

# Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR298




# Atenção

---



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

# Componentes do Cofre Blindado

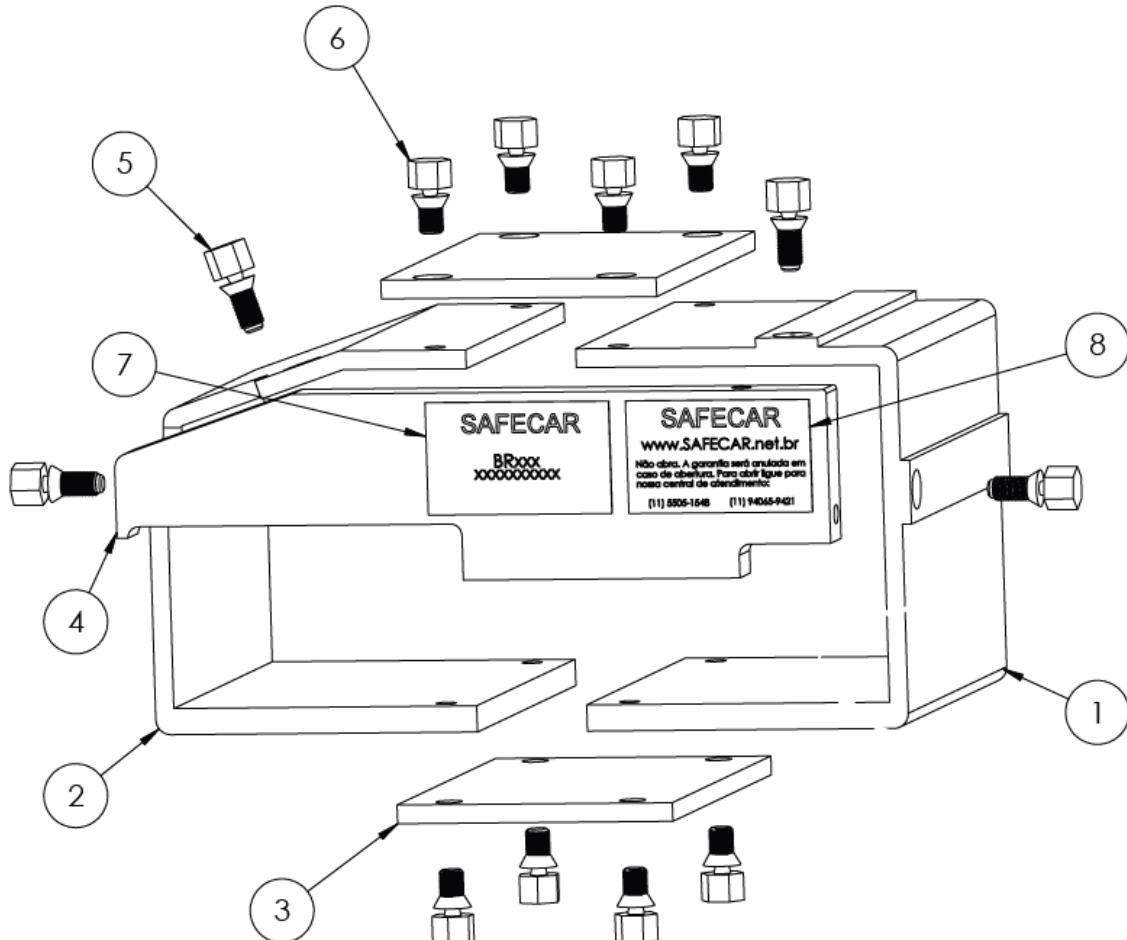

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Extrusão-1	1
2	Extrusão-2	1
3	Trava	2
4	Tampa	1
5	Porafuso Especial	4
6	Parafuso Especial pequeno	8
7	Etiqueta PRODUTO	1
8	Etiqueta SAFECAR	1

# Instalação

1. Retire o conector negativo (-) da bateria.



# Instalação


2. Solte o parafuso indicado, (não precisa retirar).



# Instalação



3. Puxe a trava do conector do sensor de ar para a esquerda, em seguida retire o conector.

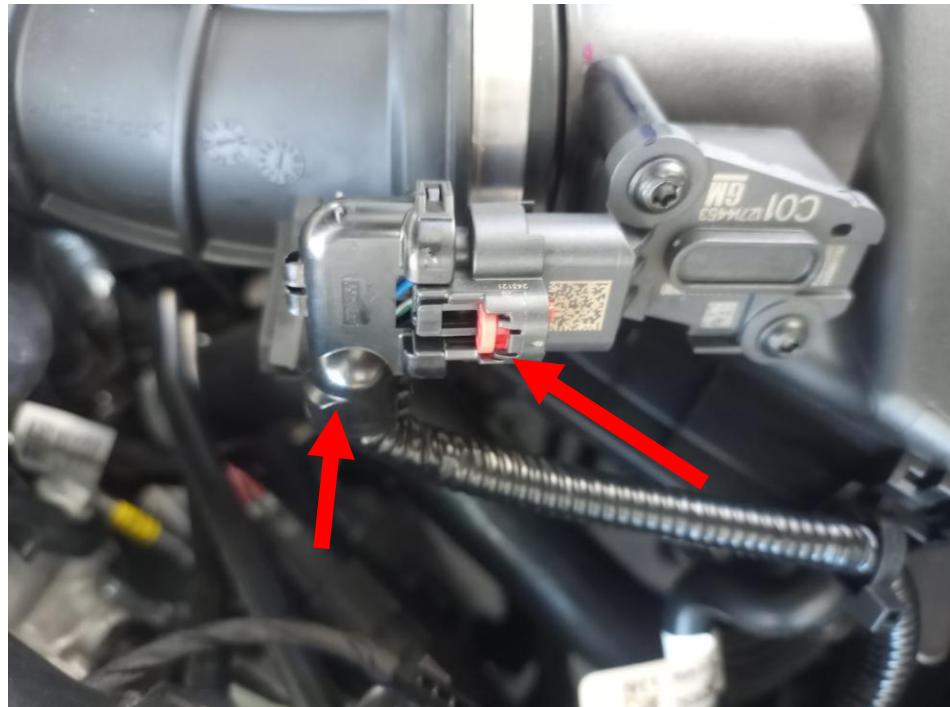

# Instalação

4. Puxe para cima a presilha do chicote do sensor de ar.



# Instalação

5. Separe as duas tubulações.




# Instalação

6. Puxe para o lado as peças indicadas.




# Instalação

7. Solte o parafuso e puxe a trava.

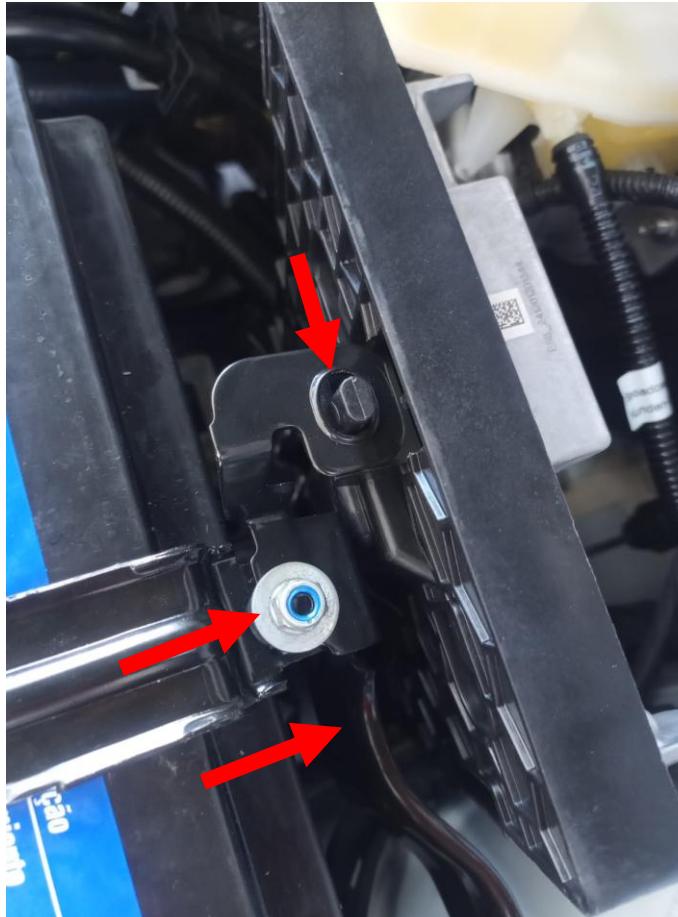

# Instalação

8. Retire o parafuso indicado e solte a trava.

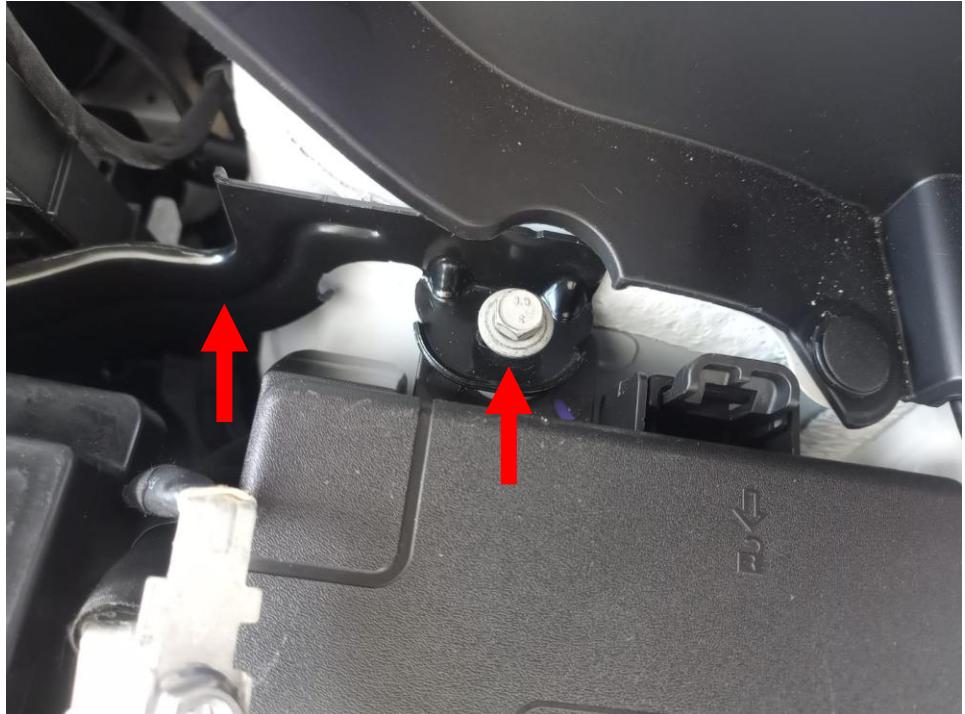


# Instalação

9. Use a trava para puxar a capa do conector positivo (+) para cima.





# Instalação

10. Use a trava para puxar para cima a capa restante do conector positivo (+).

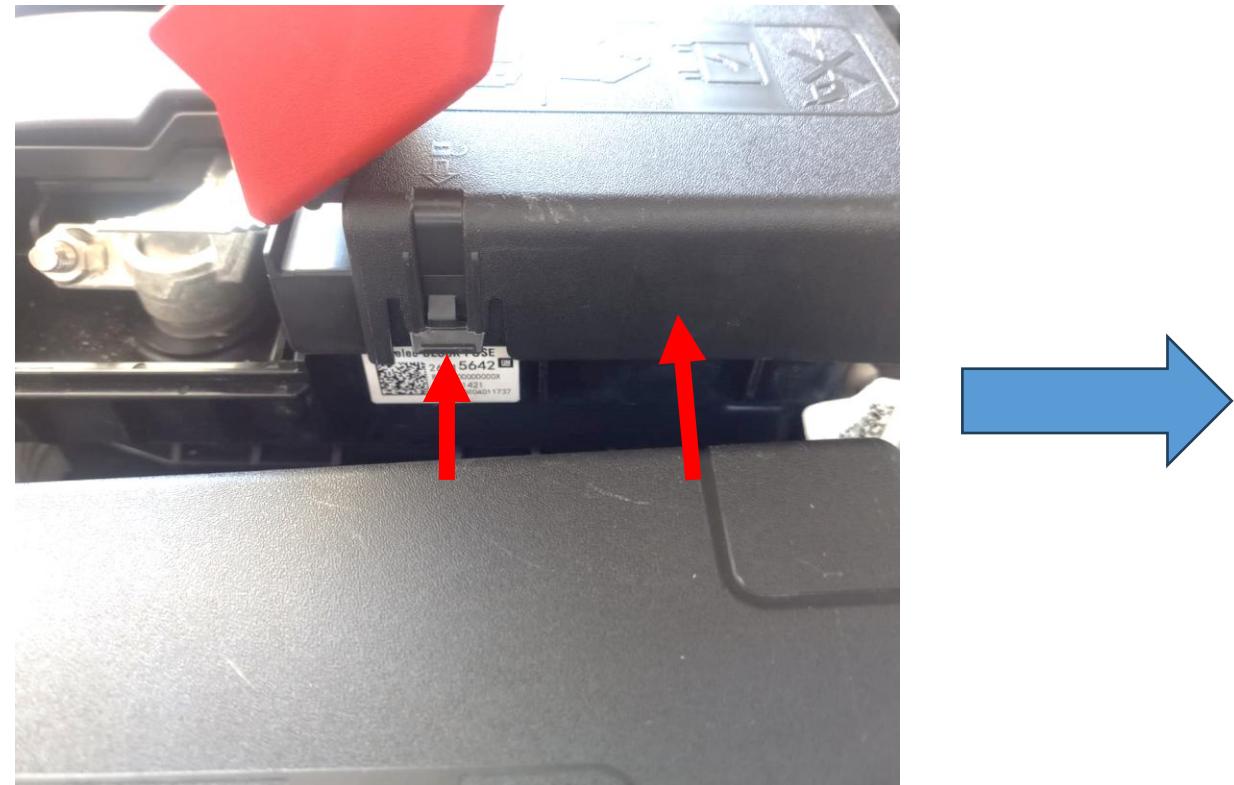

# Instalação


11. Retire esses 2 cabos.

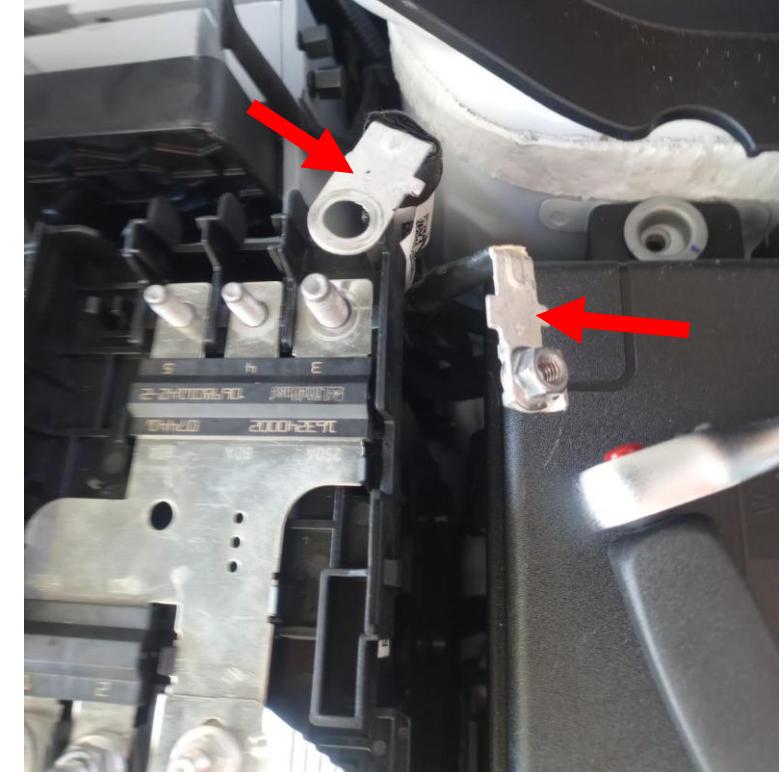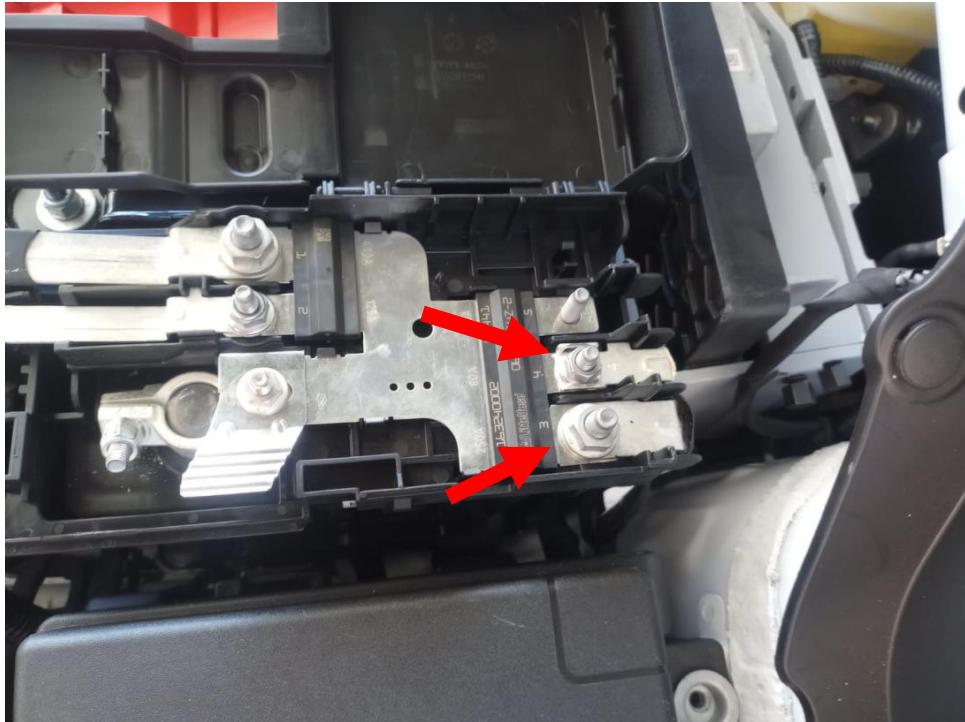

# Instalação




12. Use as travas para indicada para puxar a caixa de conectores de cima da bateria.

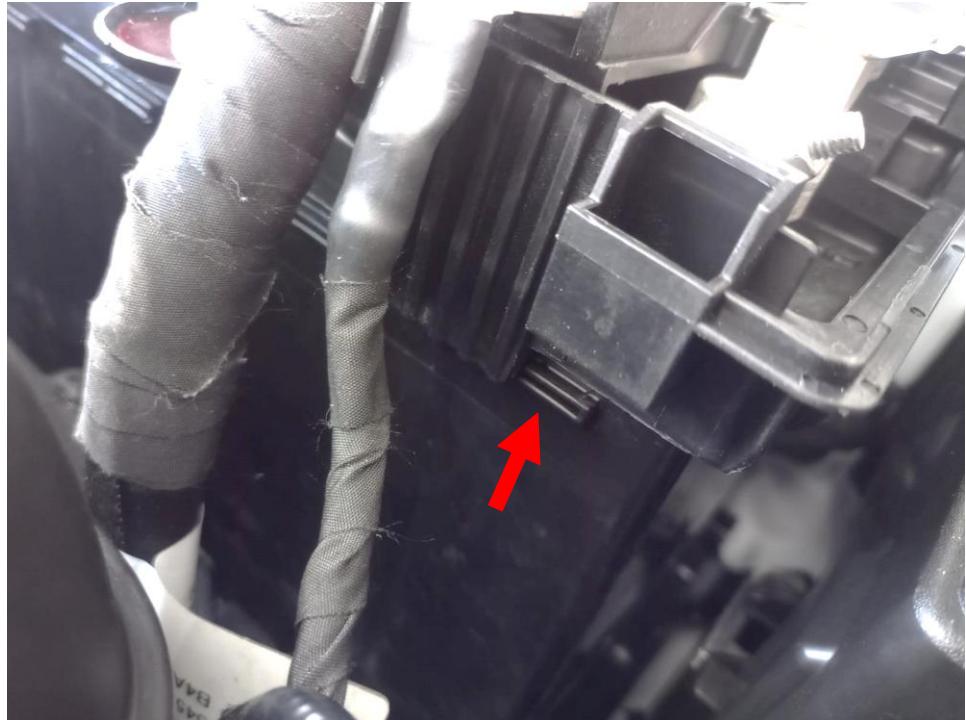

# Instalação




13. Solte o conector positivo (+) e puxe para o lado esquerdo a caixa de conectores.

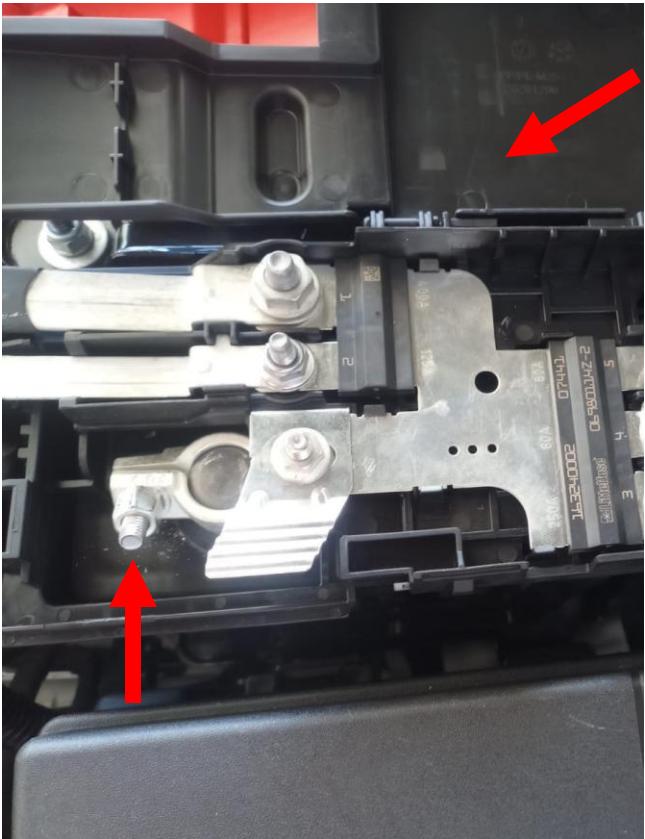


# Instalação

14. Retire a porca da trava da bateria.

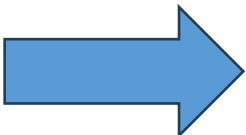


# Instalação

15. Retire a trava da bateria.

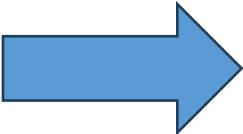

# Instalação


## 16. Retire a bateria do suporte.

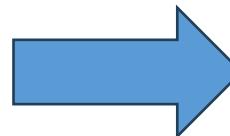

**SAFECAR**  
THEFT PREVENTION SYSTEMS

# Instalação

17. Solte as presilhas dos chicotes indicados.

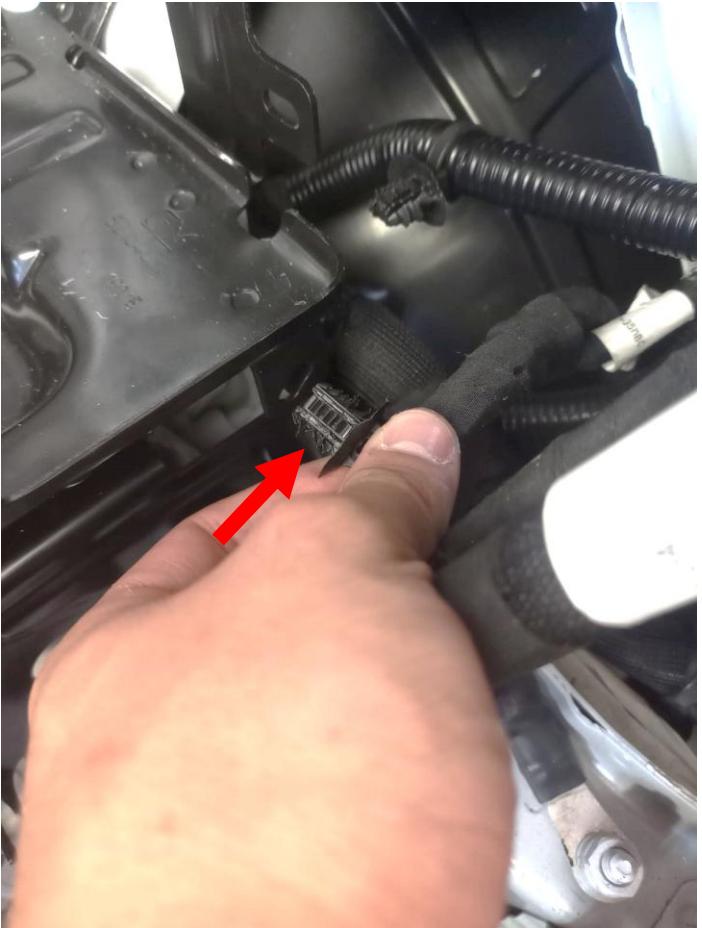


# Instalação

18. Solte a peça indicada do suporte da bateria.



# Instalação


19. Retire os parafusos do suporte da bateria.

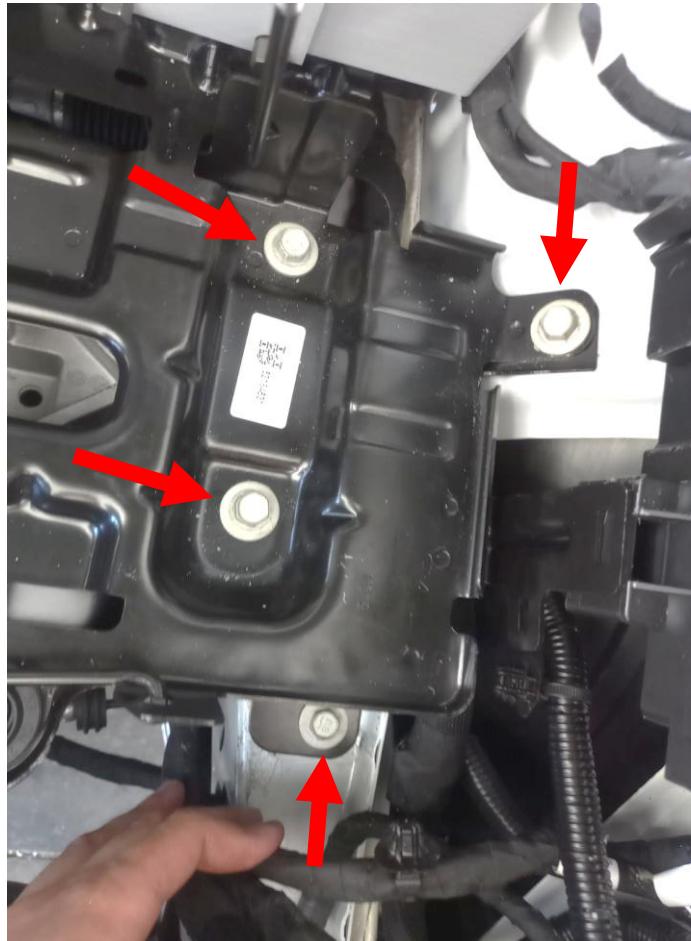

# Instalação



20. Puxe a trava do suporte da bateria para baixo, assim soltando da caixa de fusível.

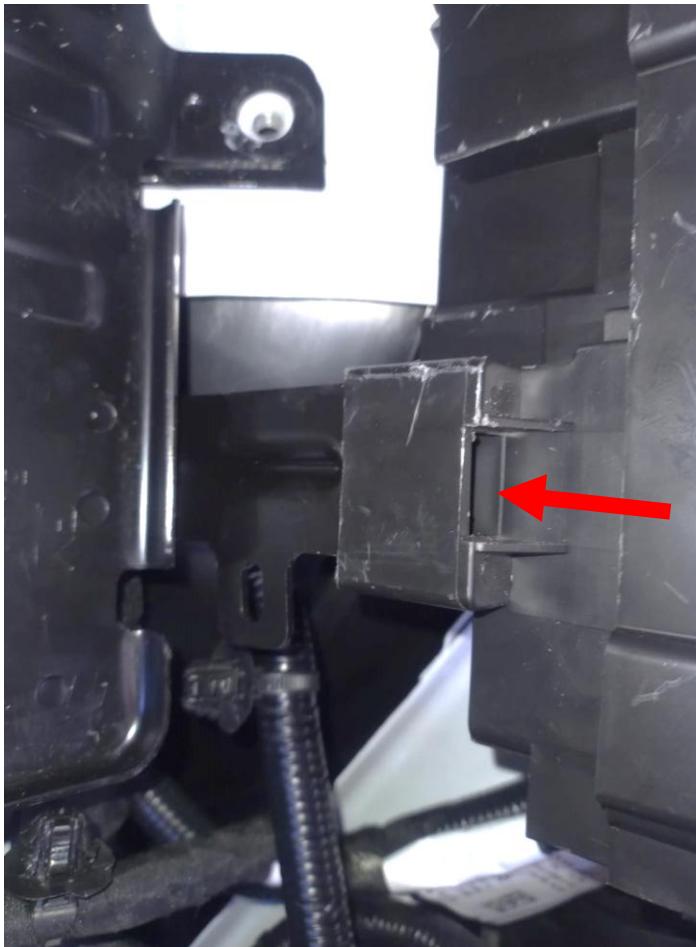



# Instalação

21. Puxe o suporte da bateria e módulo para trás.



# Instalação

22. Vista o módulo com o cofre, seguindo a direção correta.

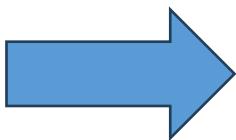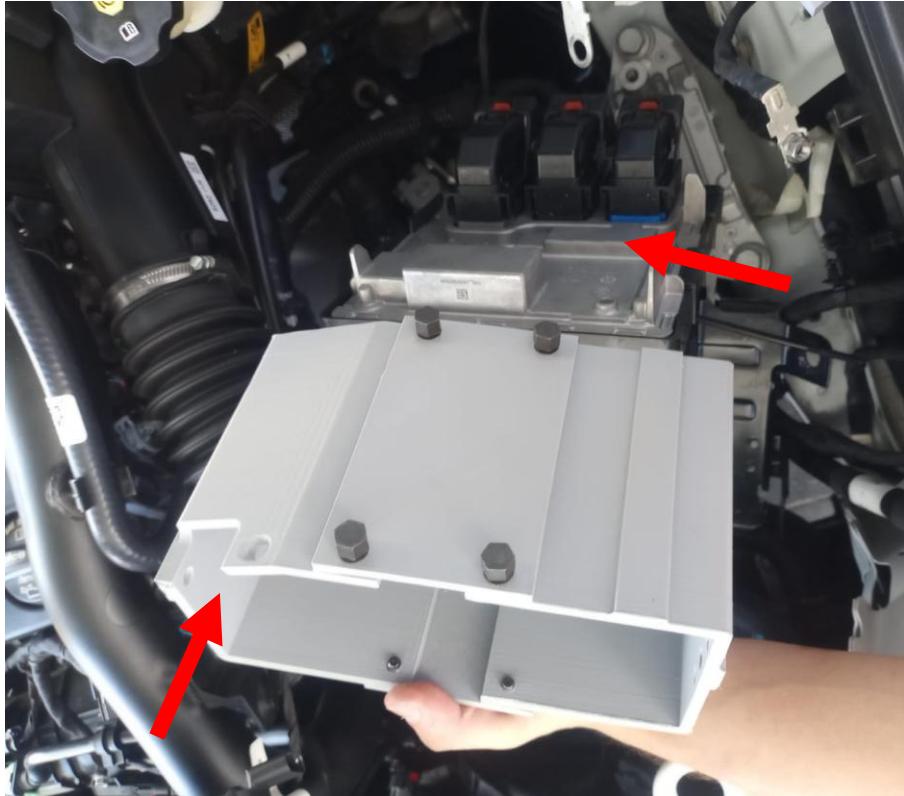



Não precisa  
retirar o  
suporte do  
módulo para  
fazer a  
instalação



# Instalação



23. Coloque a tampa do cofre e parafusos especiais, mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

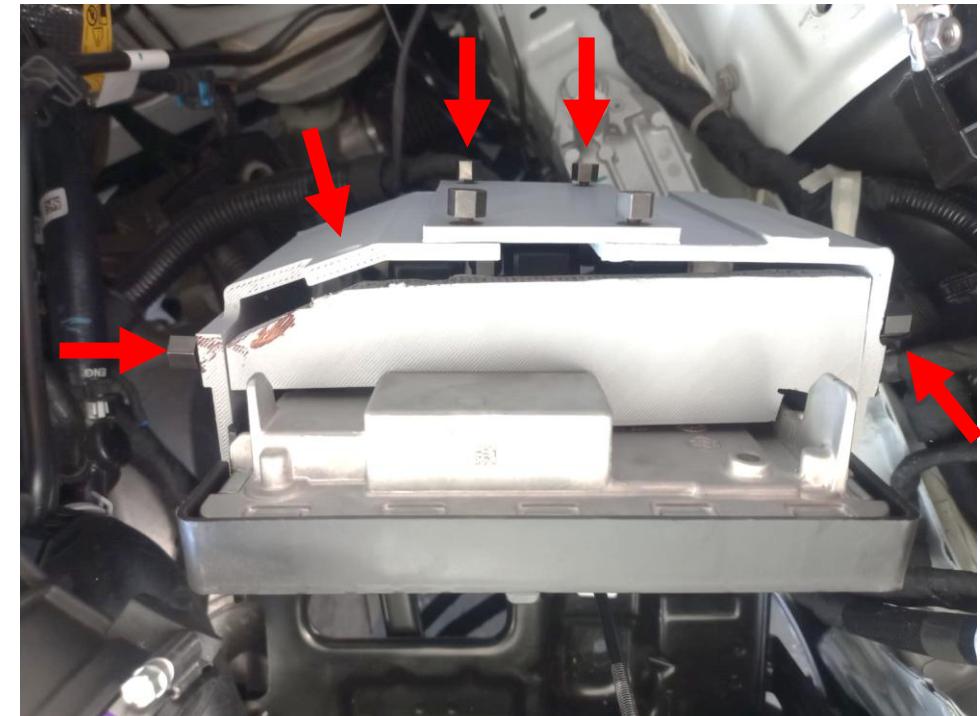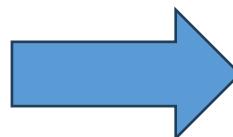

# Instalação

24. O cofre tem que ficar instalado no módulo como indicado.



# Instalação




25. Coloque os parafusos especiais atrás do cofre, mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.




# Instalação

26. Coloque a trava do suporte da bateria para cima, assim fixando na caixa de fusível.

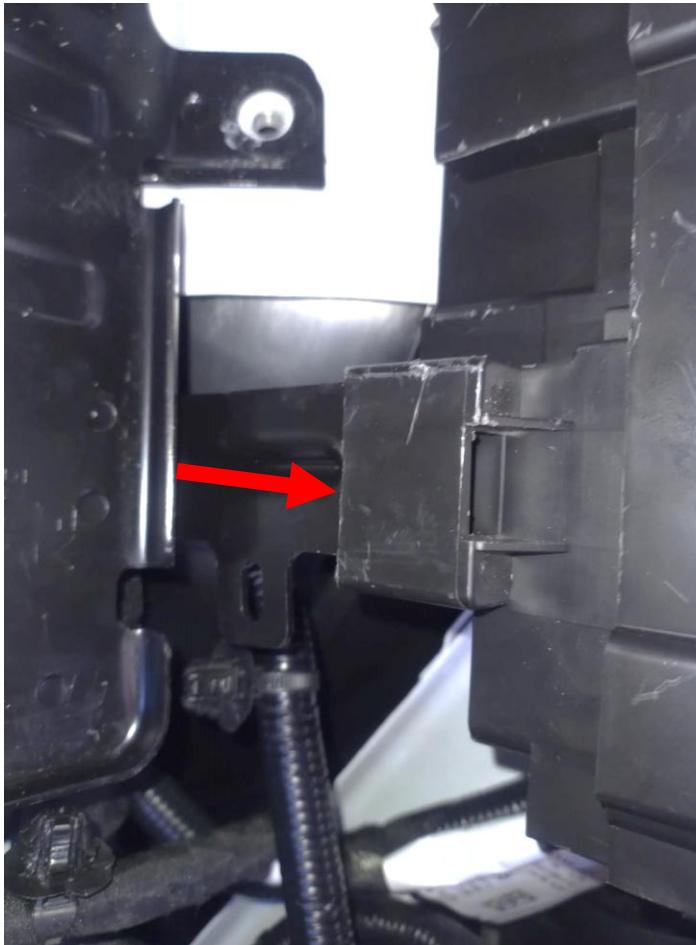



# Instalação

27. Coloque os parafusos do suporte da bateria.

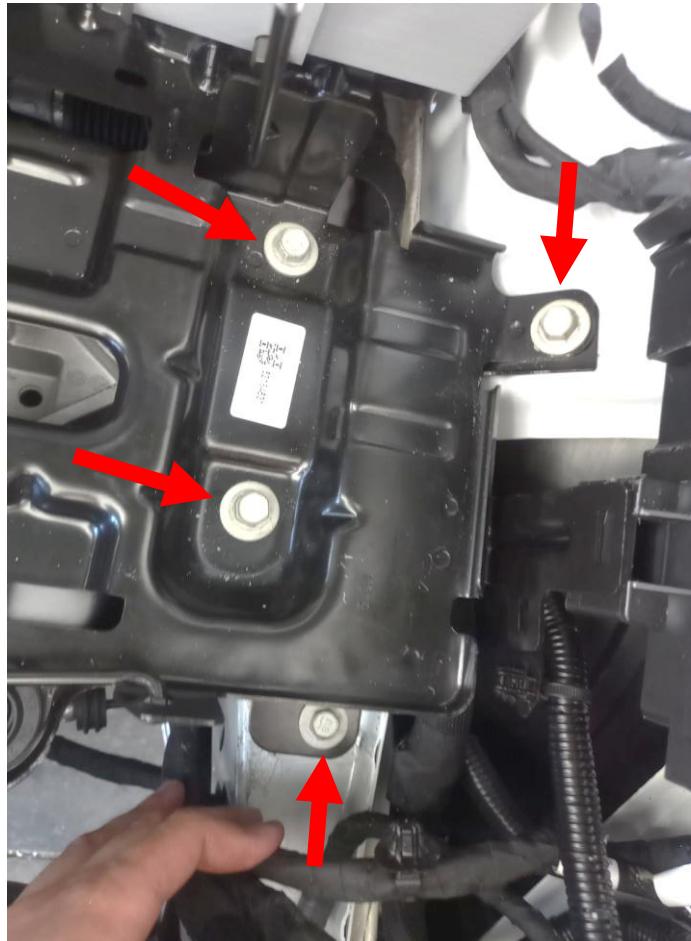


# Instalação

28. Coloque a peça indicada do suporte da bateria.

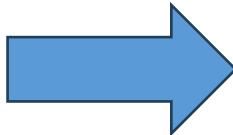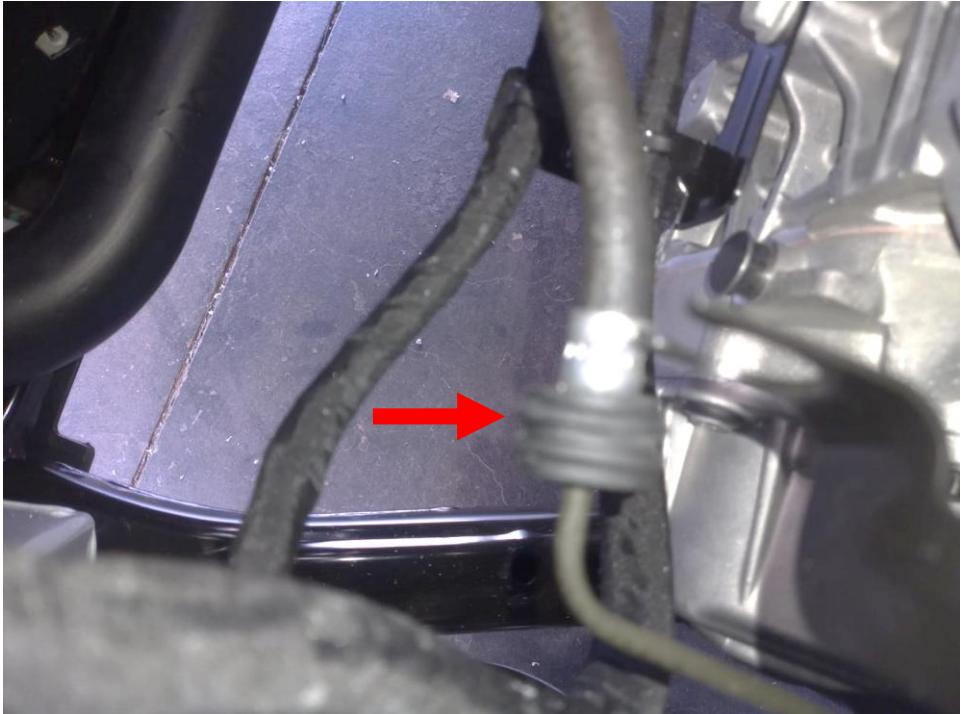


# Instalação

29. Coloque as presilhas dos chicotes indicados.

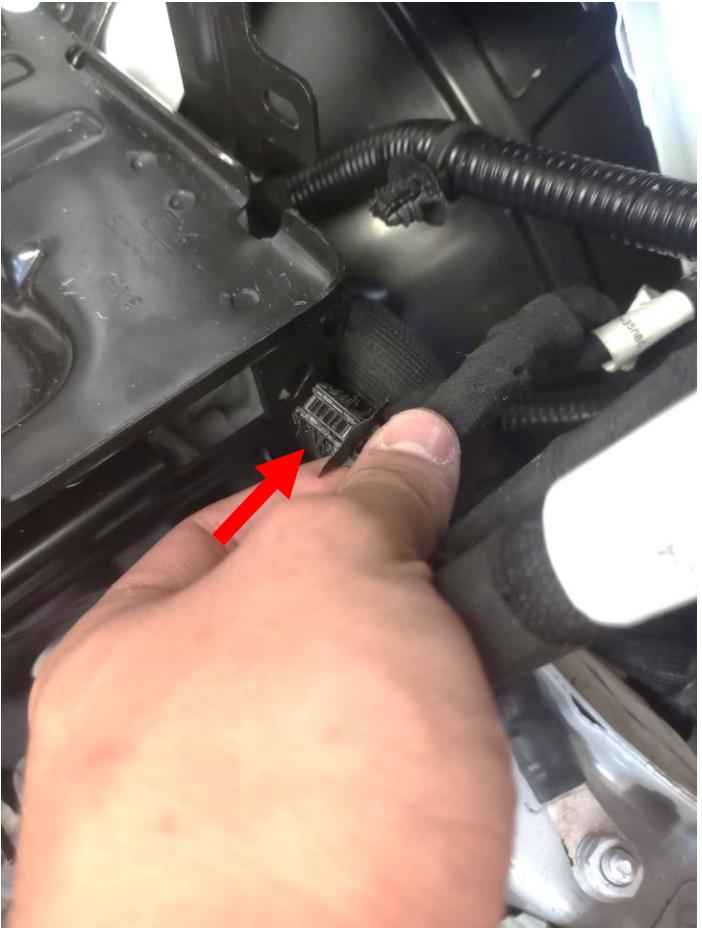

# Instalação


## 30. Coloque a bateria do suporte.

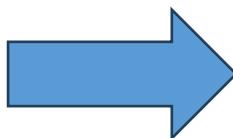

**SAFECAR**  
THEFT PREVENTION SYSTEMS

# Instalação

## 31. Coloque a trava da bateria.

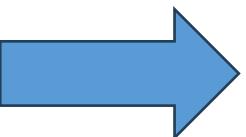

# Instalação

32. Coloque a porca da trava da bateria.




**SAFECAR**  
THEFT PREVENTION SYSTEMS





# Instalação

33. Coloque de volta a caixa de conectores e aperte o conector positivo (+) da bateria.

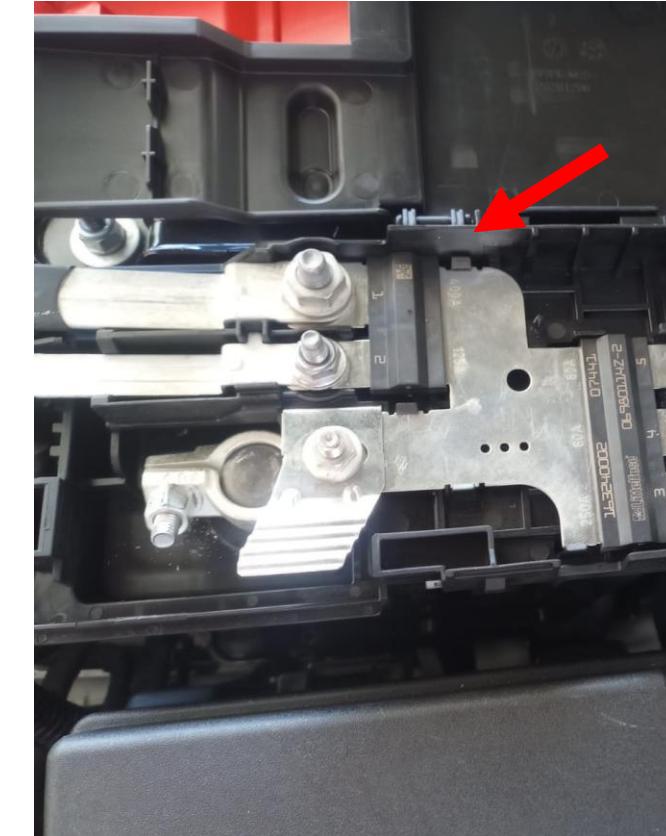



# Instalação

34. Coloque esses 2 cabos.

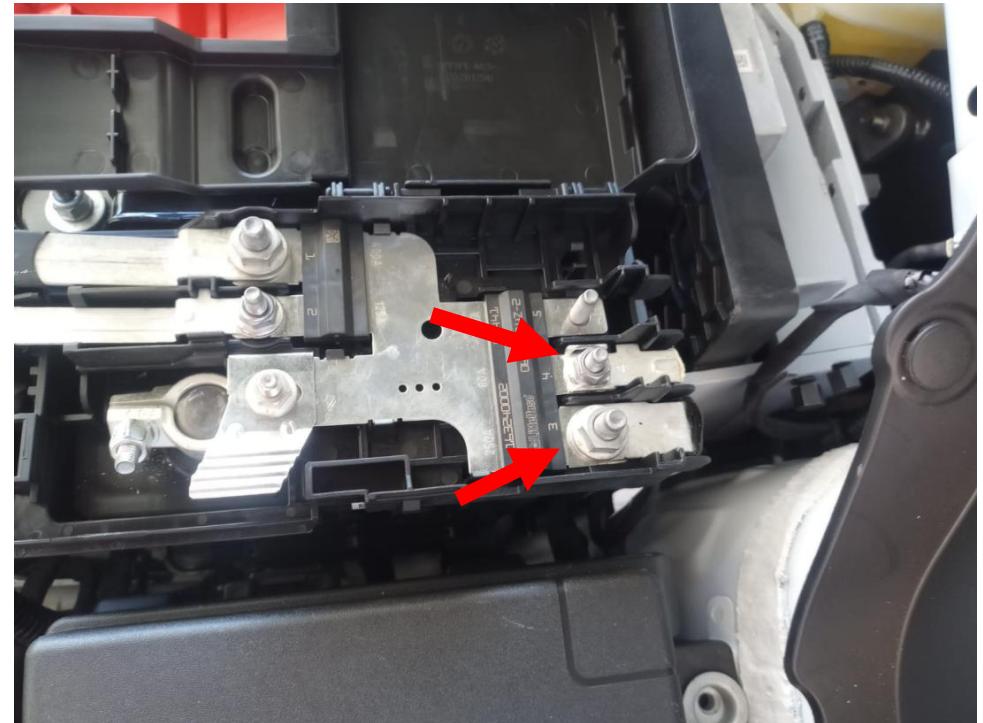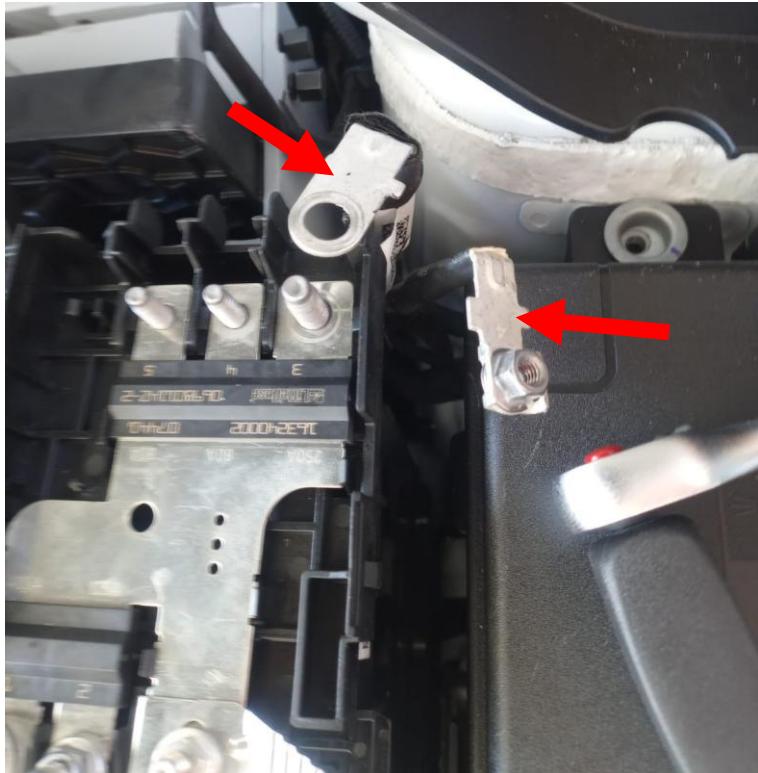

# Instalação

## 35. Feche a tampa

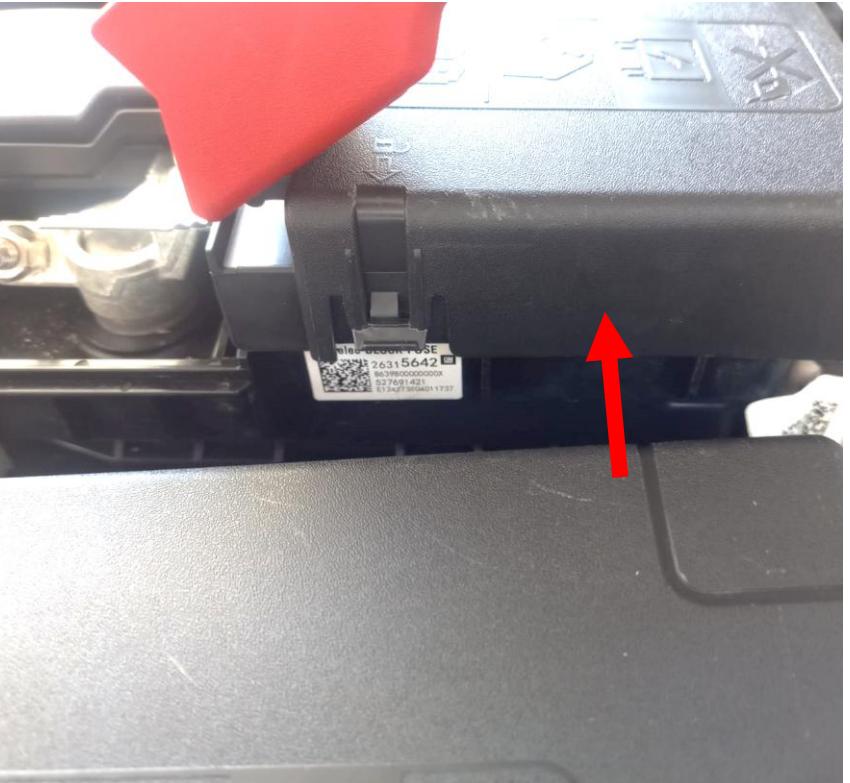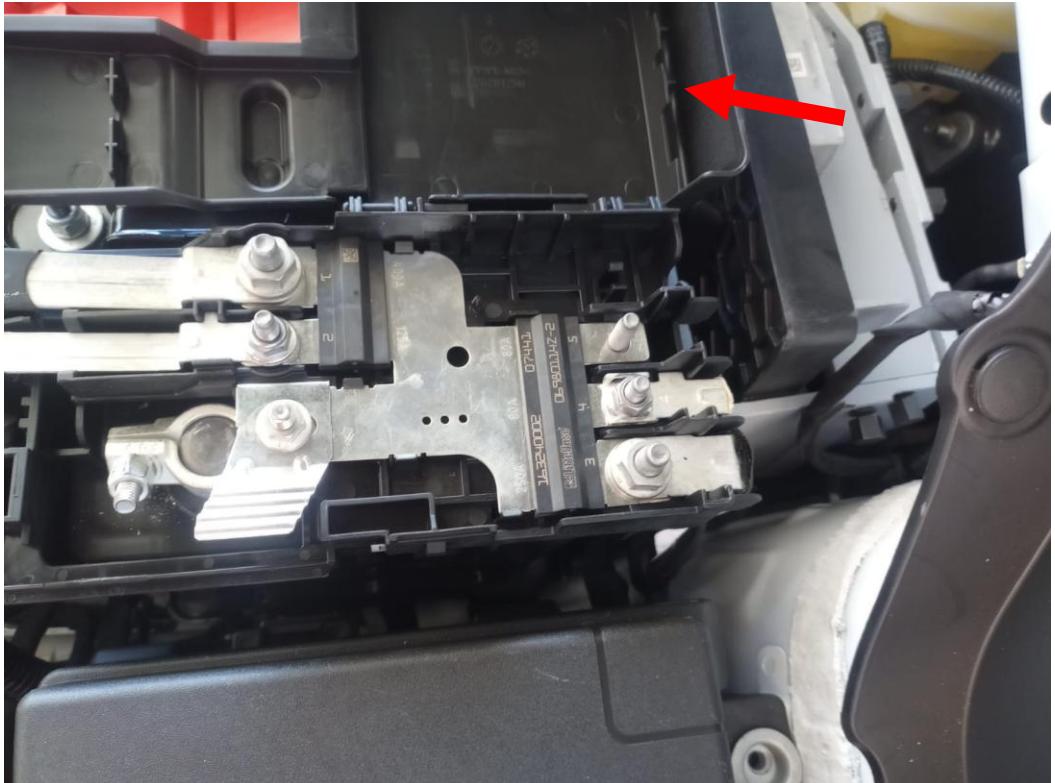

**SAFECAR**  
THEFT PREVENTION SYSTEMS



# Instalação

36. Encaixe as peças indicadas.



# Instalação

37. Encaixe o conector do sensor de ar e puxe para a direita a trava vermelha.

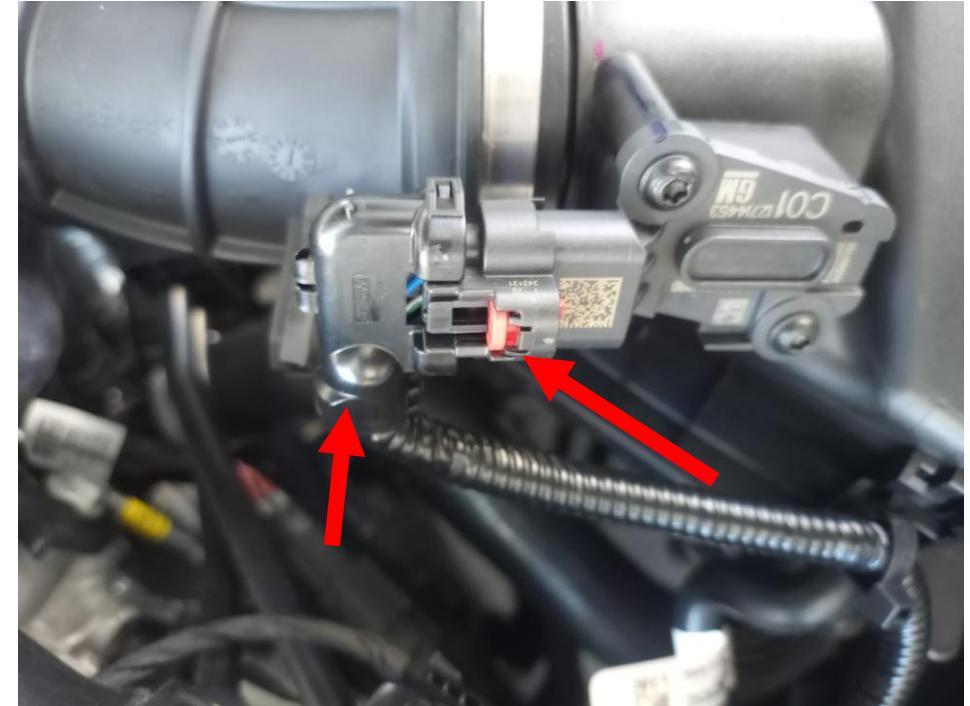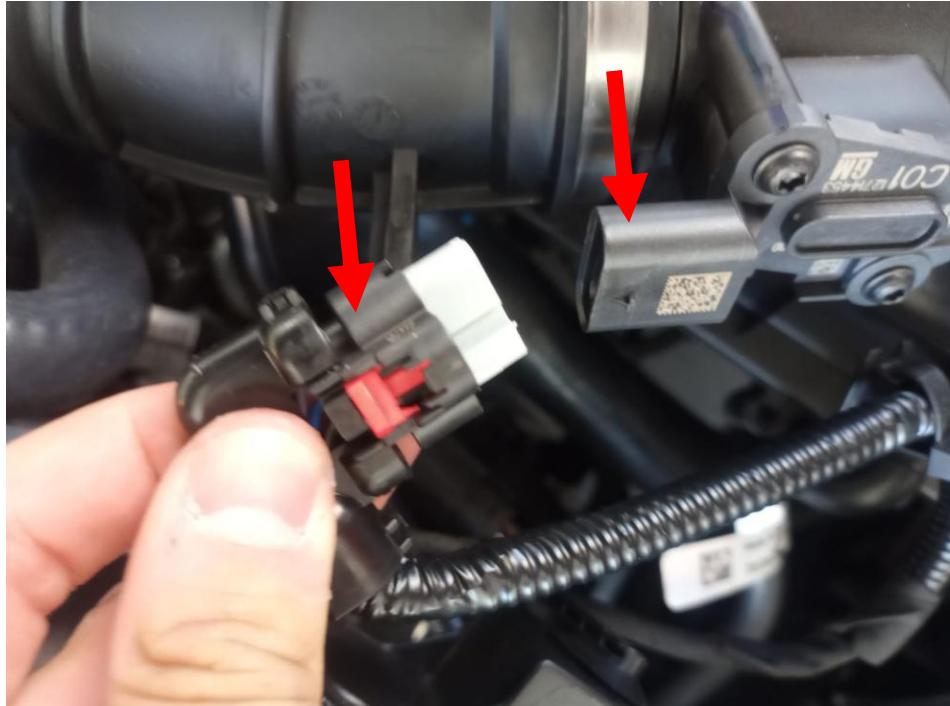


# Instalação

38. Feche a capa do conector positivo (+).



# Instalação

39. Encaixe a presilha do chicote do sensor de ar.

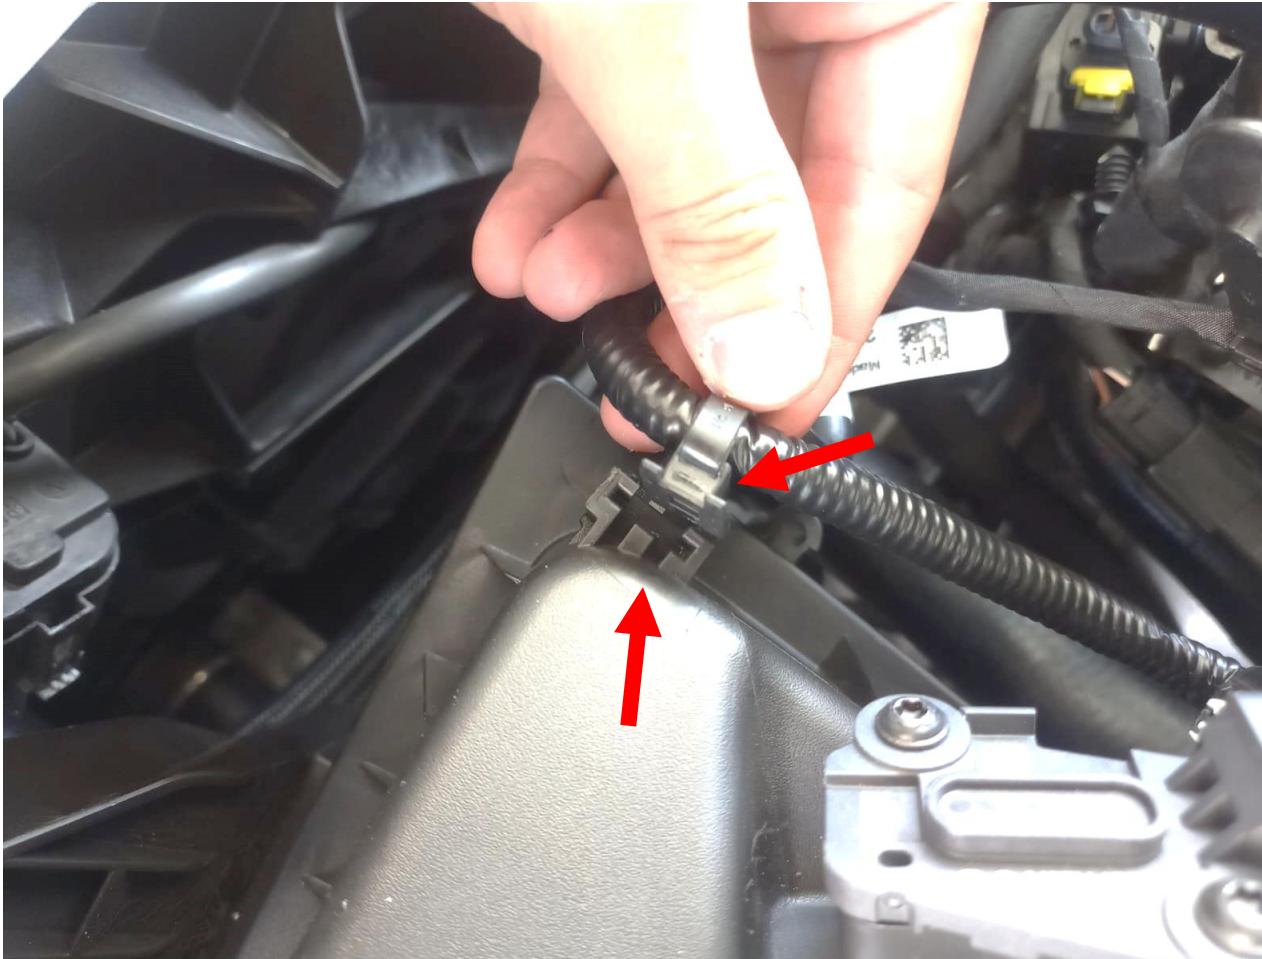

# Instalação

40. Encaixe as duas tubulações.



# Instalação

41. Aperte o parafuso indicado.



# Instalação

---



42. Com o negativo (-) da bateria apertado, ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
43. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
  - Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
  - Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
  - Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.



# Instalação

44. Coloque o conector negativo (-) da bateria.




# Instalação

45. Coloque a trava e fixe com parafuso indicado.

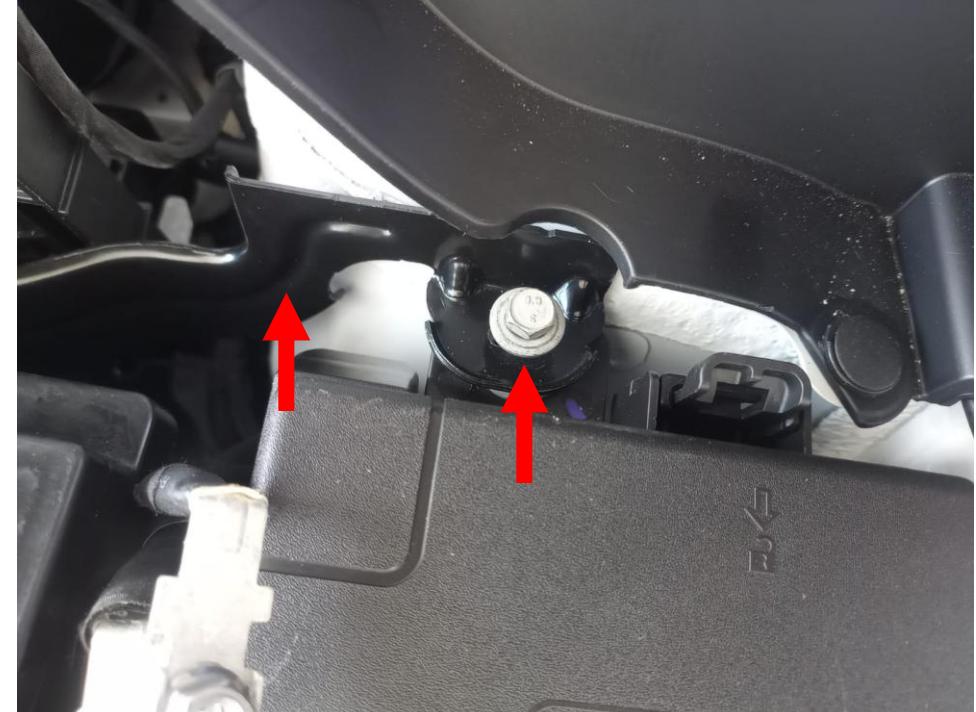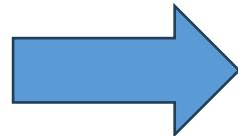

# Instalação

46. Coloque a trava por cima da trava do suporte e fixe com parafuso.

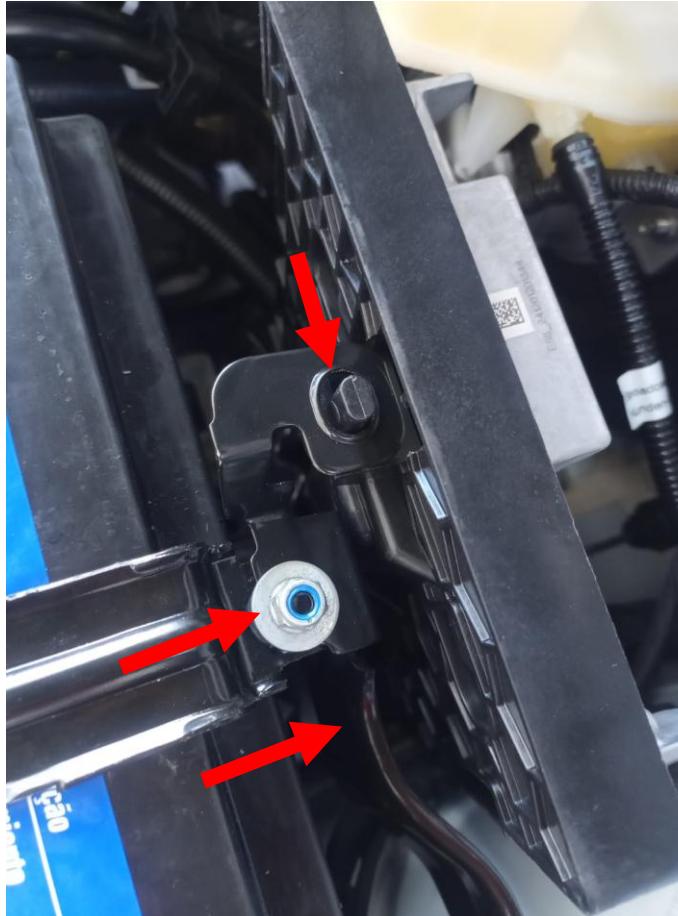

# Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: [tecnico@safecar.net.br](mailto:tecnico@safecar.net.br)



# SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)