Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

BR172

Toyota Etios – 1.5 MT/AT

2017 – 2020



Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Manual BR 172 Rev.02 – 13/01/2021

Importante!

• Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.

• Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.


• Aguarde 15 minutos após desligamento do motor para iniciar o processo de instalação.

• Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Manual BR 172 Rev.02 – 13/01/2021

Componentes do Cofre blindado

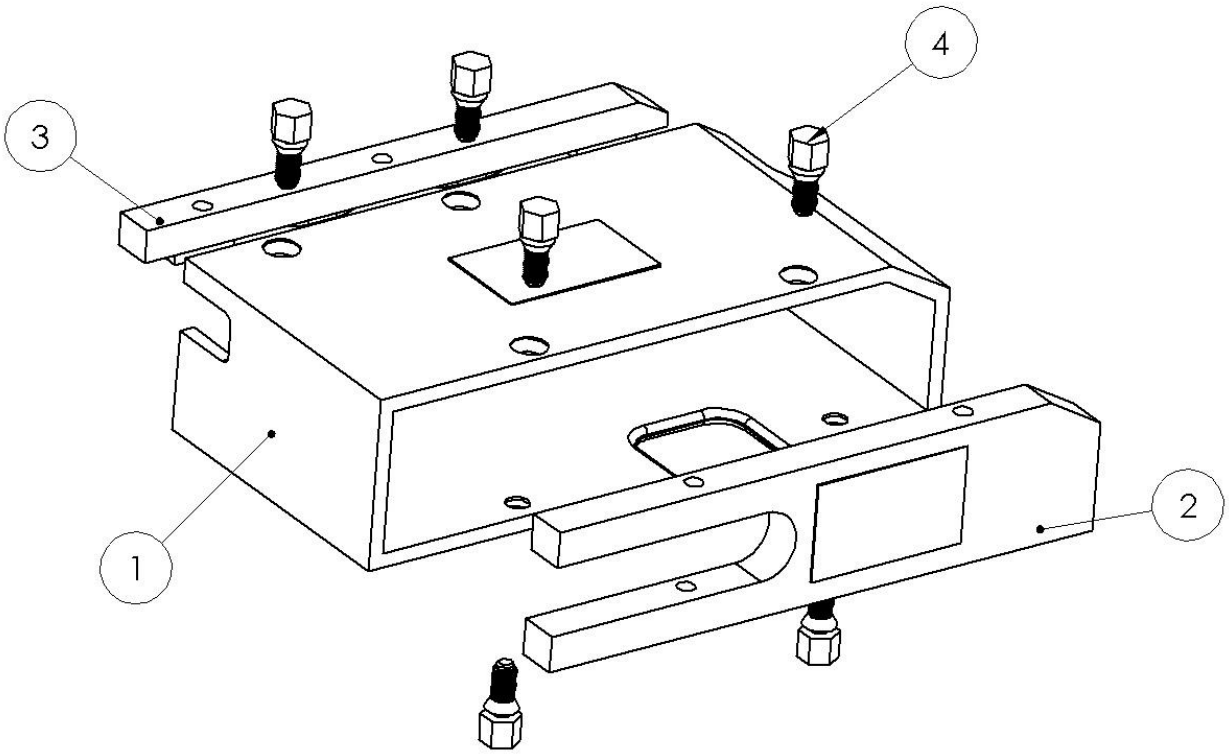


Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Tampa fixação do ECU	1
4	Parafuso especial 1/4 - rosca esquerda	9

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS


Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, desconectar primeiro o terminal negativo (-), depois o positivo (+).

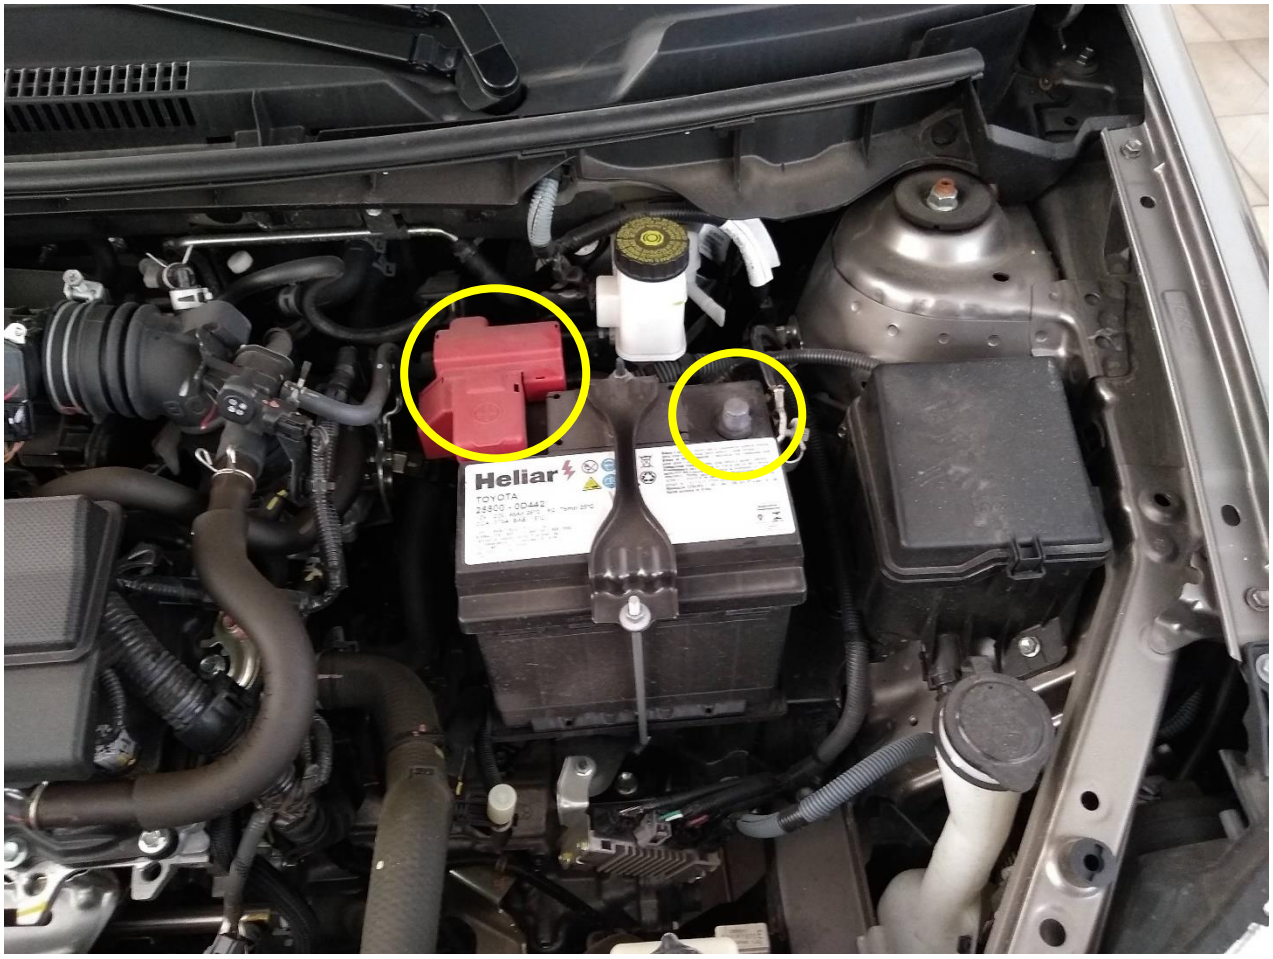

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

2. Localize o ECU em baixo do porta luvas, Retire a tampa de proteção.

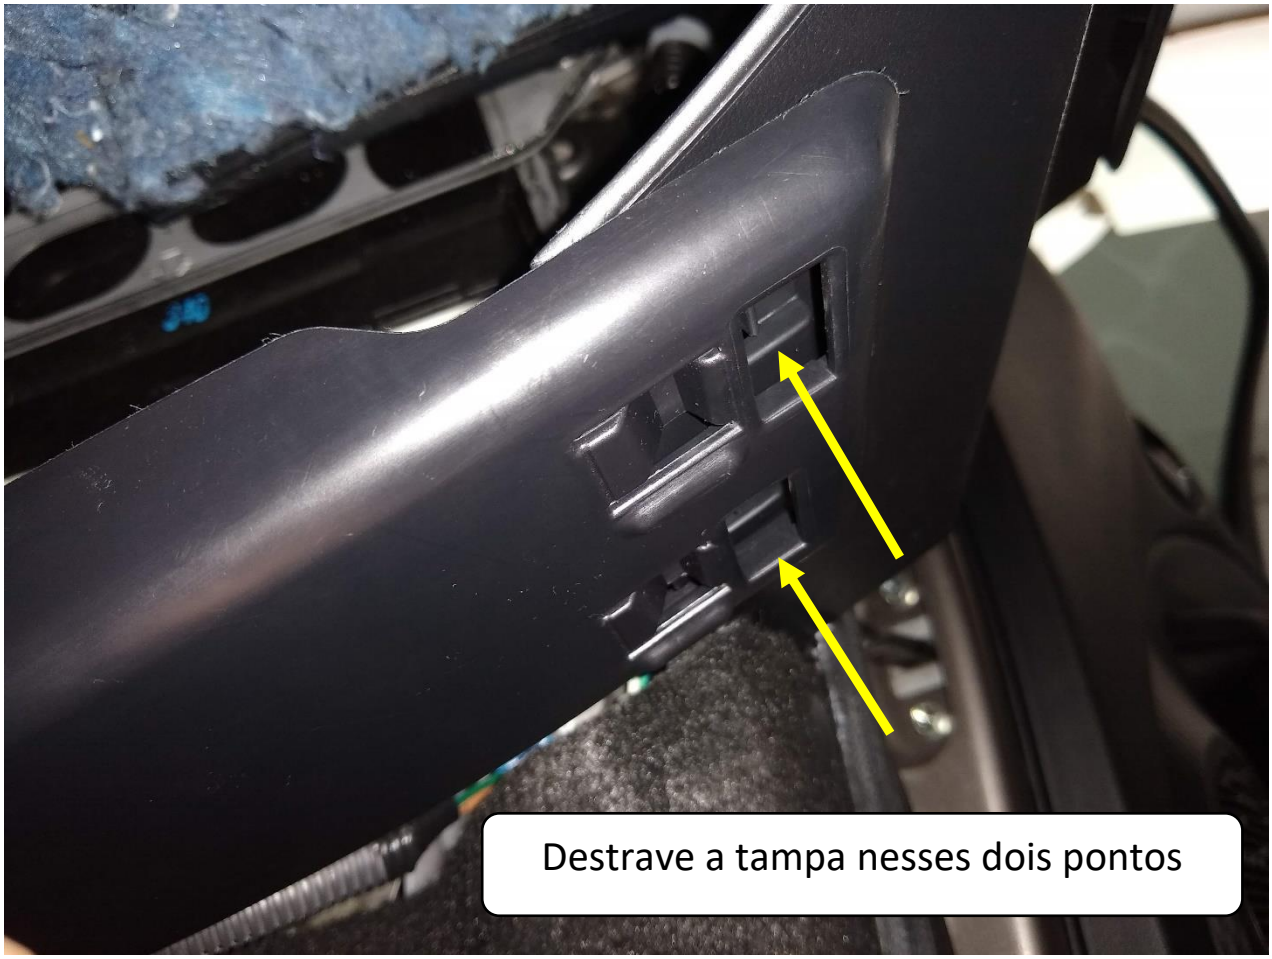

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz


3. Remova todos os conectores do ECU.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

4. Encaixe a tampa de fixação do ECU.



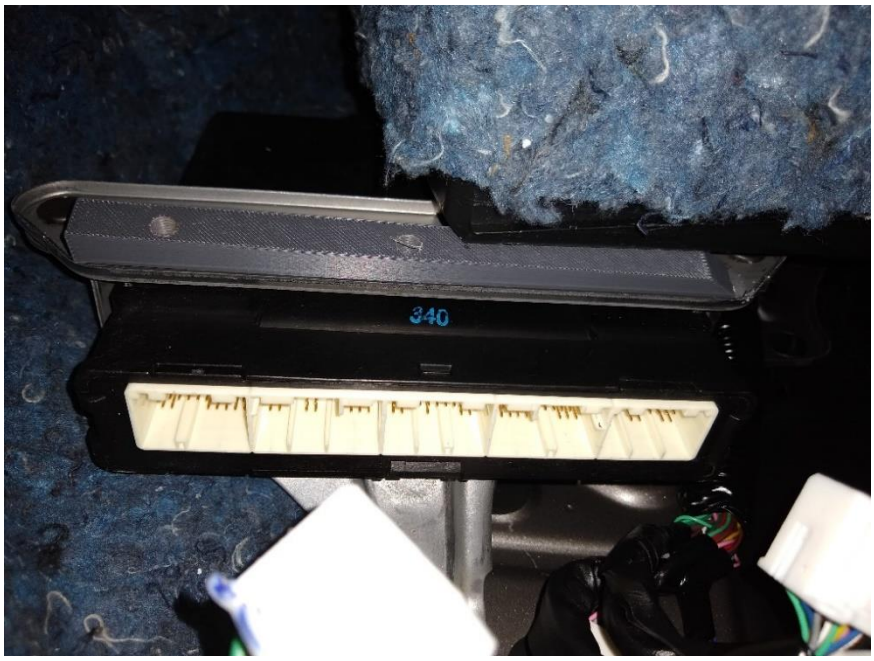

5. Coloque a Caixa do cofre de forma que ela cubra o ECU e a Tampa de fixação do ECU, fixando-a com os parafusos especiais porém **NÃO** remova a cabeça dos parafusos.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

6. Conecte novamente todos os terminais do ECU, atenção com a posição que os cabos devem ficar.



7. Coloque a tampa do cofre, fixando-a com os parafusos especiais, porém **NÃO** remova a cabeça dos parafusos.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

8. Conectar os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria.

9. Ligue o veículo e verifique se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE,** tente desconectar e reconectar o terminal do ECU.

10. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação.


11. Remova a cabeça dos parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrar os parafusos especiais (4) basta continuar com o aperto até o rompimento.
Obs 2. Tire <u>todas</u> as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor ou no chão do veículo.
Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.



12. Encaixe novamente a tampa retirada no passo 2.

13. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.

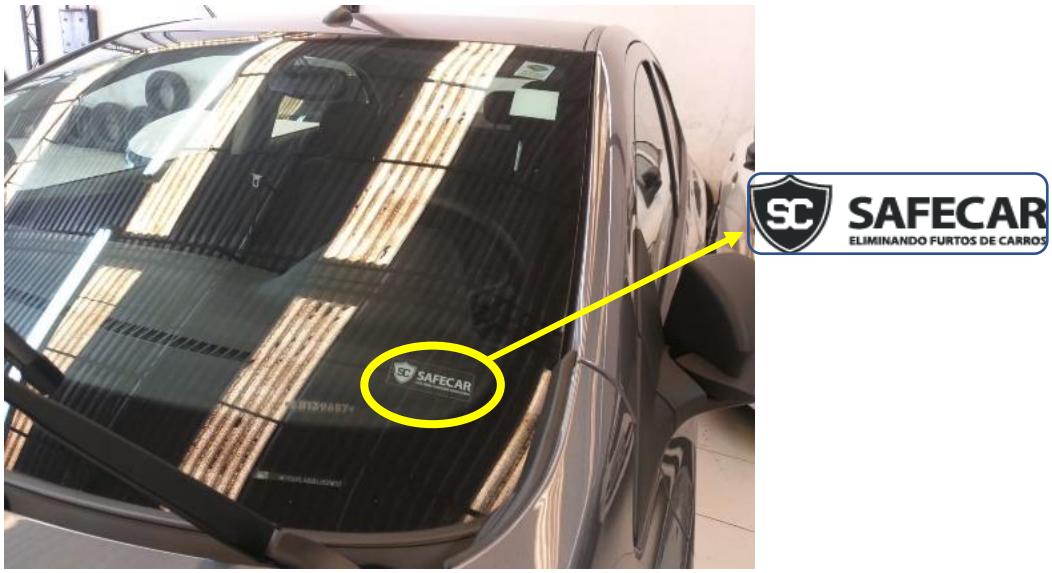

ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou sugestão, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Manual BR 172 Rev.02 – 13/01/2021