



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

BR153

Ford Ka – 1.0/1.5

2014 – 2018



Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR 153 Rev.02 – 11/01/2021



Importante!

- Ligar o carro para garantir que não haja luzes indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após desligamento para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Componentes do Cofre blindado

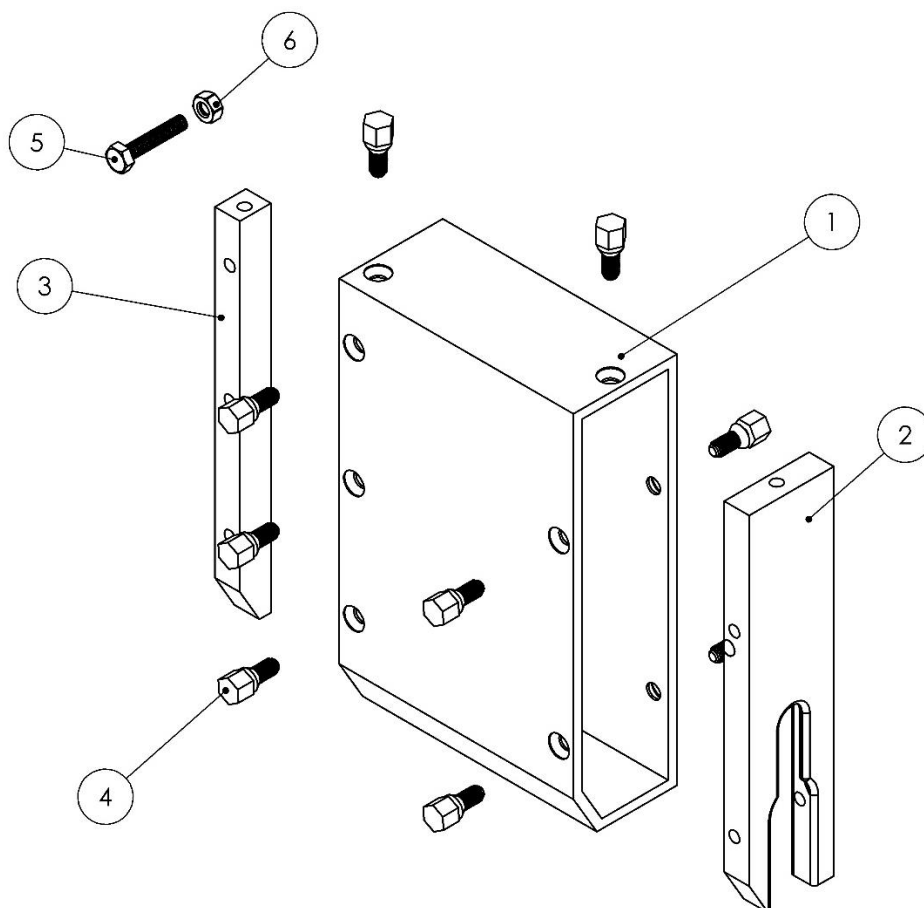

Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Tampa fixação do ECU	1
4	Parafuso especial 1/4 - rosca esquerda	9
5	Parafuso sextavado M6x30	1
6	Porca sextavada M6 parlock	1

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, remova o primeiro o terminal negativo (-) depois o positivo (+).




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

2. Remova capa que cobre o ECU.

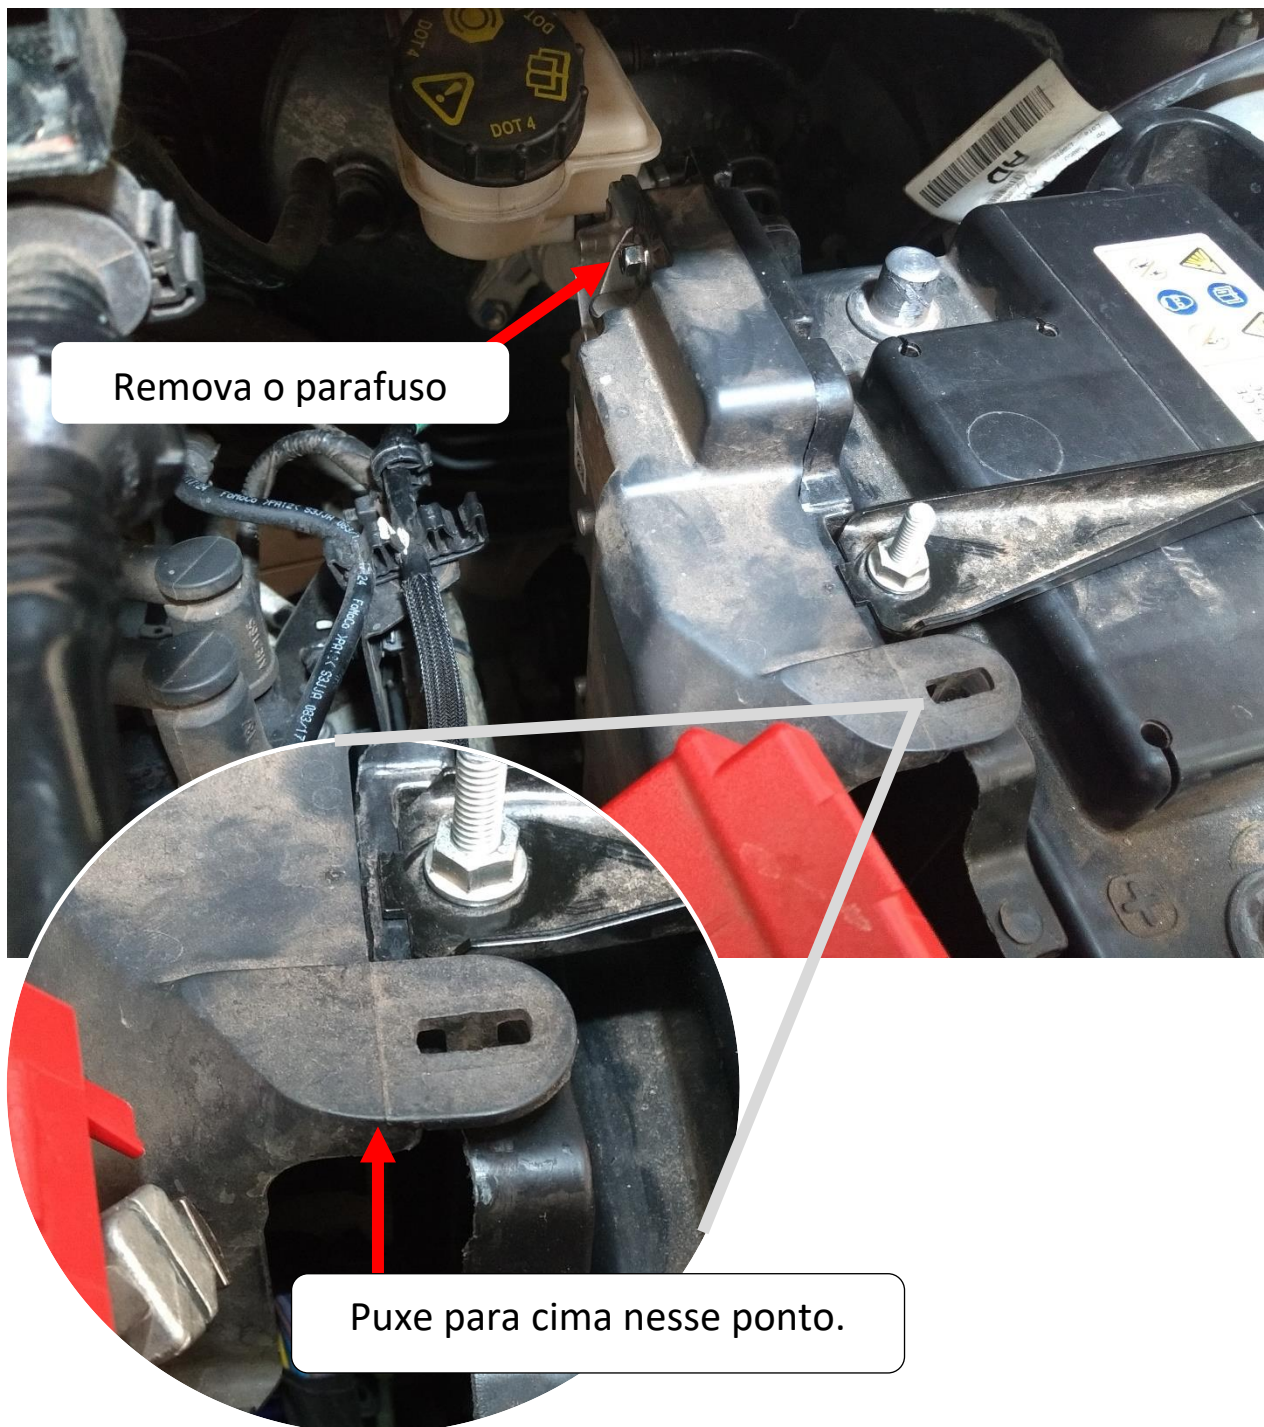


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

3. Soltar o ECU do suporte.

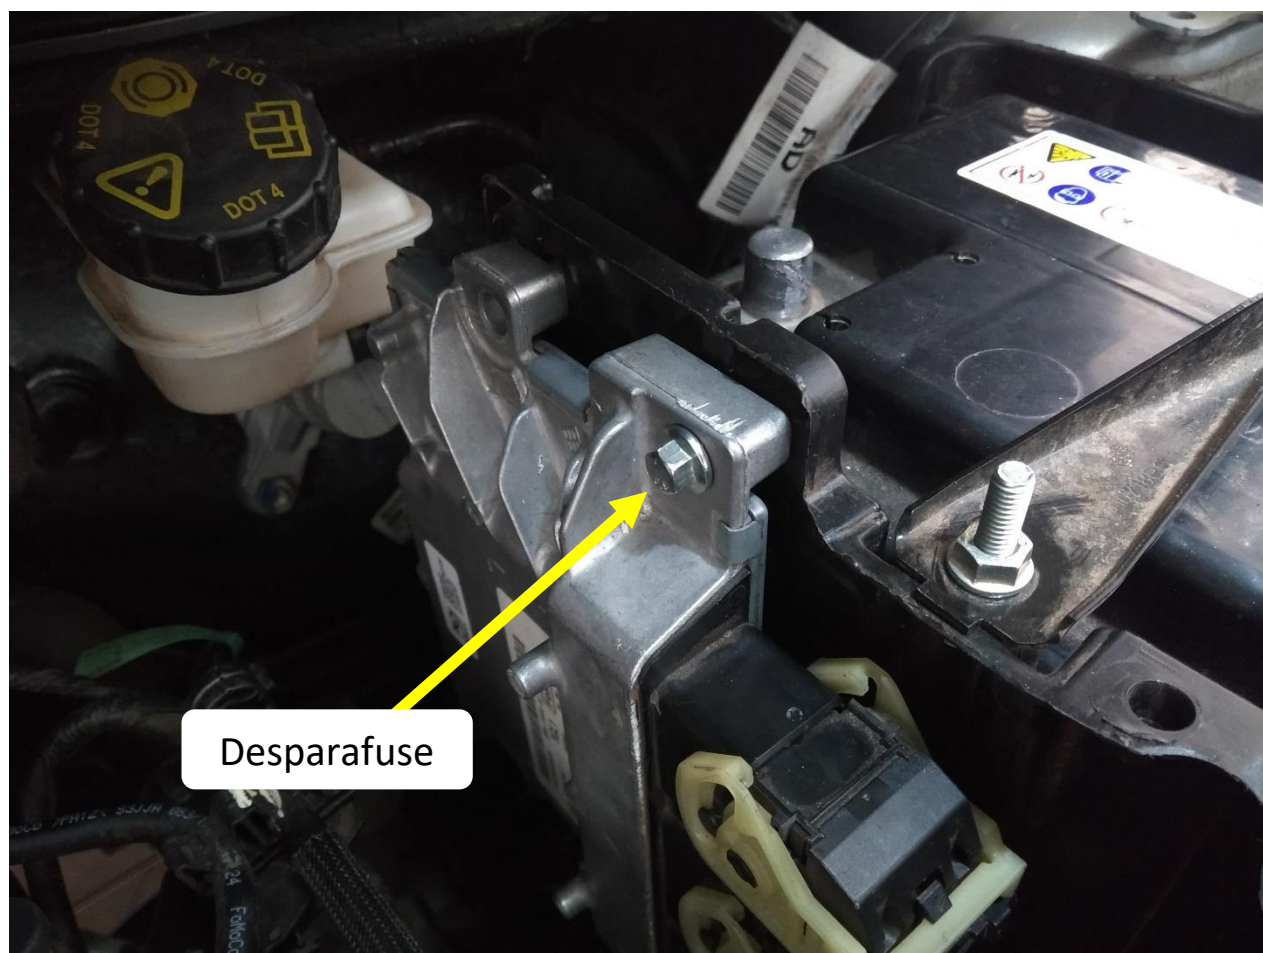


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

4. Remova a bateria.

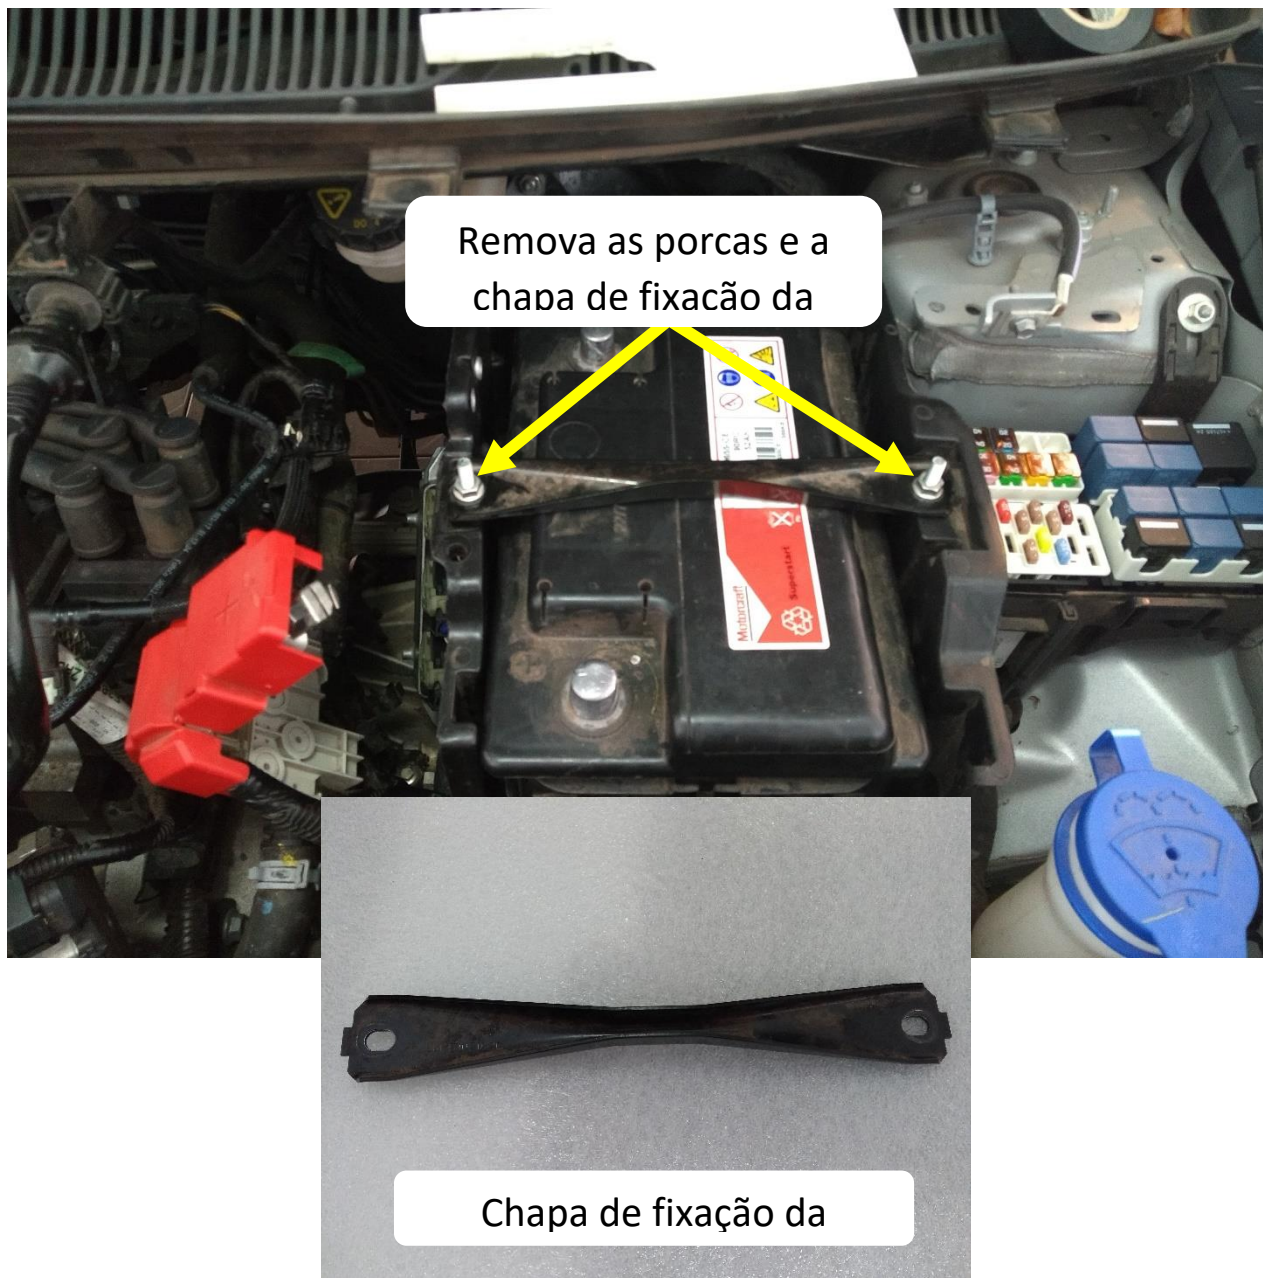

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

5. Remova o suporte da bateria. Note que outra peça encaixada na parte de trás desse mesmo suporte, tire-a primeiro.




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

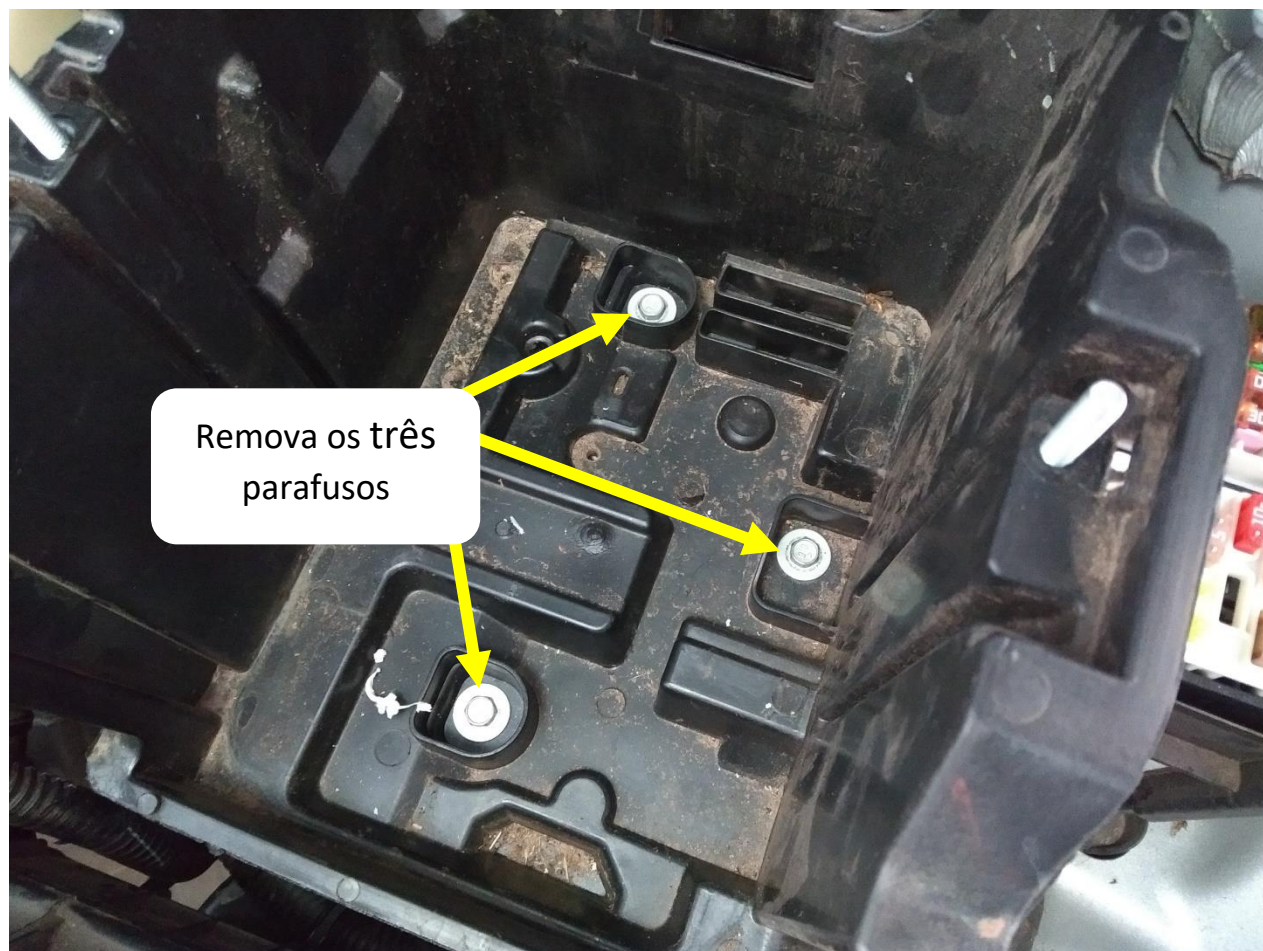


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

6. Desconecte todos os conectores do ECU.

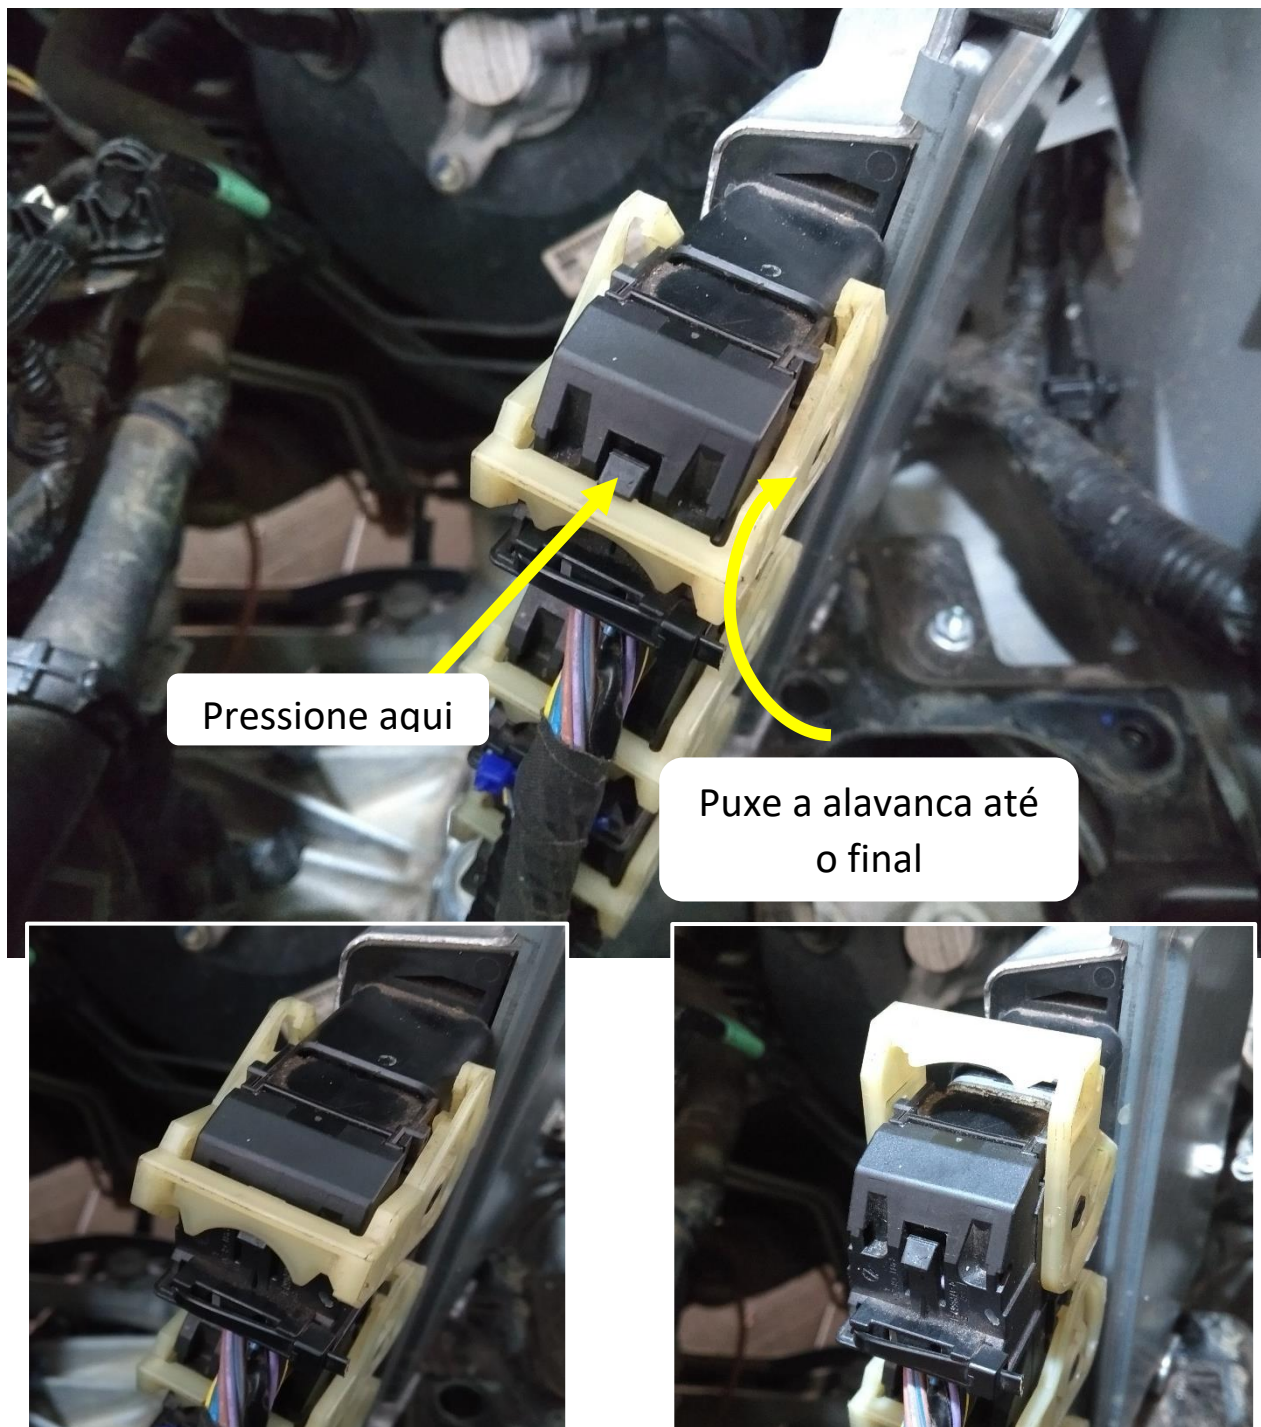


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

7. Monte o ECU dentro da caixa do cofre e encaixe e parafuse a tampa de fixação do ECU , usando os parafusos especiais, porém **NÃO** remover a cabeça dos parafusos.

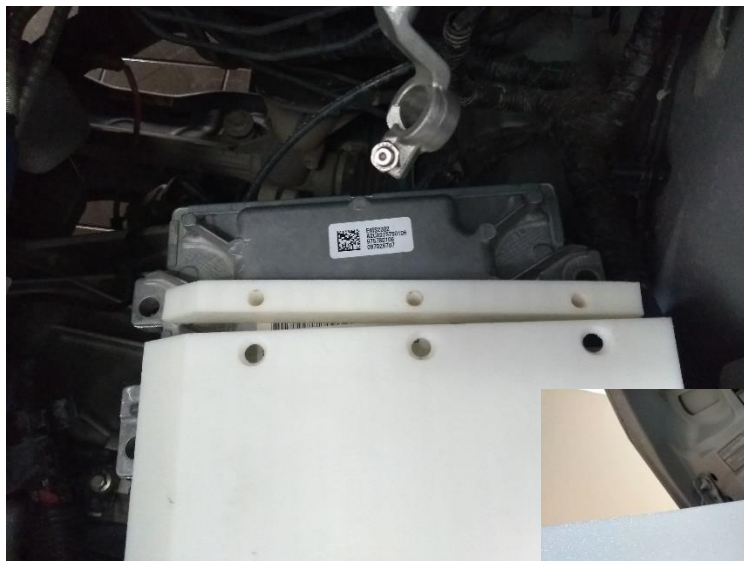

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

8. Conecte os cabos ao ECU.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

9. Fixe a tampa do cofre utilizando os parafusos especiais 1/4 – rosca esquerda, **NÃO** remover a cabeça dos parafusos.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz



10. Monte o suporte da bateria e a bateria no lugar e reconecte os terminais, atenção para não esquecer de fixar a peça retirada no passo 5.
11. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do ECU.
12. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

13. Fixe o cofre ao suporte da bateria utilizando o parafuso original do carro, colocando-o pelo lado contrário.



14. Fixe o ECU ao suporte da bateria utilizando o parafuso sextavado M6 x 30 (5) e a porca sextavada M6 parlock (6) como espaçador.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz



15. Quebrar a cabeça dos parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrar os parafusos especiais (4) basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Obs 4. A capa que cobre o ECU não será mais usada.


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

16. Volte a colocar a chapa de fixação da bateria no lugar e reconectar os cabos da bateria. Certifique-se de que todas as peças estão bem fixadas.

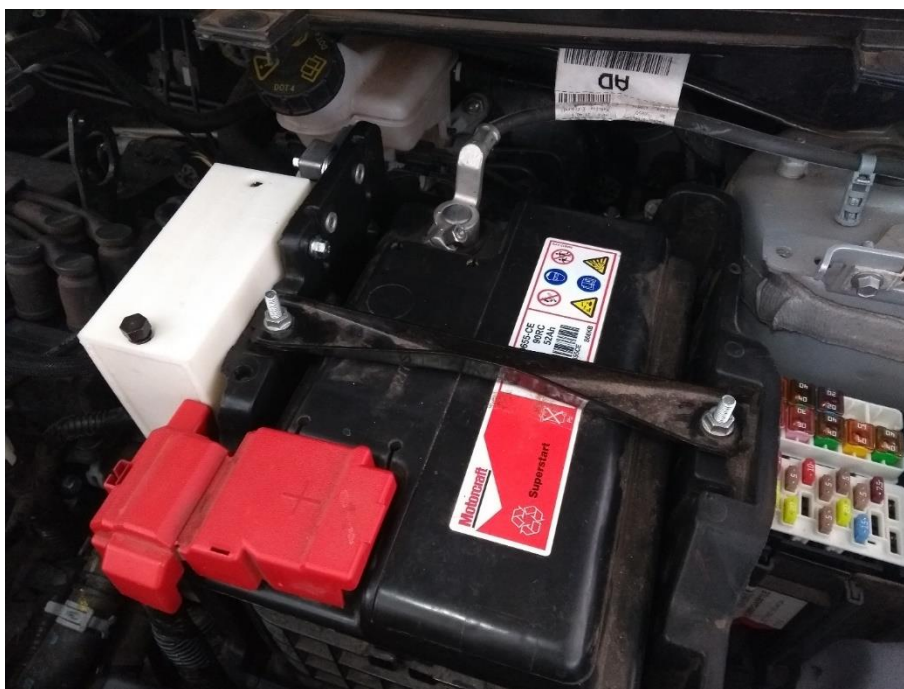

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.


Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz



17. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.

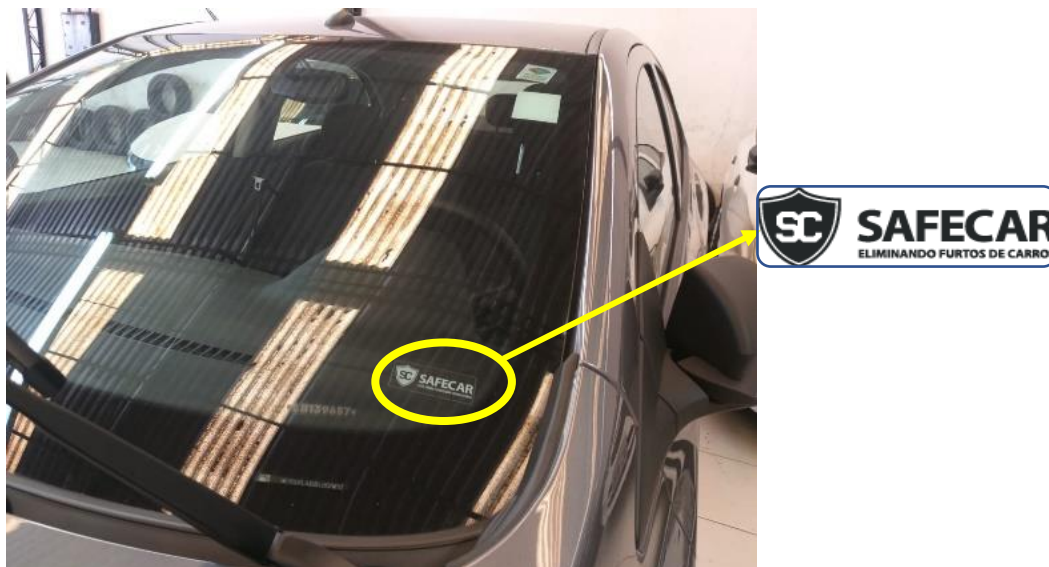

ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou sugestão, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz