

Guia de instalação SAFECAR
Cofre blindado BR155
Gol / Saveiro / Voyage (1.6 - MPI)




Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Importante!

- Ligar o carro para garantir que não haja luzes indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação. Não instale o produto em caso de luzes de defeito acesa.
- Aguarde 15 minutos após desligamento para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.


Componentes do Cofre blindado

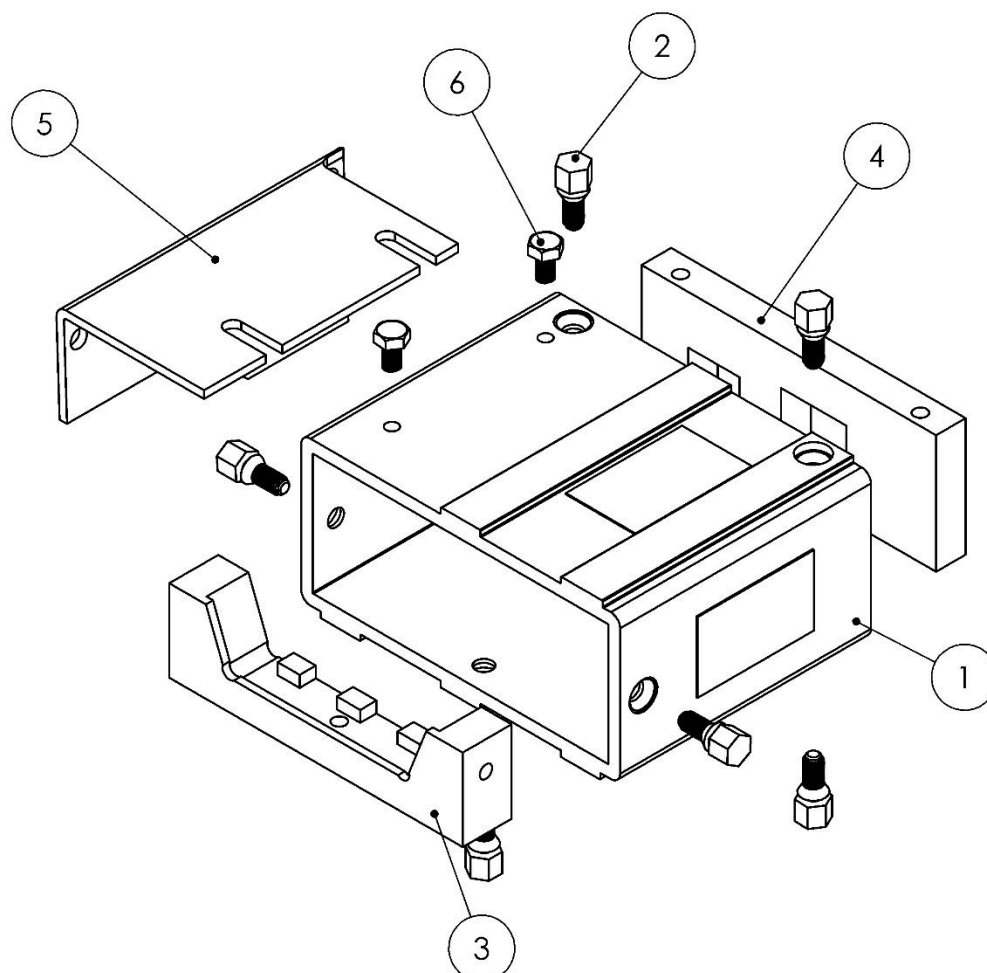

Item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Parafuso especial ¼ - rosca esquerda	8
3	Tampa trava módulo	1
4	Tampa do cofre	1
5	Suporte fixação	1
6	Parafuso sextavado M6x12	2

Instalação:


1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria. Desconectar primeiro o polo negativo (-) e depois o positivo (+).

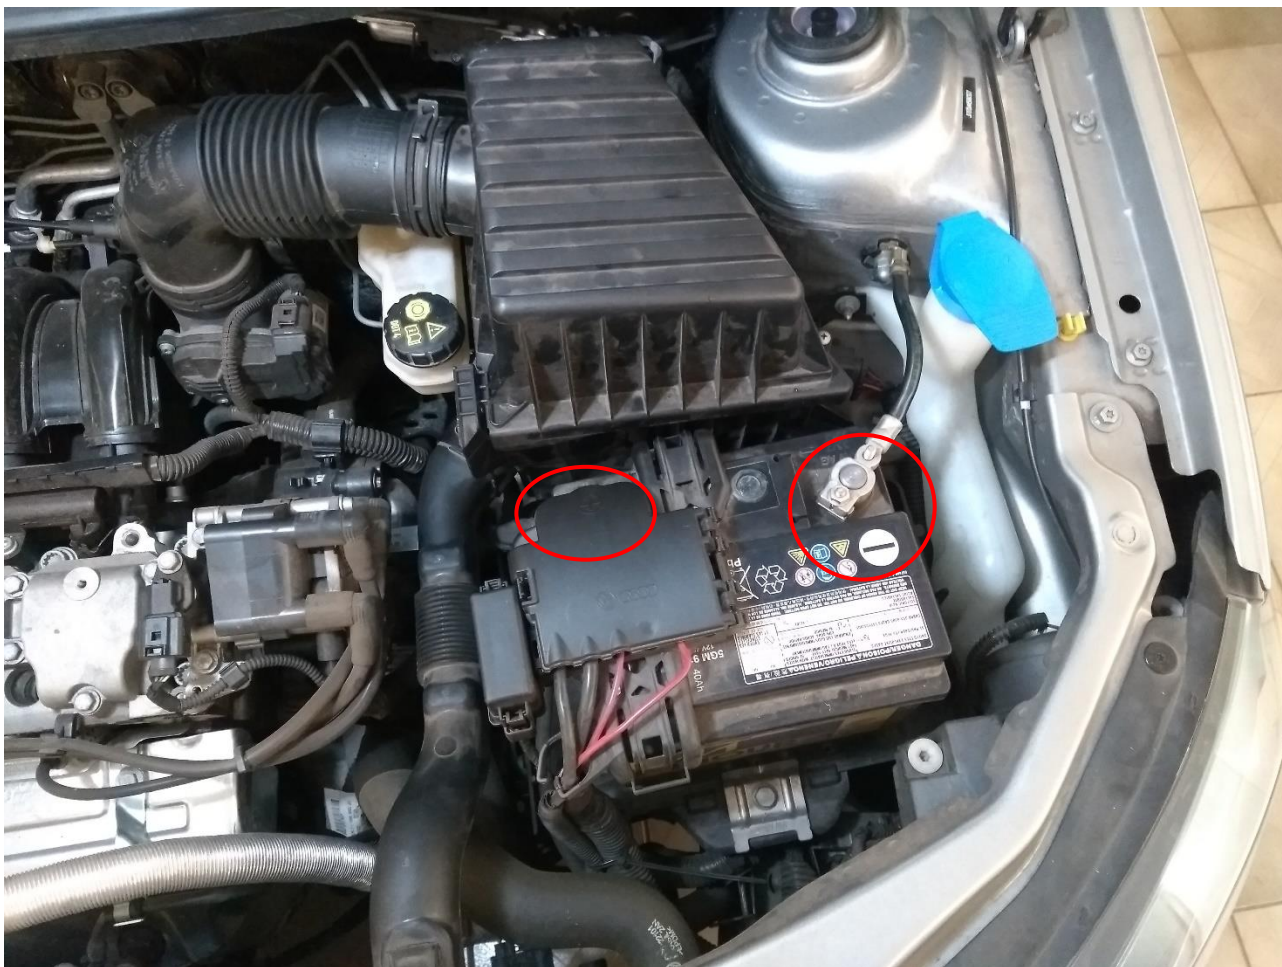



2. Remova por completo o filtro de ar do veículo.






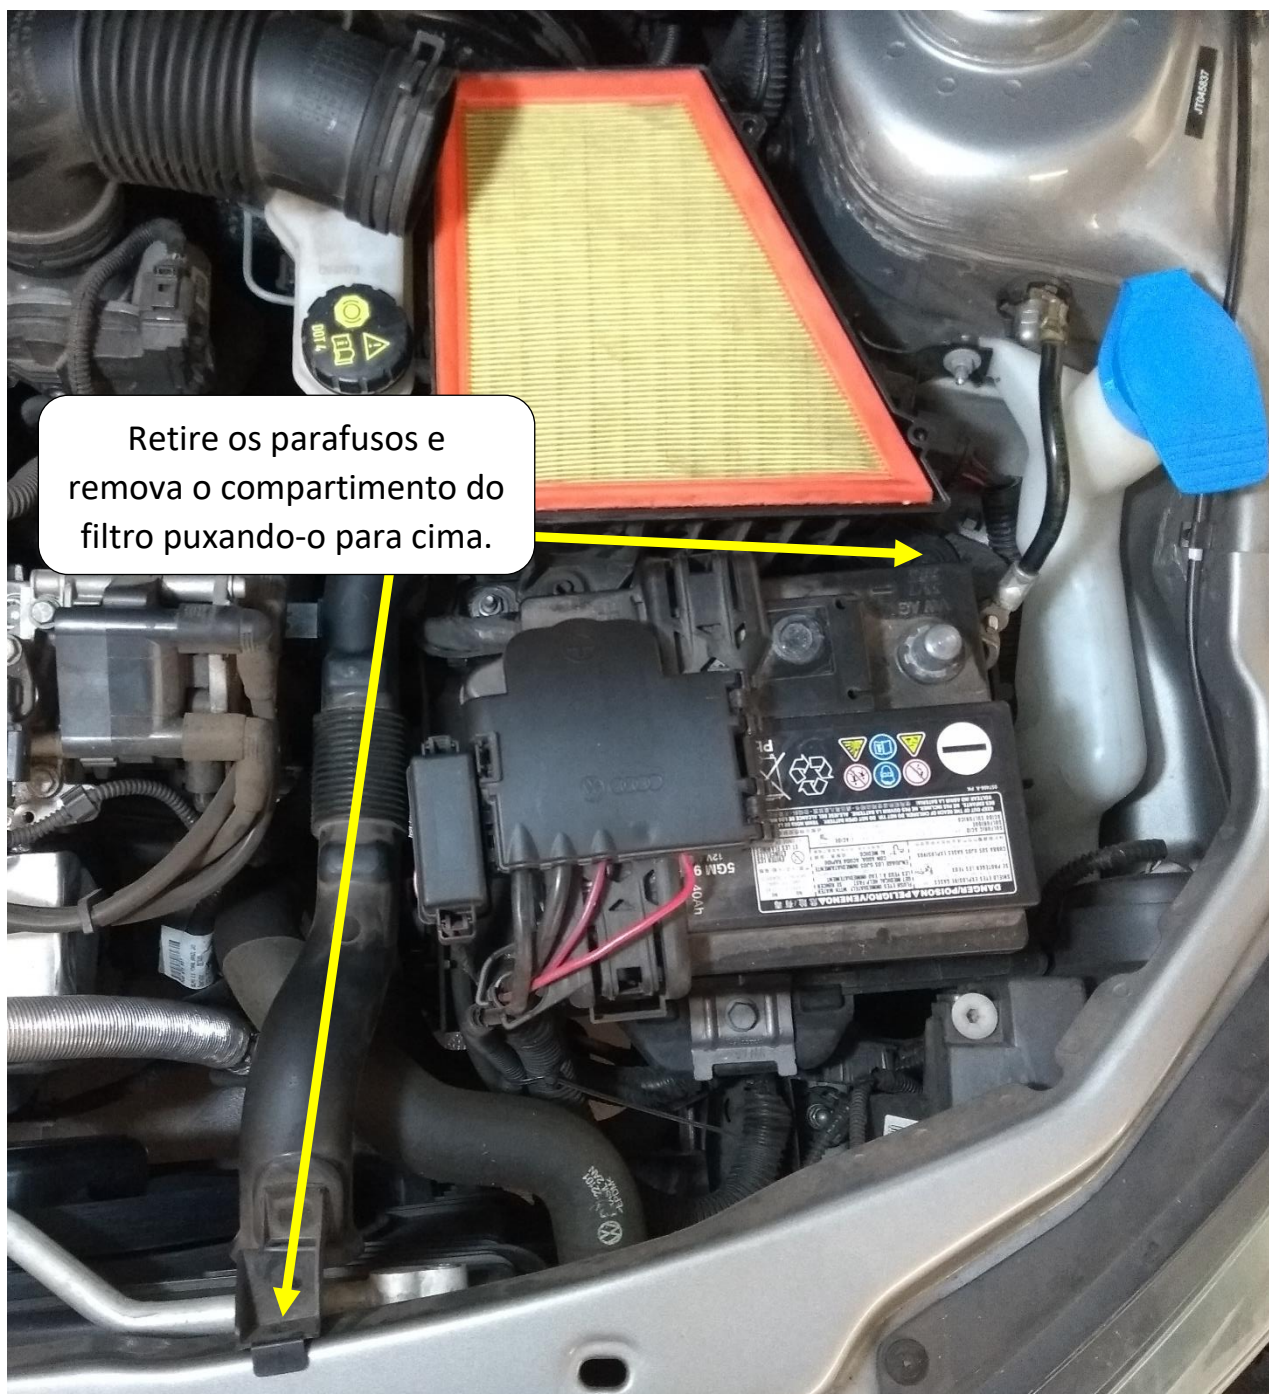

3. Soltar o cabo do terminal dos pontos de fixação na estrutura do veículo.

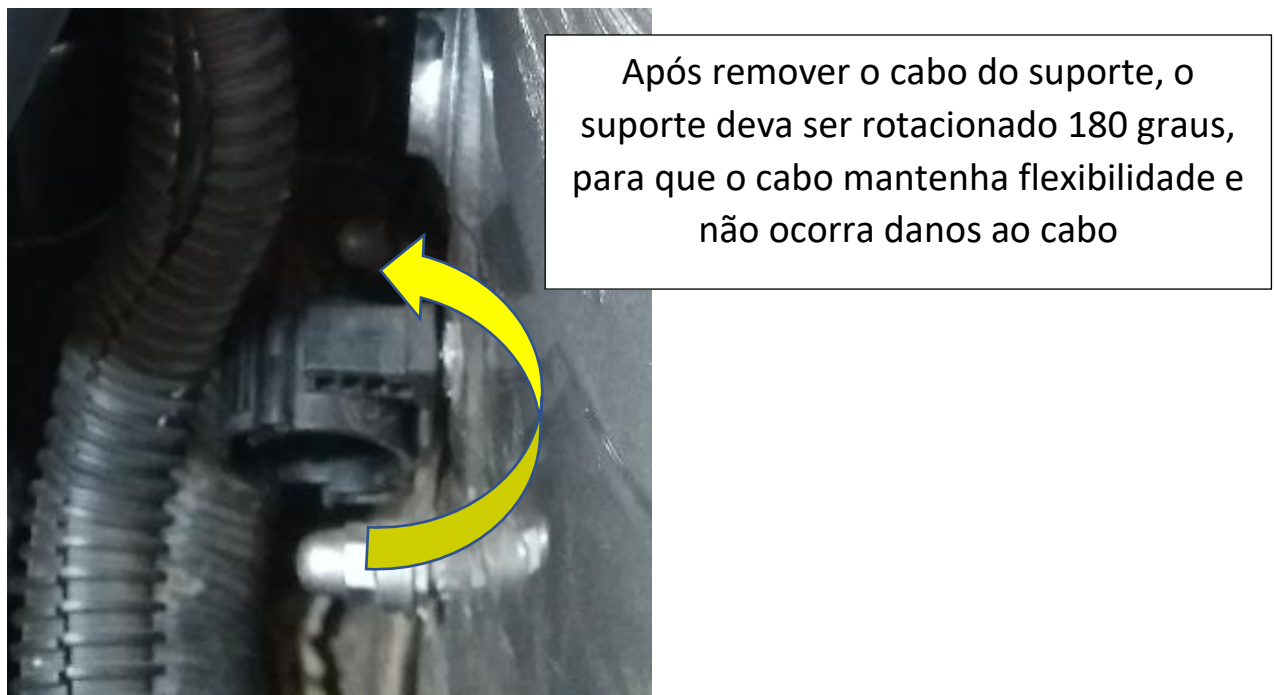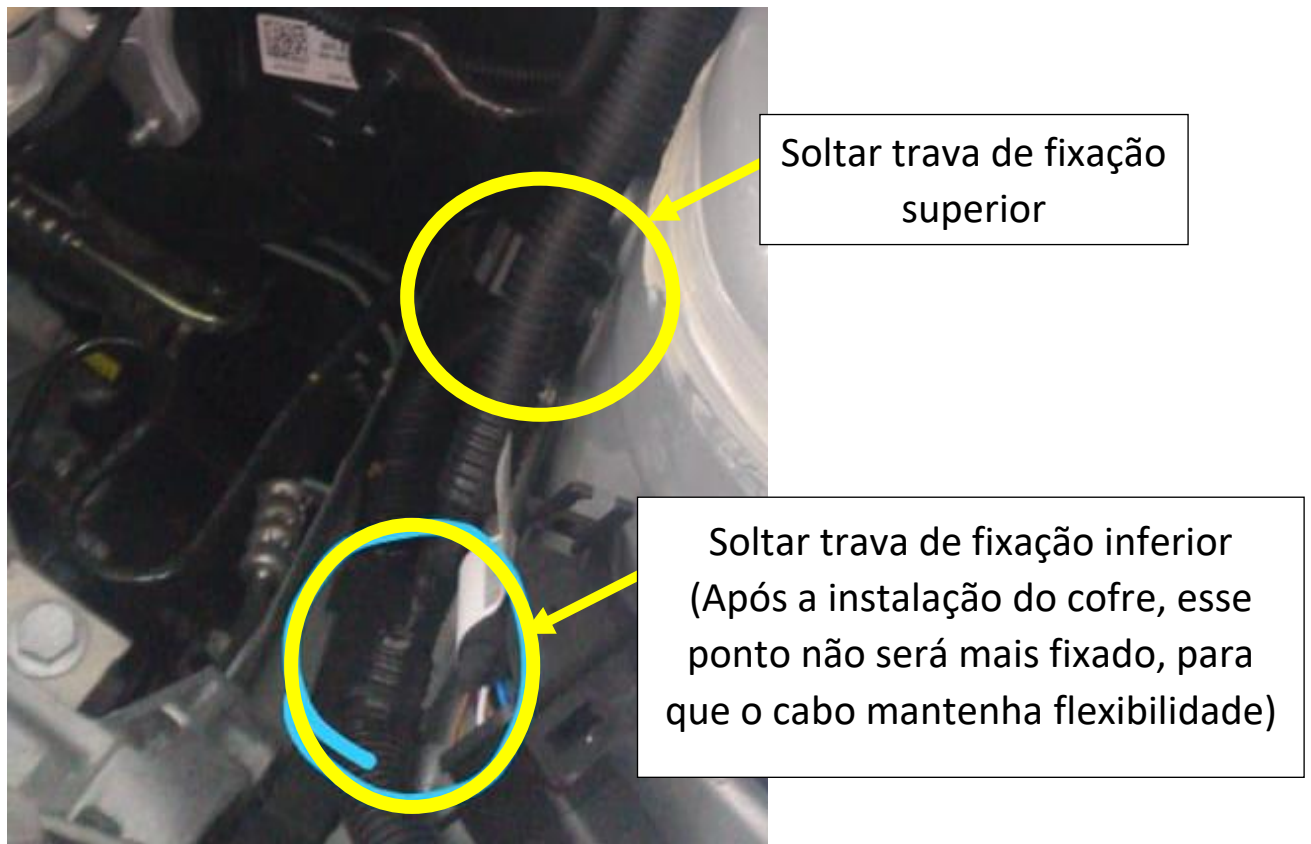

4. Remova o módulo central.

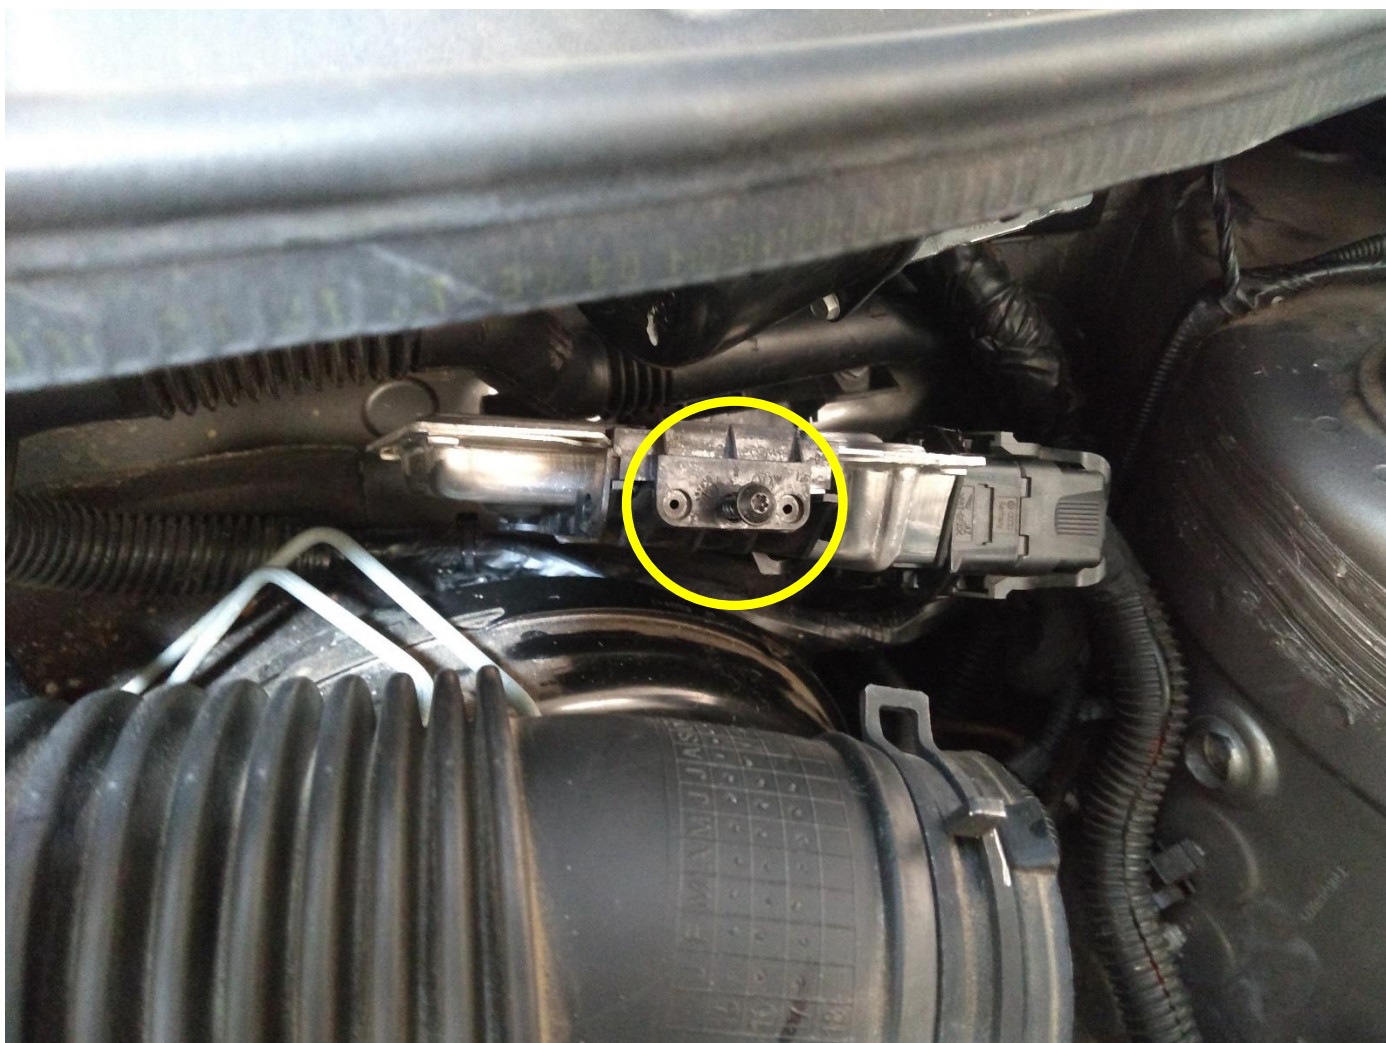




Retire as buchas plásticas empurrando-as para cima. Remova os suportes laterais.



5. Remova a mangueira que passa em cima do suporte o módulo.



6. Remover o suporte original, soltando os 3 parafusos de fixação.

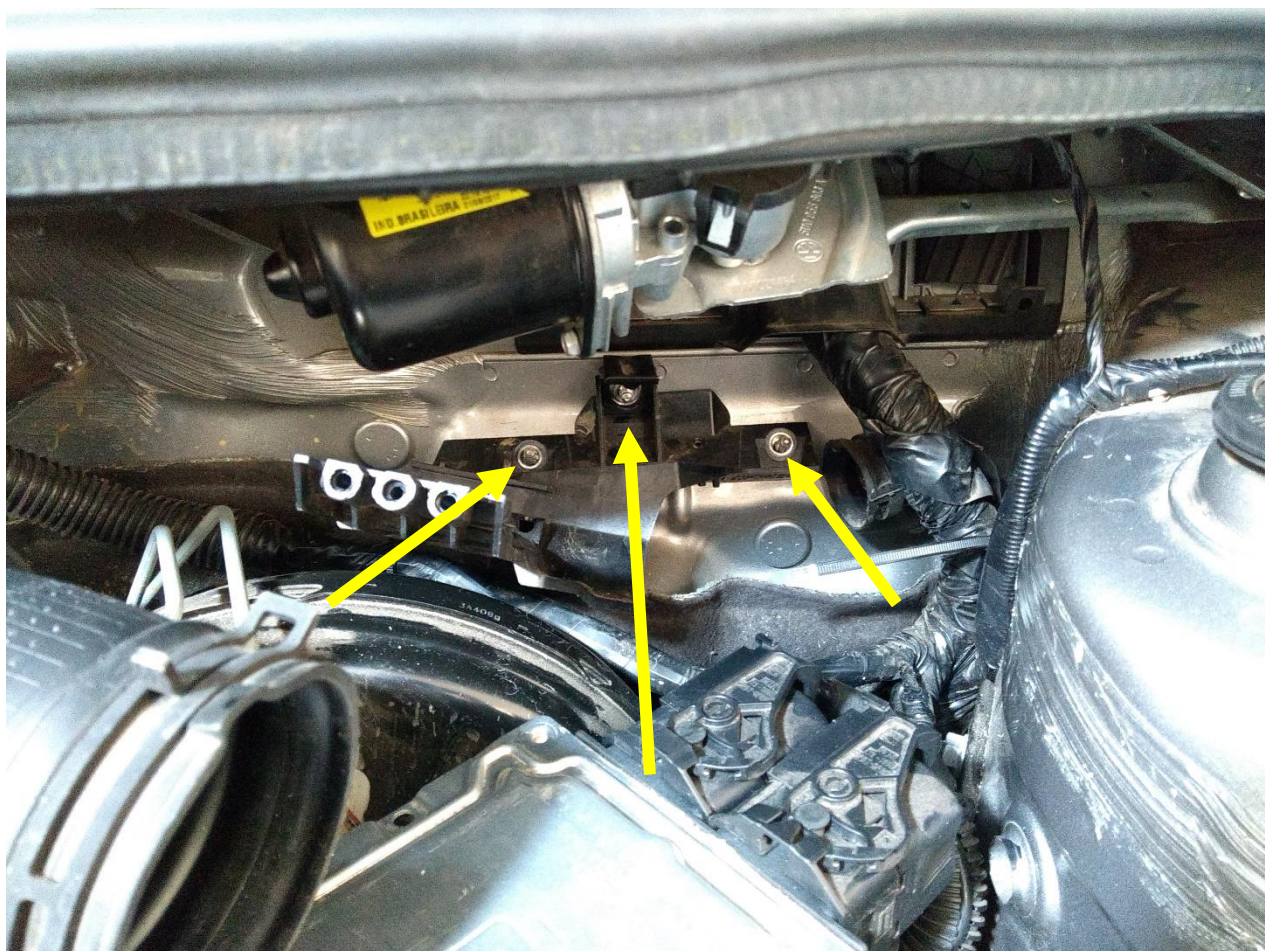

7. Coloque a mangueira novamente no lugar e parafuse o suporte de fixação fornecido pela SAFECAR.





SAFECAR

THEFT PREVENTION SYSTEMS

8. Encaixe a tampa fixação do módulo e a caixa do Cofre, para fixar utilize os parafusos especiais. **NÃO** quebre os parafusos ainda.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz






9. Coloque a tampa do cofre, prenda com os parafusos especiais. **NÃO** quebre os parafusos ainda.



10. Coloque os parafusos M6 na caixa do cofre, mas não aperte.

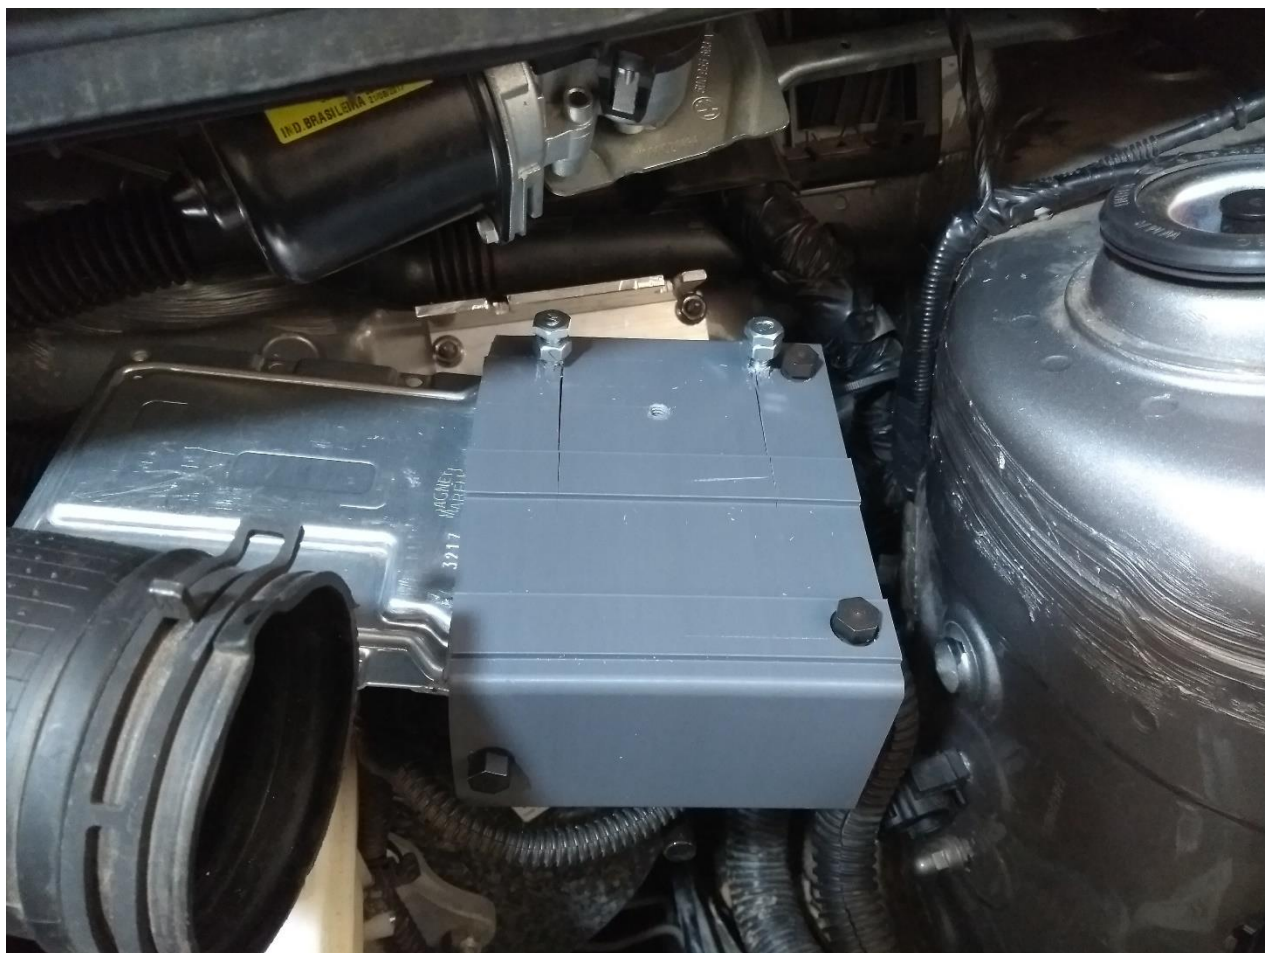

11. Reconecte os cabos da bateria.

12. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do módulo central.



13. Antes de fixar o cofre e quebrar os parafusos, verificar se os cabos estão esticados de forma que possa danificar ou comprometer os conectores do ECU.

14. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.


Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

15. Encaixe o cofre no suporte de fixação e aperte os parafusos M6 para que o conjunto fique bem fixo.

16. Coloque o filtro de ar de volta no lugar.

17. Certifique-se de que todos os parafusos estão bem fixados.

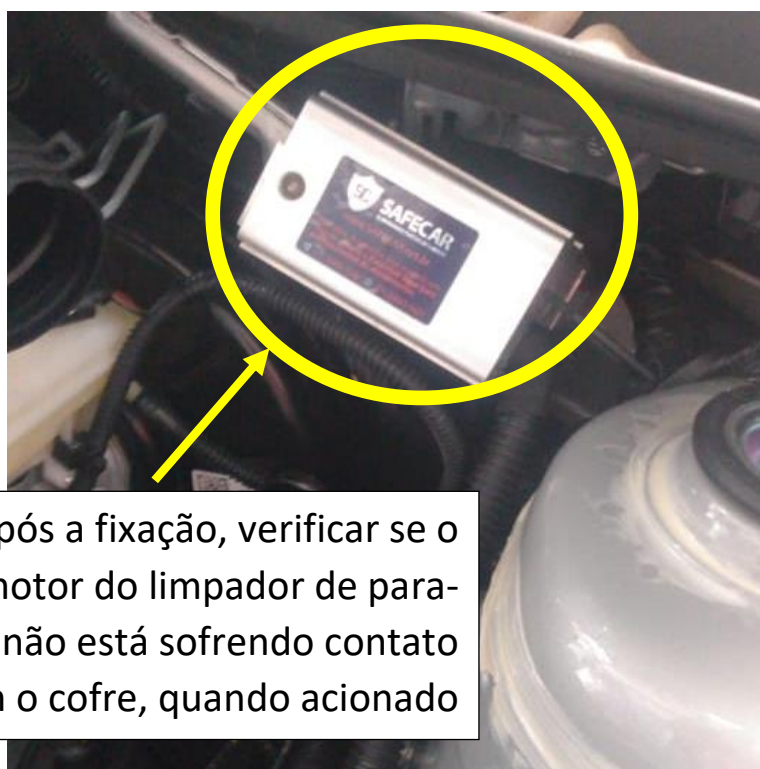

Após a fixação, verificar se o motor do limpador de para-brisa não está sofrendo contato com o cofre, quando acionado

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz



18. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz