


Guia de instalação SAFECAR Cofre blindado BR157 - Versa

Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Importante!

- Ligar o carro para garantir que não haja luzes indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após desligamento para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Componentes do Cofre blindado

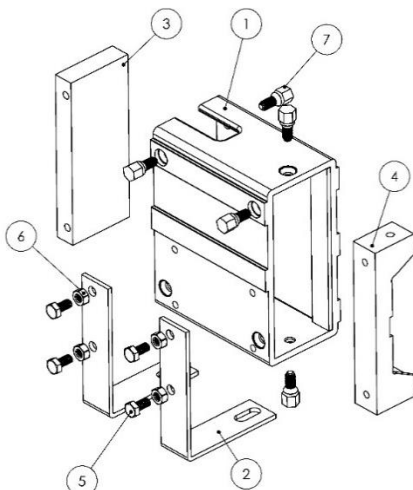

Item	Peça	Quantidade
1	Caixa do Cofre	1
2	Tampa do Cofre	1
3	Tampa fixação do módulo	1
4	Suporte do Cofre	2
5	Parafuso sext. M6x12	4
6	Porca M6	4
7	Parafuso especial 1/4 - rosca esquerda	8

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria tirando primeiro o polo negativo e depois o positivo (+).
2. Remova por completo a bateria do veículo.
3. Desconecte os plugues do módulo e retire o módulo com seu suporte.
4. Retire o módulo central do suporte.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR 157 Rev. 01 – 30/03/2020


5. Monte os suportes do cofre na base da bateria usando as próprias porcas da base.



6. Encaixe a Tampa fixação do módulo e a Caixa do Cofre. Utilize os parafusos especiais. **NÃO** quebre os parafusos ainda.



7. Monte a tampa do cofre, utilize os parafusos especiais. **NÃO** quebre os parafusos ainda.

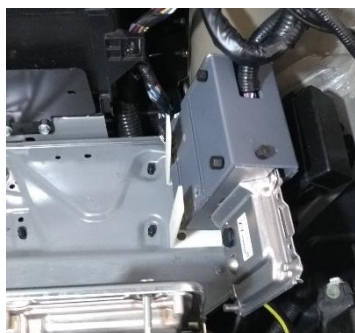

8. Monte a bateria e reconecte os cabos.
9. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE** agora e tente desconectar e reconectar os plugues do módulo central.
10. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

11. Monte o conjunto no Suporte do Cofre. Utilize os parafusos M6x12 e as porcas M6.



12. Prenda novamente a bateria no lugar e certifique-se de que todos os parafusos estão bem fixados.



13. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.





ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR 157 Rev. 01 – 30/03/2020