

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR158 - Mobi




Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.


Componentes do Cofre Blindado

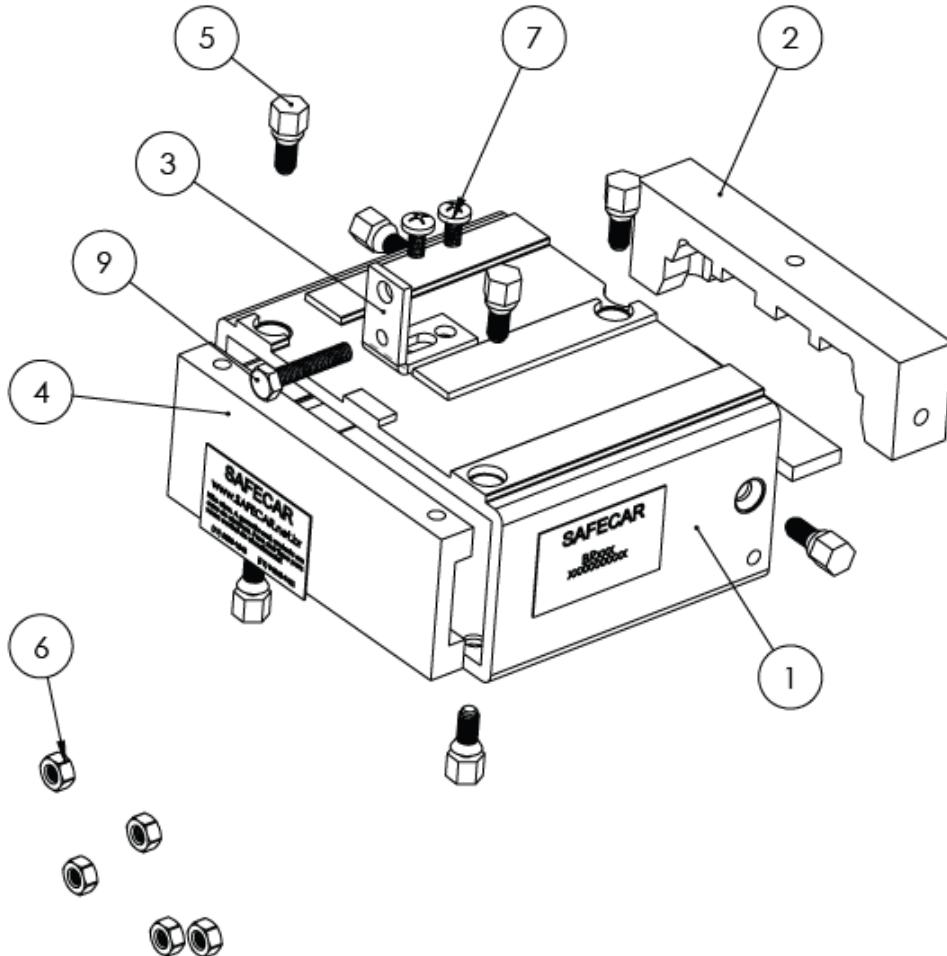

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Caixa	1
2	Trava	1
3	Suporte	1
4	Tampa	1
5	Parafuso especial	7
6	Porca sextavada M6	5
7	Parafuso M5x10	2
8	Fita espuma 19 x 5	1
9	Parafuso sext. M6x30	1
10	Etiqueta PRODUTO	1
11	Etiqueta SAFECAR	1


Instalação

1. Retire o conector negativo (-) da bateria.

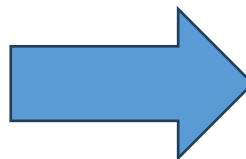


Instalação

2. Retire as porcas de fixação, depois solte o módulo.

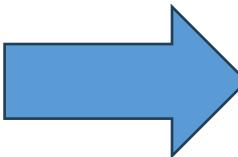



Instalação

3. Coloque a trava do cofre no módulo.

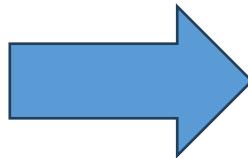


Instalação

4. Vista o módulo com o cofre.

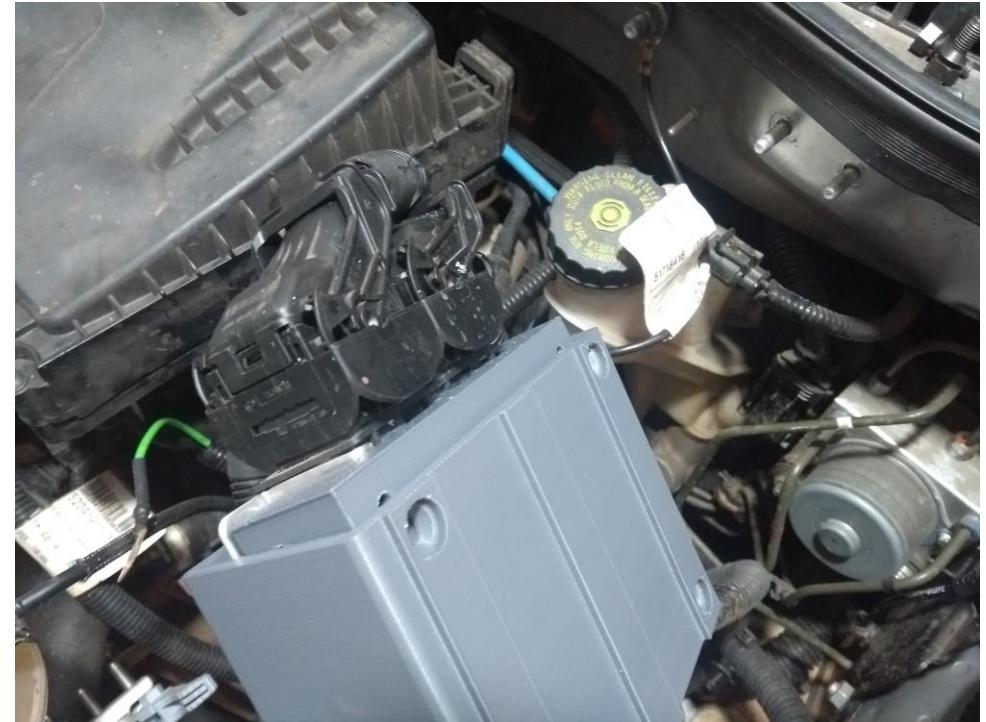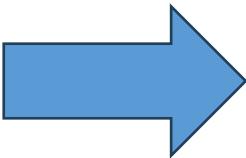


Instalação

5. Coloque o suporte no cofre como indicado.

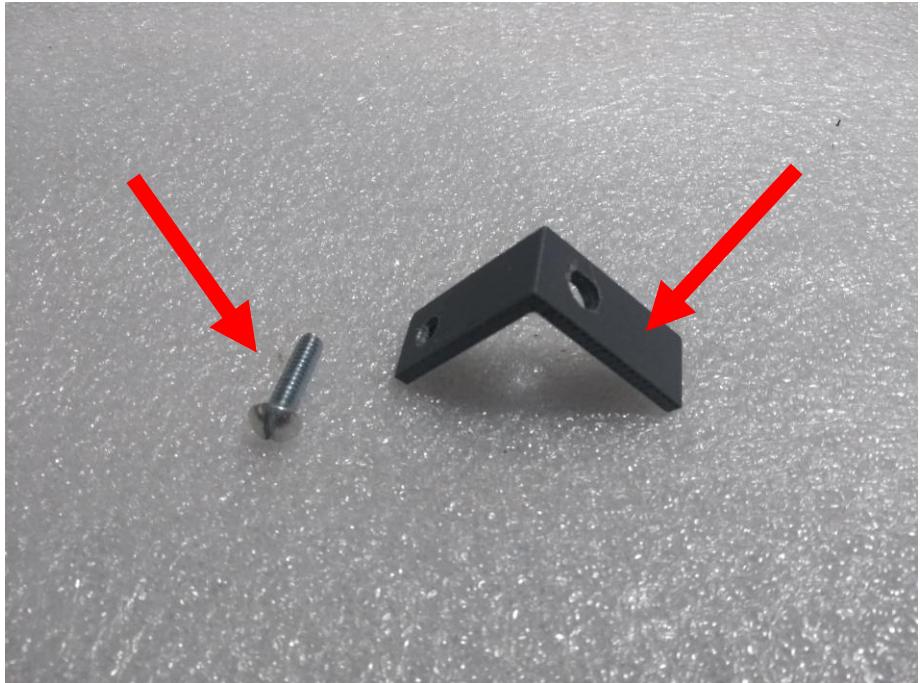


Instalação

6. Coloque os parafusos especiais, mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

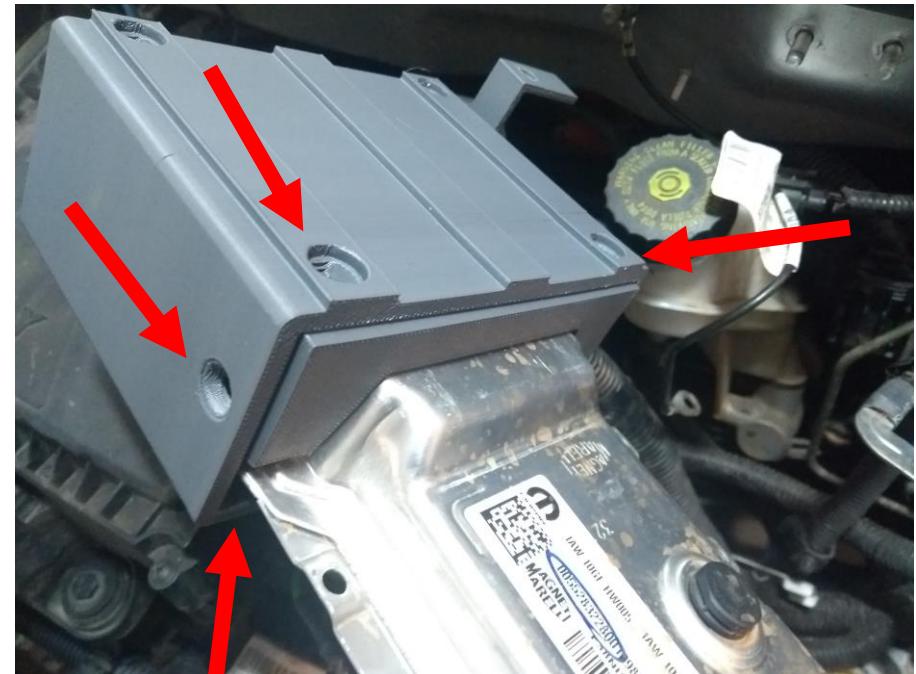


Coloque fita
espuma

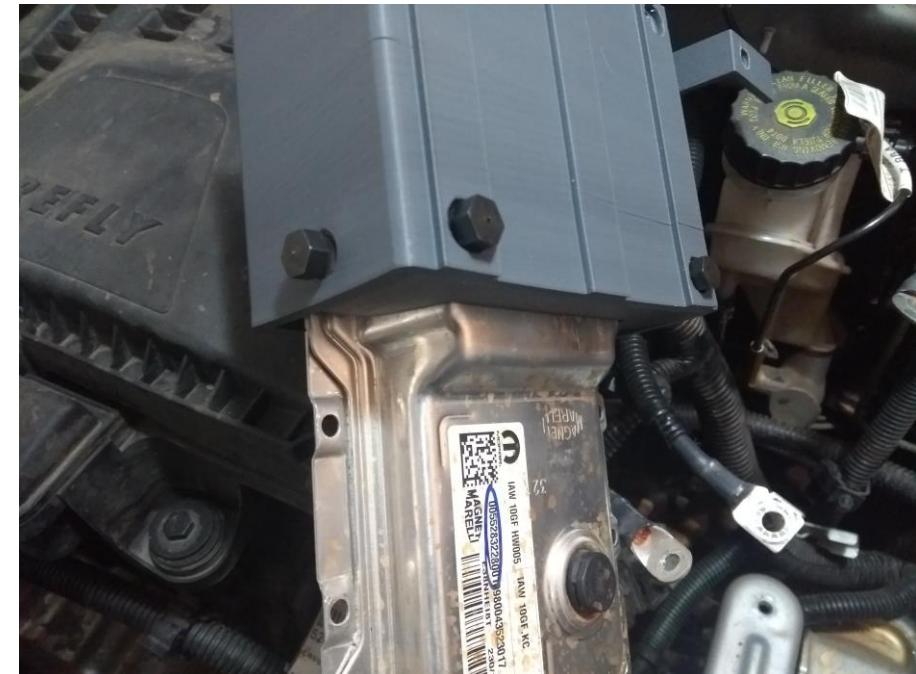




Instalação

7. Coloque um espaçador e porca nos locais indicados.

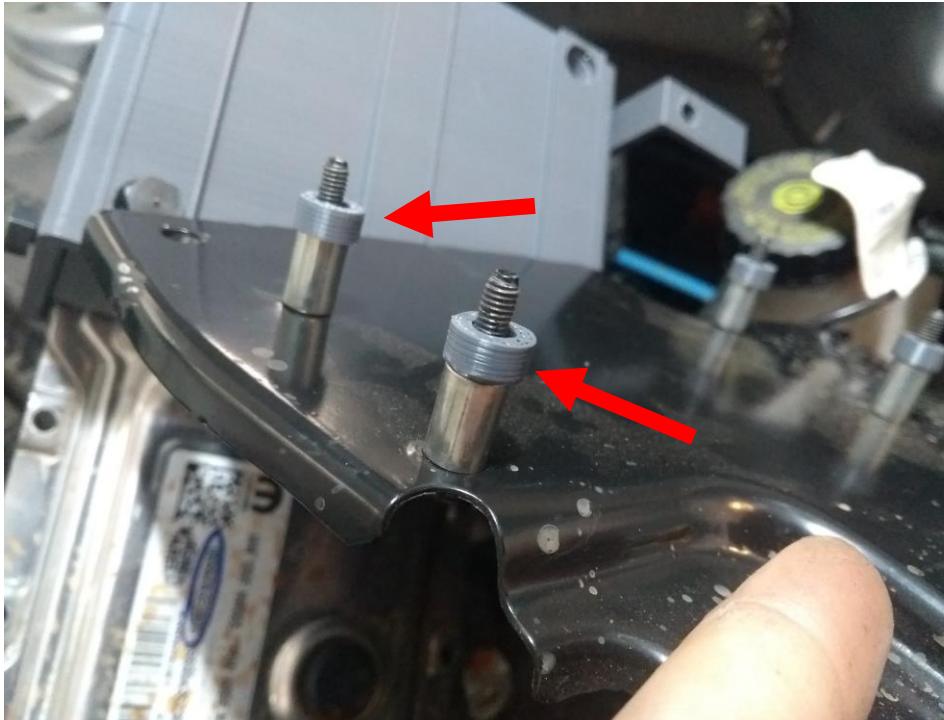

Instalação

8. Encaixe o módulo no suporte original e fixe com porca.

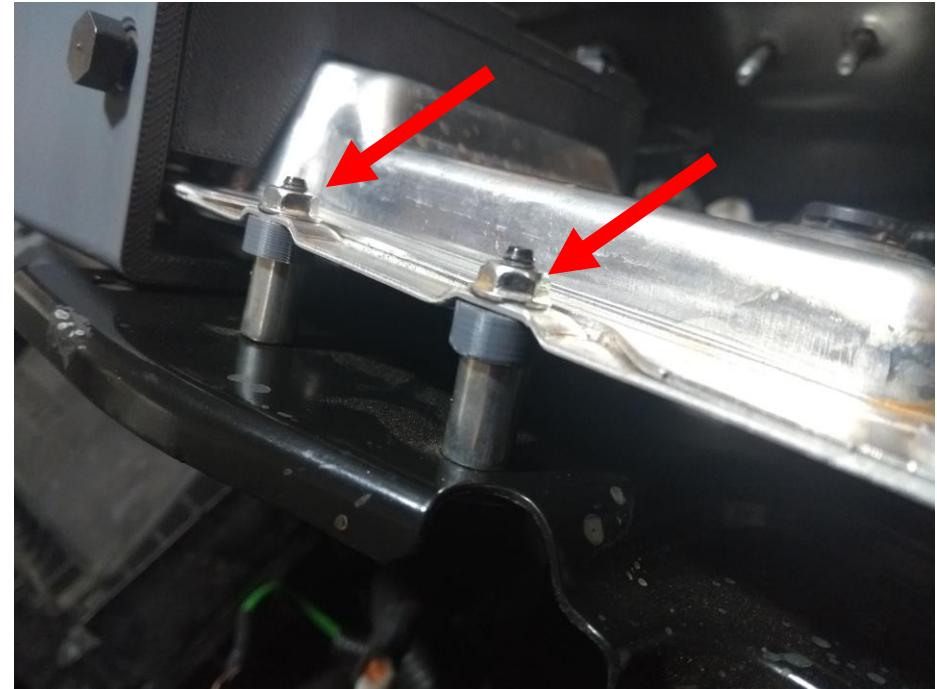
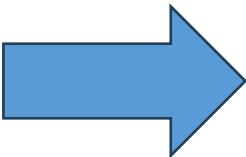
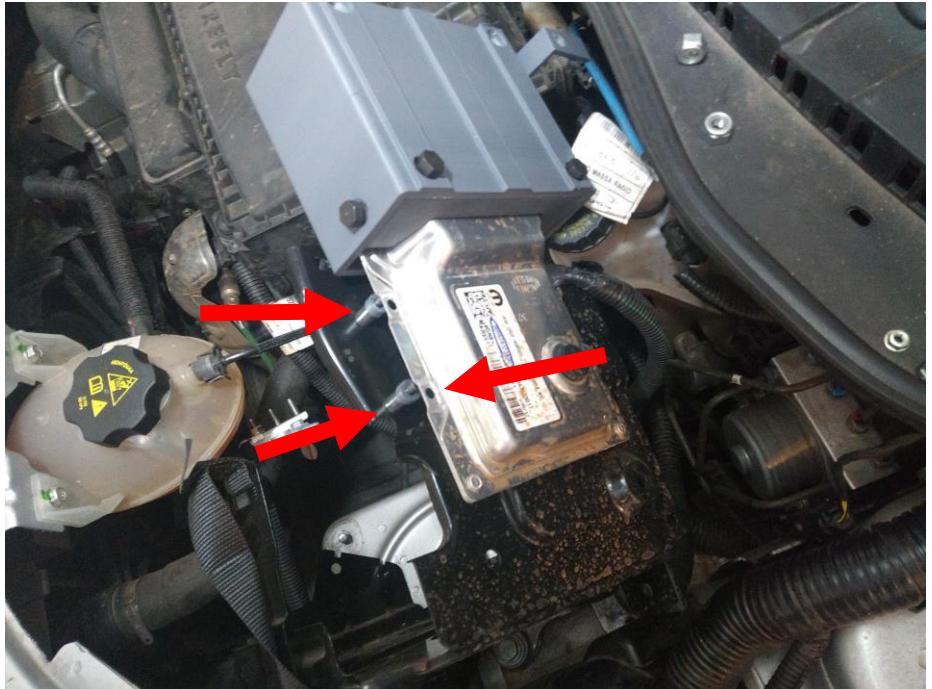


Instalação

9. Coloque a tampa do cofre e fixe com parafuso especial mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.




SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS

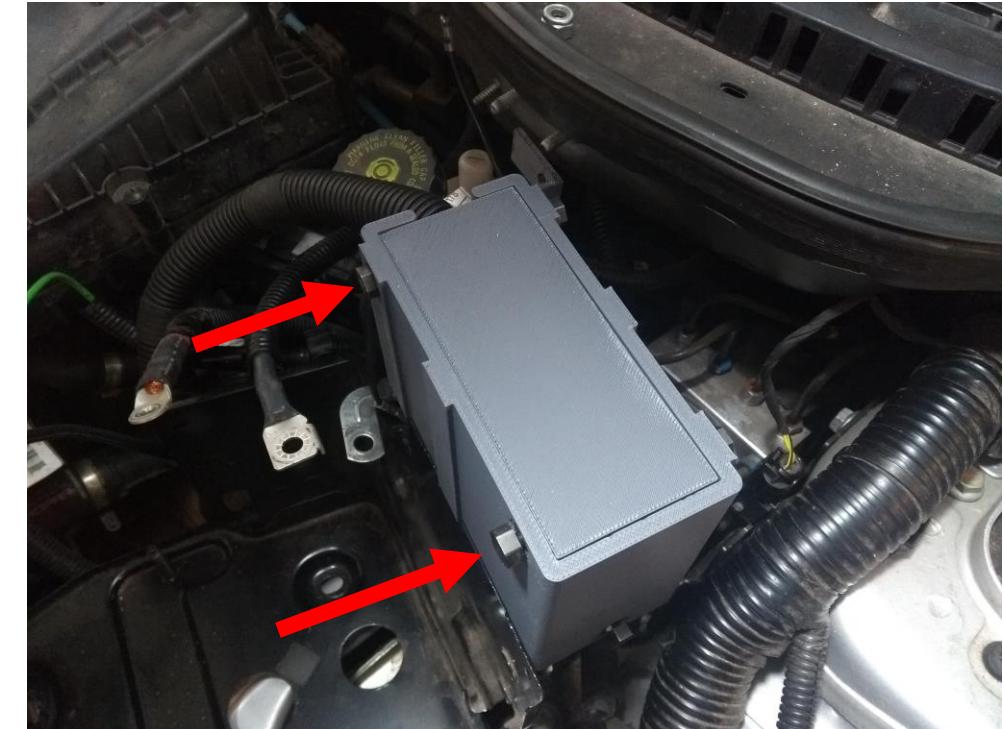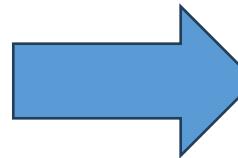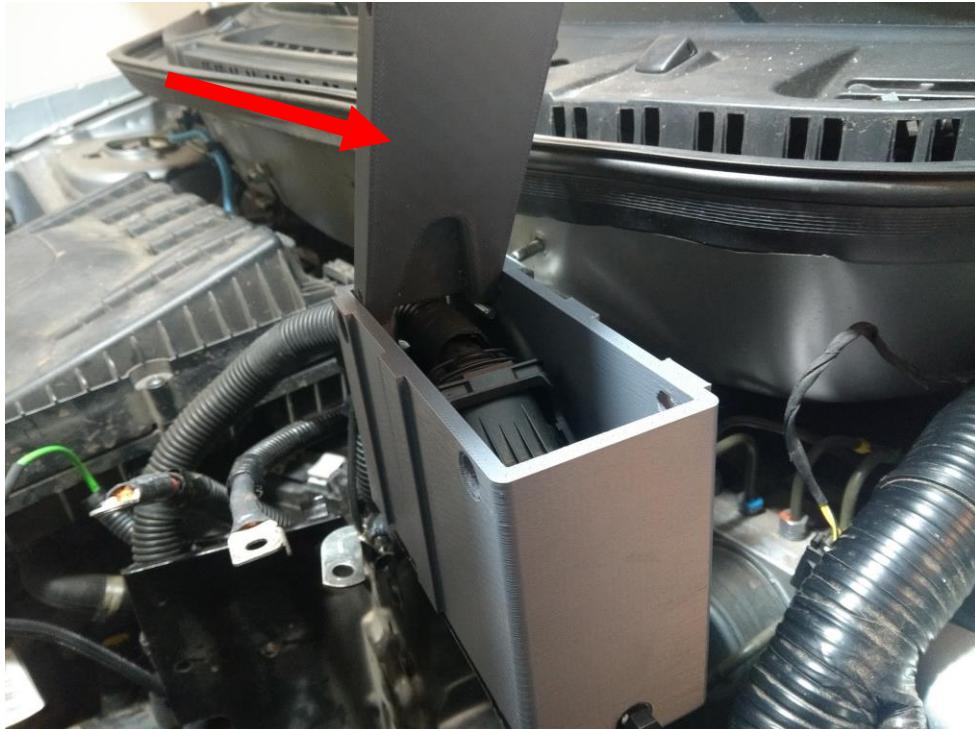



Instalação

10. Encaixe o suporte do cofre no local indicado e fixe.

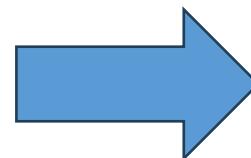

Instalação

11. Coloque o conector negativo (-) da bateria.

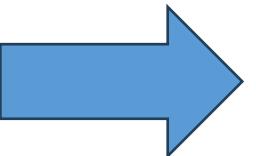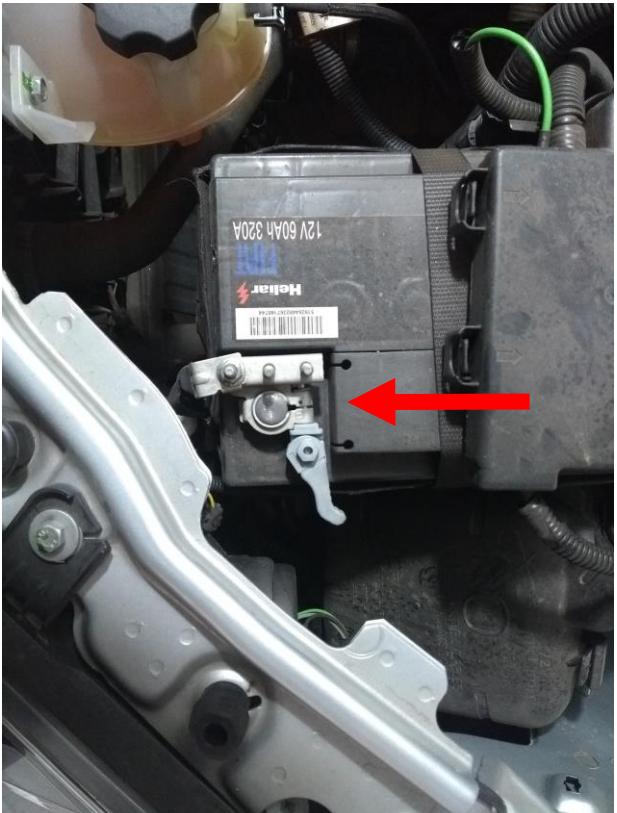

Instalação



12. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
13. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
 - Obs. 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs. 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs. 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
14. Volte a montar todas as partes do veículo no lugar.

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.biz.



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz