


Guia de instalação SAFECAR Cofre blindado BR164 - Creta

Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Importante!

- Ligar o carro para garantir que não haja luzes indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após desligamento para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Componentes do Cofre blindado

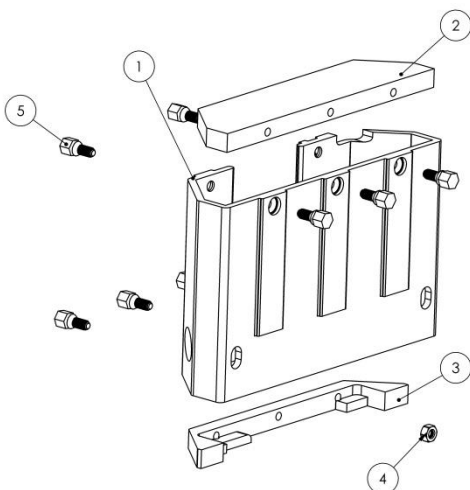

Item	Peça	Quantidade
1	Caixa do Cofre	1
2	Tampa do Cofre	1
3	Tampa fixação do módulo	1
4	Porca M6	2
5	Parafuso especial 1/4 – rosca esquerda	8

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, desconectar primeiro o polo negativo (-), depois o positivo (+).
2. Remova a bateria do compartimento e desconecte o conector do módulo ECU.
3. Remova o módulo preso ao módulo ECU, em seguida, remova o suporte do módulo central.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR 164 Rev.02 – 12/01/2021

4. Coloque o conector de volta ao módulo ECU, encaixe a Caixa do Cofre e fixe a Tampa fixação do Módulo. **NÃO** quebre os parafusos ainda.



5. Fixe o módulo ECU novamente ao suporte, coloque os espaçadores (porca M6) entre eles.



6. Fixe a Tampa do Cofre. **NÃO** quebre os parafusos ainda.
7. Fixe o suporte de volta ao local original.
8. Monte a bateria no compartimento e reconectar os terminais positivo (+) e negativo (-)
9. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do módulo central.

10. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

11. Prenda novamente a bateria no lugar e certifique-se de que todos os parafusos estão bem fixados.



12. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.





ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação,
foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano,
seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto
do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato
conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR 164 Rev.02 – 12/01/2021