



## Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

BR174

Palio / Strada Working



**Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.**

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



## Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes de iniciar a instalação.
- Aguarde 15 minutos após desligamento do motor para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou, caso esteja instalando para terceiros.


**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

## Componentes do Cofre blindado

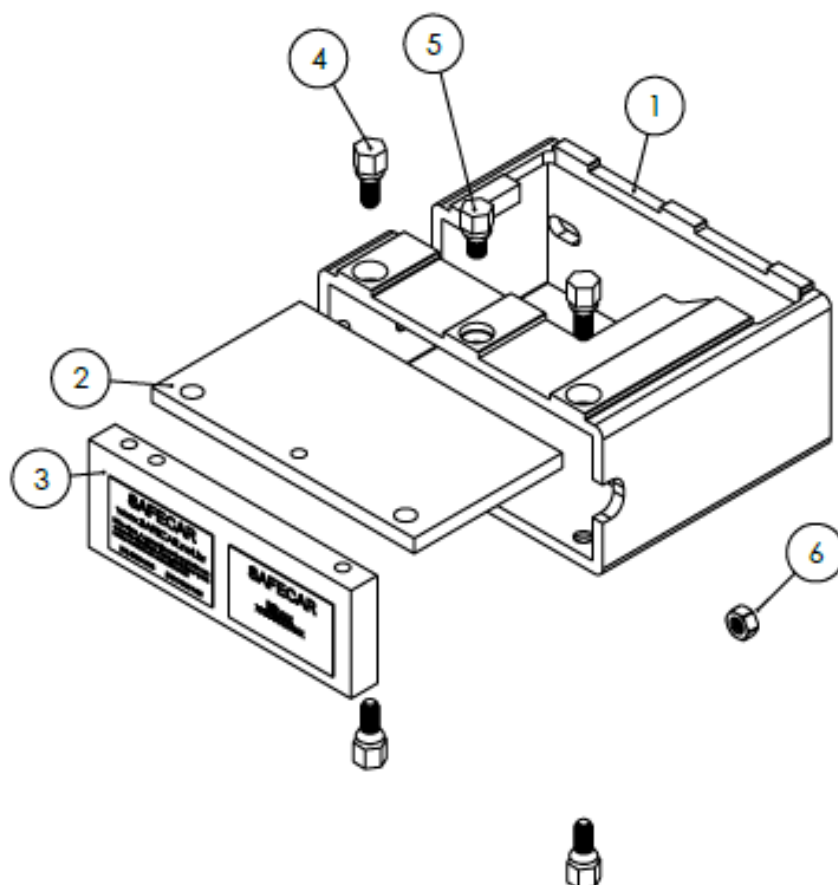

| Número do item | Peça                    | Quantidade |
|----------------|-------------------------|------------|
| 1              | Caixa do cofre          | 1          |
| 2              | Tampa lateral           | 1          |
| 3              | Tampa frontal           | 1          |
| 4              | Parafuso especial       | 1          |
| 5              | Parafuso especial curto | 4          |
| 6              | Porca M6                | 1          |

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**


Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

## Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, desconectar primeiro o conector negativo (-), depois o positivo (+).

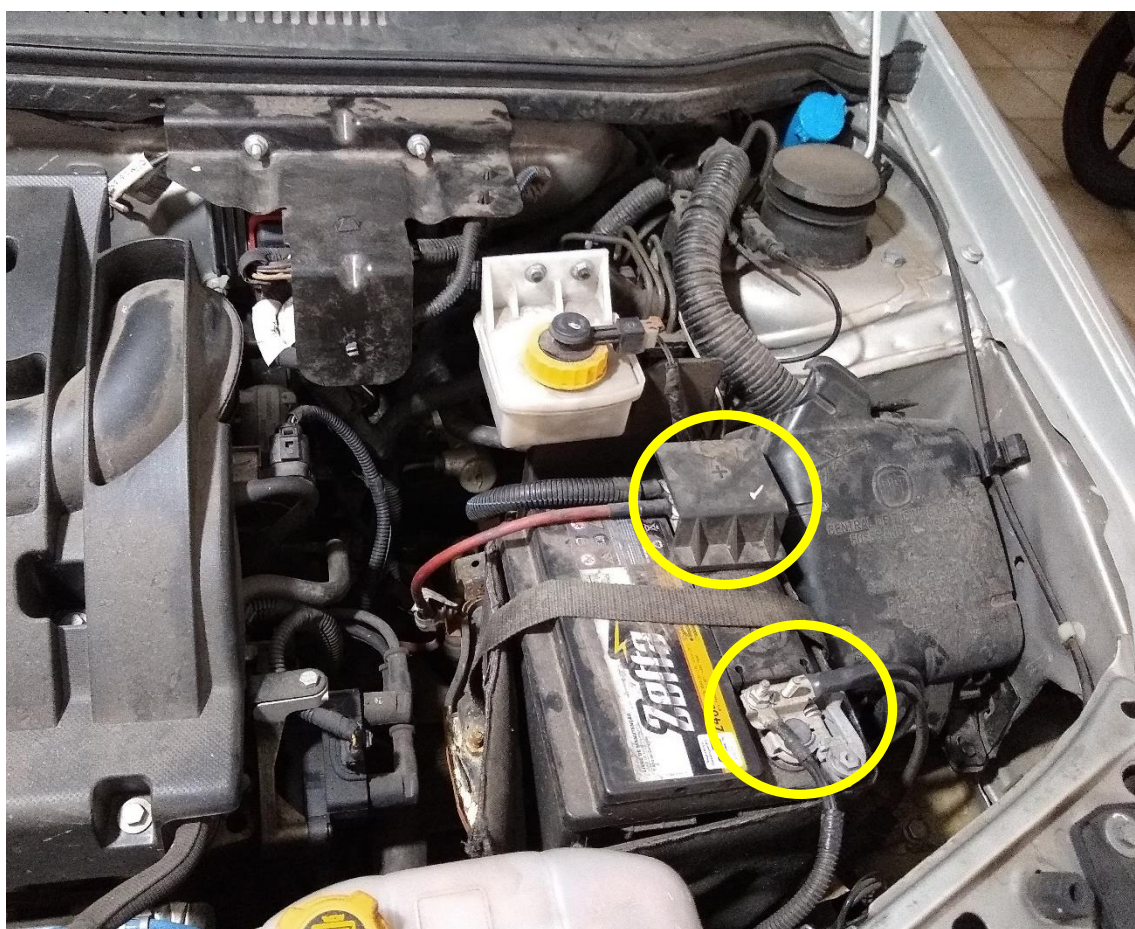

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**


Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548


[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



2. Remova a capa de proteção do ECU.

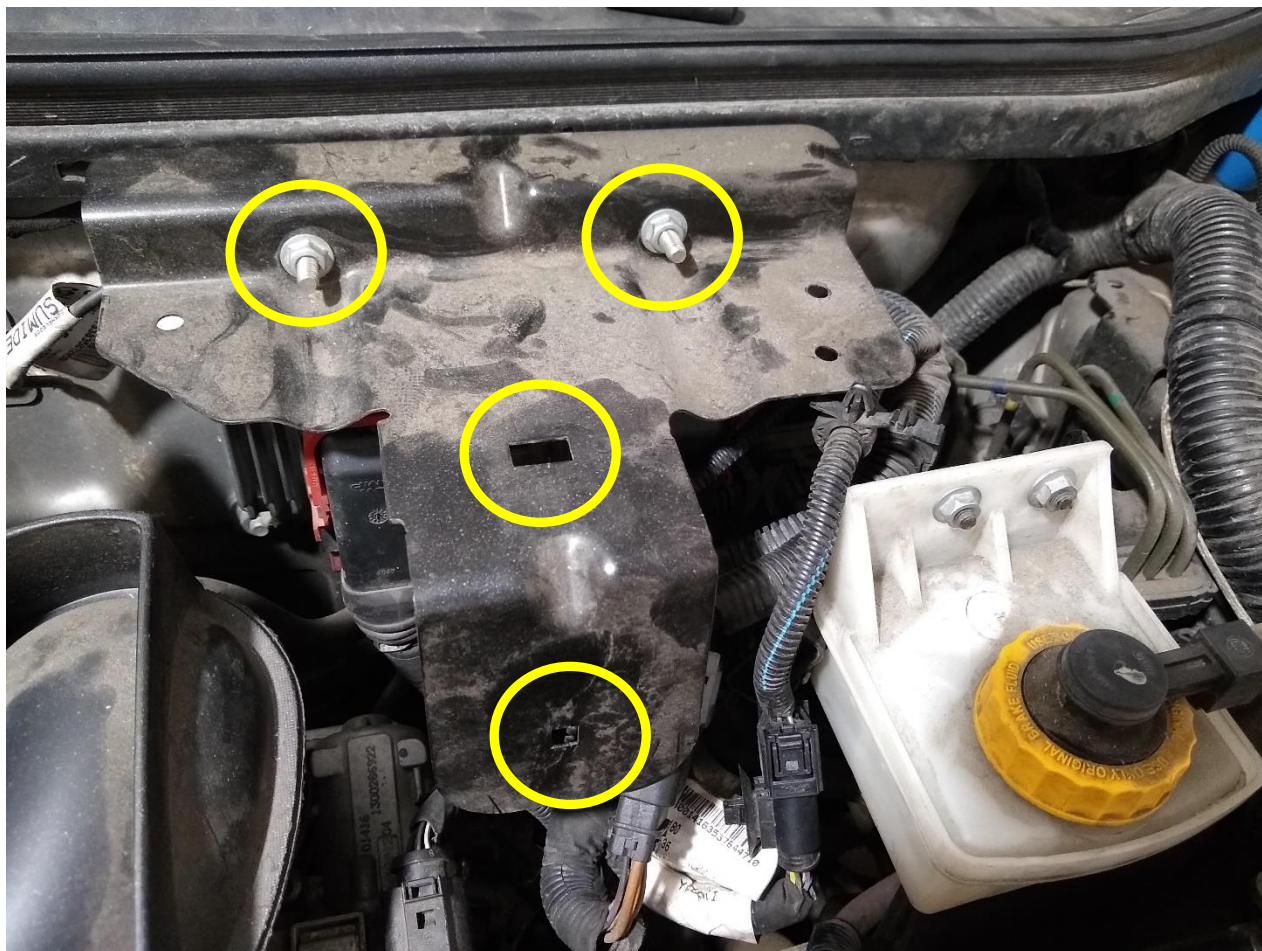

3. Desconectar os conectores do módulo ECU, com cuidado.

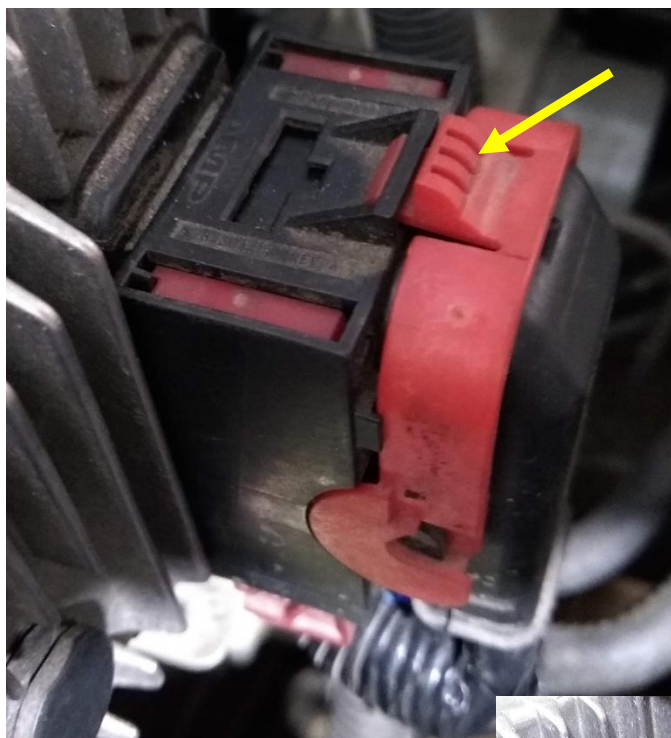

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



4. Remover o módulo ECU, por completo, de seu suporte original.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

5. Conectar novamente o apenas o conector da direita.





6. Envolve o conector com a Caixa do cofre.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

7. Fixe o cabo de aterramento com a porca M6 e fixar a porca no parafuso inferior como calço.




**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548


[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

8. Fixe novamente o módulo ECU no suporte original, utilizando as porcas.

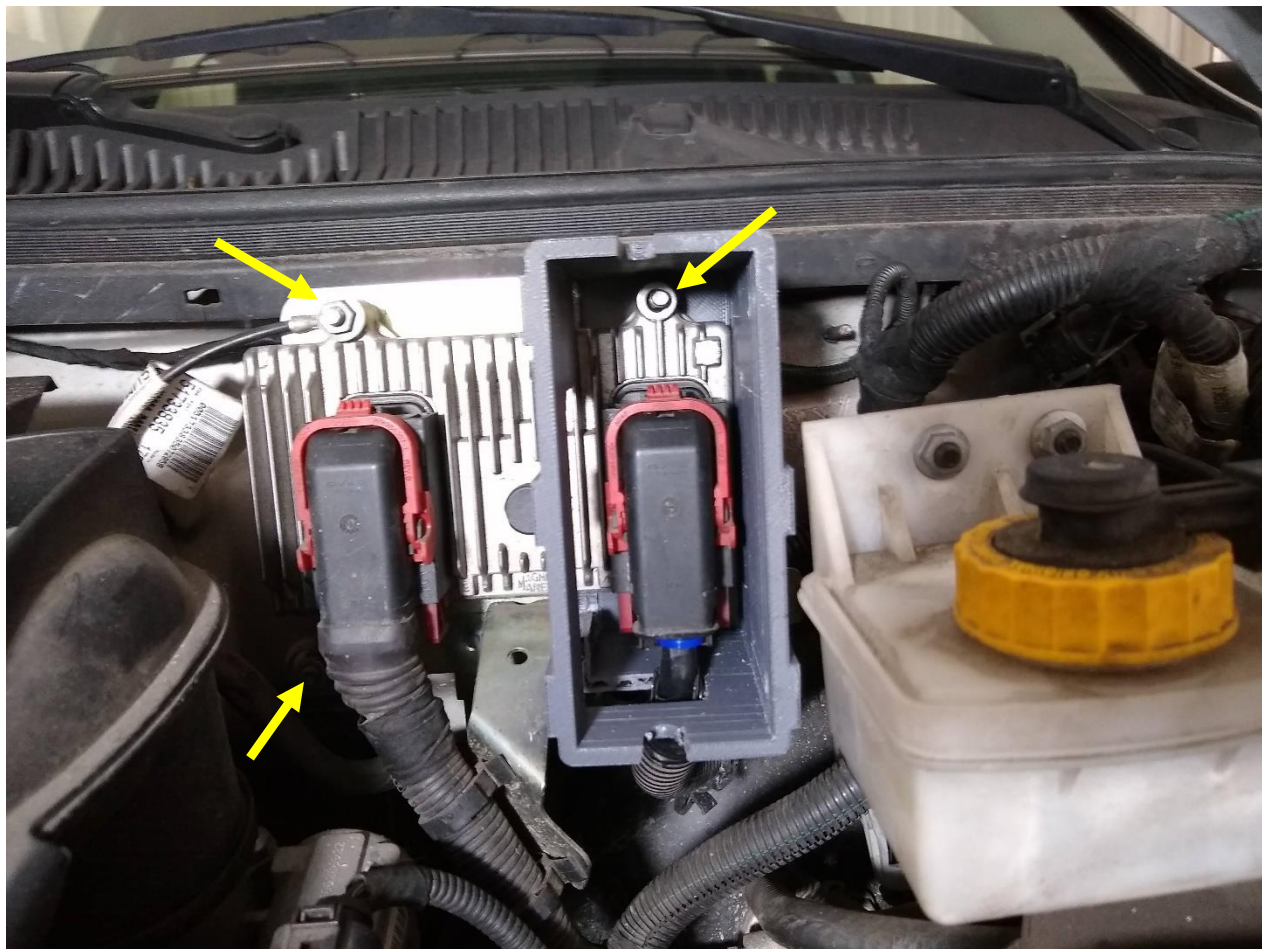



9. Montar a tampa lateral, conforme a imagem.

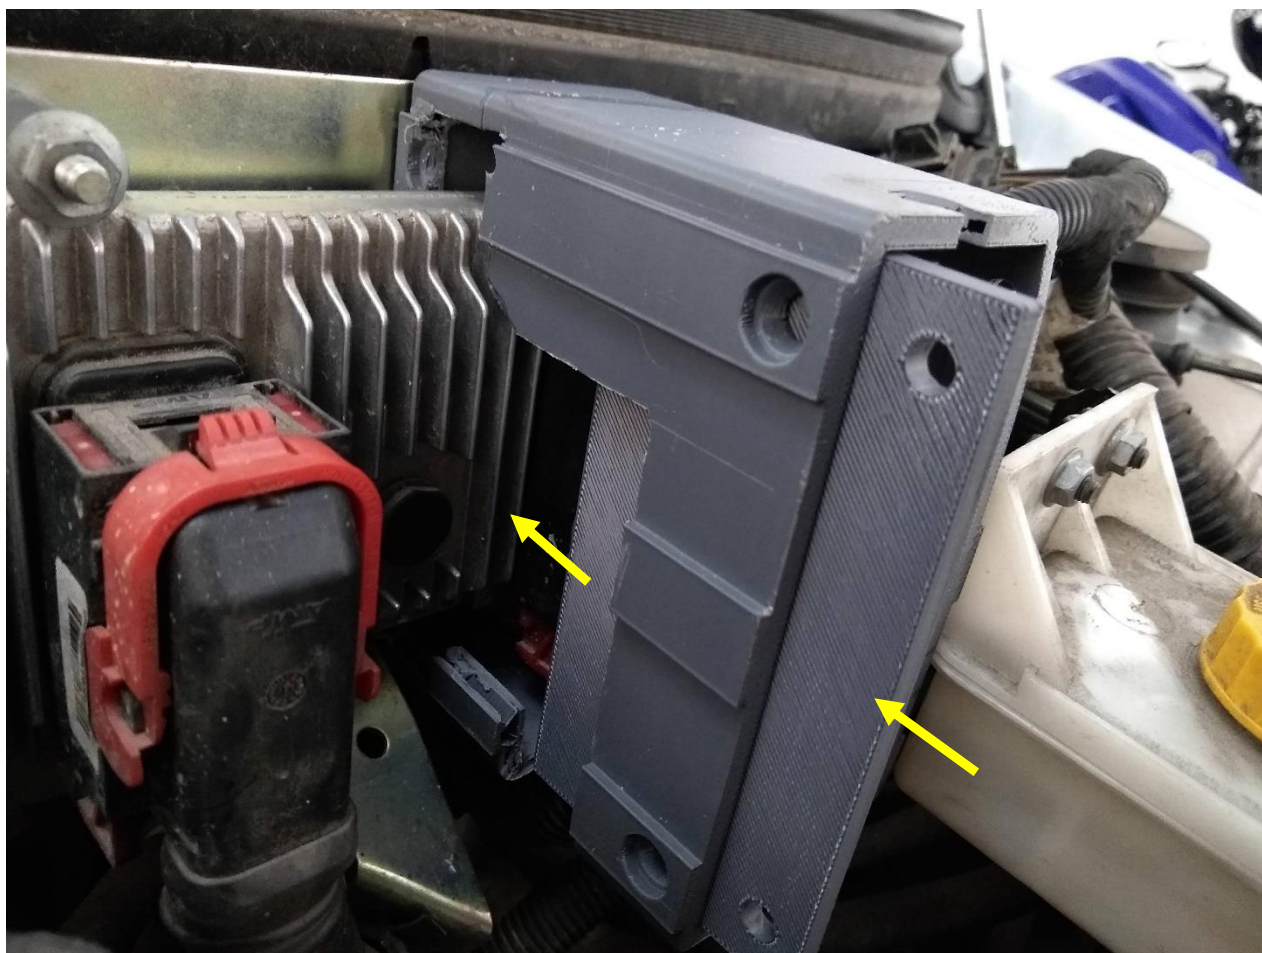

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

10. Fixar a tampa frontal, utilizando os parafusos especiais, porém **NÃO** quebre os parafusos ainda.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



11. Ligar o terminal positivo (+) e negativo (-) da bateria.
12. Ligue o veículo e verifique se alguma luz de defeito no painel irá acender. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, tente desconectar e reconectar o terminal do ECU.
13. Quando todos os problemas forem resolvidos, poderá prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



14. Finalize a instalação garantindo que nada fique solto ou encostando em outras partes do carro.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



15. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



### ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

[tecnico@safecar.biz](mailto:tecnico@safecar.biz)

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)