

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR175



SAFECAR


ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado

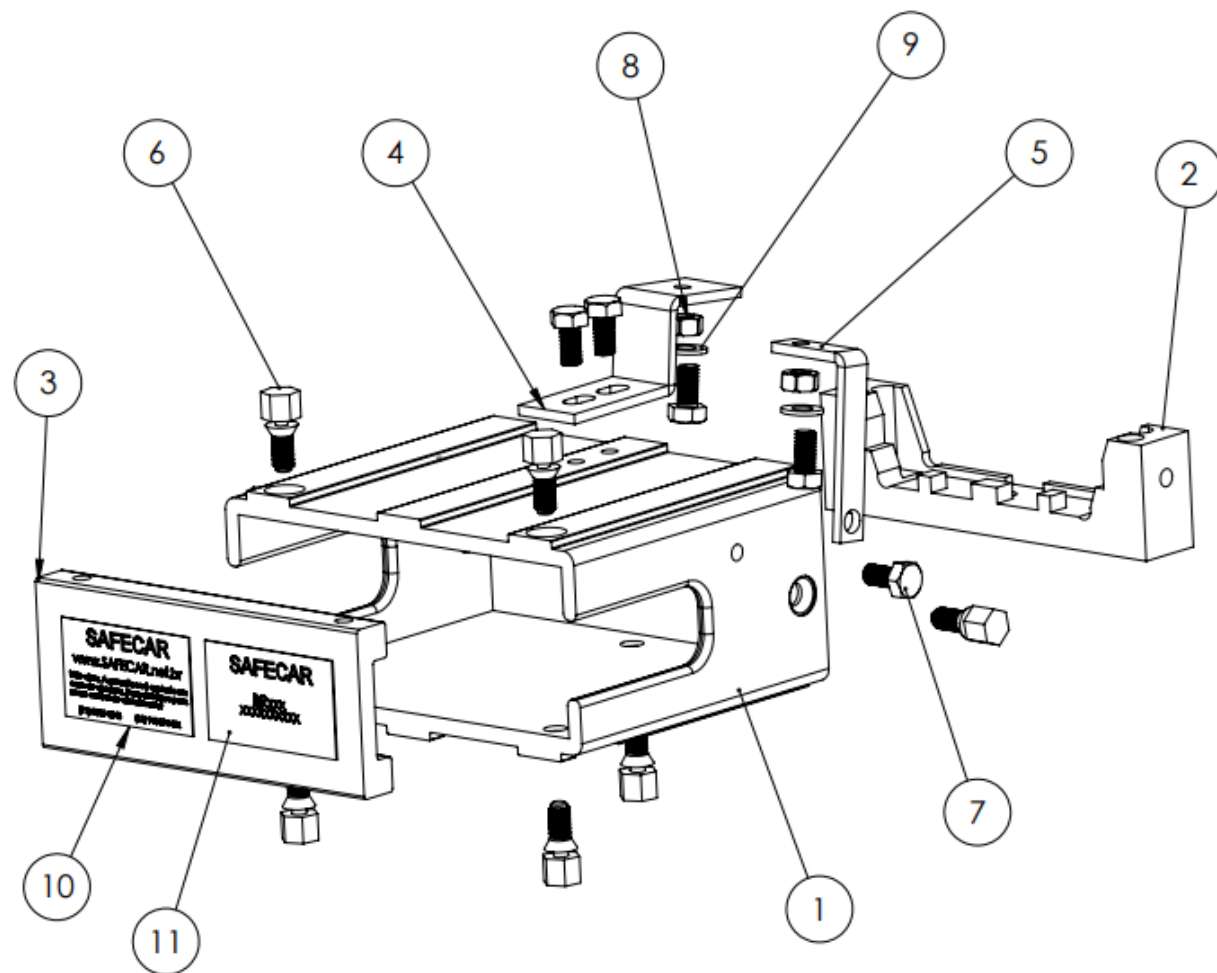

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Extrusão	1
2	Trava	1
3	Tampa	1
4	Suporte	1
5	Suporte	1
6	Parafuso especial	7
7	M6-12-Hex	5
8	Porca M6	2
9	Arruela Ø12,50 x Ø6,30 x 1,24	2
10	Etiqueta SAFECAR	1
11	Etiqueta PRODUTO	1

Instalação



1. Desconecte negativo da bateria por precaução.



Instalação




2. O Módulo deste veículo fica do lado direito do capô.



Instalação





3. Retire os conectores do Módulo, puxando a trava pro lado direito.

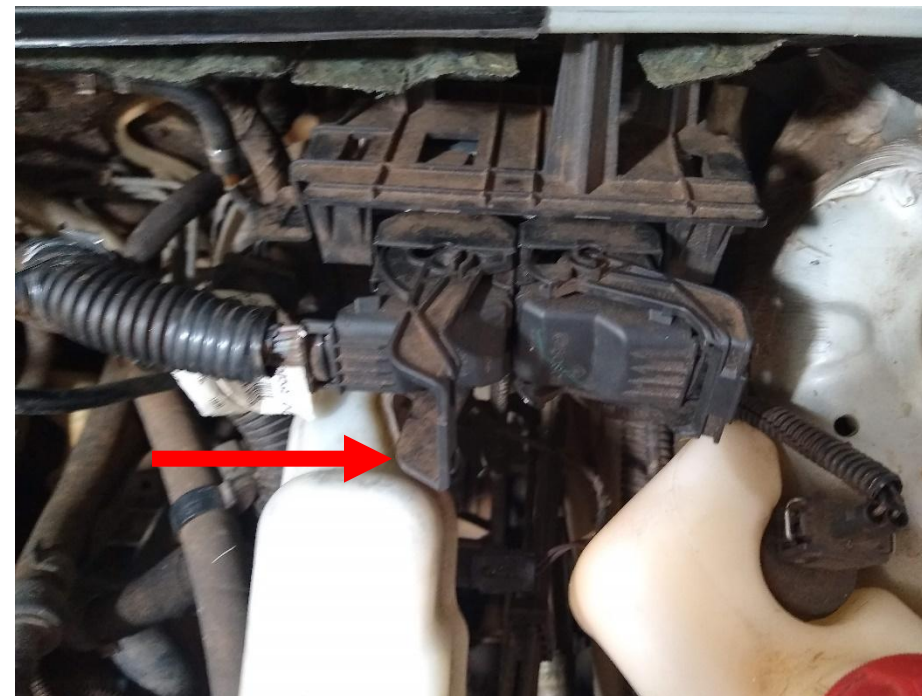

Instalação





4. Continue puxando para direita e depois retire o conector puxando reto afim de evitar entortar os pinos do Módulo.

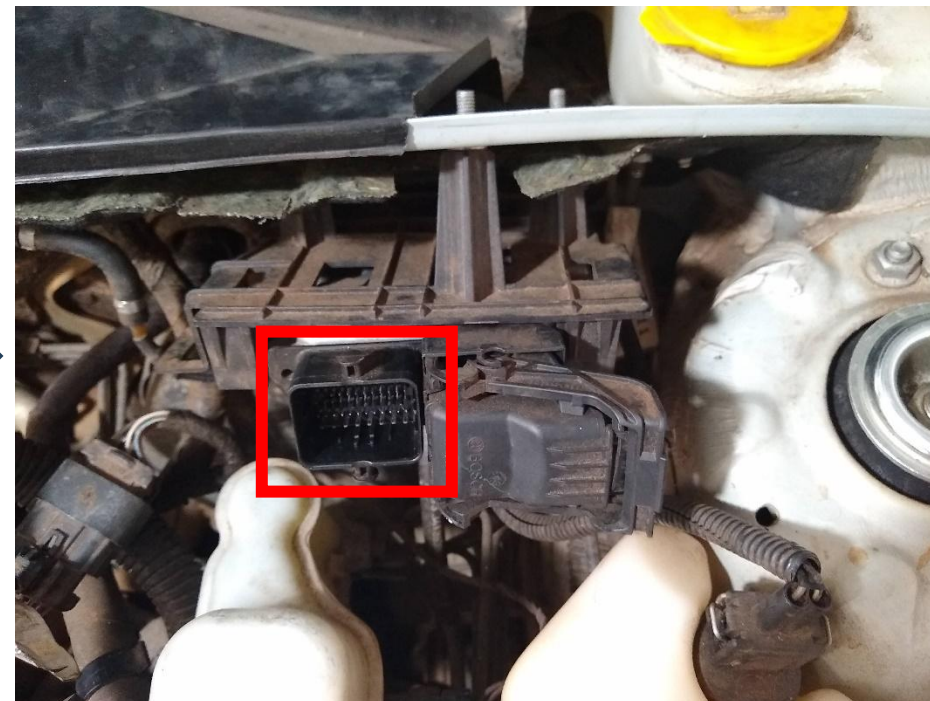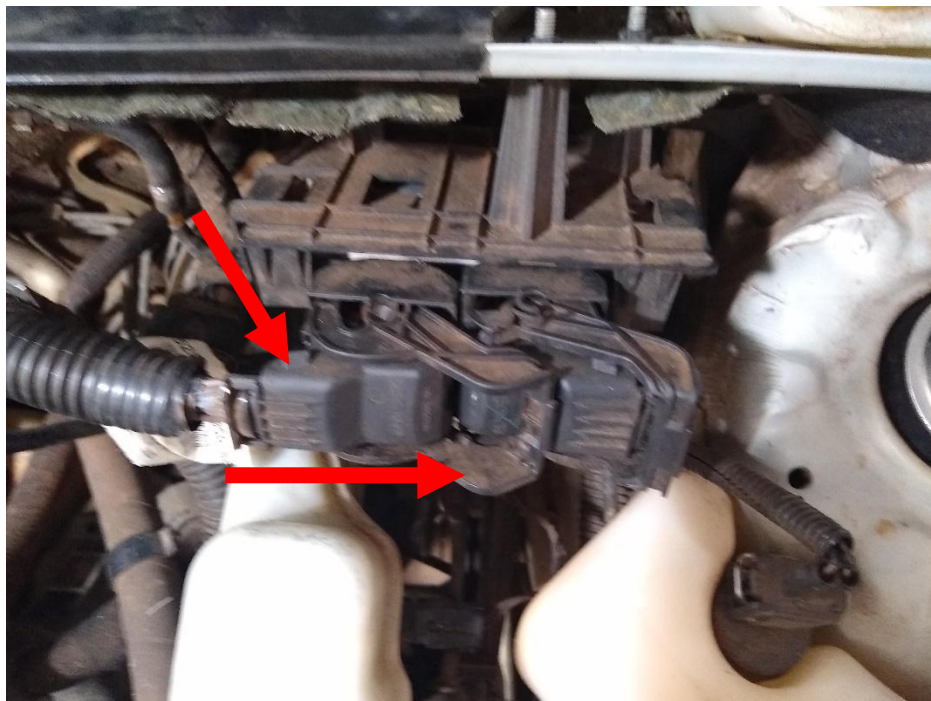

Instalação





5. Puxe a trava do conector para a esquerda.

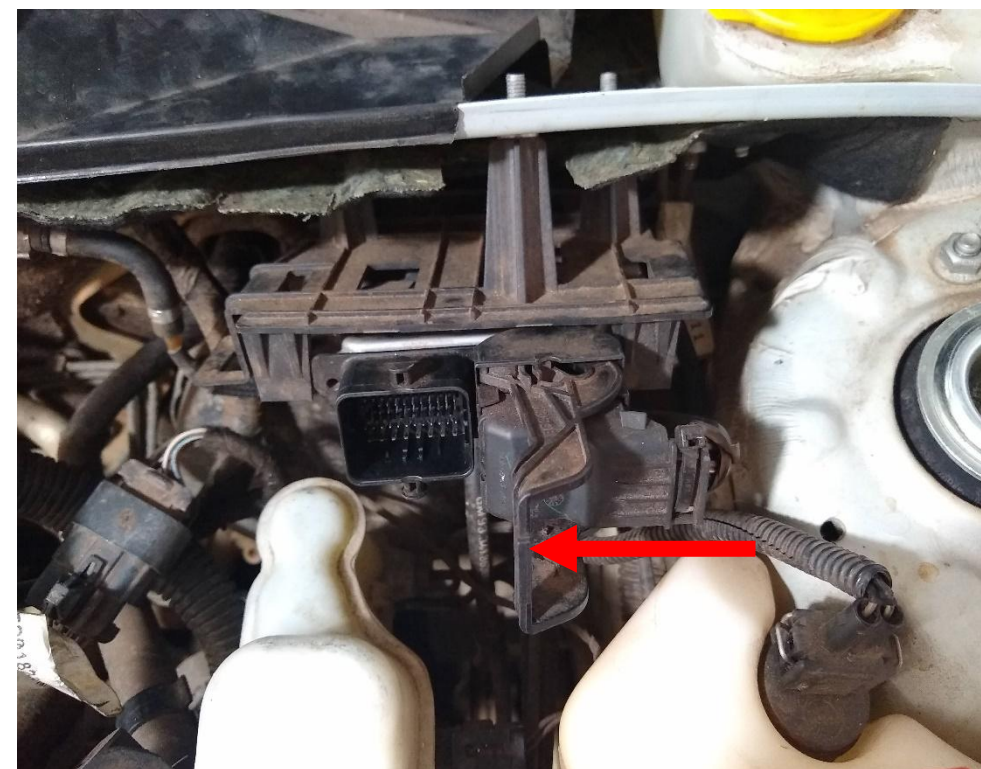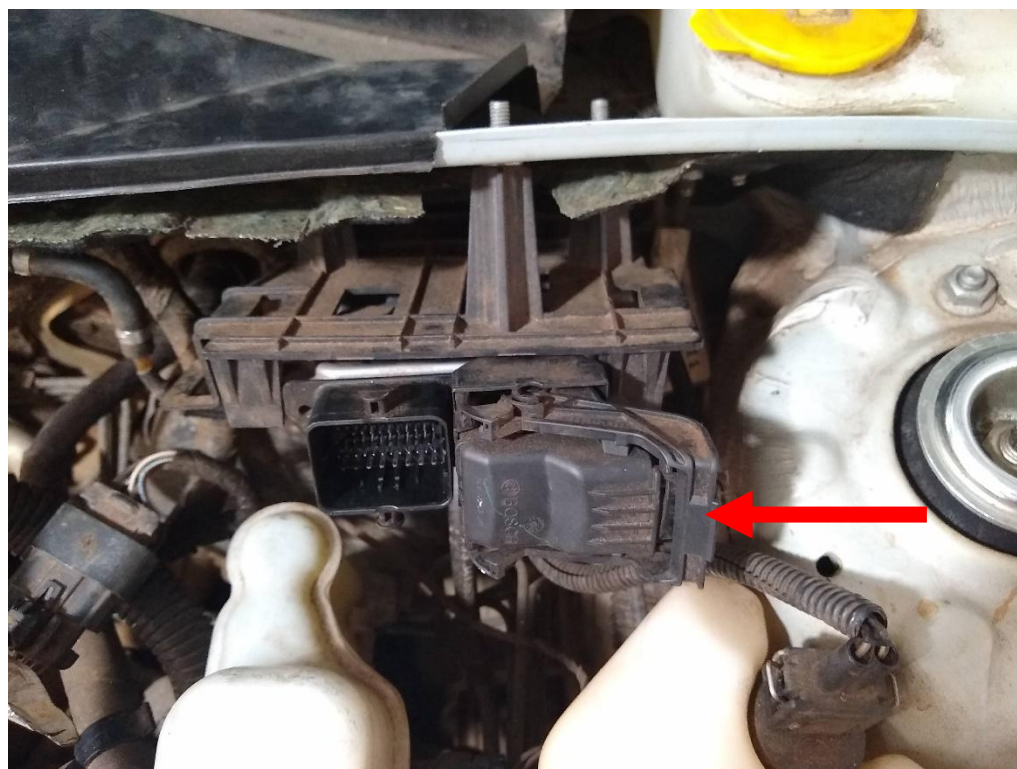

Instalação


6. Continue puxando para esquerda e depois retire o conector puxando reto afim de evitar entortar os pinos do Módulo.

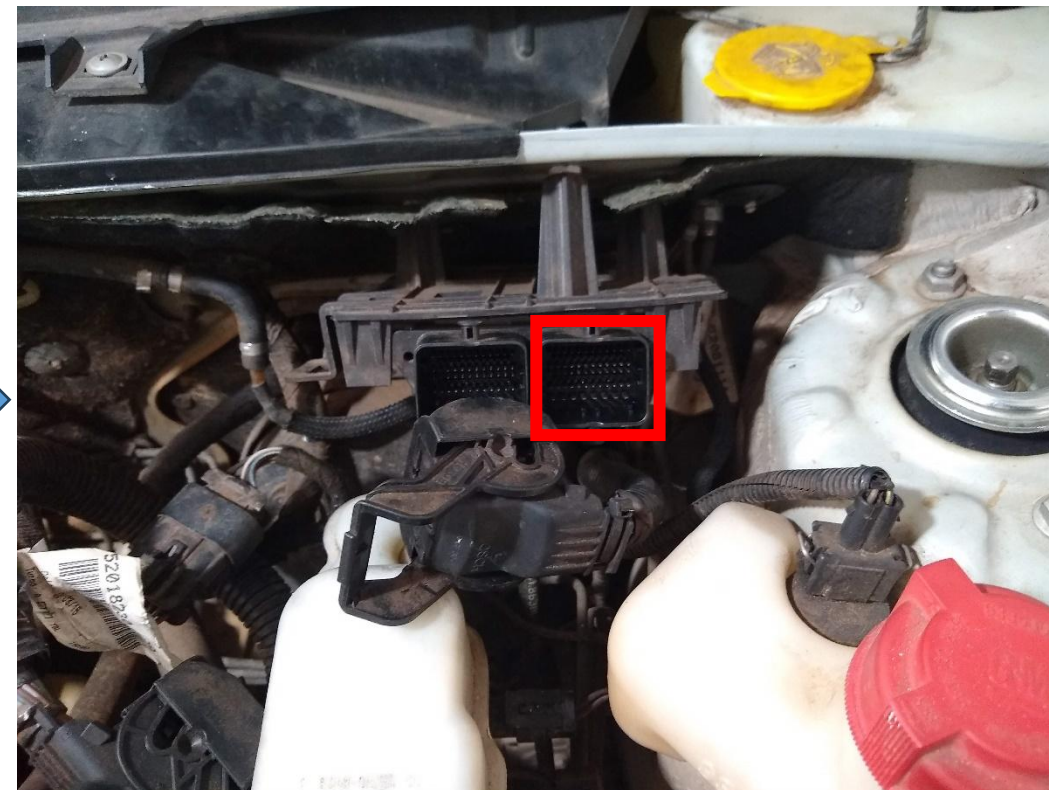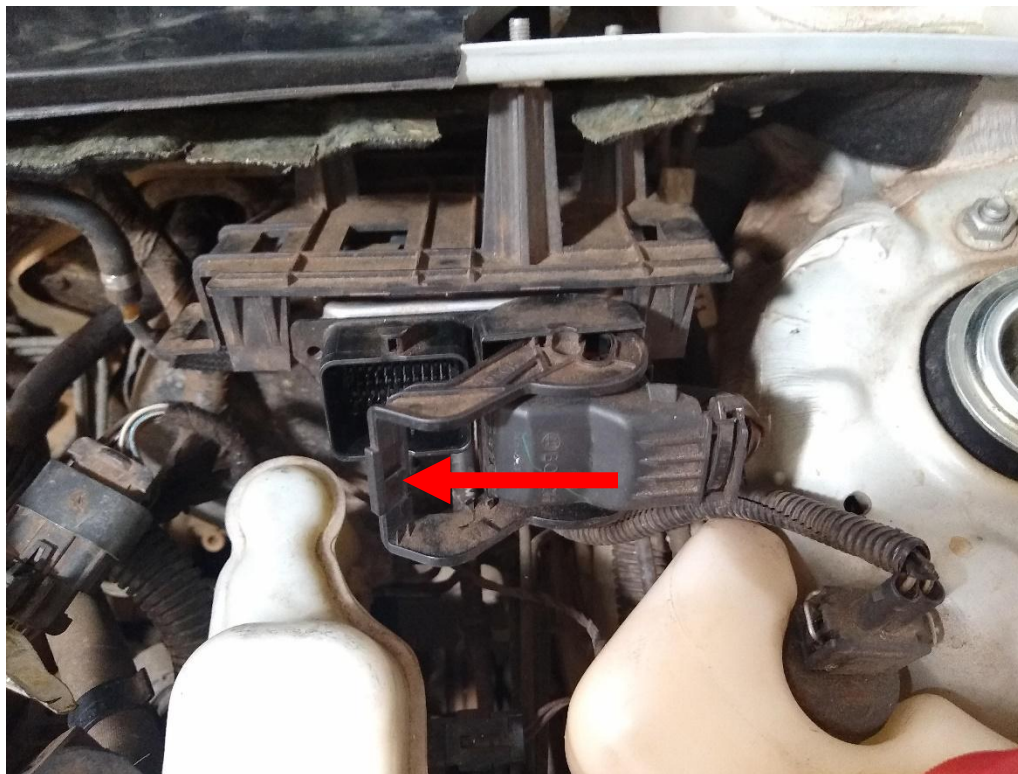

Instalação



7. Puxe a trava do suporte para liberar o Módulo.

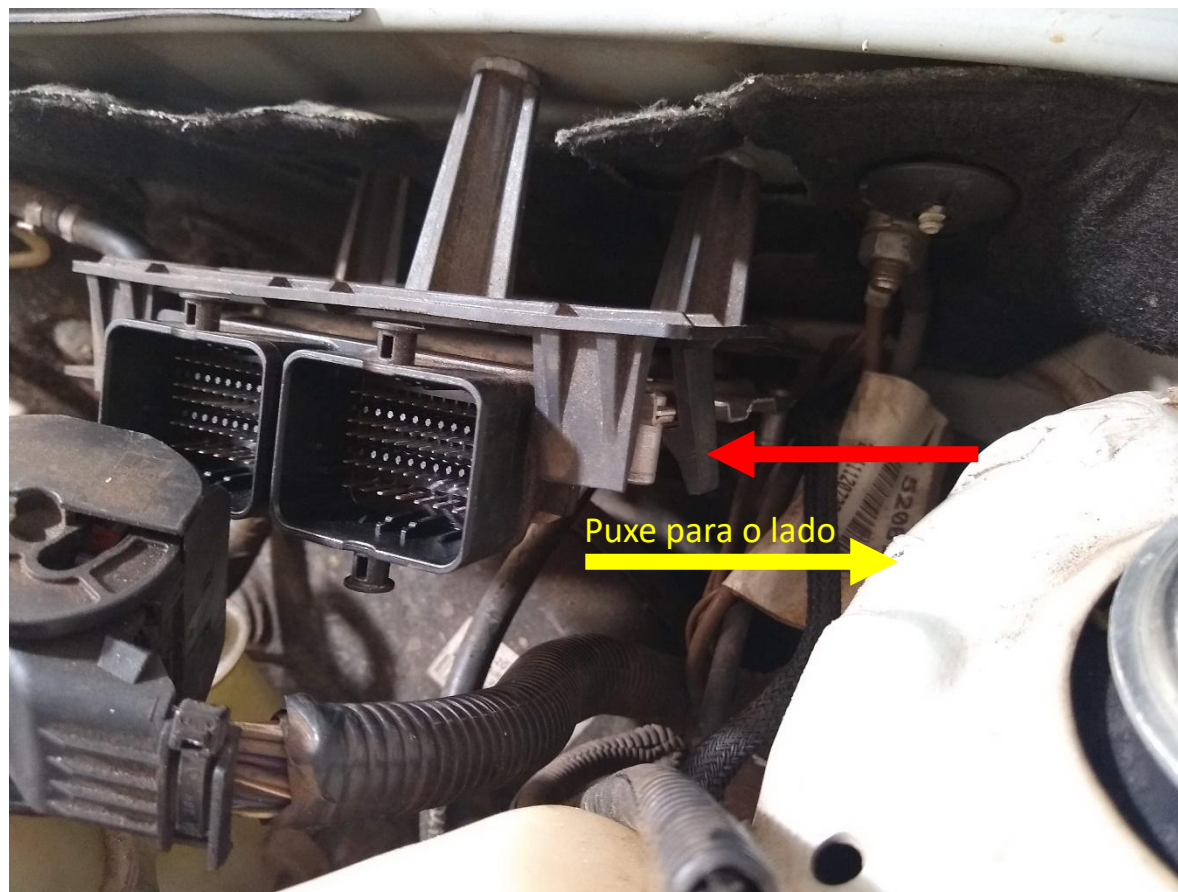

Instalação



8. Puxe o Módulo para baixo.



Instalação

9. Retire os parafusos do suporte do Módulo e retire o suporte, ele será substituído por outro.



Instalação




10. Coloque a trava em cima do Módulo.



Instalação



11. Vista o Módulo com o cofre cuidando para a trava ficar entre o Módulo e o cofre.

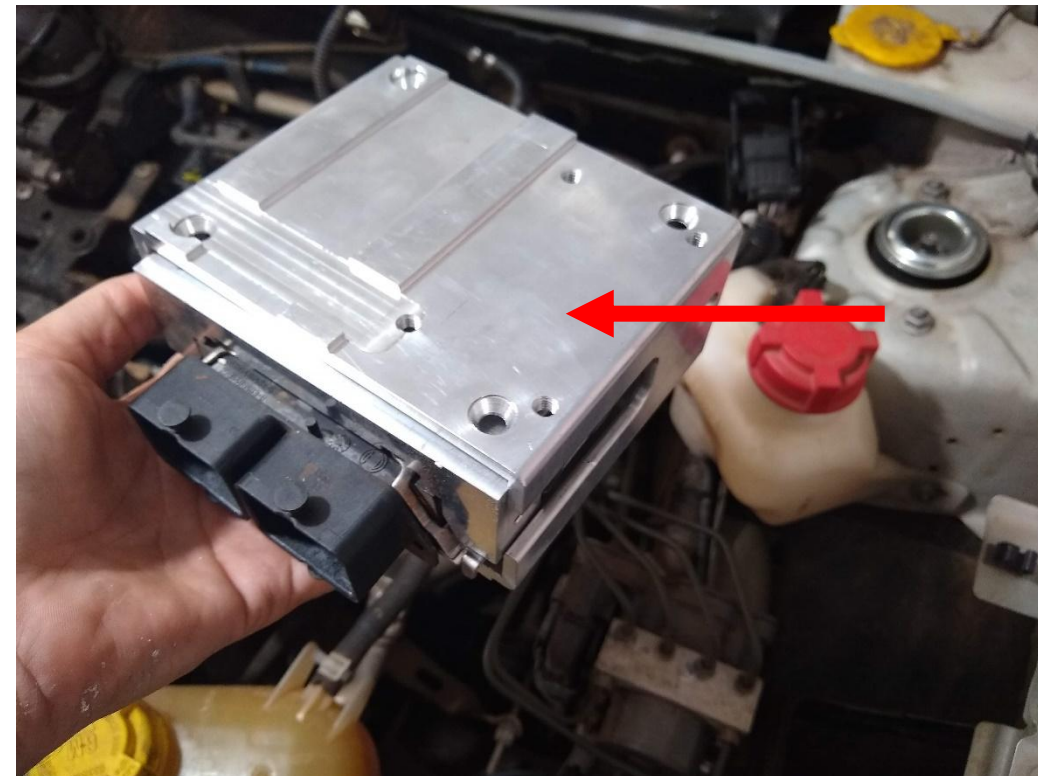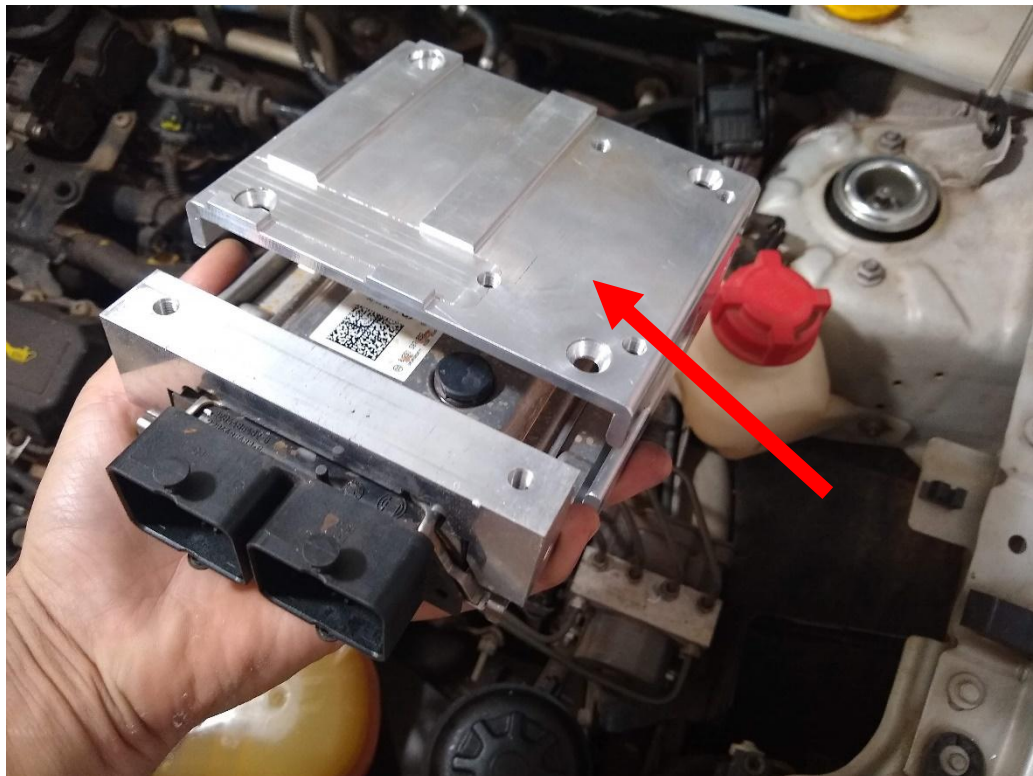

Instalação




12. Desça o Módulo até o final.



Instalação



13. Coloque os parafusos especiais. **NÃO** quebrar a cabeça dos parafusos.

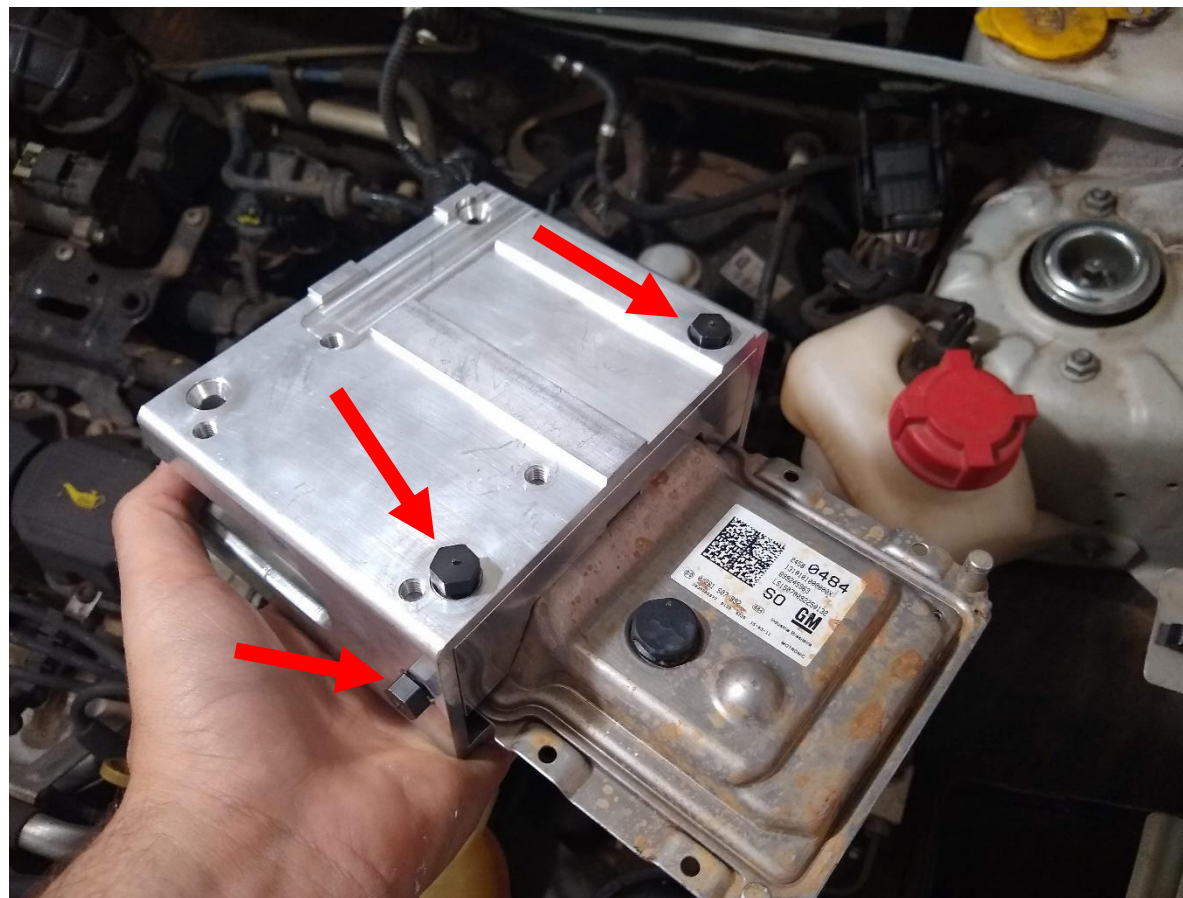

Instalação




14. Coloque o parafuso especial **NÃO** quebrar a cabeça do parafuso.



Instalação




15. Coloque o novo suporte do Módulo e fixe com o parafuso.

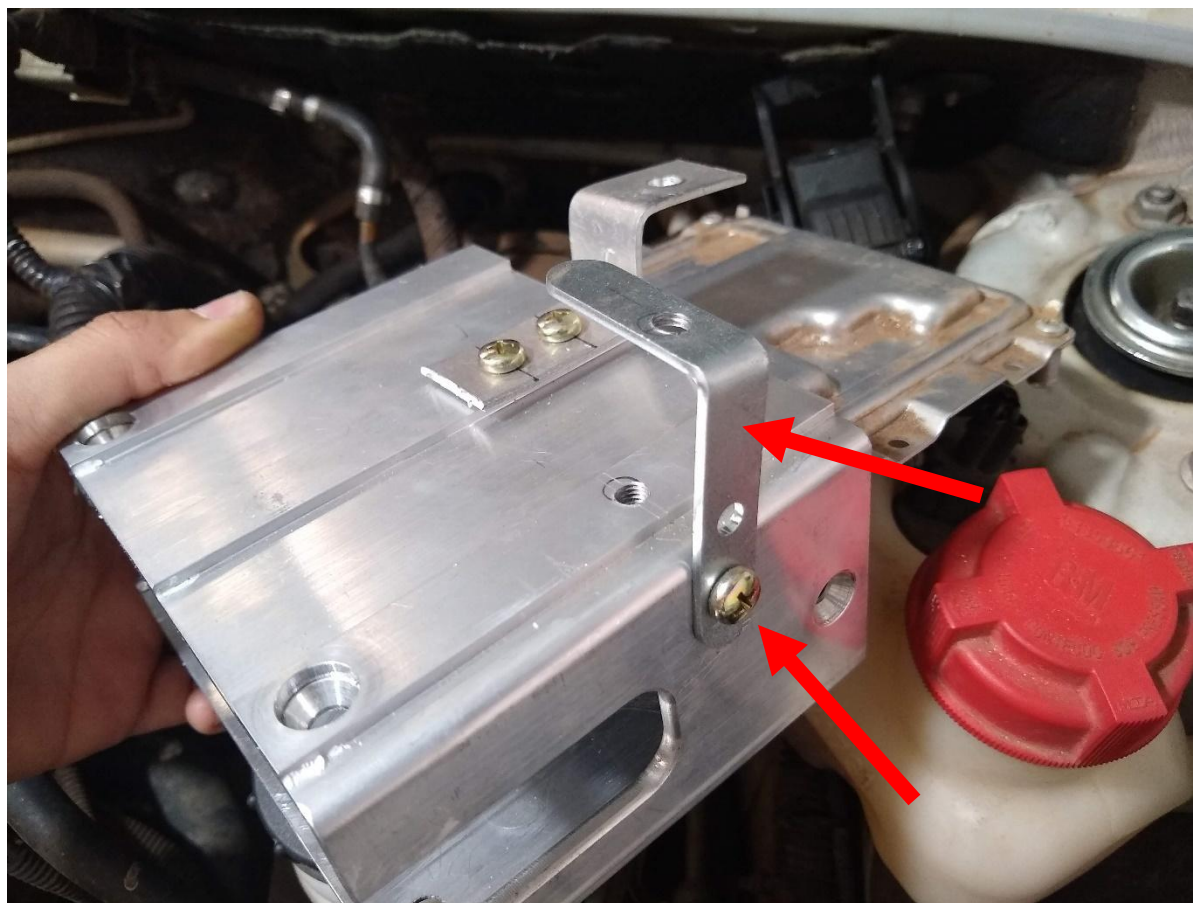

Instalação




16. Coloque outro suporte e fixe com os parafusos.

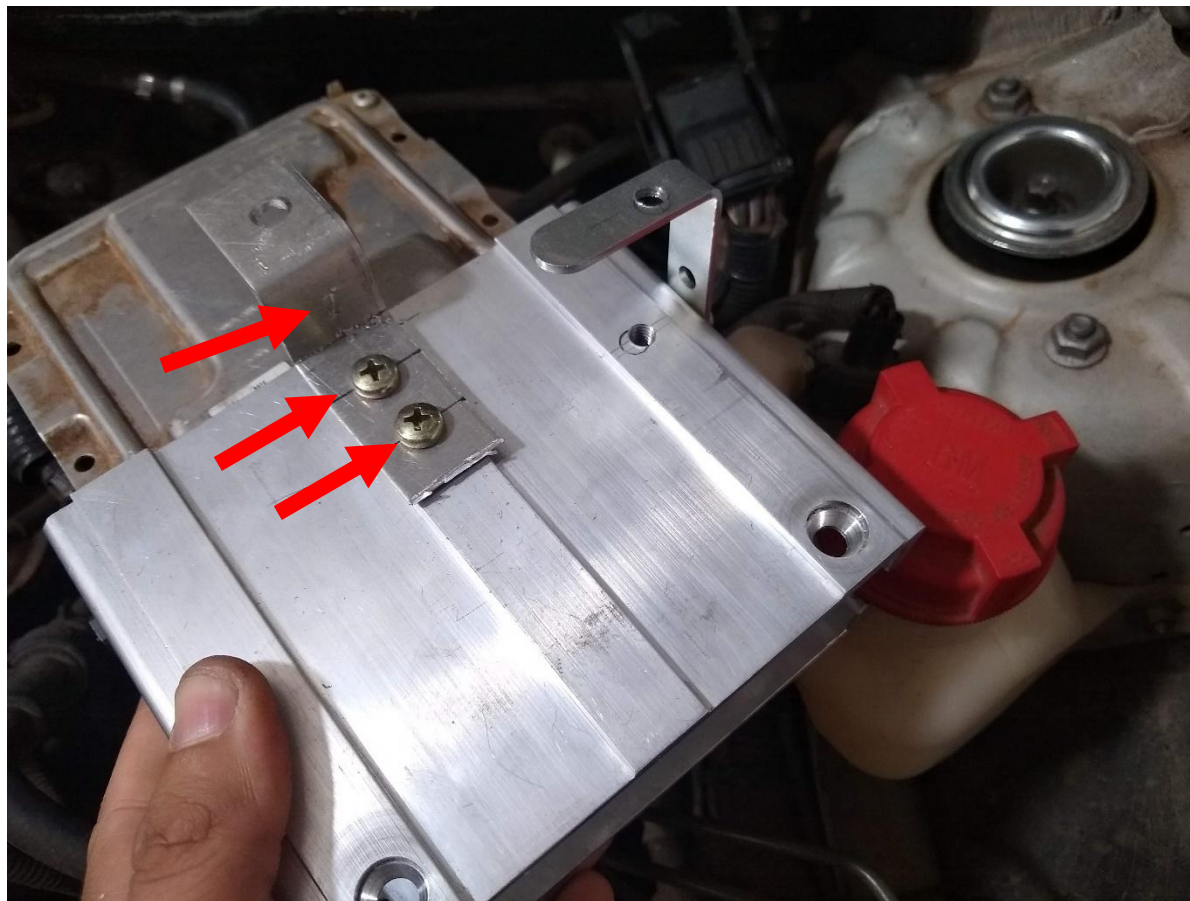

Instalação




17. O Módulo tem que ficar nesta posição em relação ao cofre.

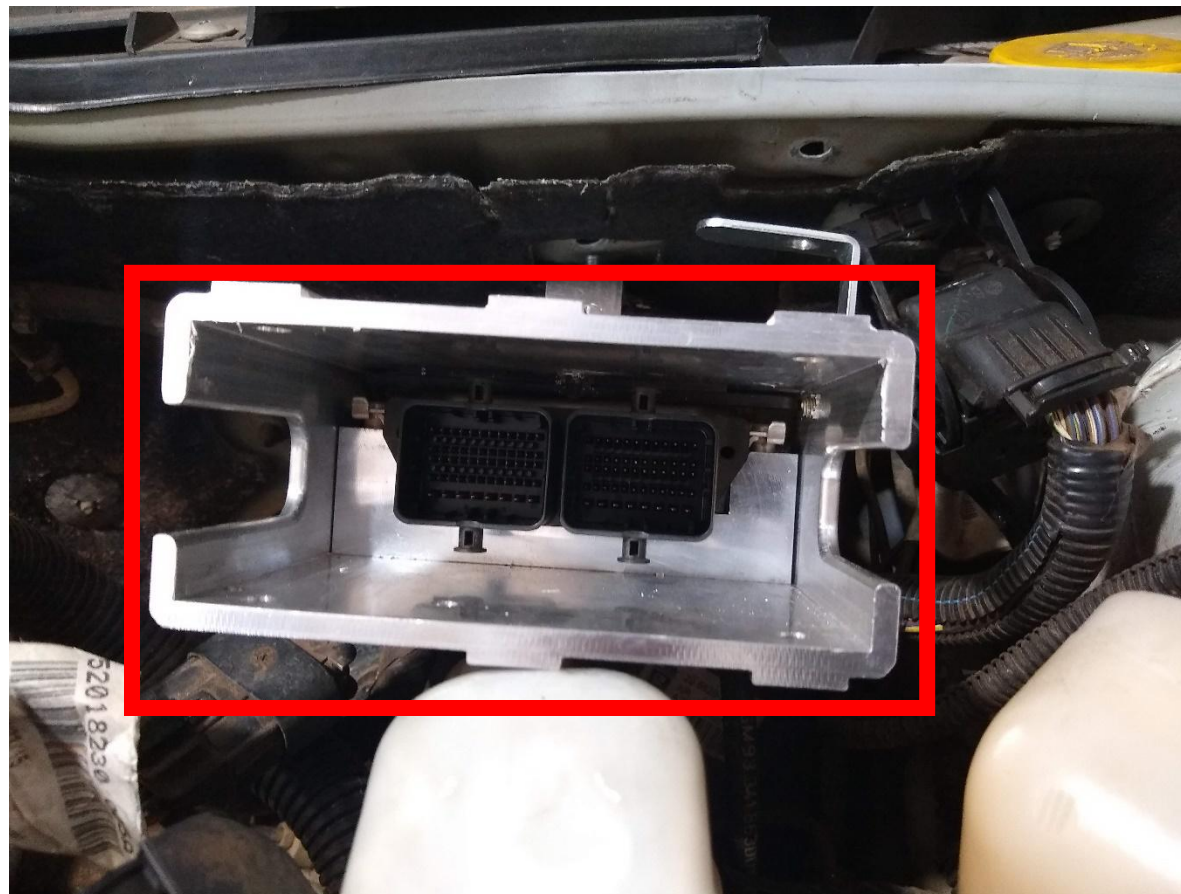

Instalação


18. Reconecte os chicotes do Módulo com o chicote saindo para as laterais.

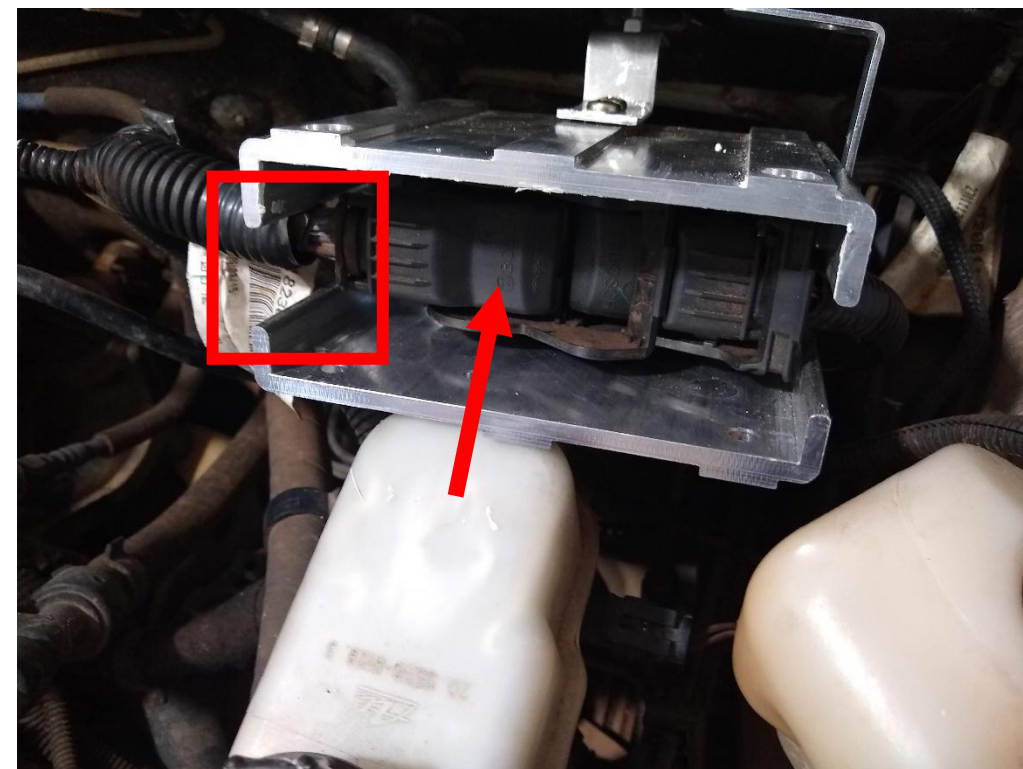

Instalação



19. Coloque a tampa do cofre e fixe com os parafusos especiais, **mas sem quebrar a cabeça dos parafusos.**

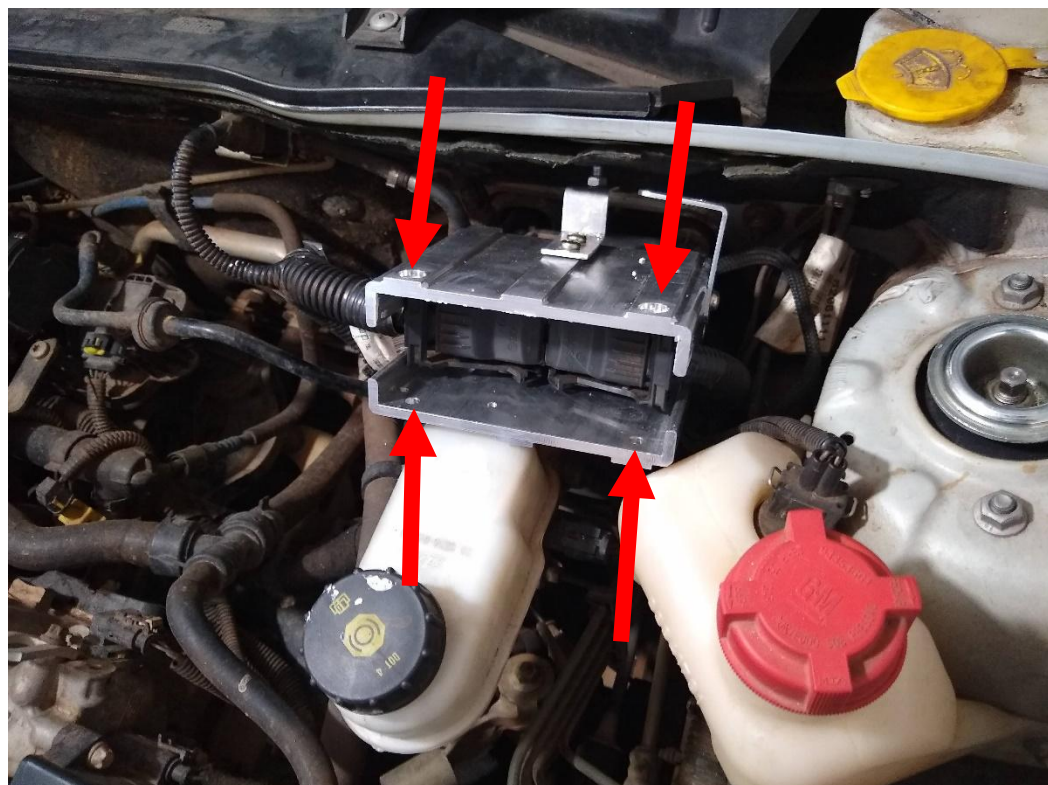

Instalação



20. Reconecte o negativo na bateria para verificar se o carro está funcionando corretamente.



Observação



1. Antes de finalizar a instalação e quebrar os parafusos, ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito, **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do ECU.

Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação do cofre quebrando os parafusos especiais e certificando-se de remover as cabeças dos parafusos do cofre do motor.

Observação



Obs. 1. Para quebrá-los, basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs. 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor, assim evitando avaria aos demais componentes.

Obs. 3. Cuide para que não seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Depois de quebrar os parafusos especiais, prossiga com a montagem da caixa de admissão de ar e tampa da caixa de fusível.

Instalação




21. Após a verificação do veículo e a quebra dos parafusos especiais, desconecte o negativo da bateria para continuar com a instalação.



Instalação



22. Posicione o suporte do Módulo afim de fixar o suporte no Veículo.

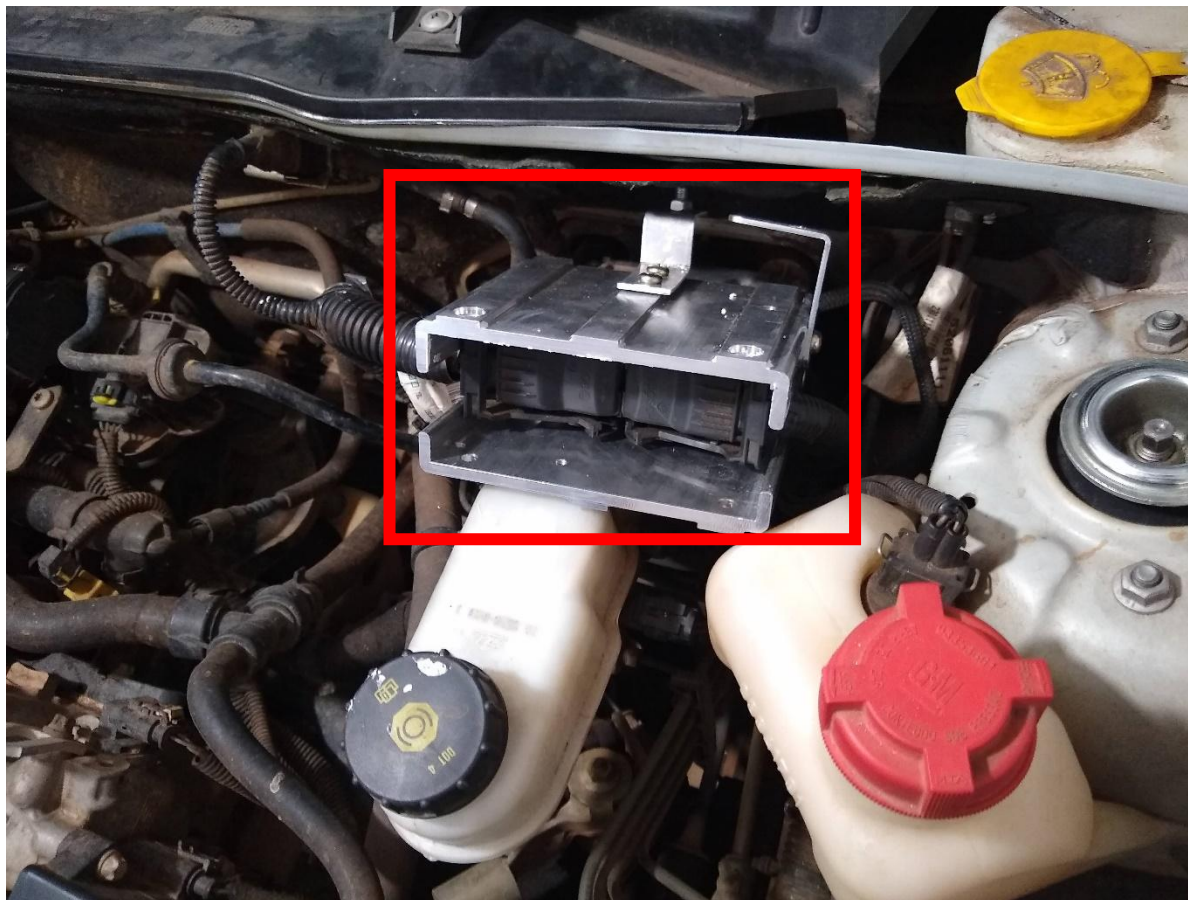

Instalação





23. Coloque o suporte em formato de “L” na carenagem do veículo.



Instalação

24. Encaixe o parafuso e fixe com arruela e porca.

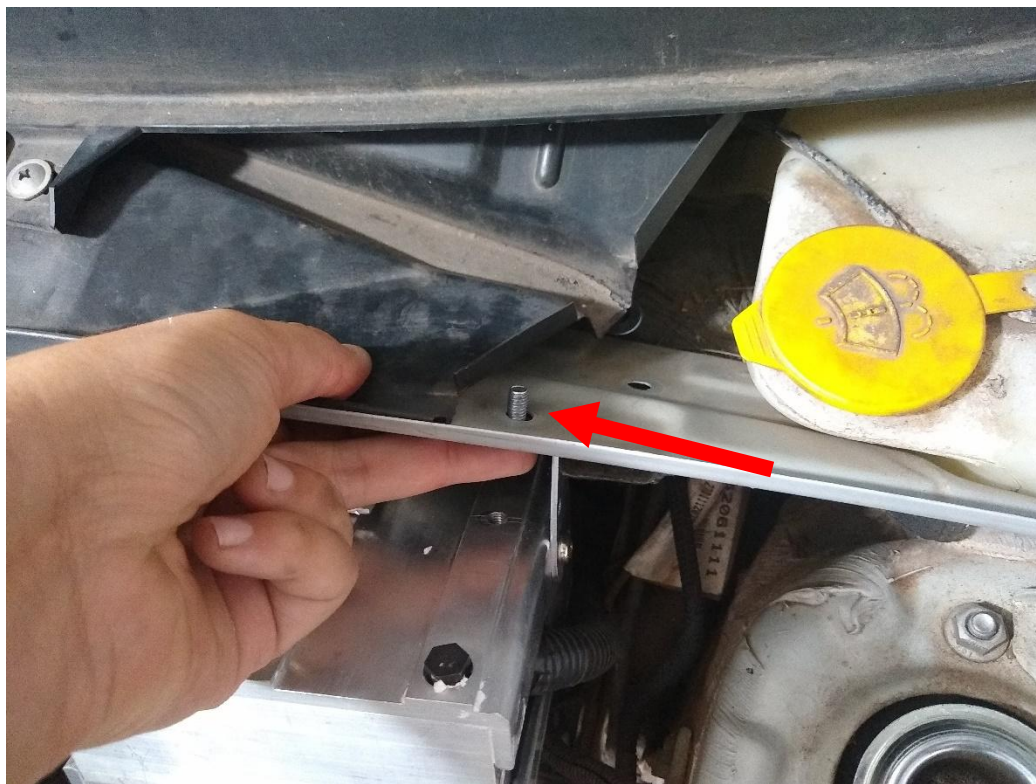

Instalação

25 Encaixe o parafuso e fixe com arruela e porca o outro suporte.



Instalação



26. Após finalizado a instalação do cofre, recontate o negativo da bateria e pronto.



Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz