



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado BR225



**Atenção! A instalação deve ser feita somente por
profissionais autorizados.**

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz




Importante!

- Ligar o carro para garantir que não haja luzes indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após desligamento para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Componentes do Cofre blindado

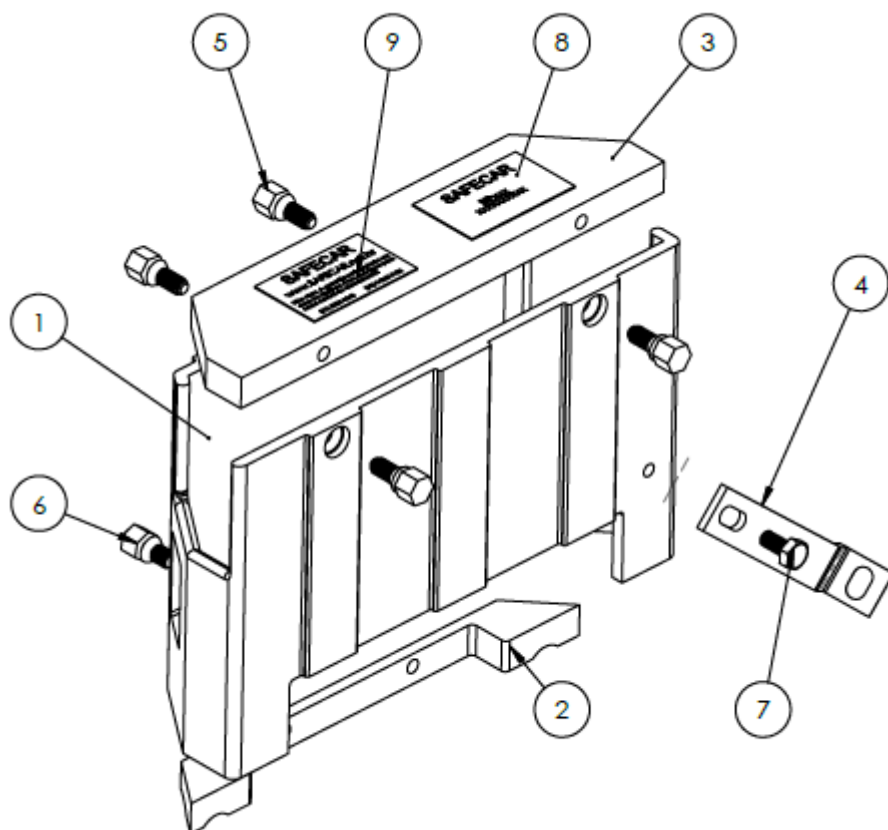


Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa de fixação do módulo	1
3	Tampa do módulo	1
4	Suporte	1
5	Parafuso especial ¼ - Rosca esquerda	4
6	Parafuso especial ¼ - curto	2
7	Parafuso M6	1

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz


Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, desconectar primeiro o polo negativo e depois o positivo (+).

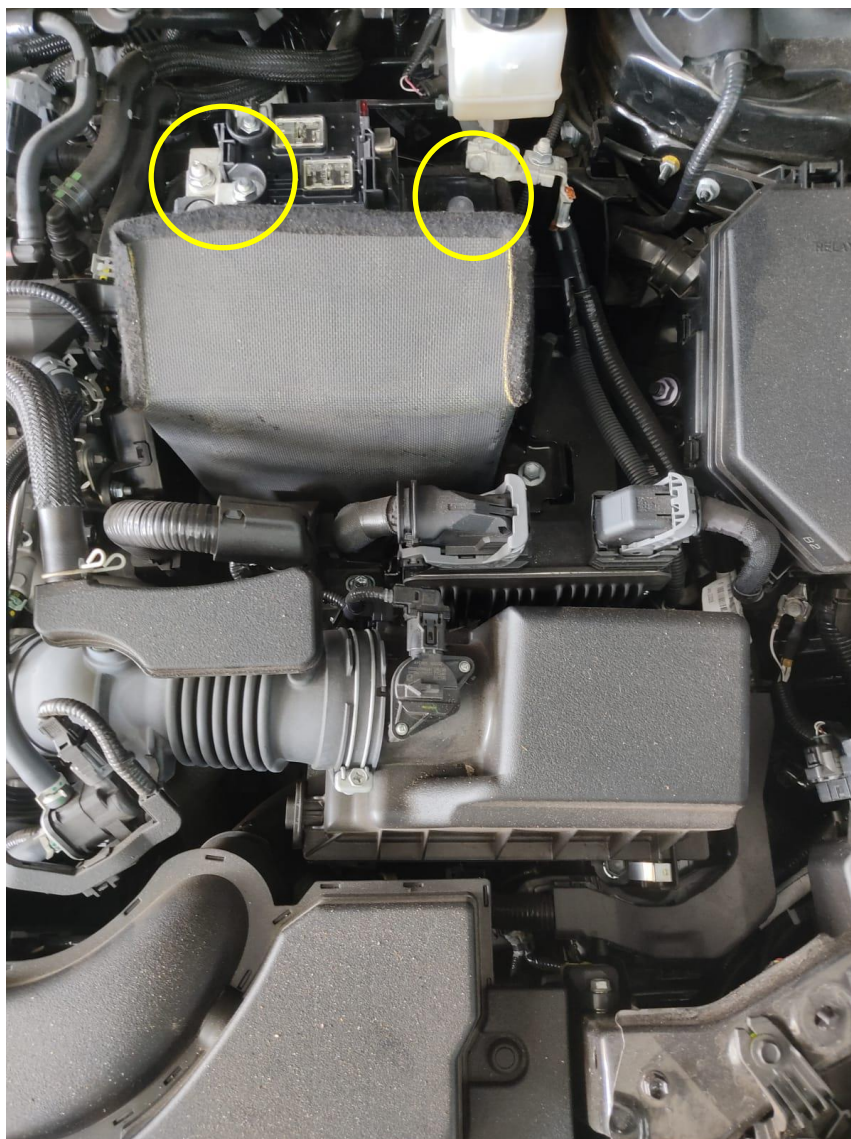

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

2. Soltar o conector do sensor do filtro.


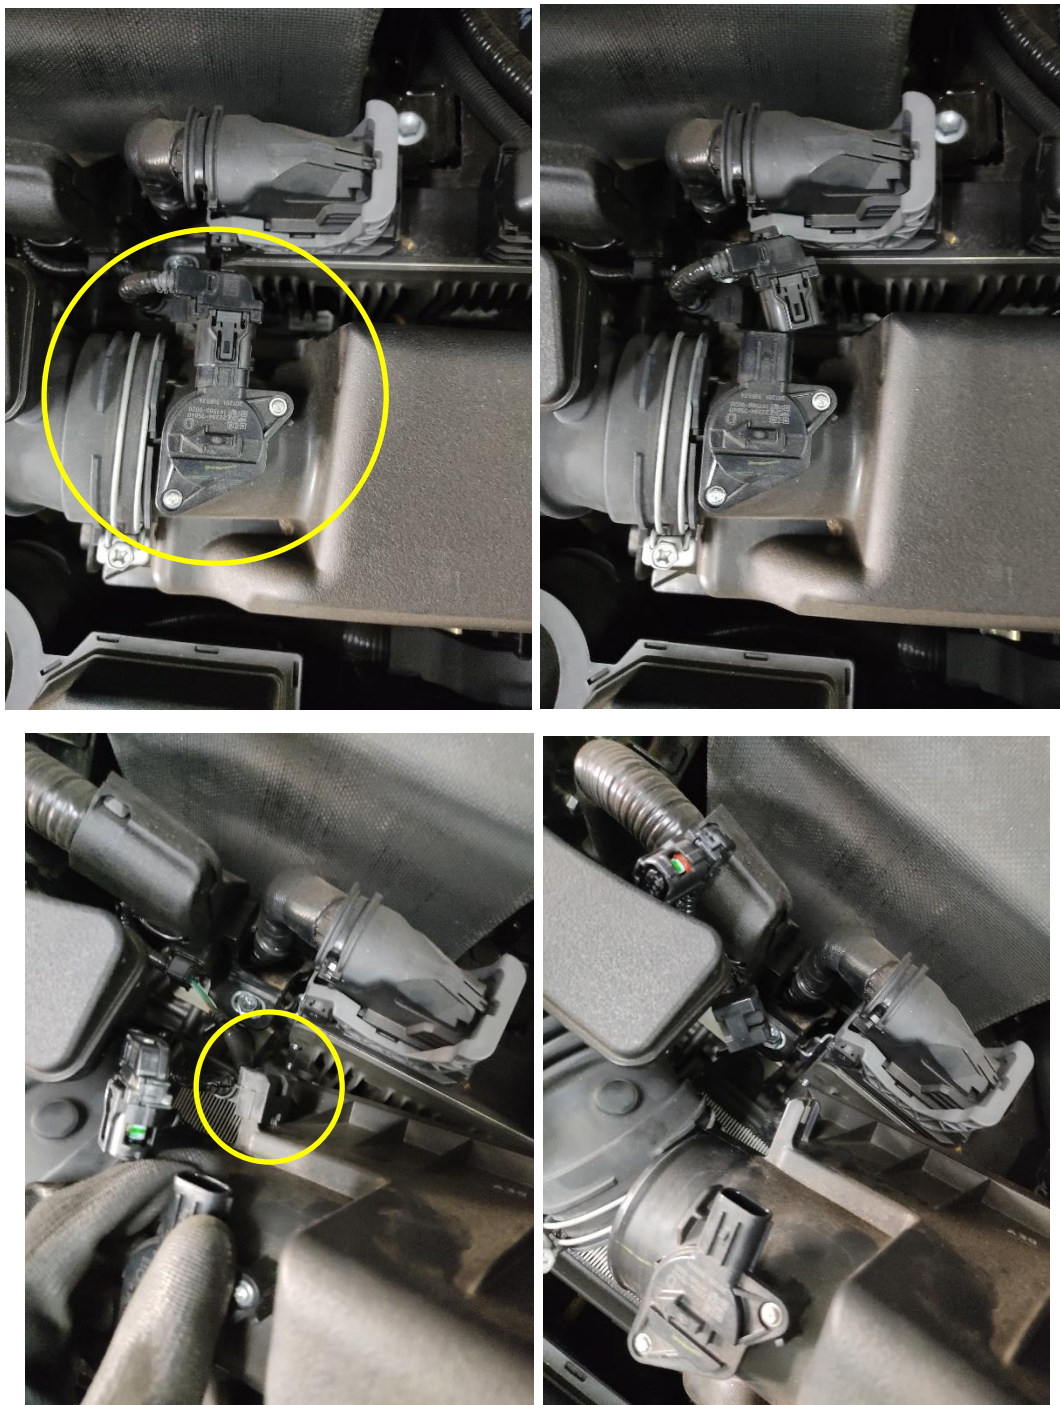


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

3. Soltar o parafuso da abraçadeira do filtro de ar do veículo.





4. Soltar as presilhas do filtro de ar e retirar a tampa do filtro, conforme imagem.

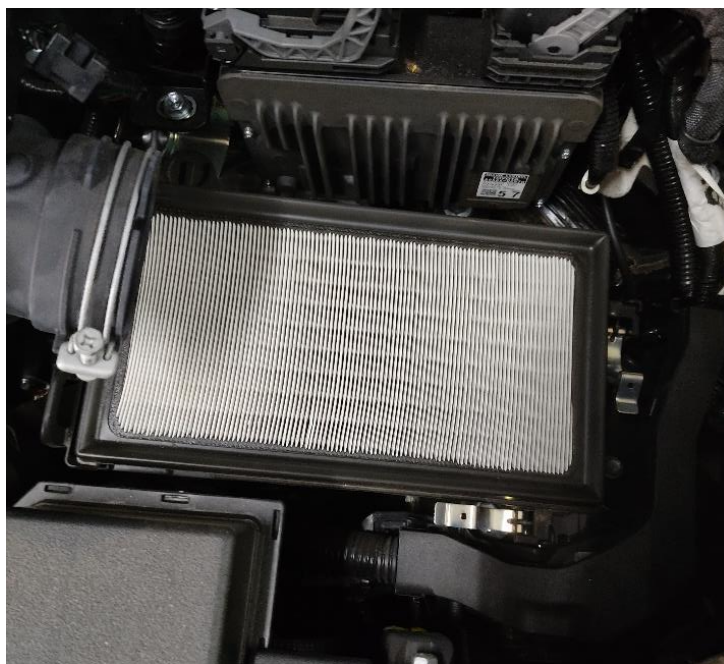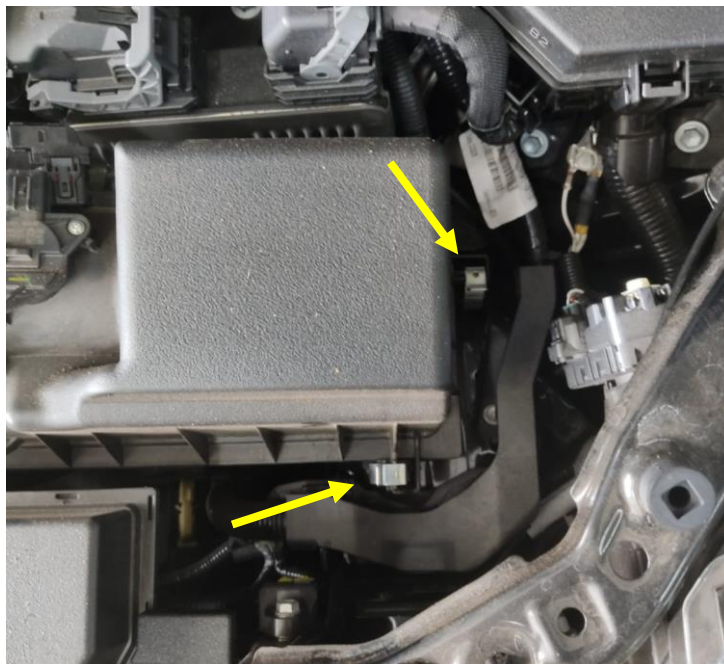



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

5. Retirar o filtro.

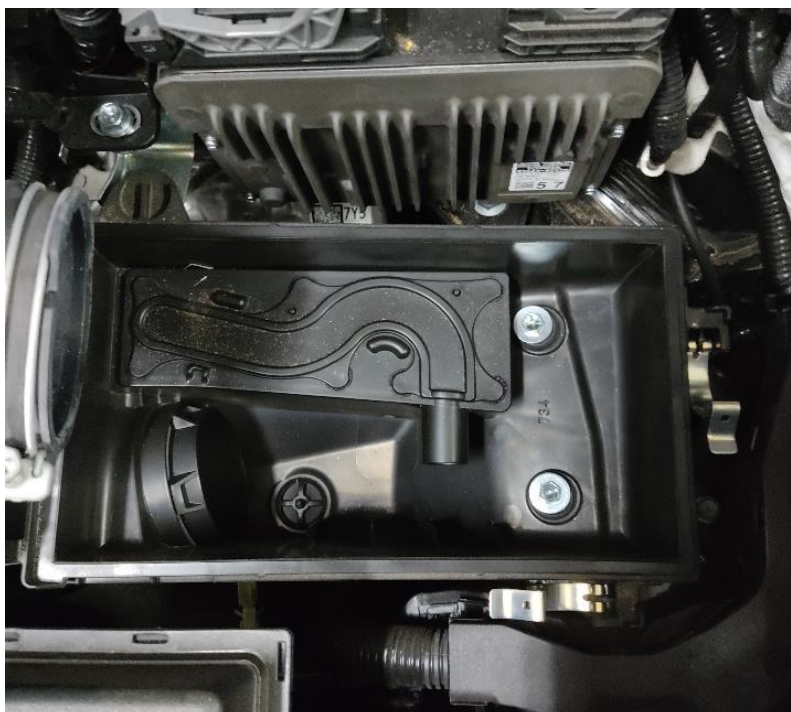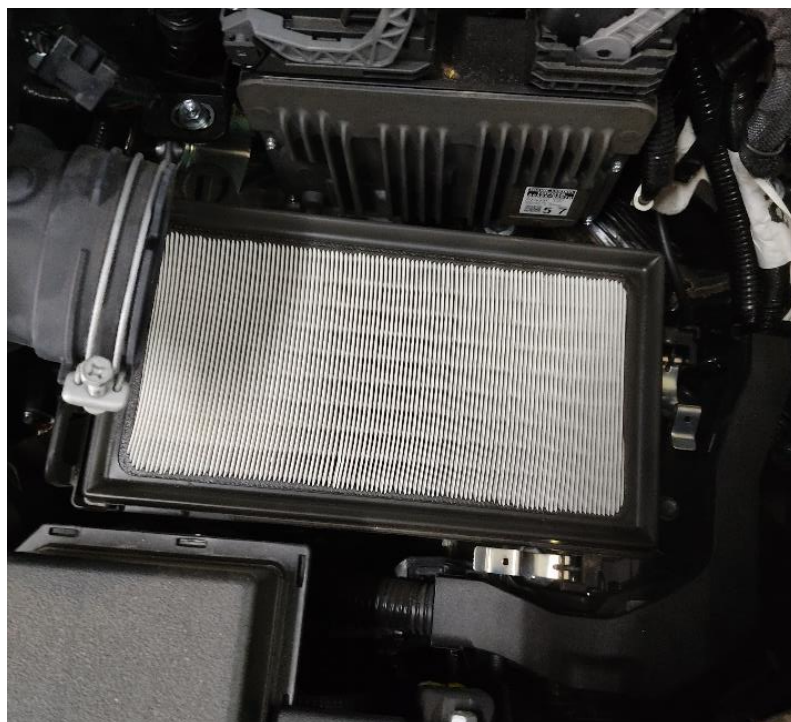


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

6. Soltar os parafusos e retirar a parte inferior da caixa do filtro de ar.

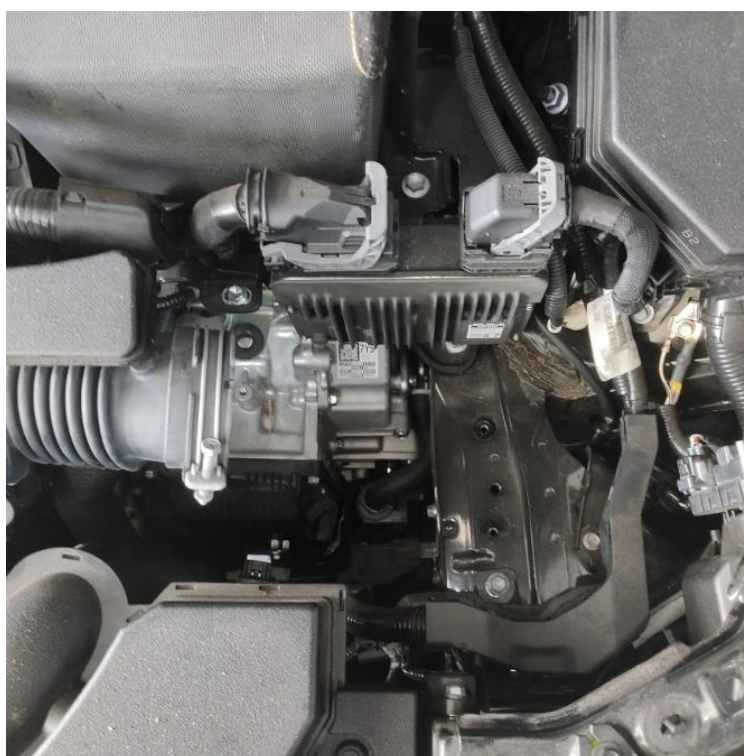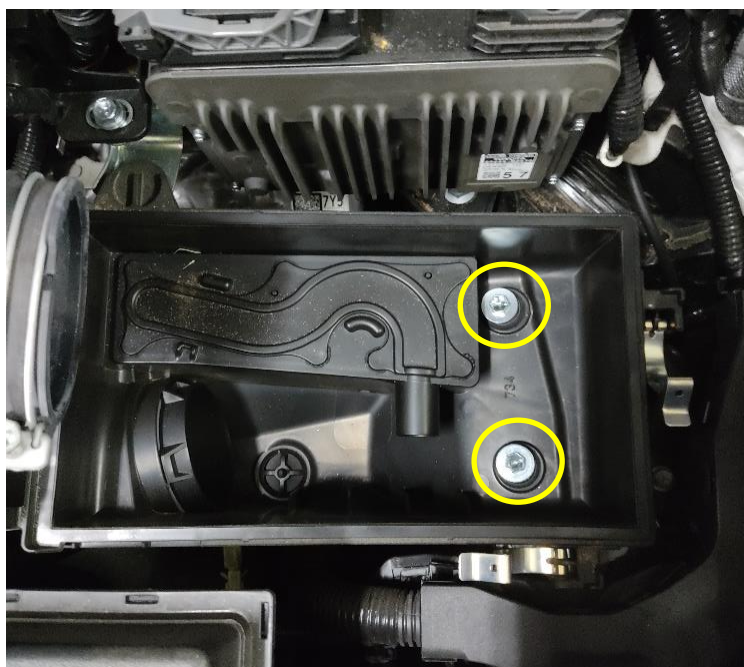


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

7. Soltar os parafusos indicados na imagem.

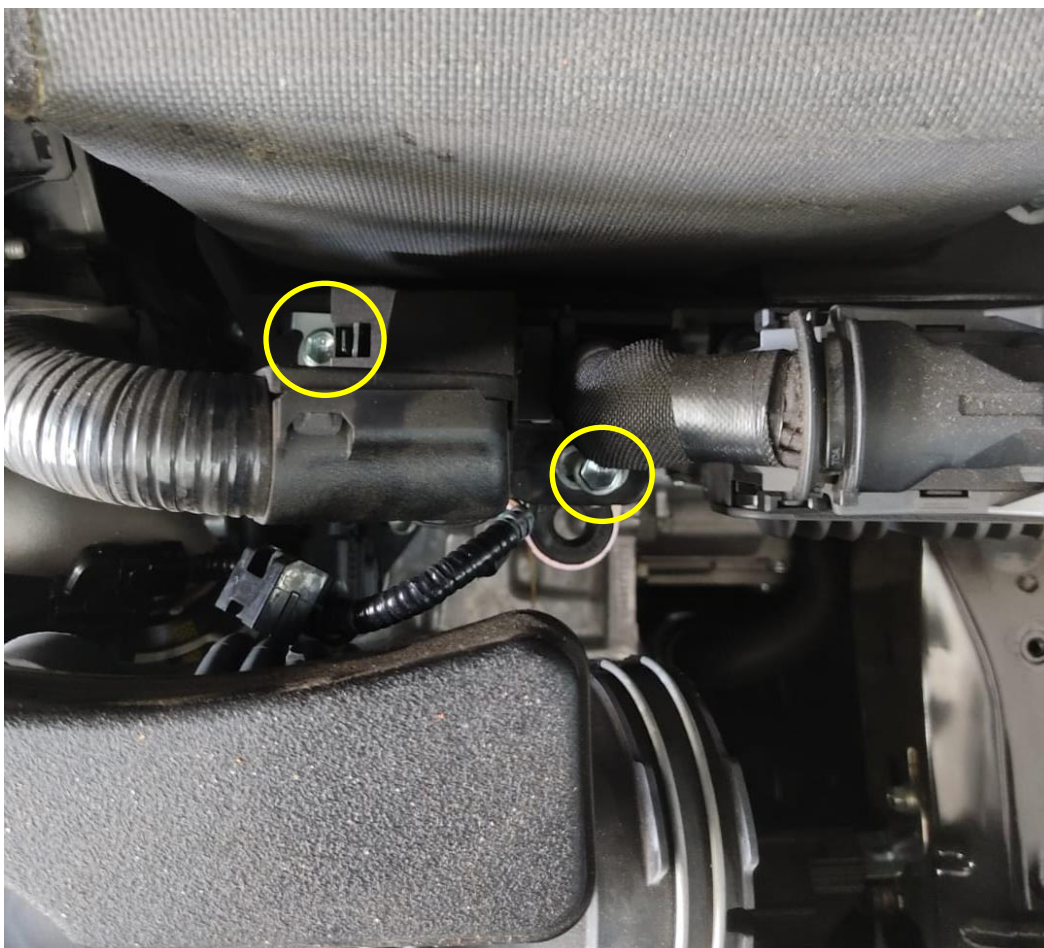

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

8. Soltar os conectores apertando e empurrando as travas para trás.

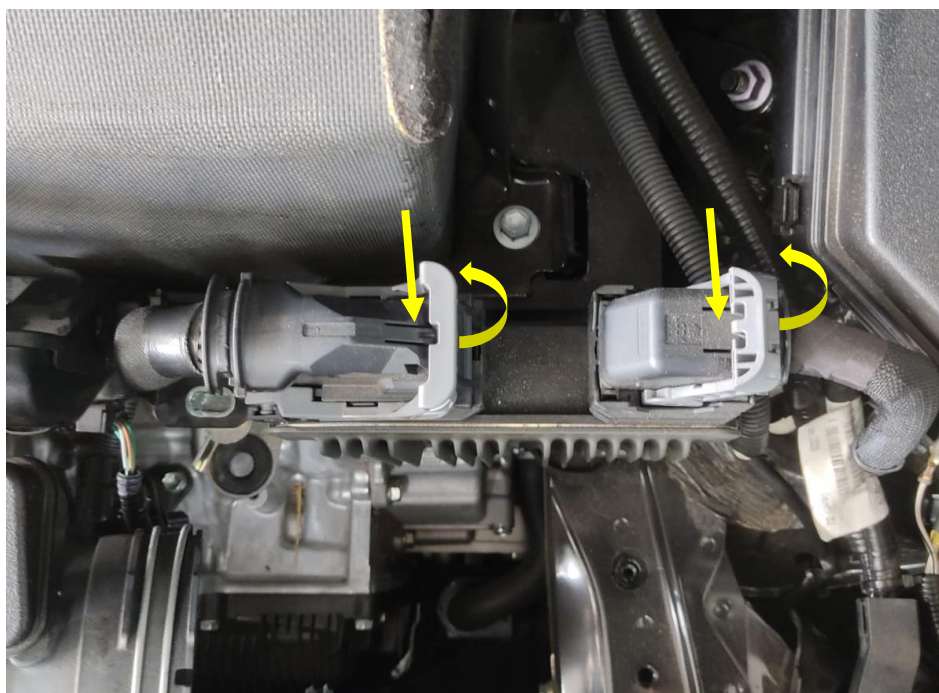


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

9. Soltar a porca e o parafuso de fixação do módulo indicados nas imagens.





Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

10. Encaixar a trava no módulo, conforme imagem.

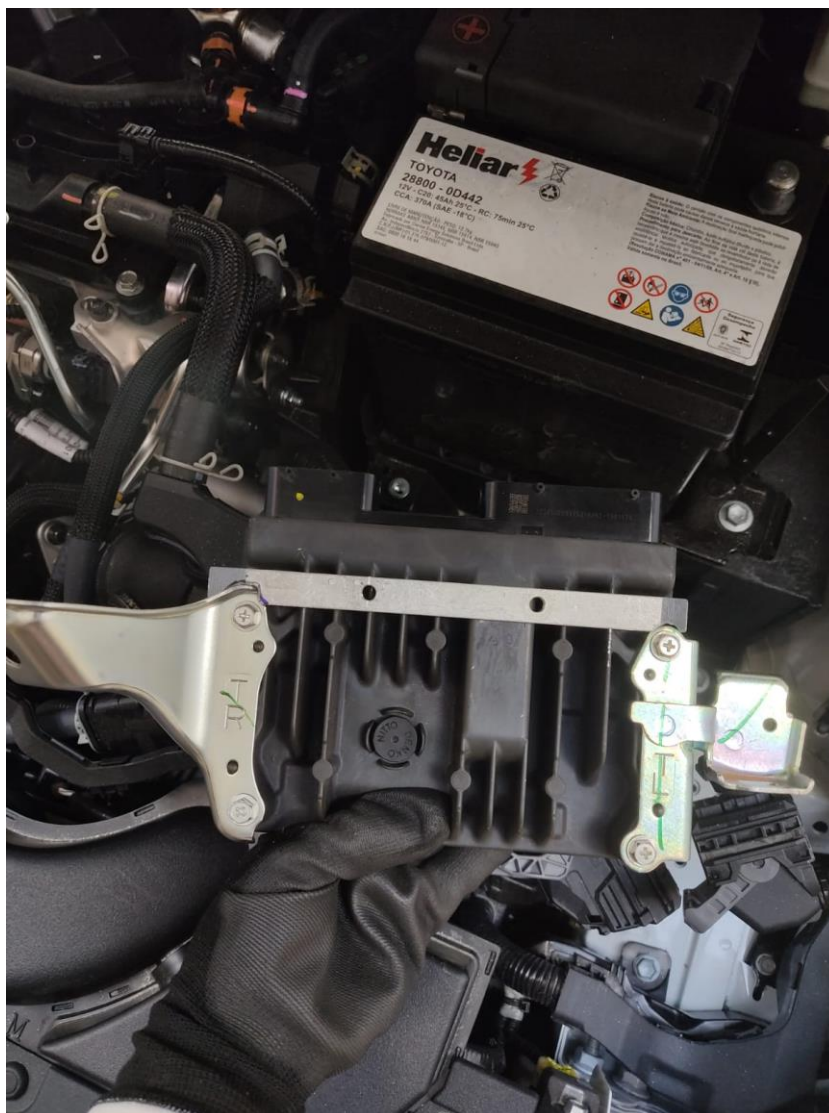


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

11. Passar o maior conector por dentro do cofre, conecta-lo e em seguida encaixar o cofre no módulo.

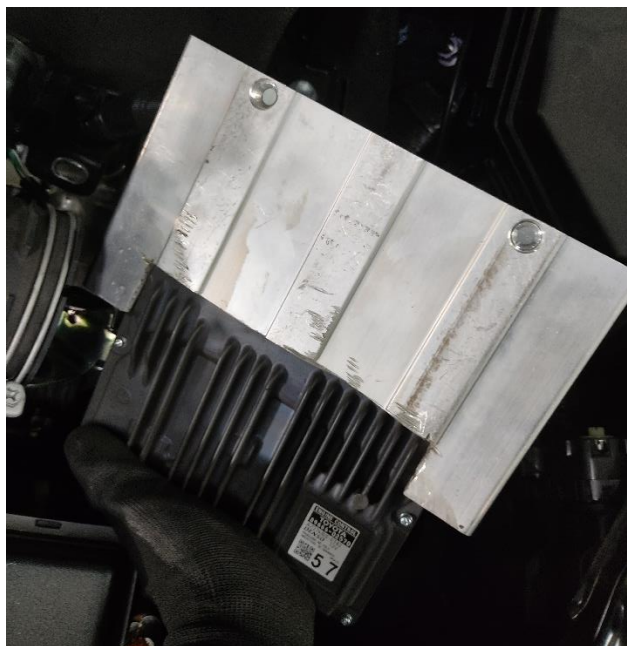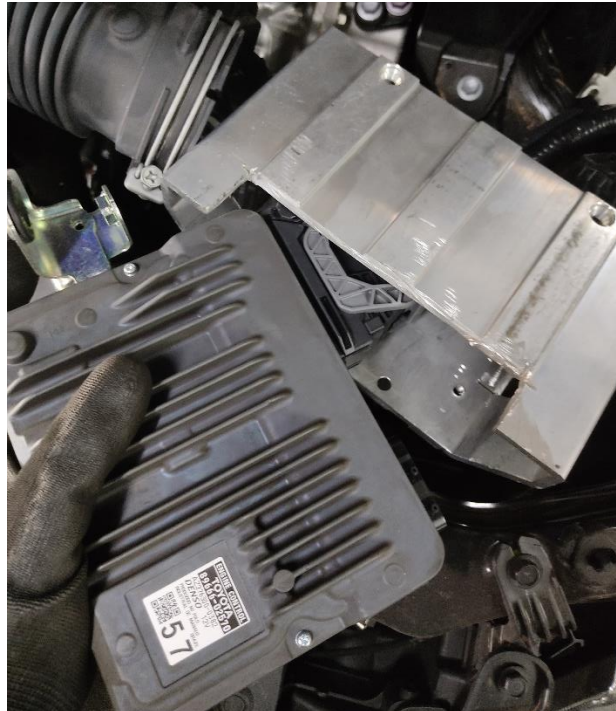

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

12. Encaixar o conector menor.

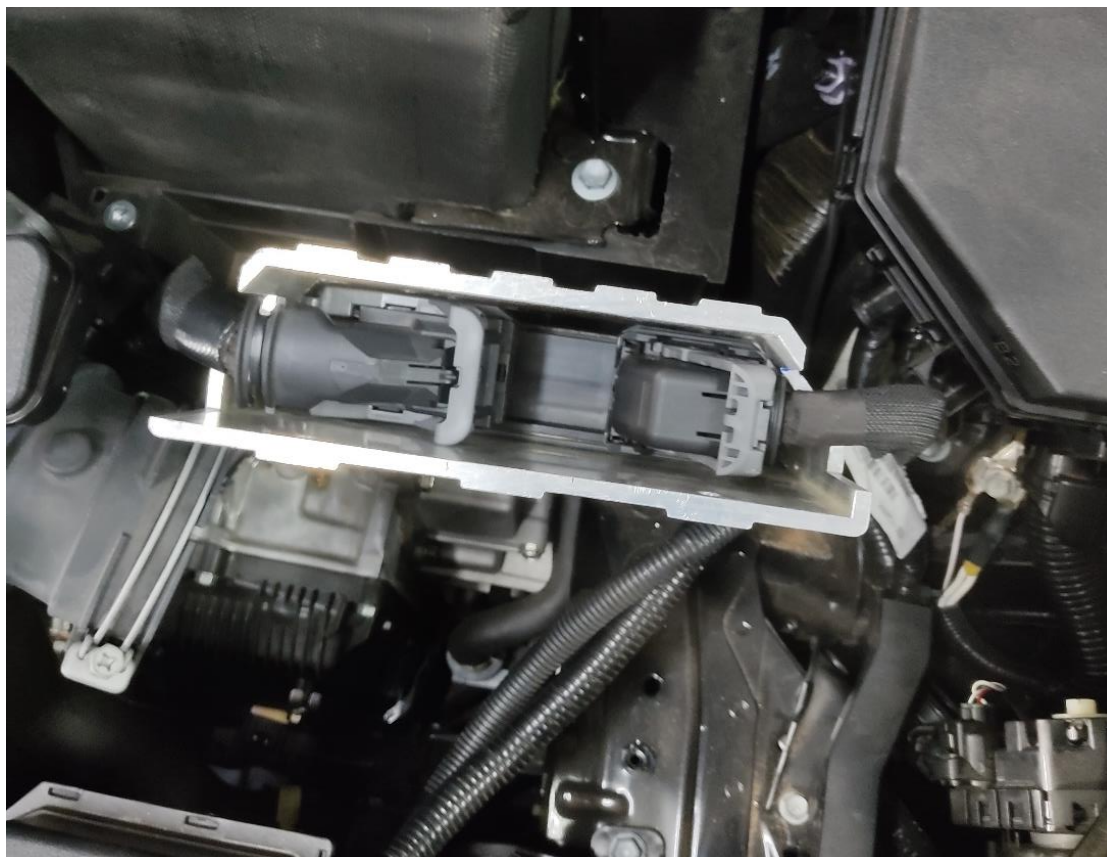


13. Colocar a tampa do cofre utilizando o parafuso especial, porém **NÃO quebrar a cabeça do parafuso.**



14. Fixar os suportes do módulo novamente.




15. Solte o parafuso indicado e fixe o suporte ao carro e ao cofre.

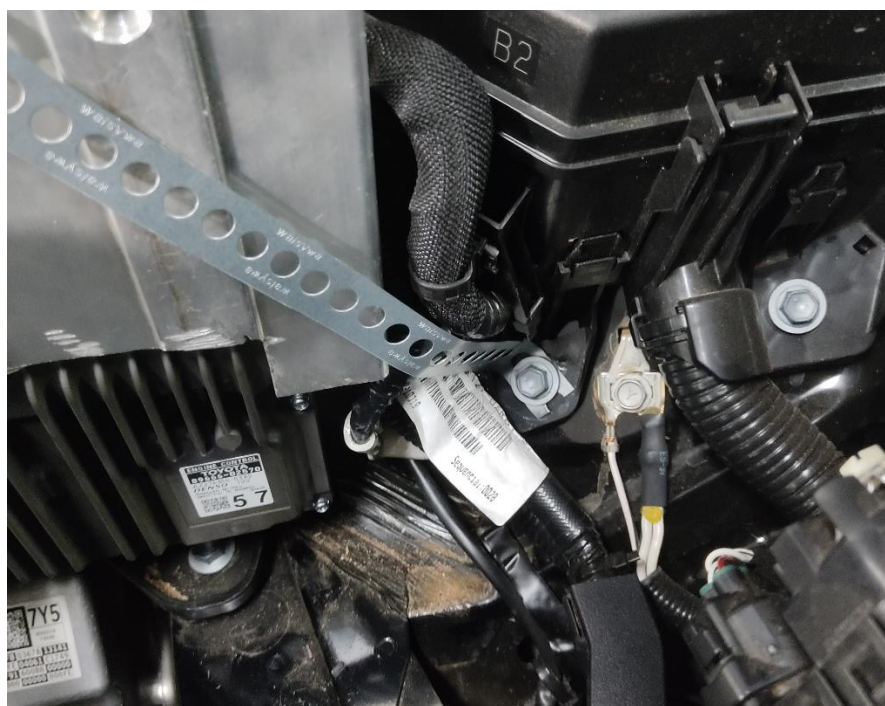


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

16. Monte o filtro de ar no lugar, conecte o sensor e a bateria.
 17. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito PARE, tente desconectar e conectar os terminais do módulo central.
 18. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, removendo a cabeça dos parafusos especiais.
- Obs 1. Para quebra-los basta continuar com o aperto até rompimento
- Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas do parafuso, garantindo que não fique em nenhum compartimento do motor.
- Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

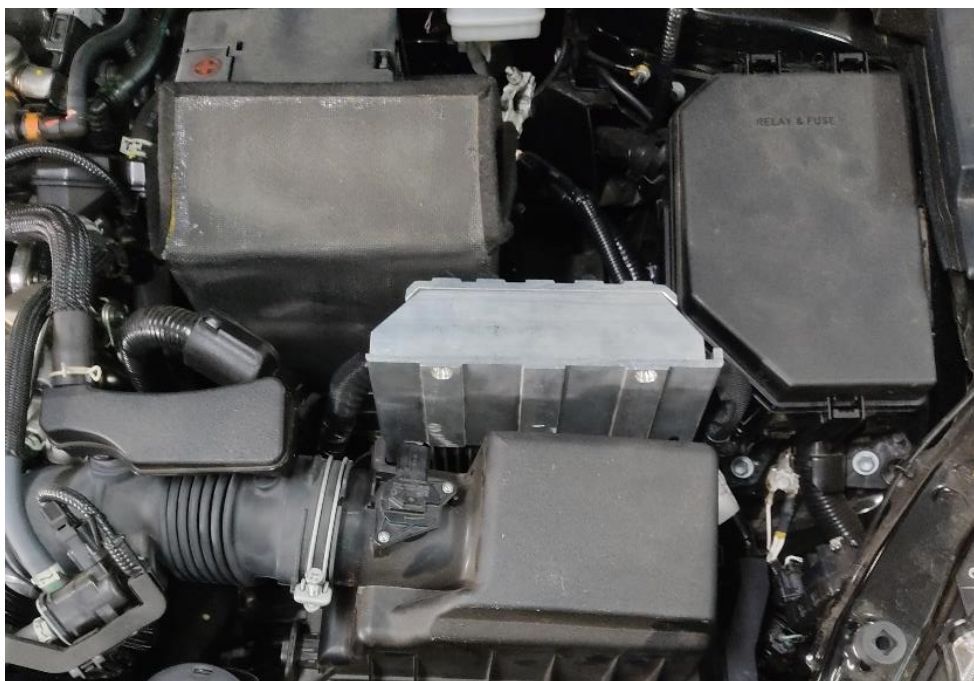

19. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.

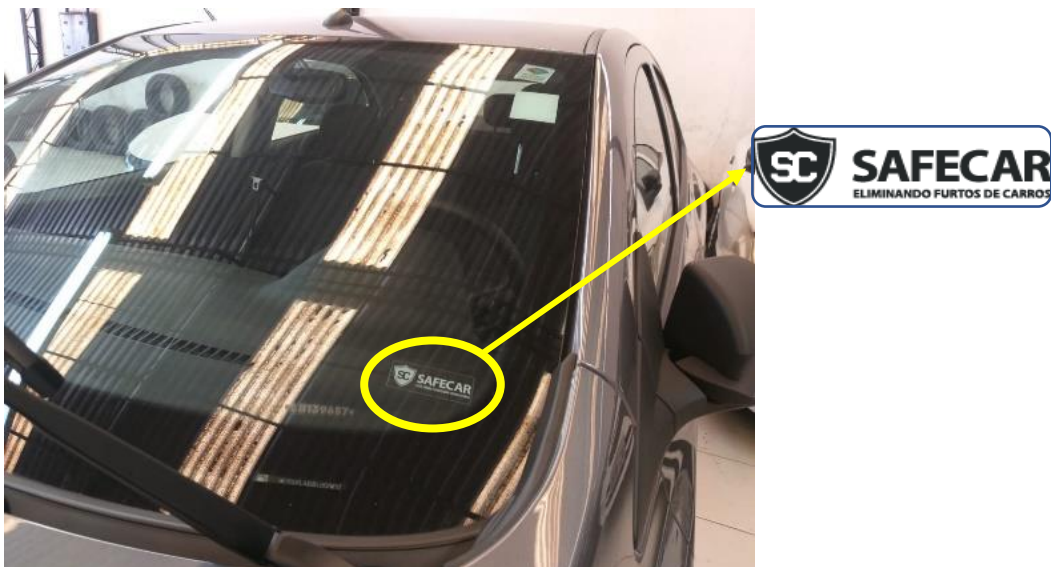

ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz