

Guia de instalação SAFECAR
Cofre blindado BR226
Gol / Saveiro / Voyage




Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Importante!

- Ligar o carro para garantir que não haja luzes indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação. Não instale o produto em caso de luzes de defeito acesa.
- Aguarde 15 minutos após desligamento para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.



Componentes do Cofre blindado

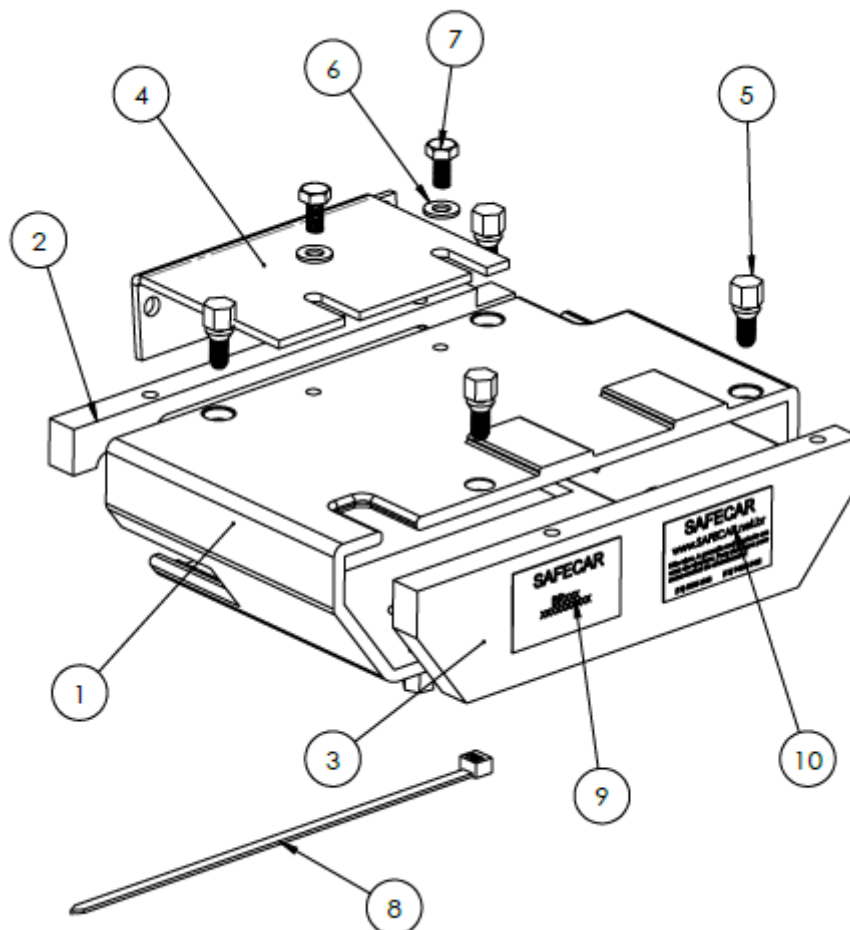

Item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa trava módulo	1
3	Tampa do cofre	1
4	Suporte fixação	1
5	Parafuso especial ¼ - rosca esquerda	8
6	Arruela M6	2
7	Parafuso sextavado M6x12	2
8	Abraçadeira	1

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria. Desconectar primeiro o polo negativo (-) e depois o positivo (+).

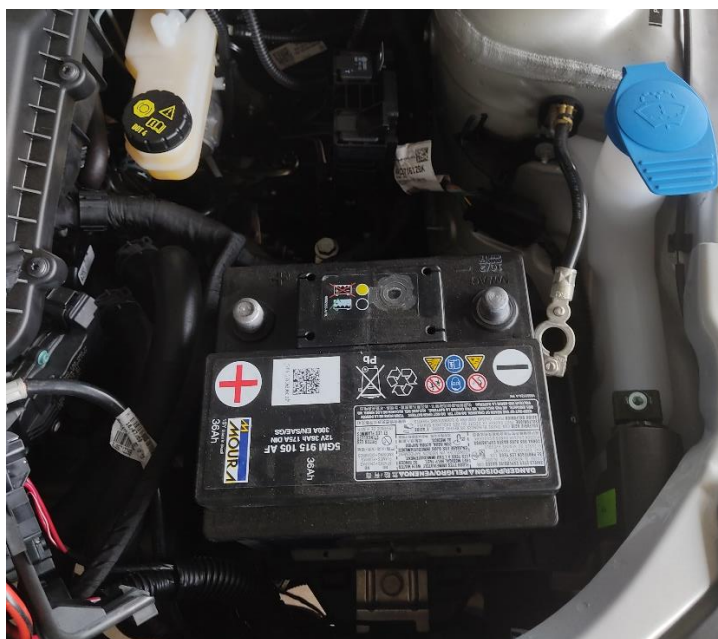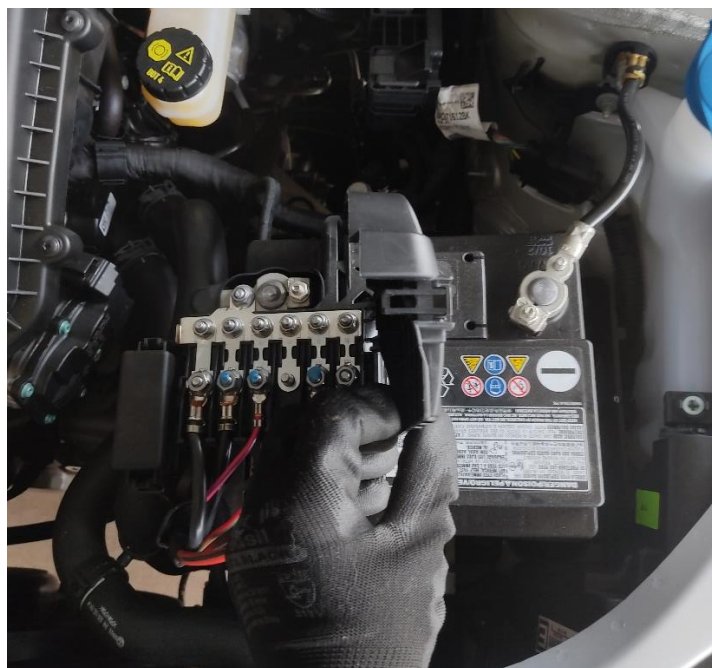


2. Solte os conectores do módulo.




3. Remova a mangueira que passa em cima do suporte o módulo.




4. Solte as porcas do suporte e retire-o junto ao módulo.

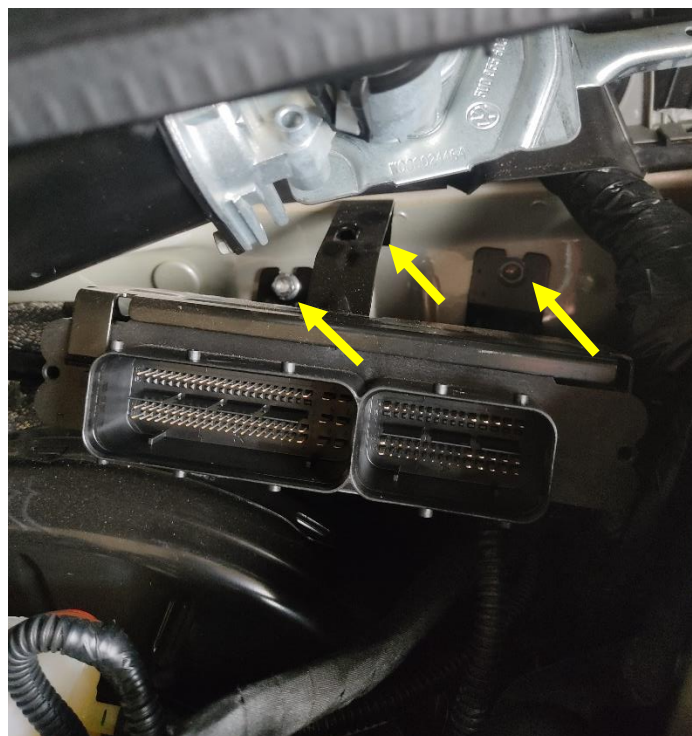

5. Remova o suporte do módulo.

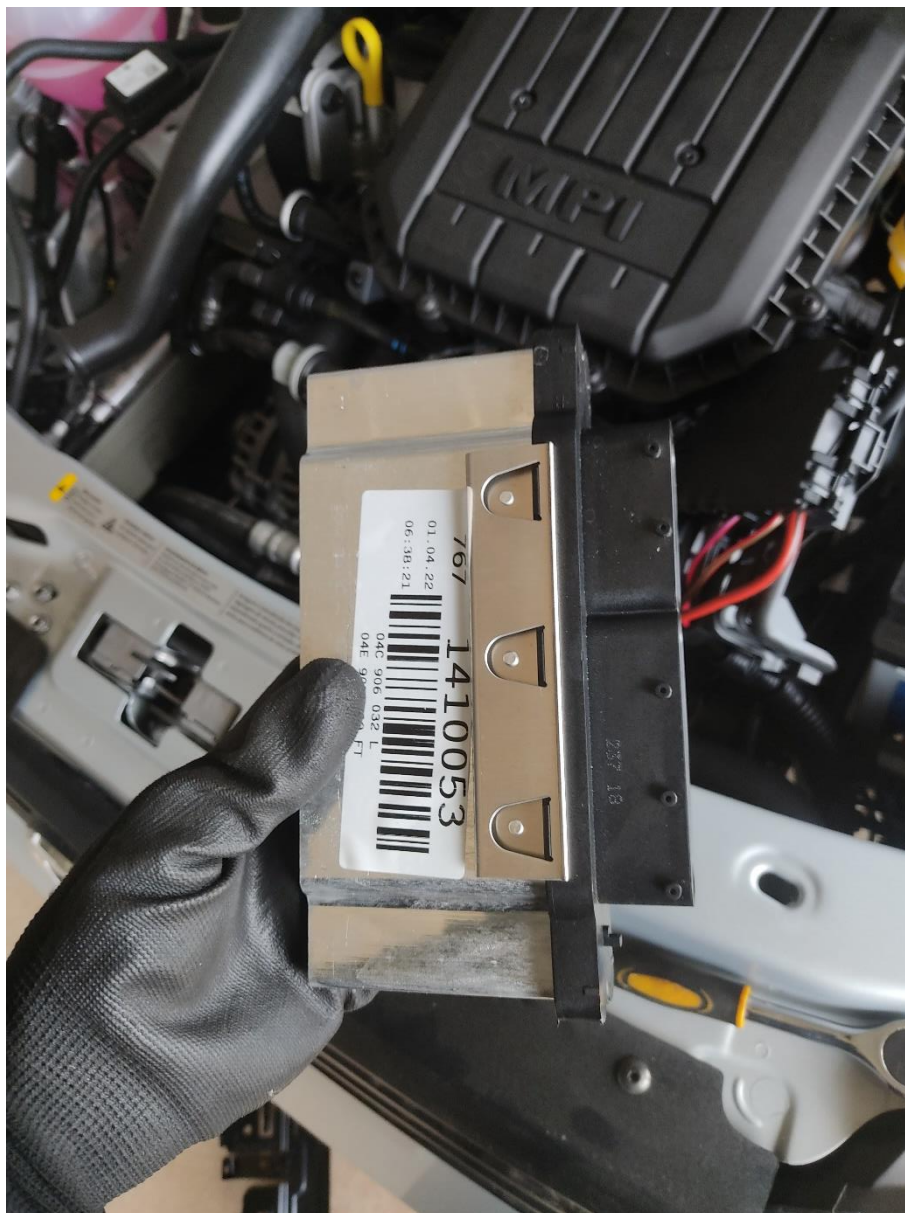

6. Soltar o chicote indicado.

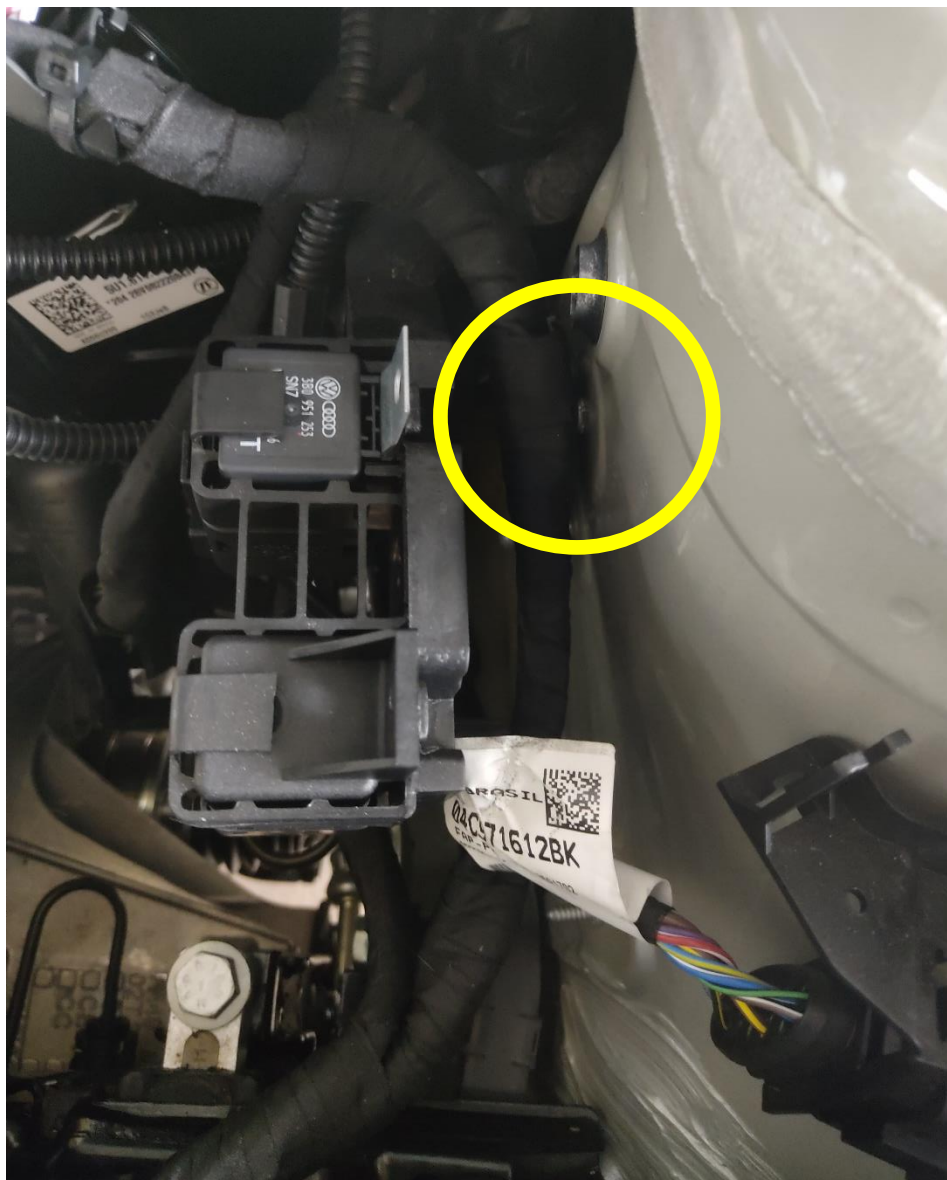


7. Passar os chicotes por dentro do cofre conforme a imagem.




8. Conectar o módulo.




9. Encaixar o módulo no cofre.

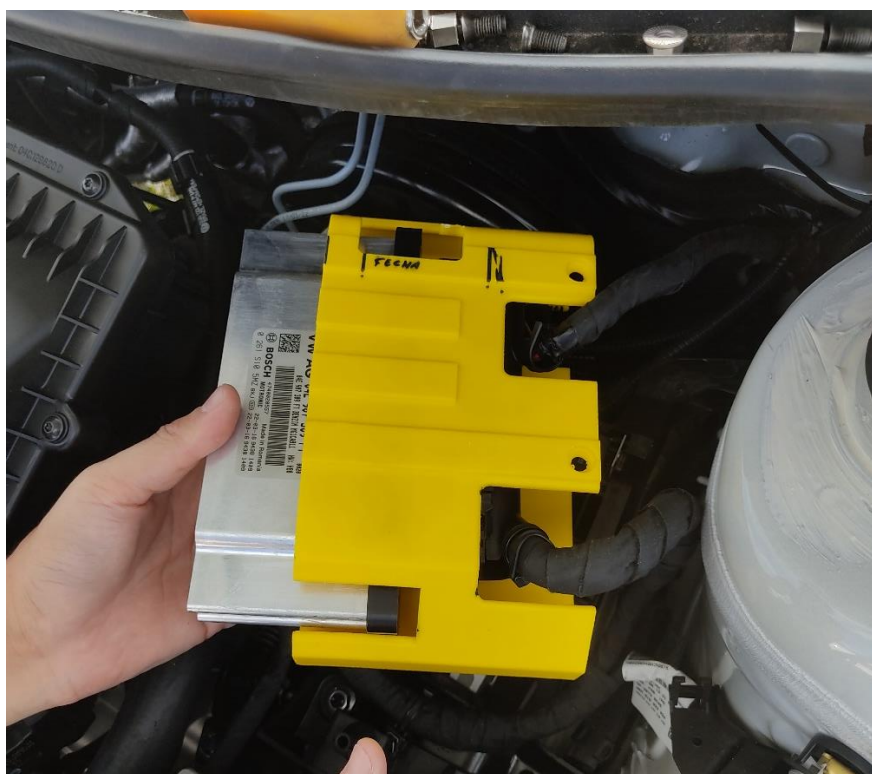

10. Coloque a trava do cofre, prenda com os parafusos especiais. **NÃO** quebre os parafusos ainda.

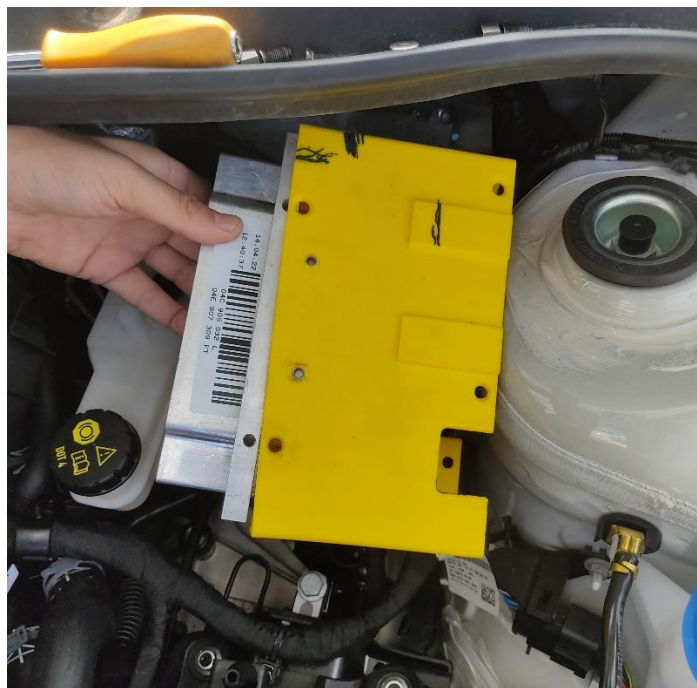

11. Coloque a tampa do cofre, prenda com os parafusos especiais. **NÃO** quebre os parafusos ainda.

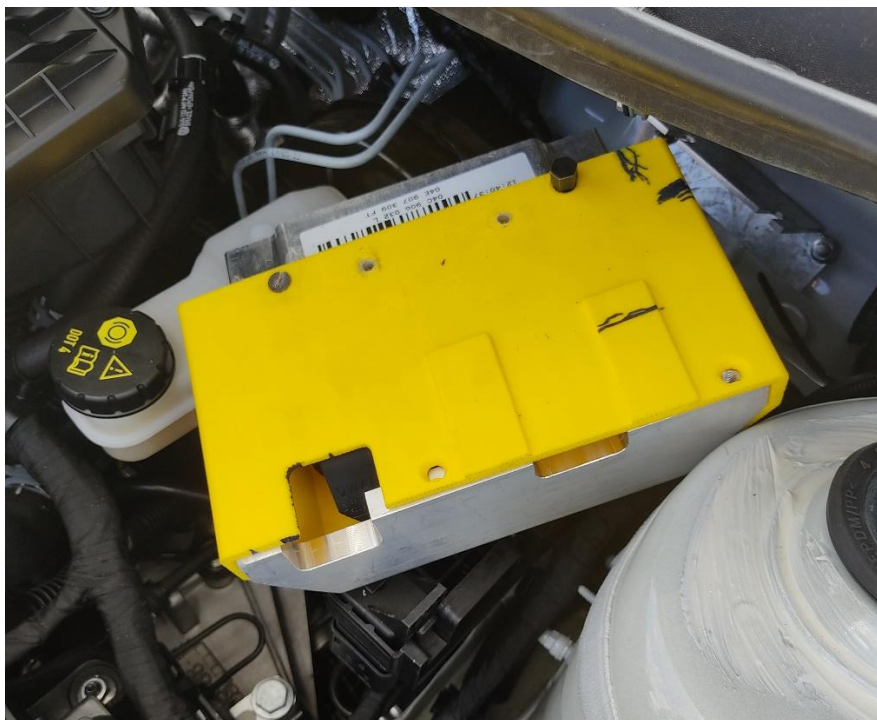

12. Coloque os parafusos M6 na caixa do cofre, mas não aperte.



13. Fixe o suporte utilizando as porcas.



14. Coloque a mangueira no lugar de origem por cima do suporte.




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

15. Prender a mangueira no chicote utilizando a abraçadeira do kit, conforme a imagem.

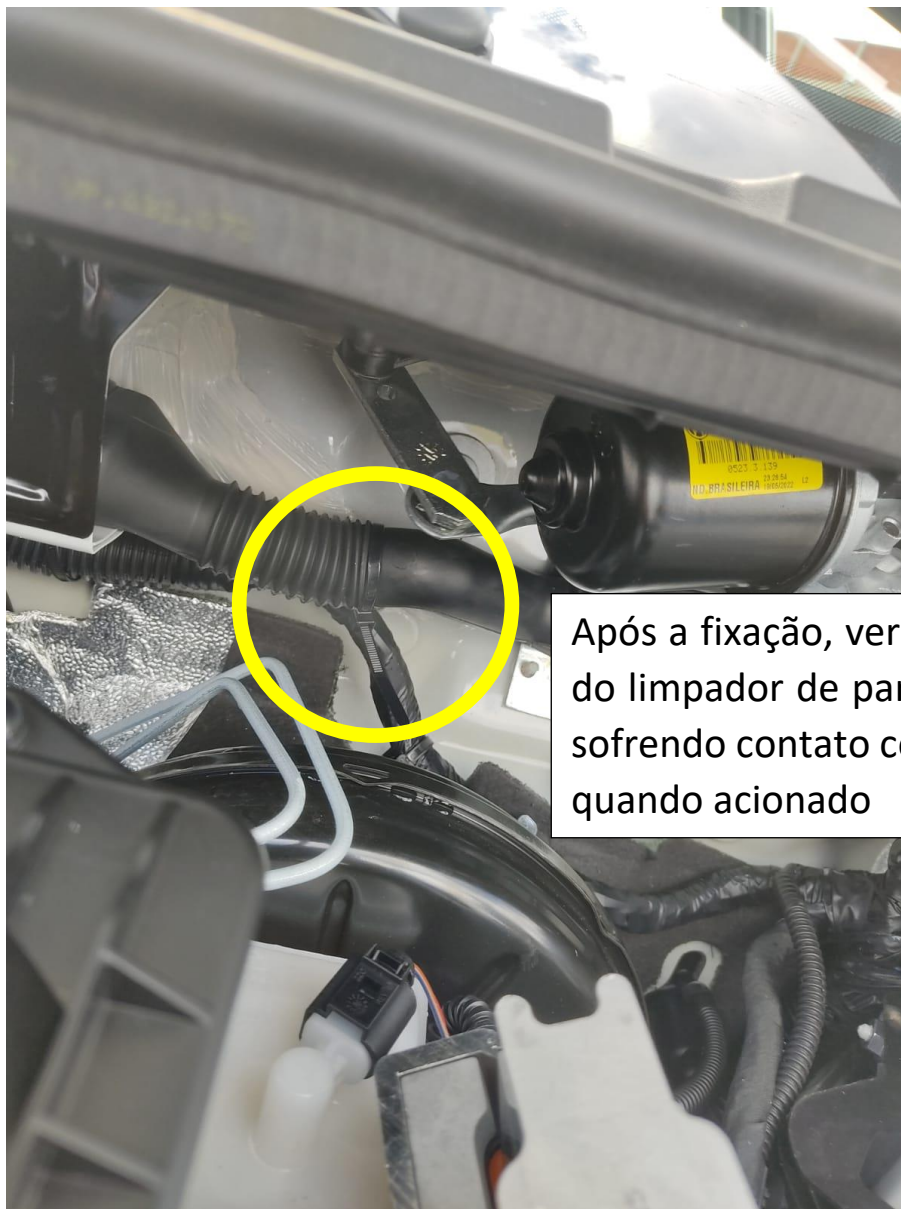

Após a fixação, verificar se o motor do limpador de para-brisa não está sofrendo contato com a mangueira, quando acionado

16. Solte o chicote indicado.



17. Prenda o cofre no suporte apertando os parafusos M6 conforme imagem,





18. Reconecte os cabos da bateria.
19. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do módulo central.
20. Antes de fixar o cofre e quebrar os parafusos, verificar se os cabos estão esticados de forma que possa danificar ou comprometer os conectores do ECU.
21. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
 - Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
22. Encaixe o cofre no suporte de fixação e aperte os parafusos M6 para que o conjunto fique bem fixo.

23. Certifique-se de que todos os parafusos estão bem fixados.





ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz