



## Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado BR231



**Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.**


**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)  
Manual BR231– 04/07/2022



## Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do motor para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

## Componentes do Cofre blindado

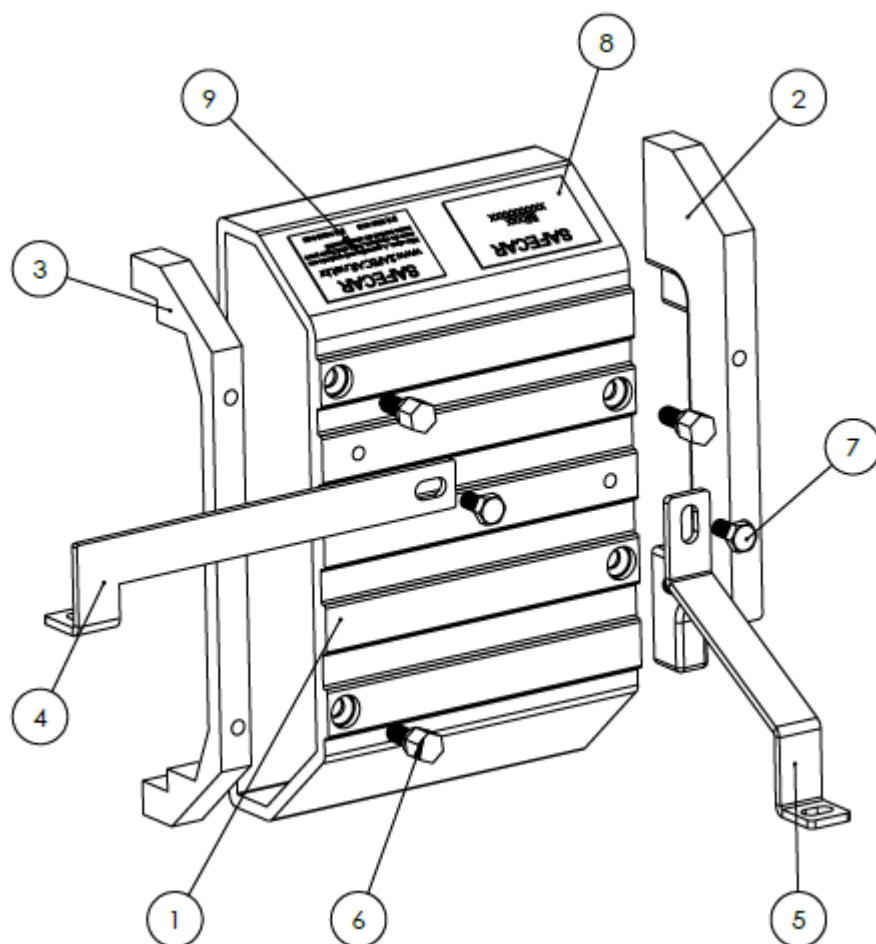


Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Tampa de fixação do cofre	1
4	Suporte	1
5	Suporte	1
6	Parafuso especial grande	6
7	Parafuso M6 x 12	2

## Instalação:

1. Abrir o capô do veículo e desconectar a bateria, remover primeiro o polo negativo (-), depois o polo positivo (+).




2. Soltar as presilhas, soltar o sensor e soltar a abraçadeira do filtro de ar.  
Em seguida retire a parte de cima do filtro.


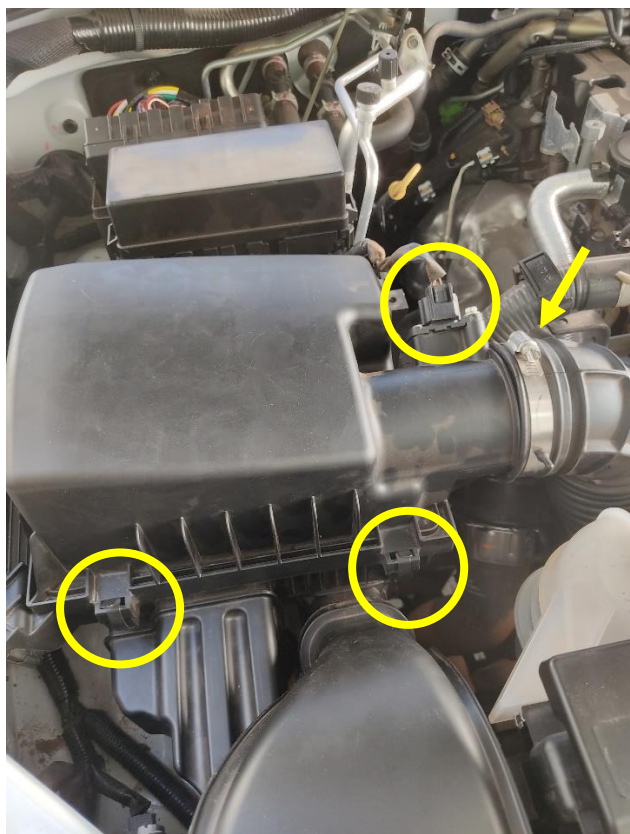




3. Soltar o parafuso de fixação e retirar o filtro de ar.

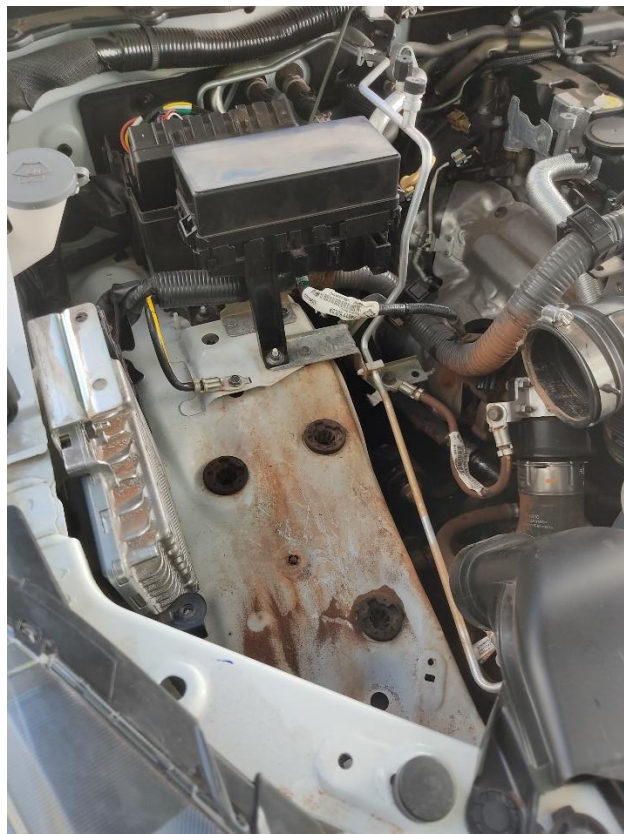


4. Soltar as porcas de fixação do módulo.

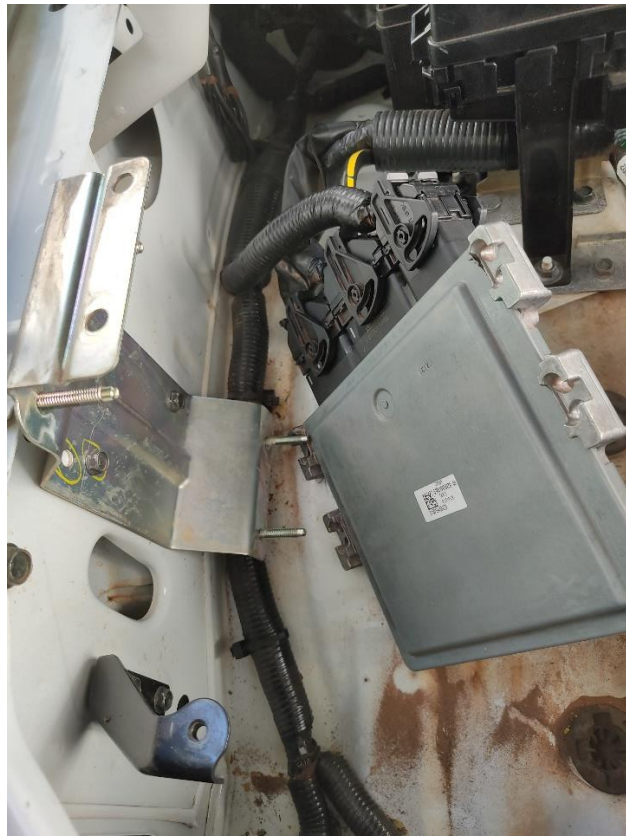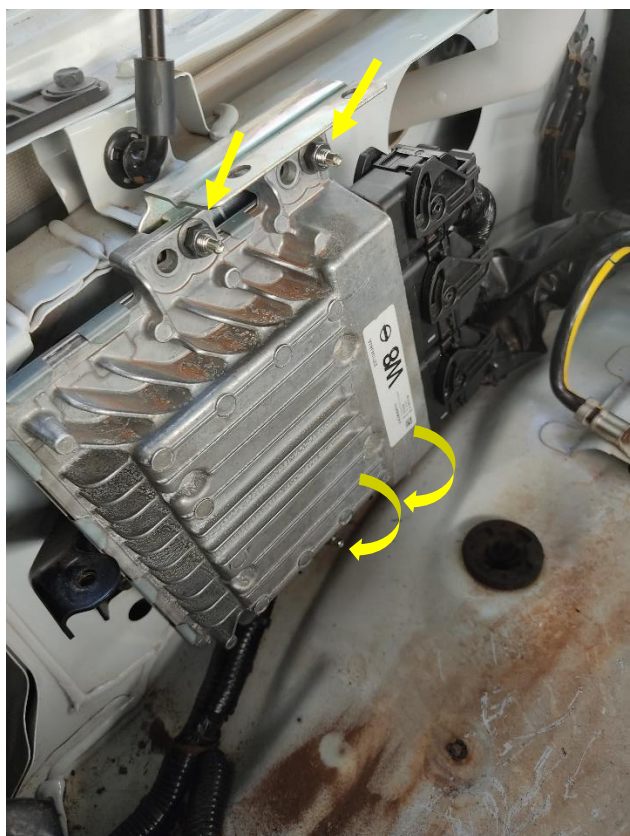



5. Retirar o suporte do módulo soltando os parafusos indicados.

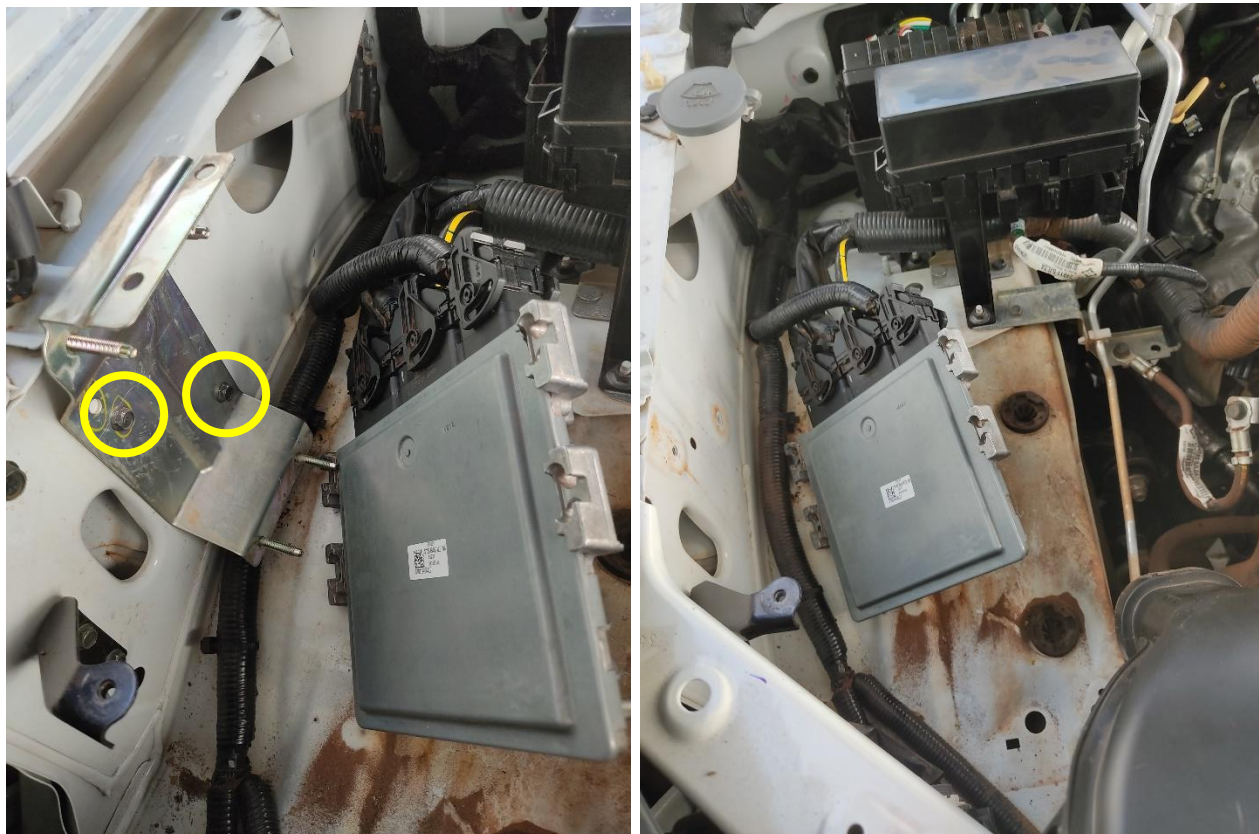




6. Passar o módulo por dentro do cofre.



7. Inserir a tampa de fixação utilizando o parafuso especial, conforme imagem, porém **NÃO** remover a cabeça do parafuso.

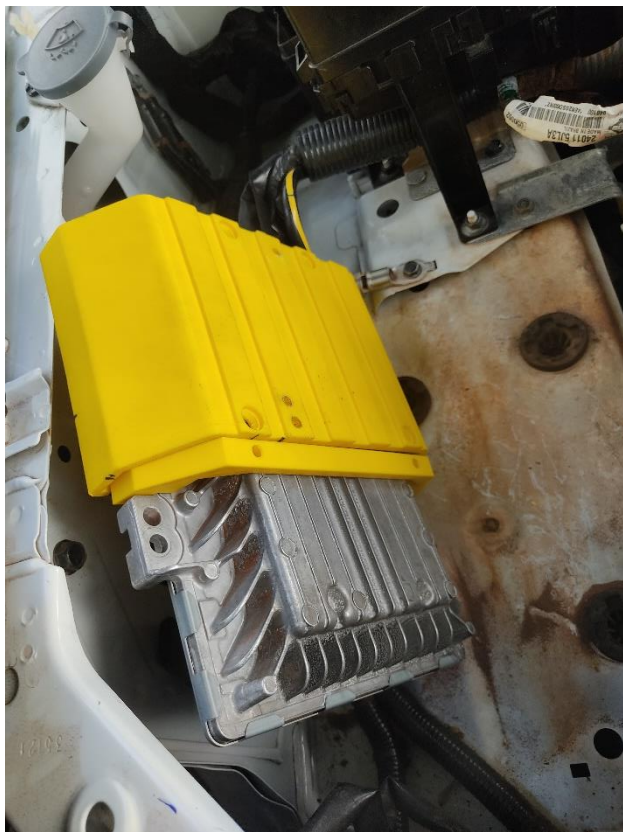


8. Inserir a tampa do cofre utilizando o parafuso especial, porém **NÃO** remover a cabeça do parafuso.






9. Soltar o parafuso indicado.

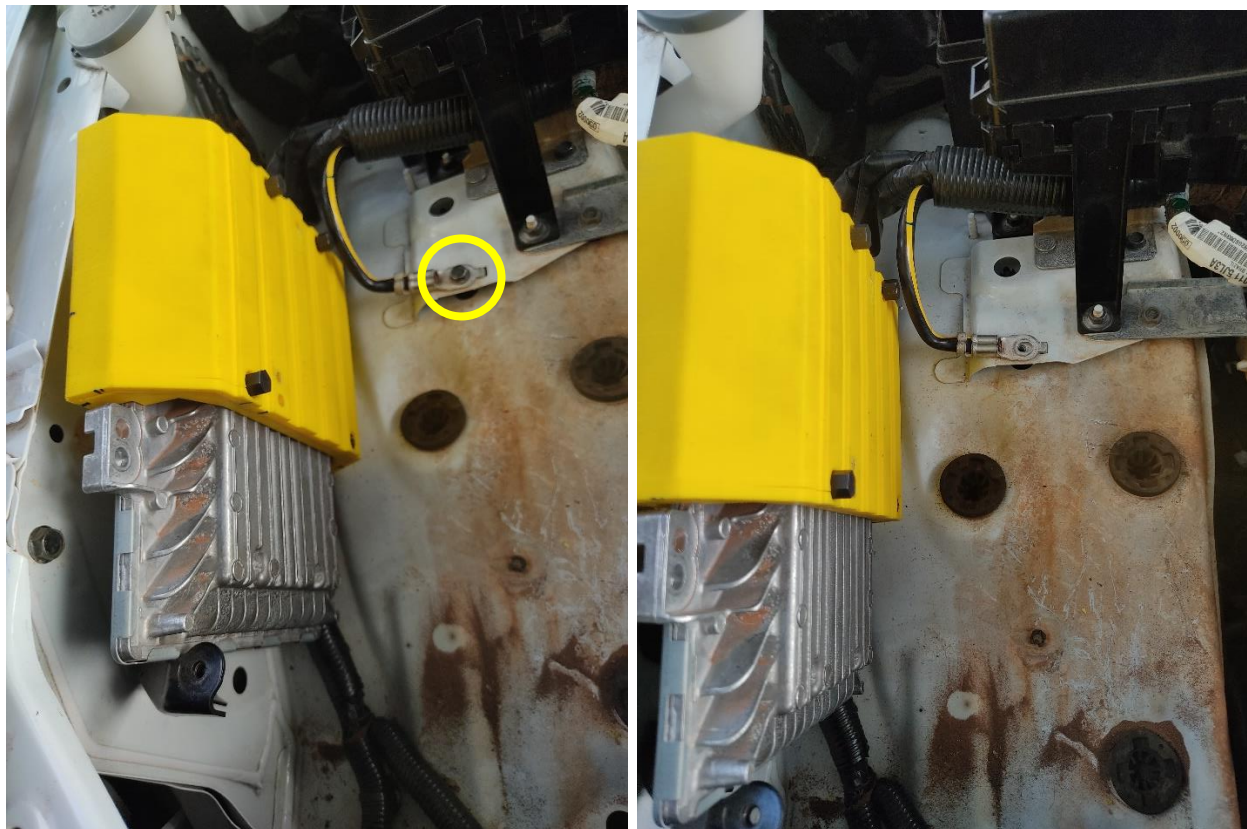



10. Fixar o suporte ao carro e ao cofre conforme a imagem.

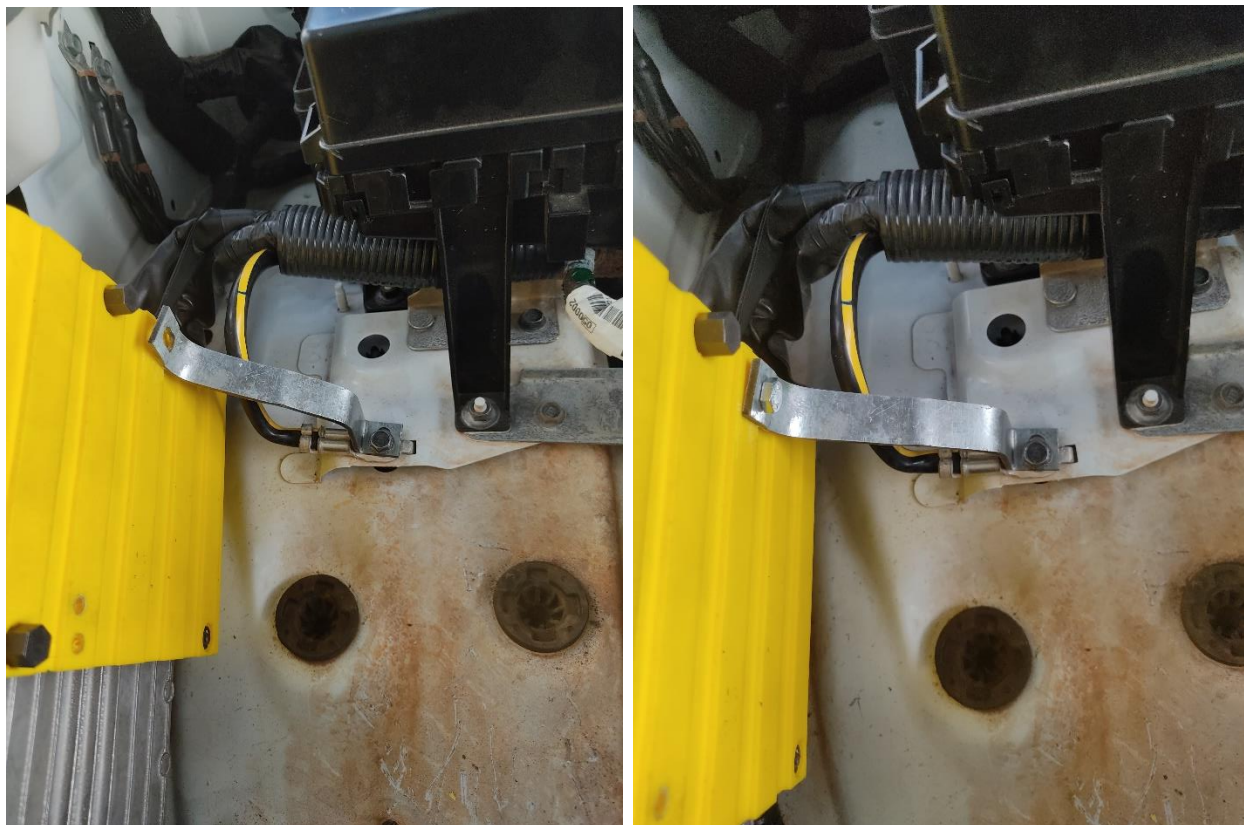


11. Inserir o filtro de ar de volta no lugar.





12. Inserir o suporte do kit junto ao suporte de fixação do filtro de ar utilizando o parafuso e fixar o cofre, conforme a imagem.

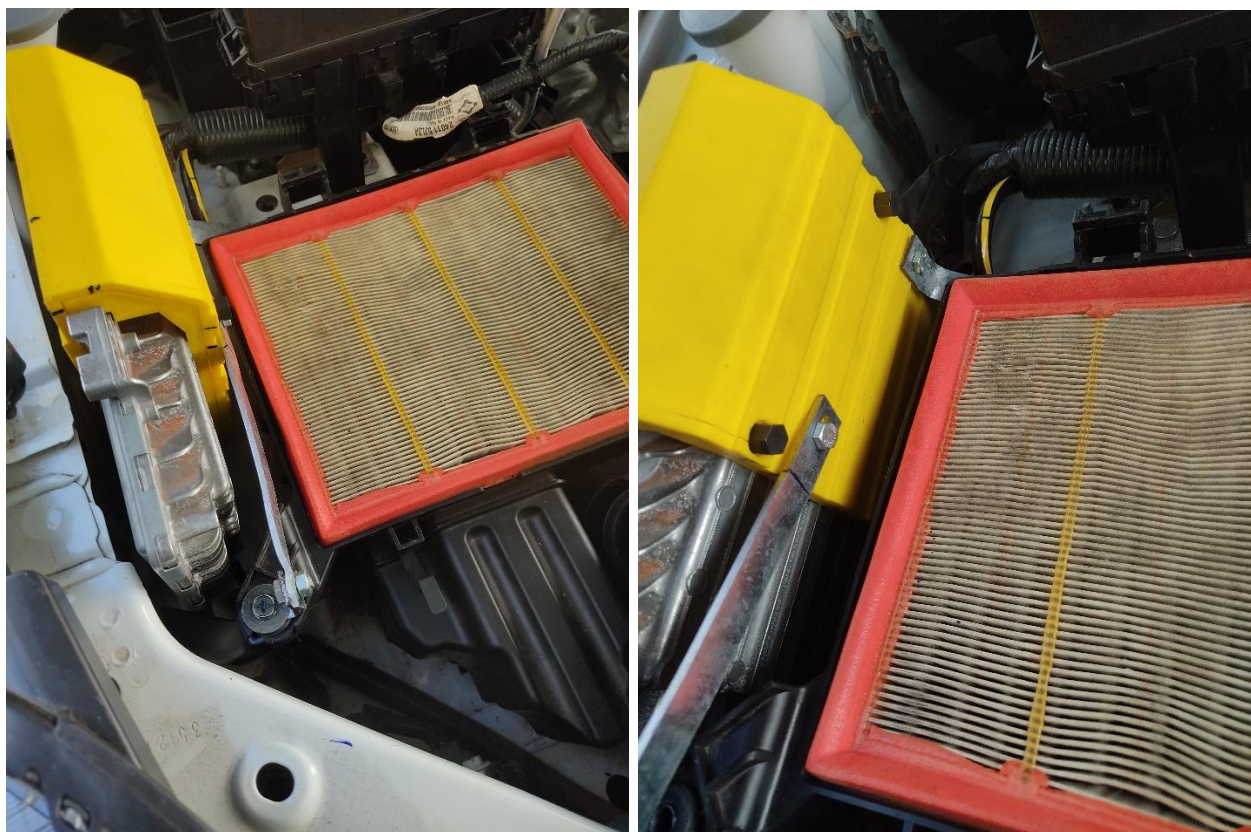

13. Montar todas as partes do veículo no lugar.

14. Conectar os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria.

15. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.

16. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

17. Verificar se existe peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548


[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

Manual BR231– 04/07/2022





18. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.

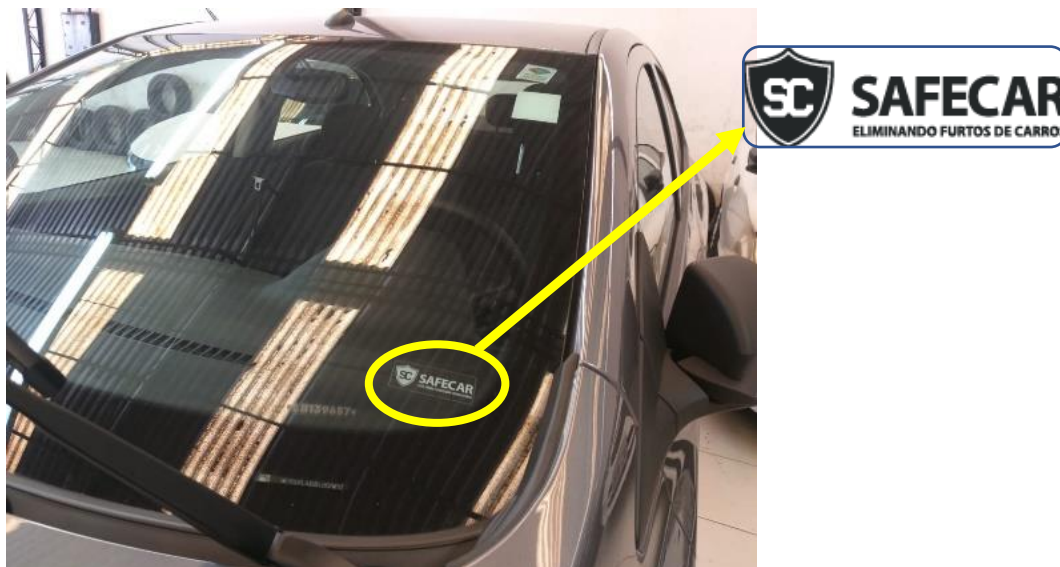

### ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

[tecnico@safecar.biz](mailto:tecnico@safecar.biz)