



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado BR235



**Atenção! A instalação deve ser feita somente por
profissionais autorizados.**


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz
Manual BR230– 15/06/2022



Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do motor para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Componentes do Cofre blindado

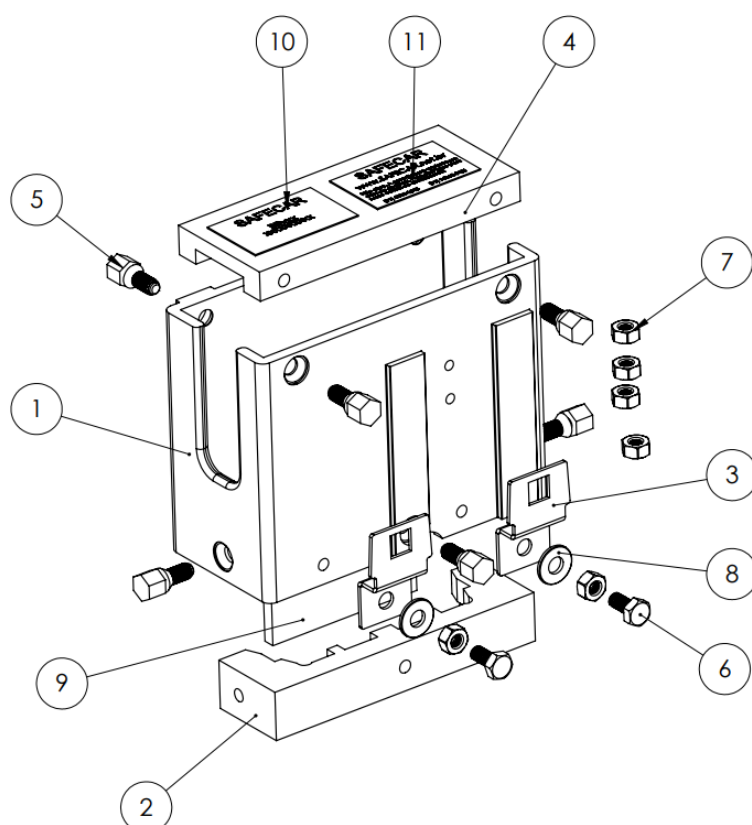


Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa de fixação do cofre	1
3	Suporte	2
4	Tampa do cofre	1
5	Parafuso especial grande	7
6	Parafuso M6x12	2
7	Porca M6	6
8	Arruela	2

Instalação:



1. Abrir o capô do veículo, desconectar a bateria, remover primeiro o polo negativo (-), depois o polo positivo (+).





2. Soltar as porcas do suporte de fixação da bateria e remove-la do veículo.

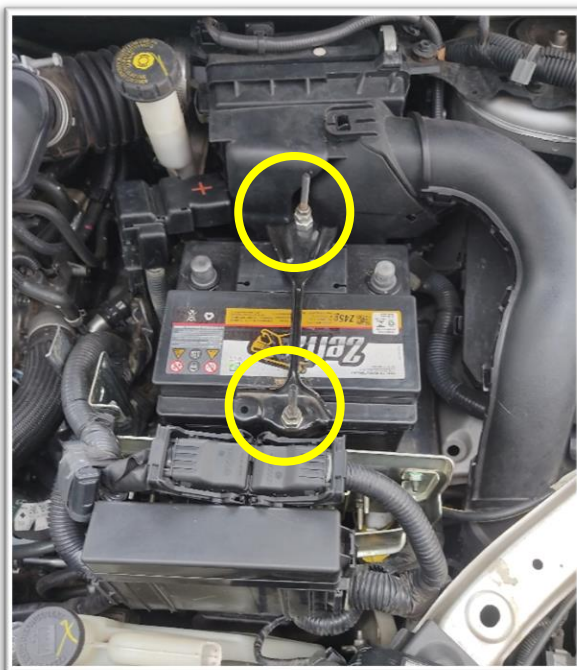


3. Soltar os parafusos do suporte, indicados abaixo.

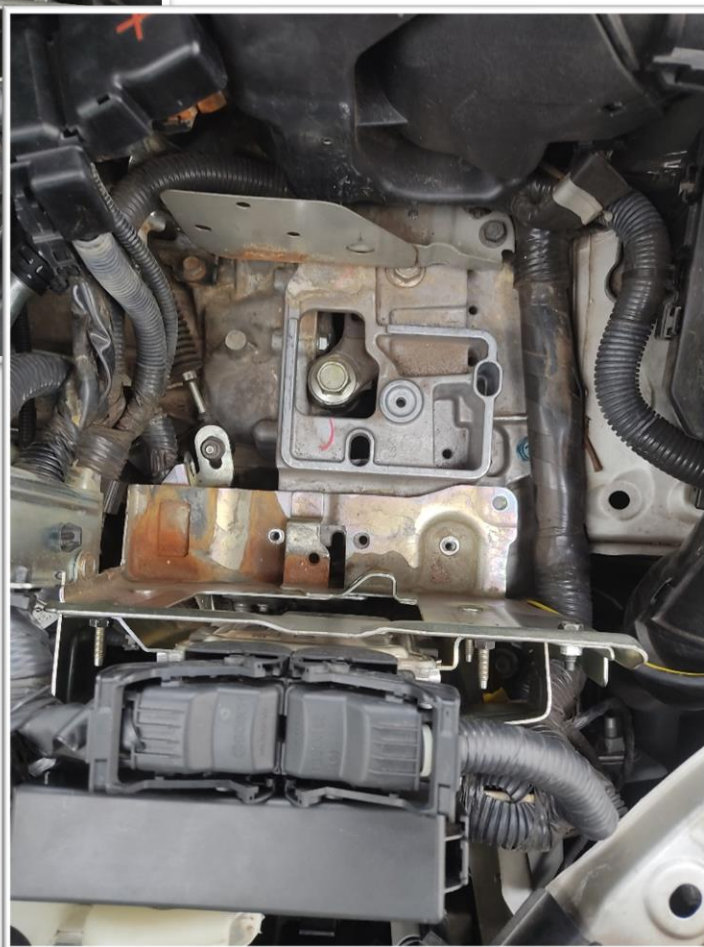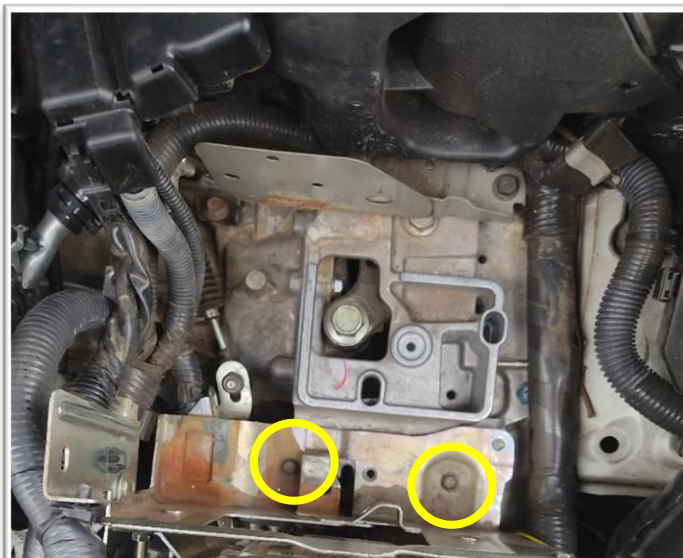

4. Soltar as presilhas dos chicotes indicados.

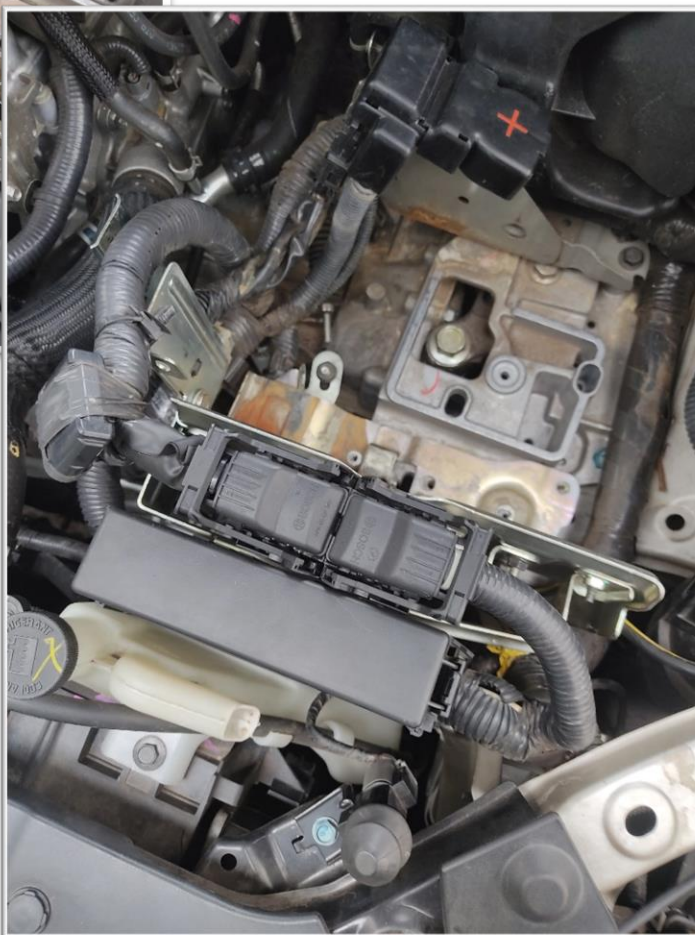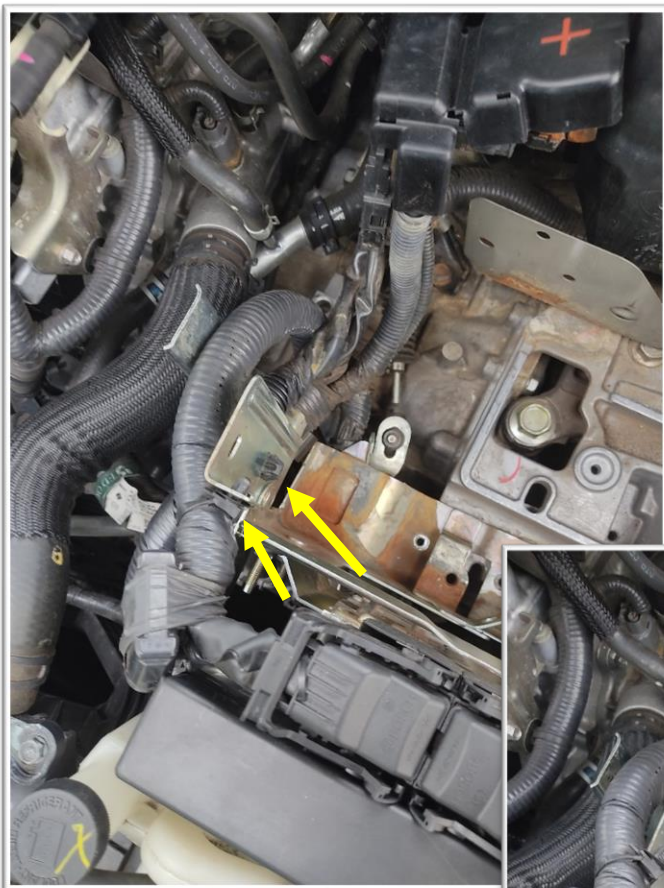



5. Desconectar as tomadas do módulo.

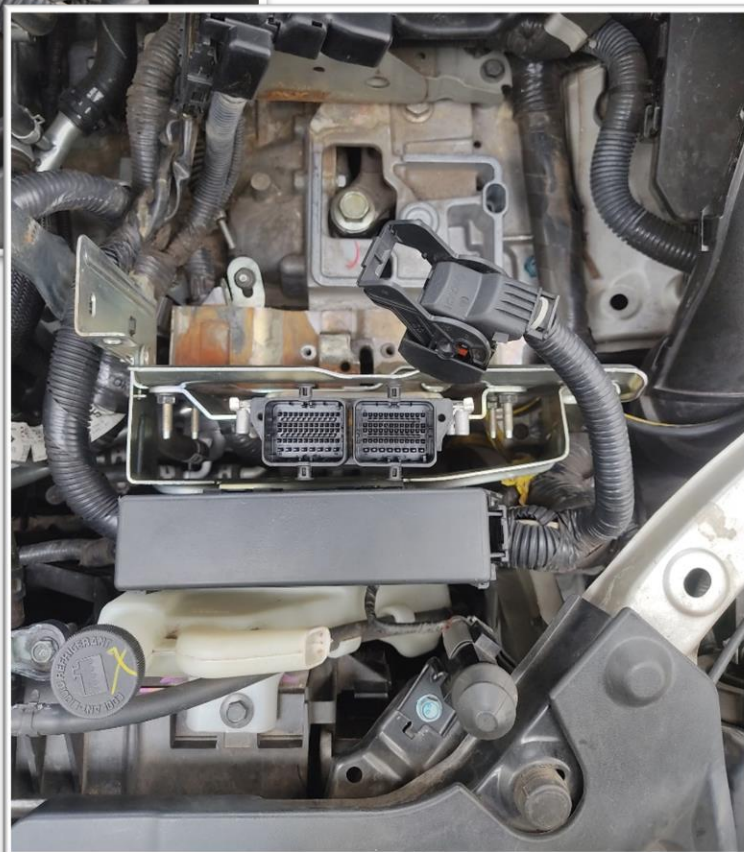



6. Retirar o compartimento do suporte.



7. Retirar o suporte frontal retirando a porca e o parafuso indicados.

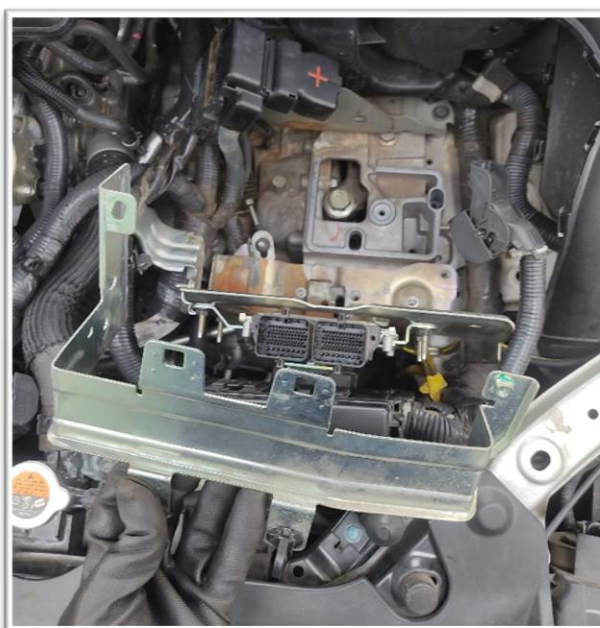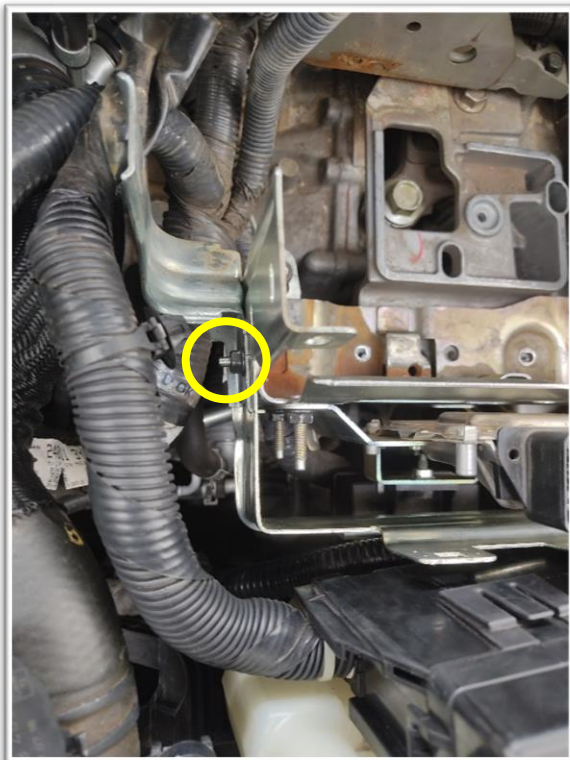

8. Solte as porcas de fixação e retire o módulo do suporte.

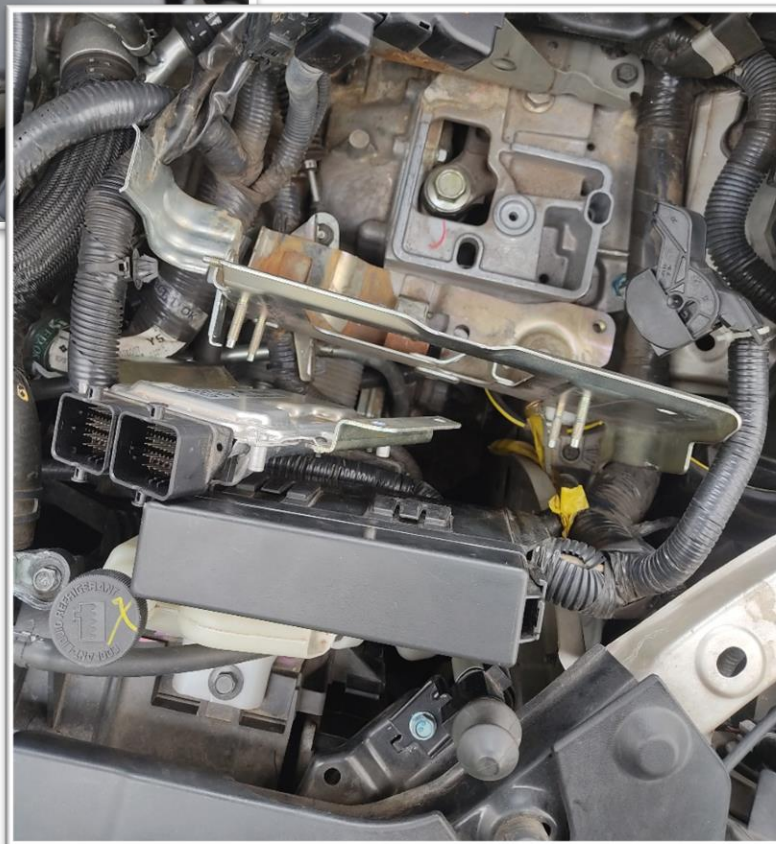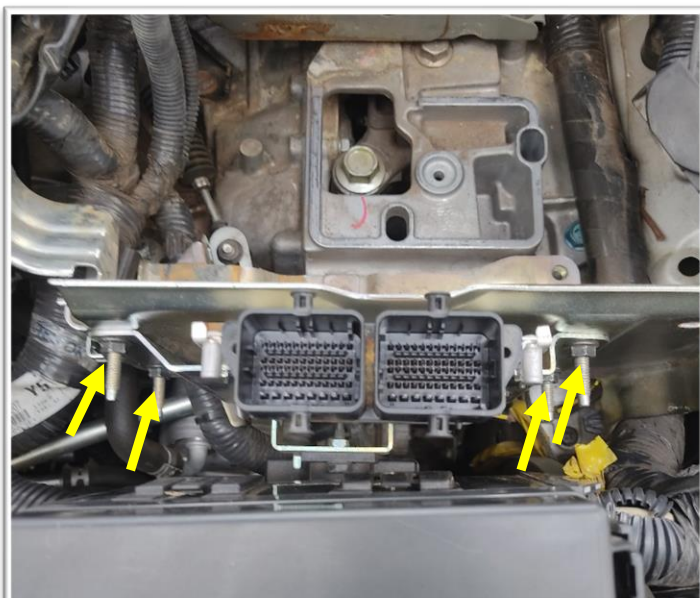

9. Inserir as porcas no suporte.



10. Fixar o módulo novamente e inserir a trava de fixação do módulo.




11. Fixar os suportes no cofre, utilizando arruela e porca, conforme a imagem.



12. Inserir o cofre e fixar a tampa utilizando os parafusos especiais, porém **NÃO** quebrar a cabeça dos parafusos.



13. Conectar as tomadas do módulo novamente.

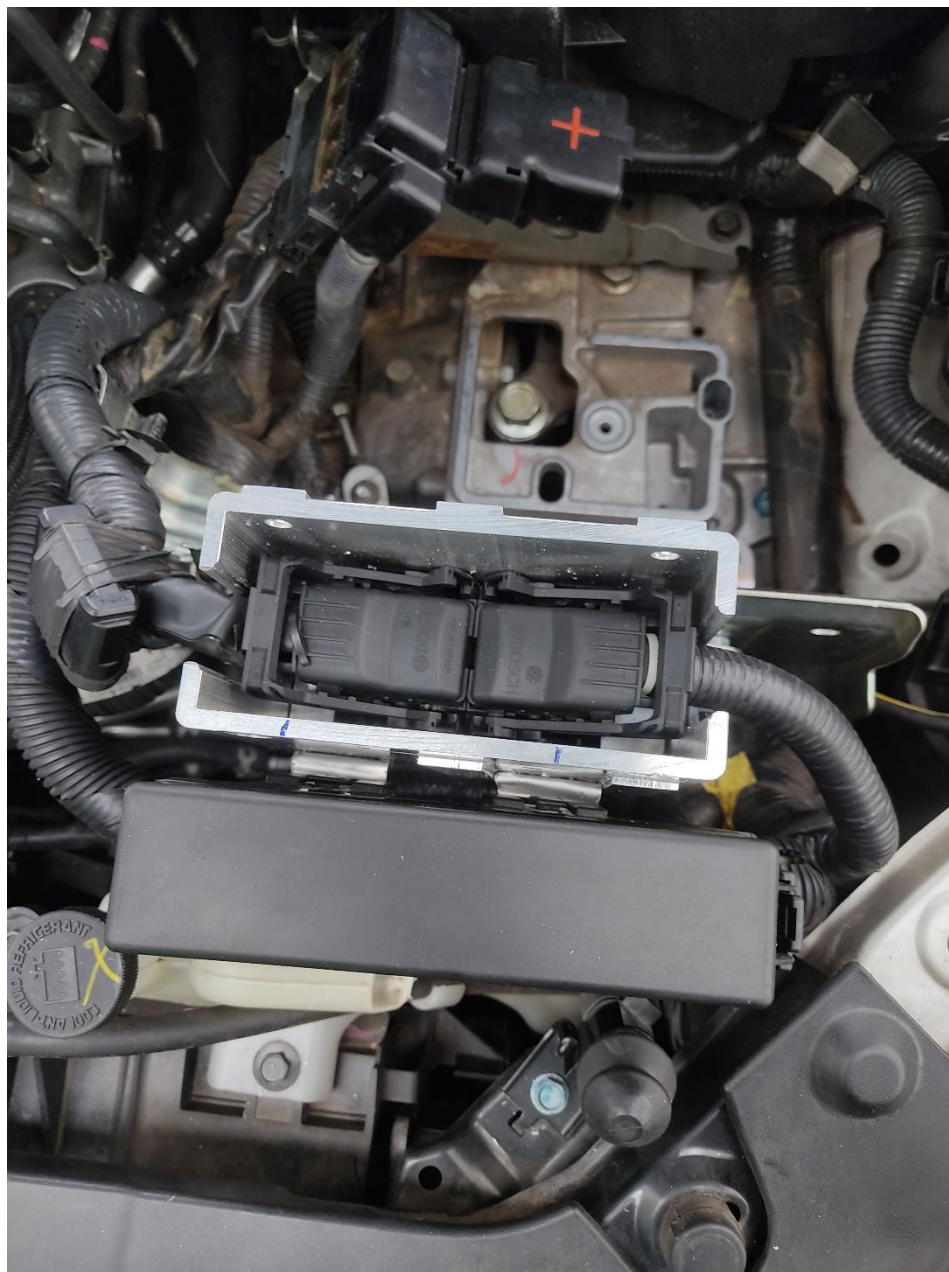

14. Insira tampa do cofre utilizando os parafusos especiais, porém **NÃO** quebrar a cabeça dos parafusos.



15. Encaixar o compartimento nos suportes, conforme a imagem.



16. Montar todas as partes do veículo no lugar.





17. Conectar os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria.
18. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
19. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
20. Verificar se existe peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

21. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz