

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR247




SAFECAR
ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado

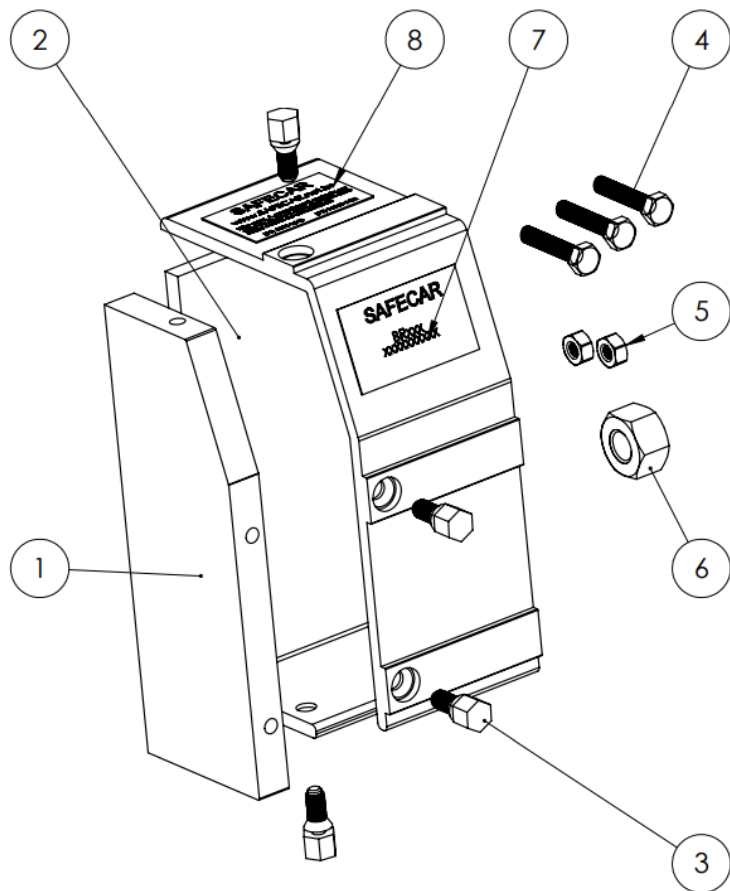

Número do item	Peça	Quantidade
1	Tampa do cofre	1
2	Caixa do cofre	1
3	Parafuso especial	4
4	Parafuso M6x30	3
5	Porca M6	2
6	Porca M8	1

Instalação



1. Abra o capô do veículo e tire o pino indicado



Instalação


2. Desencaixe as partes.



Instalação



3. Solte o parafuso indicado.

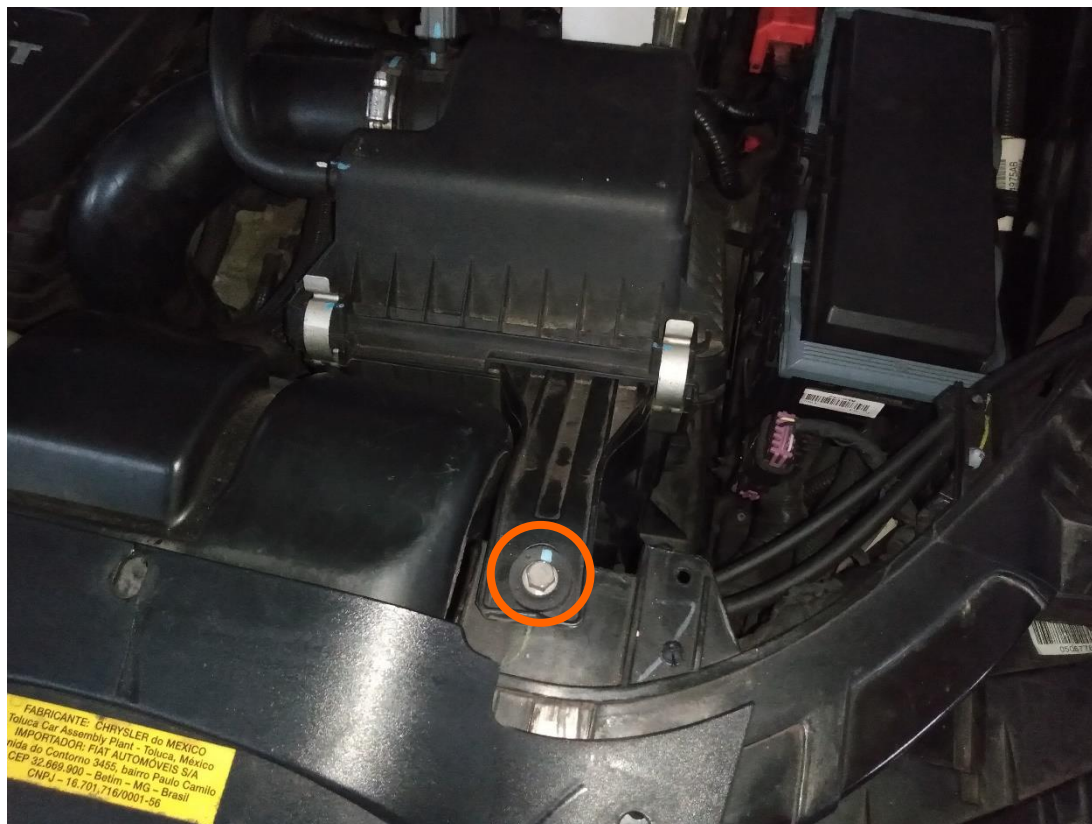

Instalação



4. Solte o sensor do filtro de ar.



Instalação



5. Retire a mangueira indicada.



Instalação



6. Solte o tubo do filtro de ar.



Instalação




7. Solte as presilhas e retire a parte de cima do filtro de ar.



Instalação




8. Retire o filtro de ar, conforme as imagens.

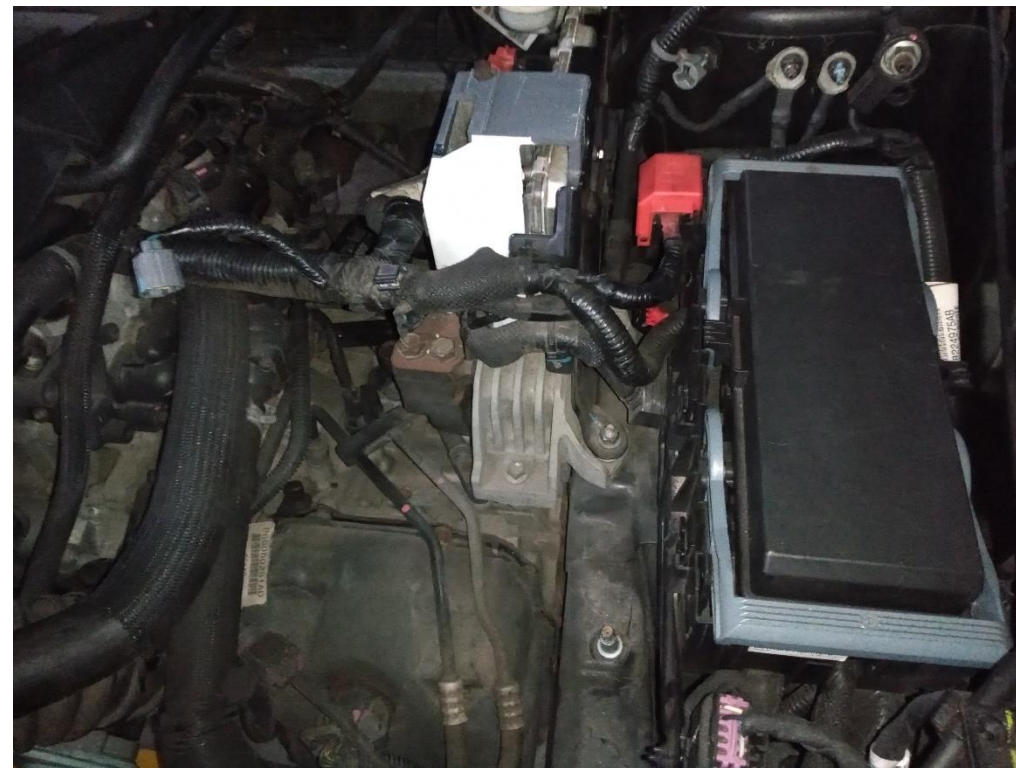

Instalação





9. Solte o chicote indicado, conforma as imagens.

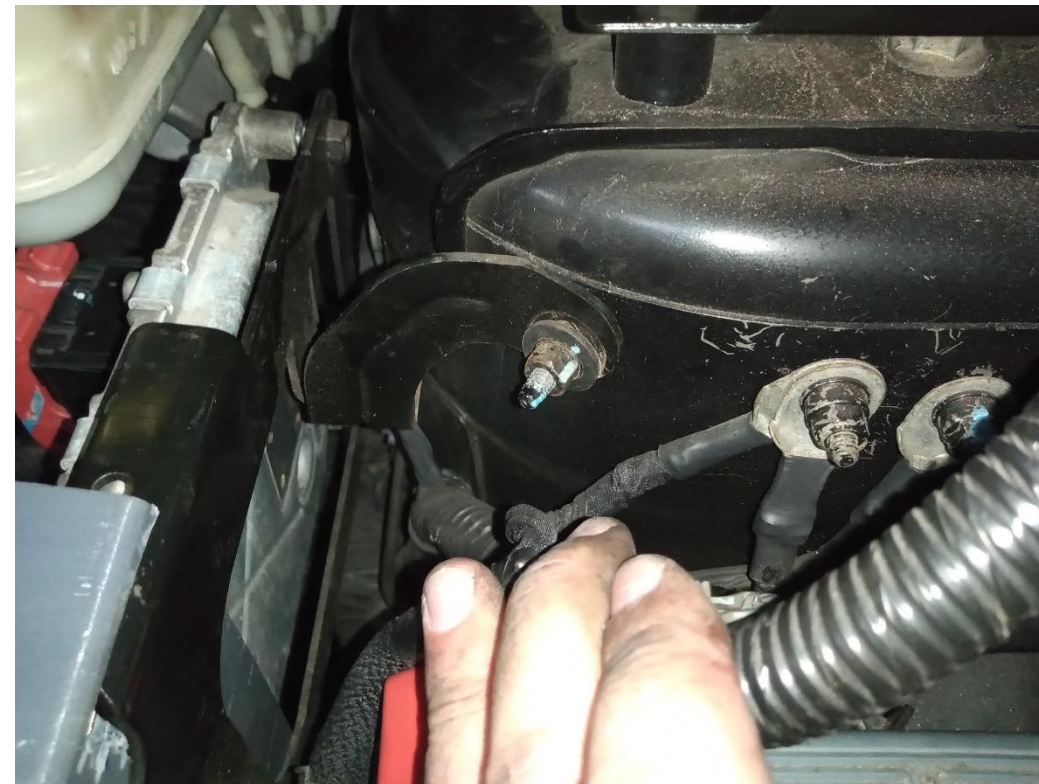

Instalação



10. Solte a porca indicada e insira a porca M8 abaixo.

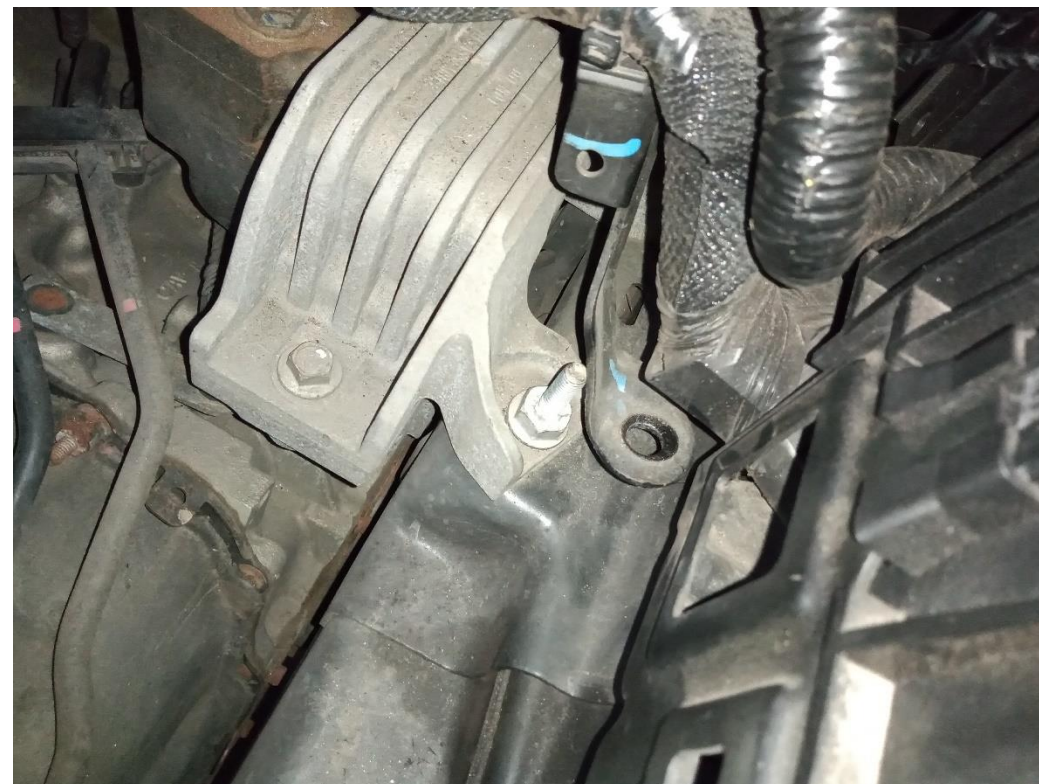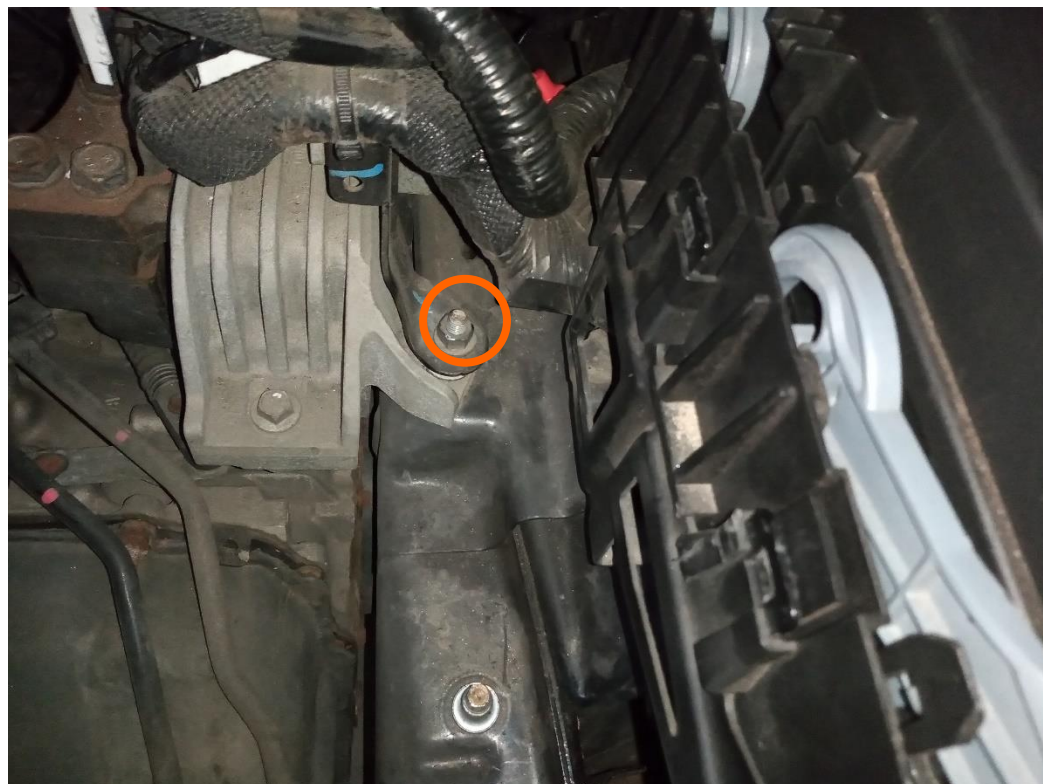

Instalação



11. Retire o ECU do suporte.



Instalação



12. Encaixe o cofre no ECU, conforma a imagem.



Instalação



13. Insira a tampa do cofre e prenda com os parafusos especiais. **NÃO** quebre os parafusos ainda.



Instalação



14. Insira os parafusos M6x30 e as porcas, conforme a imagem.



Instalação



15. Prenda o cofre no suporte novamente.



16. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
17. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
- Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
18. Volte a montar todas as partes do veículo no lugar.

Instalação



19. Verificar se existe peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.



Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.biz.



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz