

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR261



SAFECAR


ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado

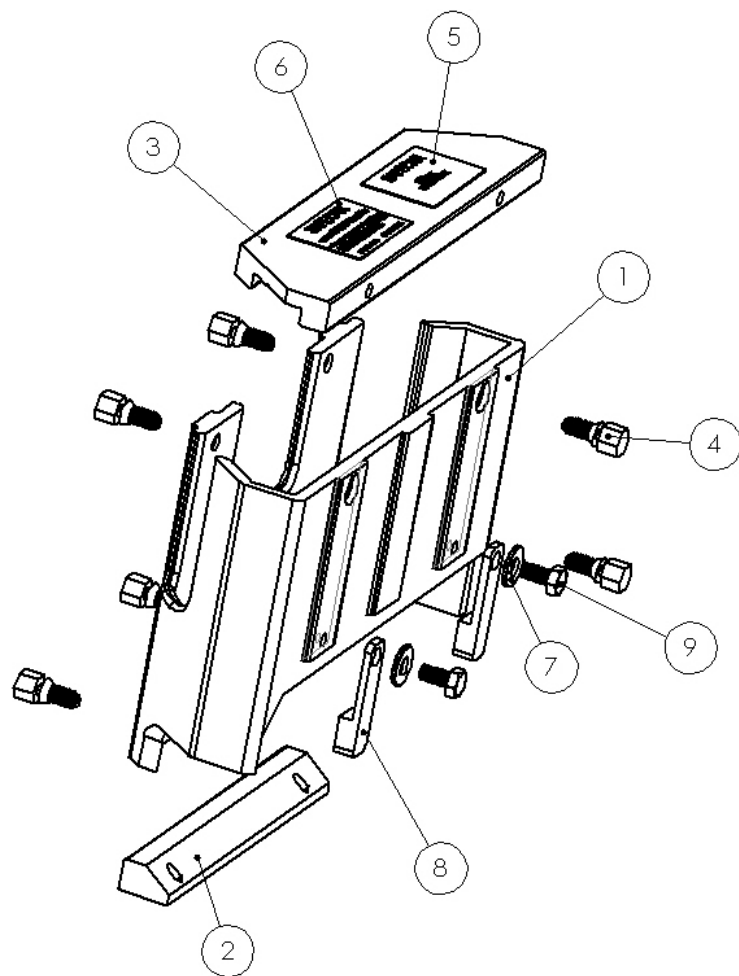

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Caixa	1
2	Trava	1
3	Tampa	1
4	Suporte	2
5	Parafuso especial	6
6	Etiqueta PRODUTO	1
7	Etiqueta SAFECAR	1
8	Arruela 1/4"	2
9	Parafuso m6	2

Instalação

1. Retire os conectores da bateria. **SEMPRE DESCONECTAR O NEGATIVO PRIMEIRO.**



Instalação

2. Retire a capa protetora da bateria.



Instalação

3. Retire o parafuso e remova a trava da bateria para poder remove-la.



Instalação



4. Pressione as travas para soltar a travas do conector, em seguida puxe as travas para cima.



Instalação

5. Continue a pressionar as travas e retire os conectores do Módulo.



Instalação

6. Retire os parafusos do suporte inferior do Módulo.



Instalação




7. Retire a porca do parafuso no suporte e remova o Módulo.



Instalação

8. Retire os parafusos do suporte para liberar o Módulo do suporte.

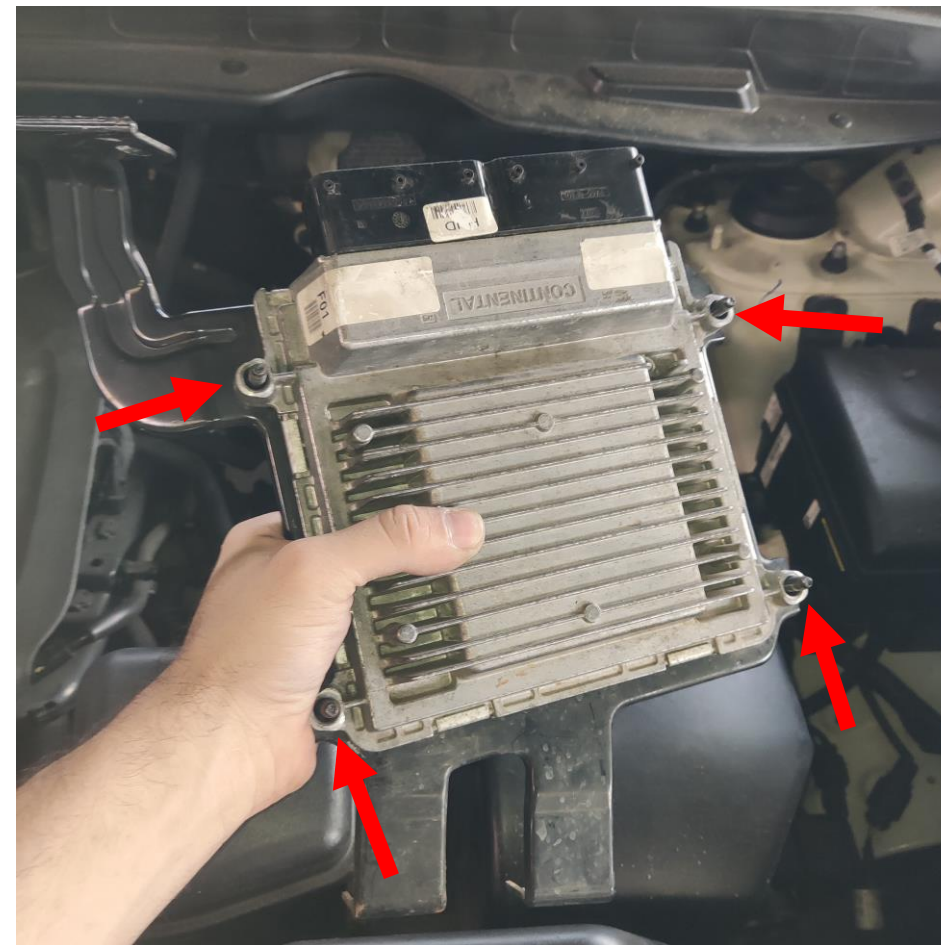

Instalação




9. Encaixe a trava do cofre no Módulo.



Instalação



10. Vista o Módulo com a caixa do cofre.

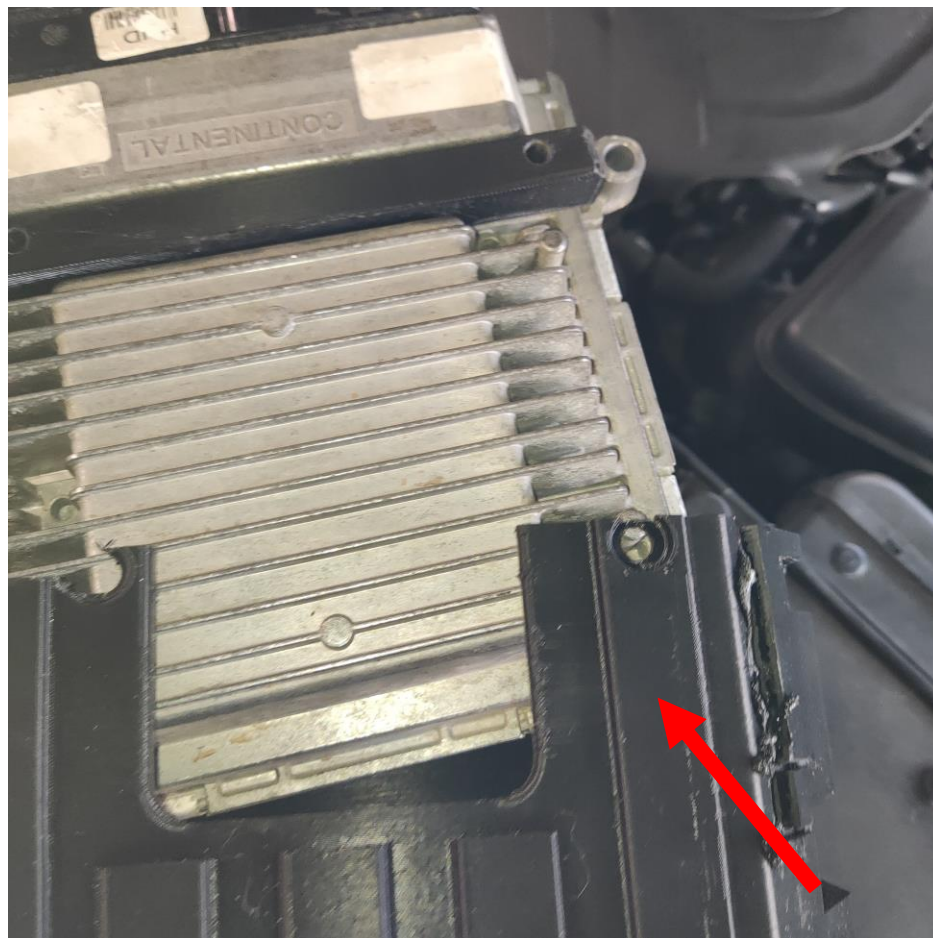

Instalação



11. Coloque o conector no Módulo e empurre as travas pro lado até travarem.



Instalação



12. Desça o Módulo até o final da caixa do cofre.



Instalação




13. Coloque os parafusos especiais. **NÃO** quebrar as cabeças dos parafusos.



Instalação




14. Coloque novamente o suporte no Módulo.

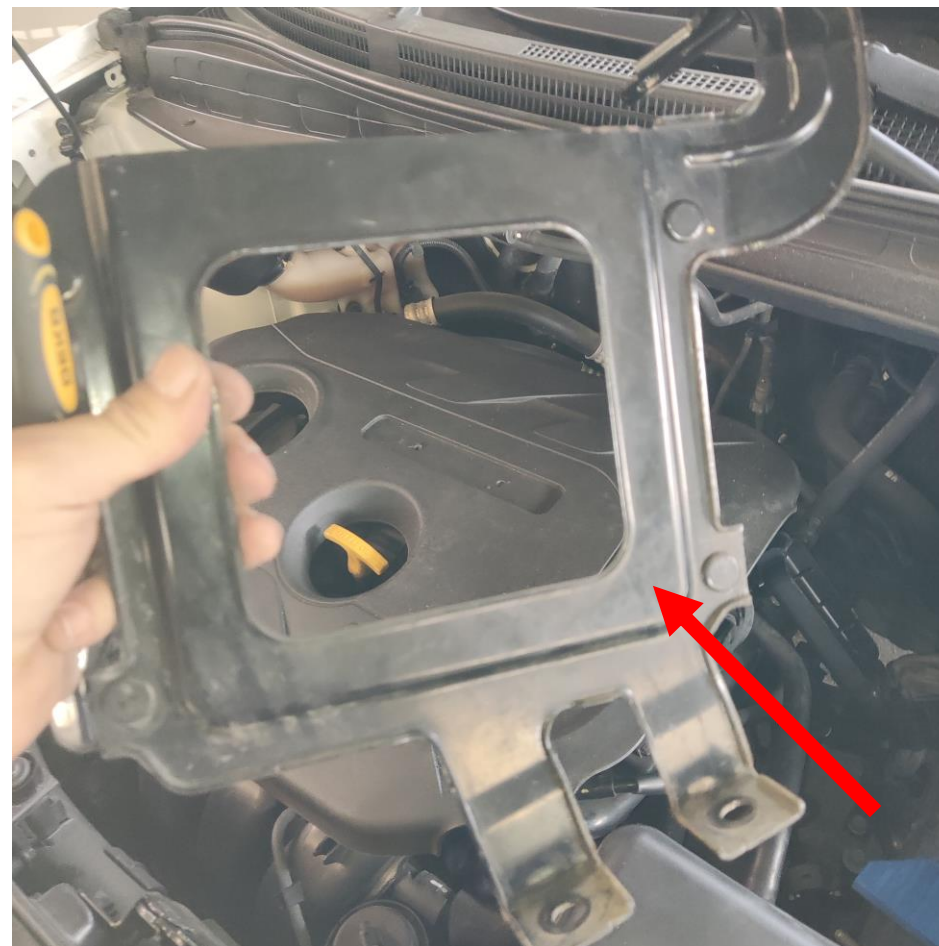

Instalação


15. Coloque o parafusos e fixe com as porcas.

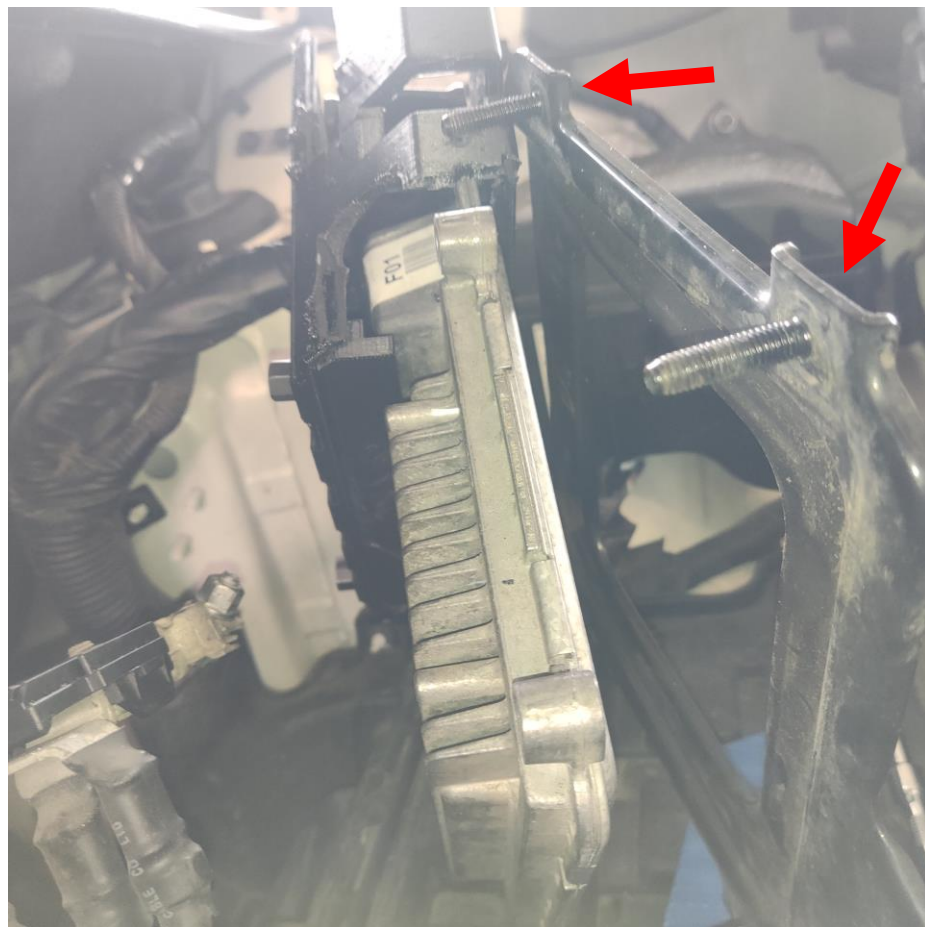

Instalação




16. Coloque a tampa do cofre e fixe com os parafusos especiais. **NÃO** quebrar as cabeças dos parafusos.

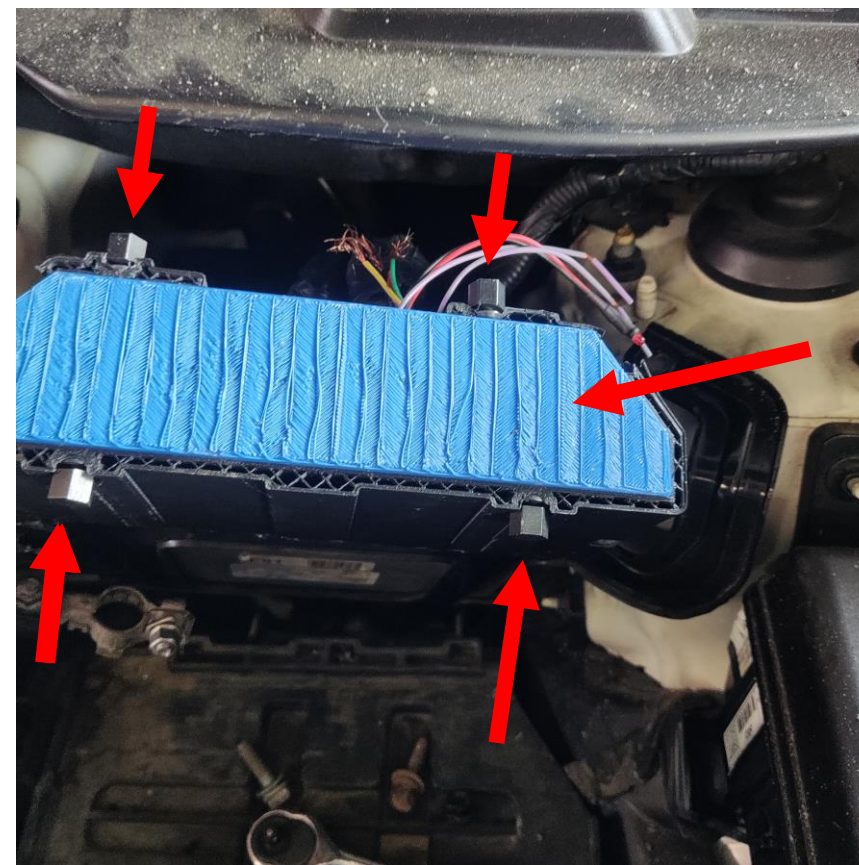

Instalação

17. Coloque o suporte no local indicado e fixe com a porca.

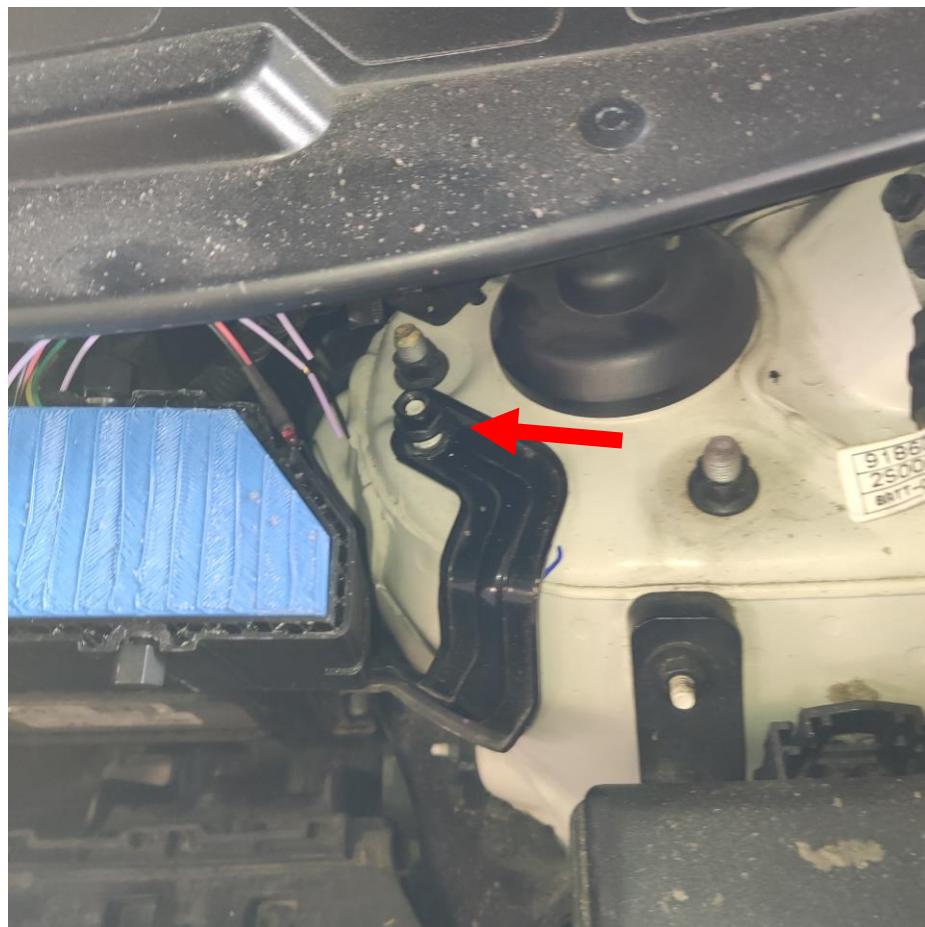

Instalação



18. Fixe a parte inferior do suporte.



Instalação

19. Coloque a bateria novamente no compartimento.



Instalação




20. Coloque a trava da bateria no local indicado.



Instalação

21. Fixe com parafuso a trava da bateria.

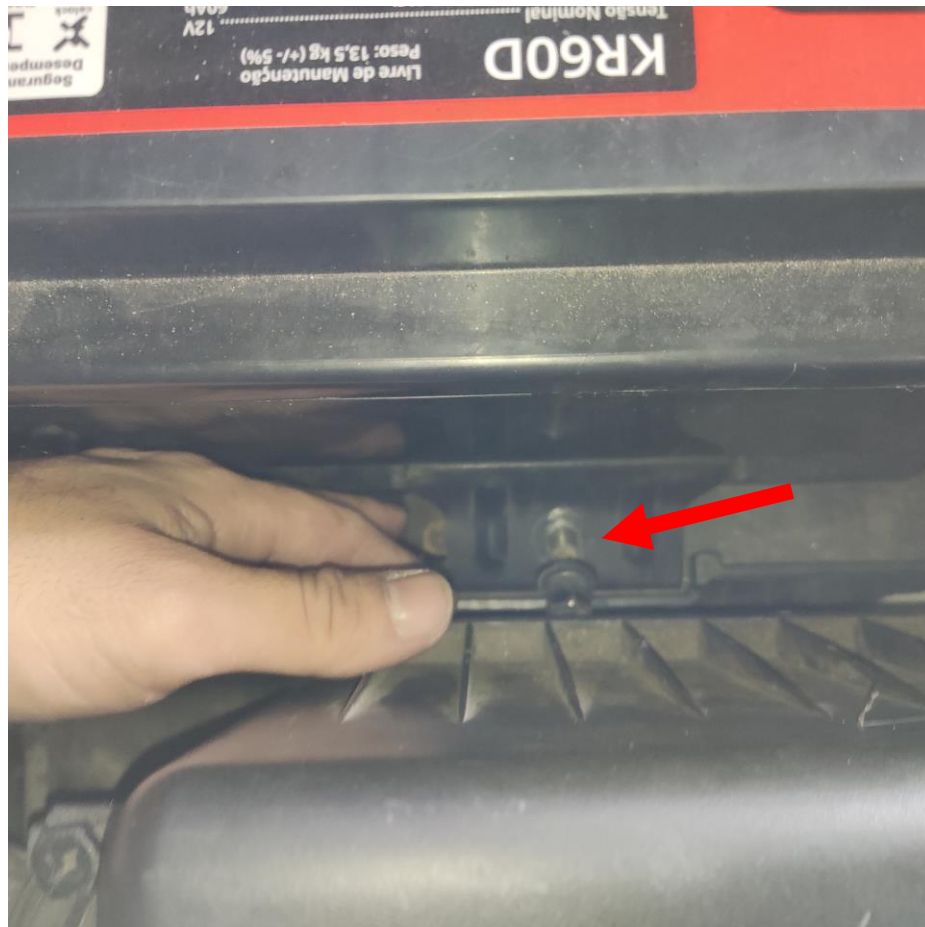

Instalação

22. Coloque a capa em volta da bateria.



Instalação

23. Coloque os conectores da bateria. **SEMPRE CONECTAR PRIMEIRO O POLO POSITIVO.**



Observação



1. Antes de finalizar a instalação e quebrar os parafusos, ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito, **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do ECU.

Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação do cofre quebrando os parafusos especiais e certificando-se de remover as cabeças dos parafusos do cofre do motor.

Observação



Obs. 1. Para quebrá-los, basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs. 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor, assim evitando avaria aos demais componentes.

Obs. 3. Cuide para que não seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Depois de quebrar os parafusos especiais, prossiga colocando a capa da bateria.

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz