

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR263



SAFECAR


ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado

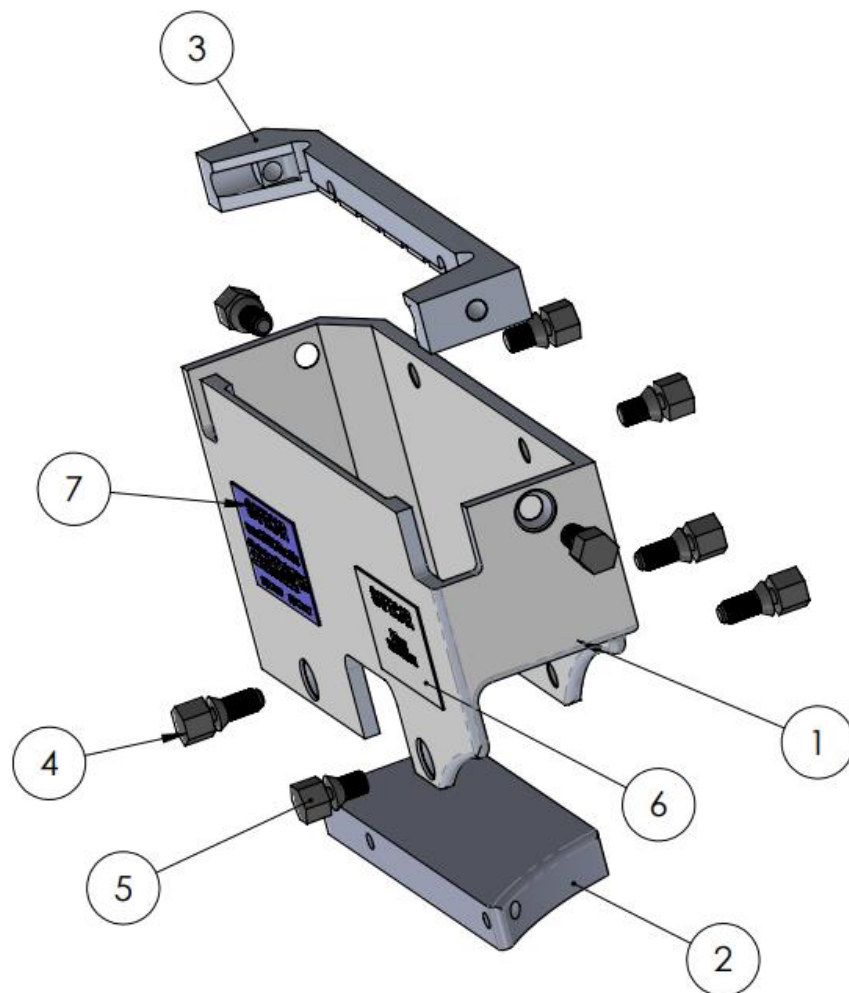


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Trava do cofre	1
4	Parafuso especial	6
5	Parafuso especial curto	3
6	Etiqueta PRODUTO	1
7	Etiqueta SAFECAR	1

Instalação



1. Retire os dois parafusos indicados para soltar a alavanca da trava do capo e corra ele para trás para desencaixar o mesmo.

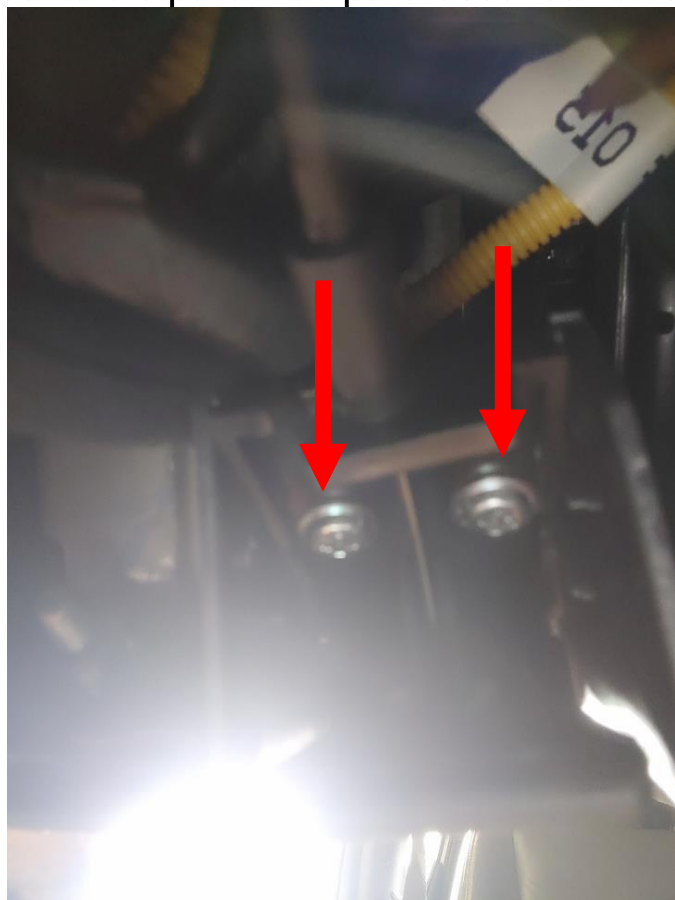

Instalação




2. Puxe a alavanca pro lado para não atrapalhar a instalação.



Instalação



3. Retire os parafusos dos cantos do acabamento da coluna de direção.

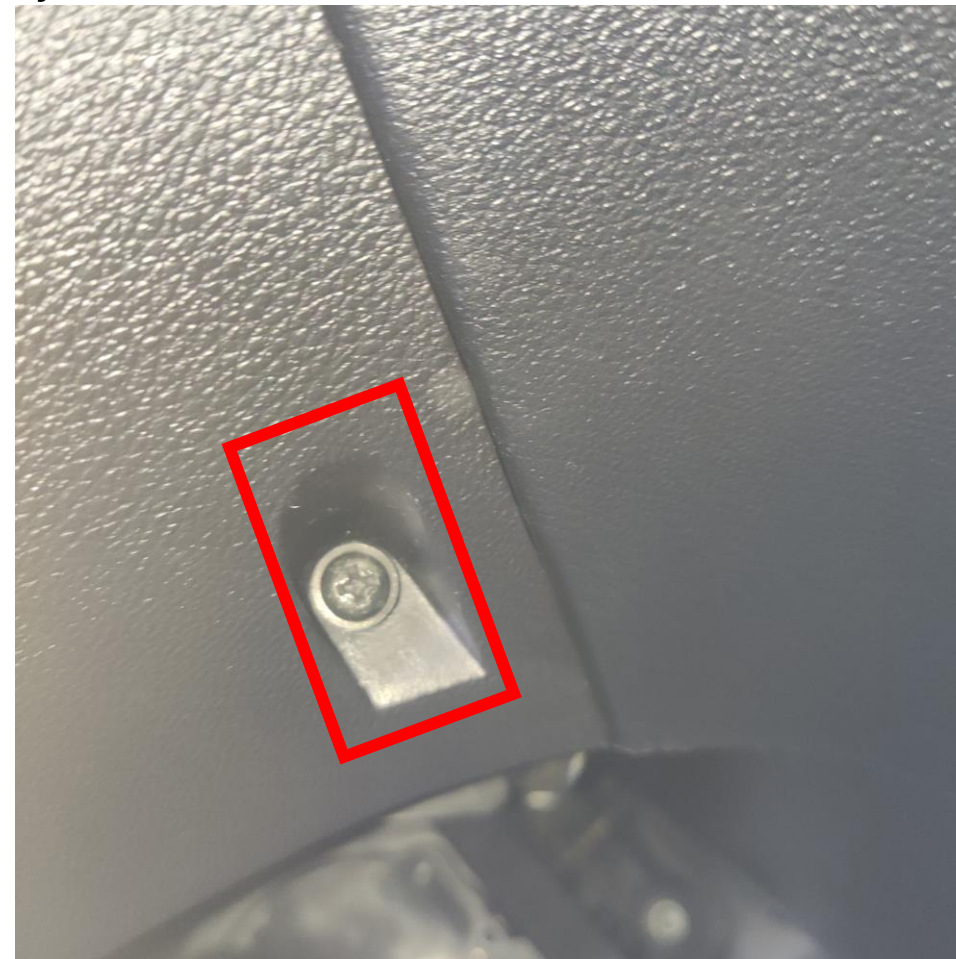

Instalação

4. Remova o acabamento.



Instalação



5. Retire a borracha para soltar o acabamento lateral.



Instalação



6. Remova o acabamento da soleira do motorista e o acabamento lateral.



Instalação

7. Retire a fixação do forro.



Instalação




8. Puxe um pedaço do forro para ter acesso ao parafuso do suporte do Módulo.



Instalação


9. Retire essas porcas para soltar o suporte do Módulo.

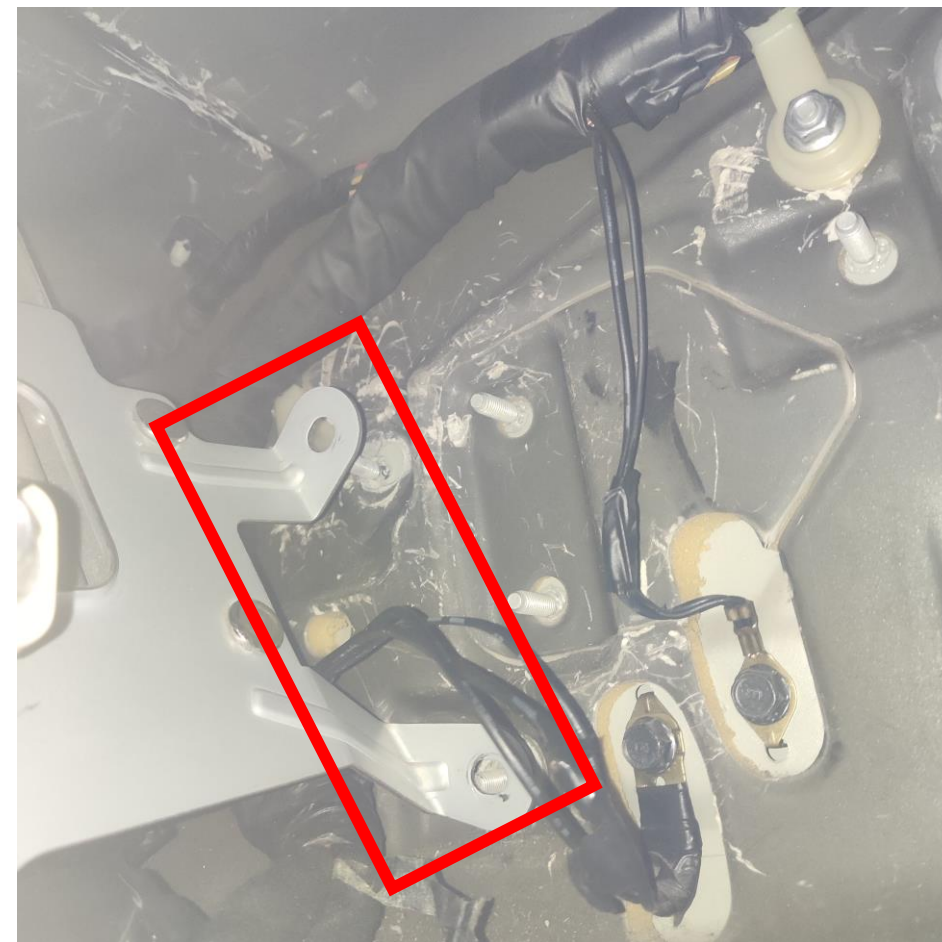

Instalação



10. Retire a porca e o suporte do chicote para ficar mais fácil instalar o cofre.

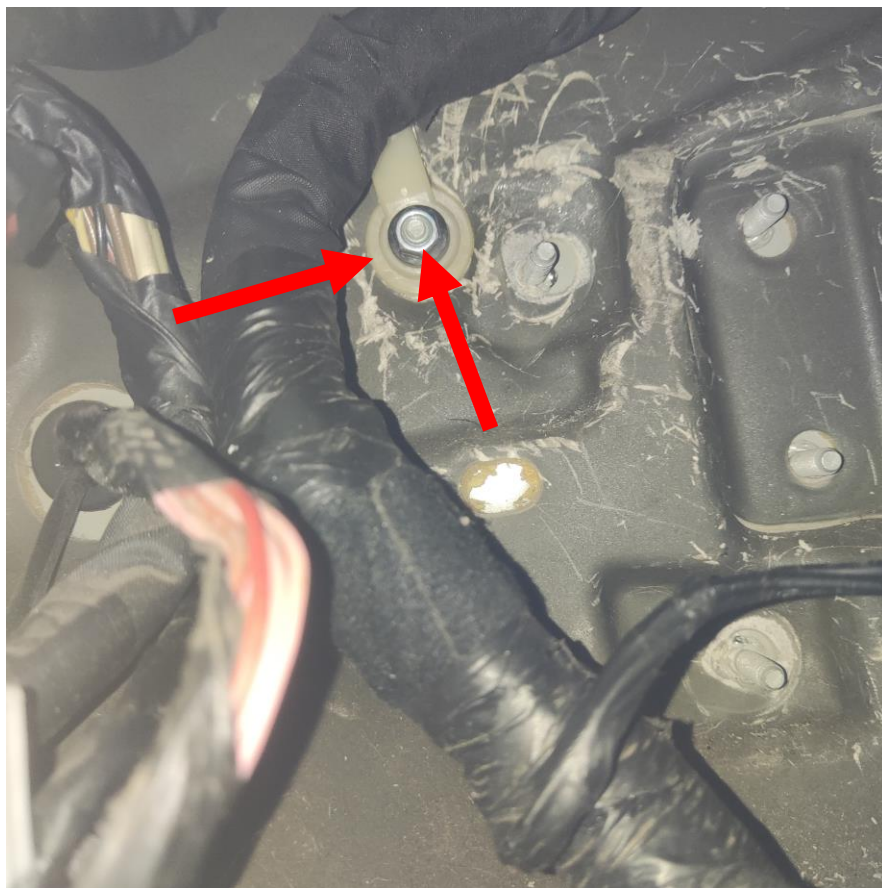

Instalação



11. Retire essa porca para soltar o suporte do Módulo.



Instalação

12. Solte e retire as porcas



Instalação

13. Solte um pouco as porcas e desencaixe o Módulo do suporte



Instalação

14. Puxe a trava do conector para fora.



Instalação

15. Remova o conector do Módulo.



Instalação

16. Repita o processo com o outro conector.



Instalação

17. Vista os conectores com a caixa do Cofre.



Instalação



18. Coloque o conector de volta no Módulo e feche a trava.




Instalação

19. Coloque o outro conector de volta no Módulo e feche a trava.



Instalação


20. Coloque a trava do cofre entre o Módulo e os conectores.

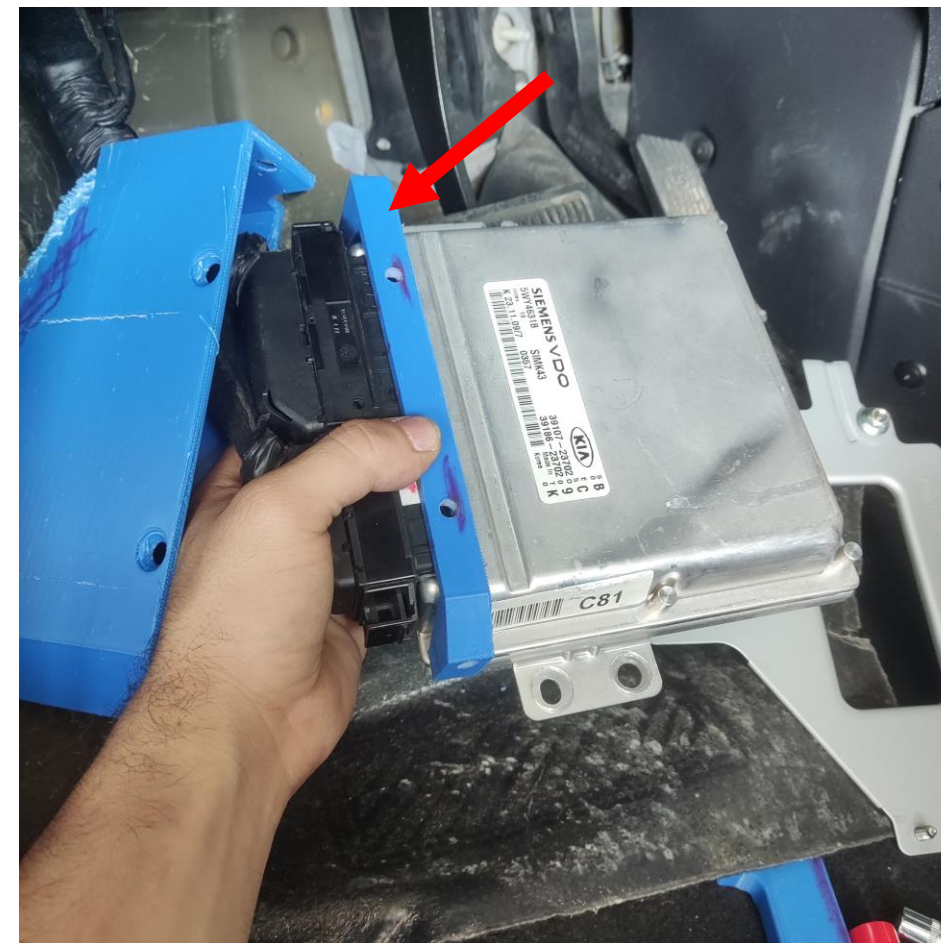

Instalação



21. Encaixe os parafusos no vão do suporte do Módulo e encoste as porcas.

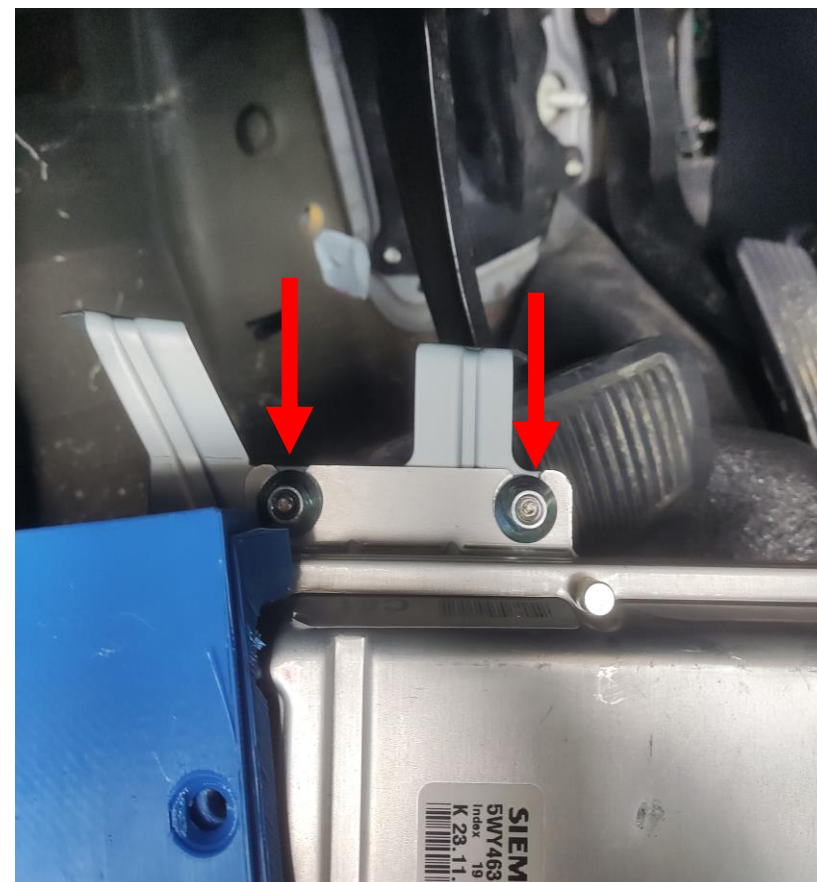

Instalação

22. Coloque os parafusos e fixe com as porcas de ambos os lados.



Instalação



23. Alinhe os furos para fixar com parafusos especiais.



Instalação



24. Coloque os parafusos especiais **sem quebrar a cabeça.**



Instalação



25. Coloque a tampa do cofre e os parafusos especiais **sem quebrar a cabeça.**

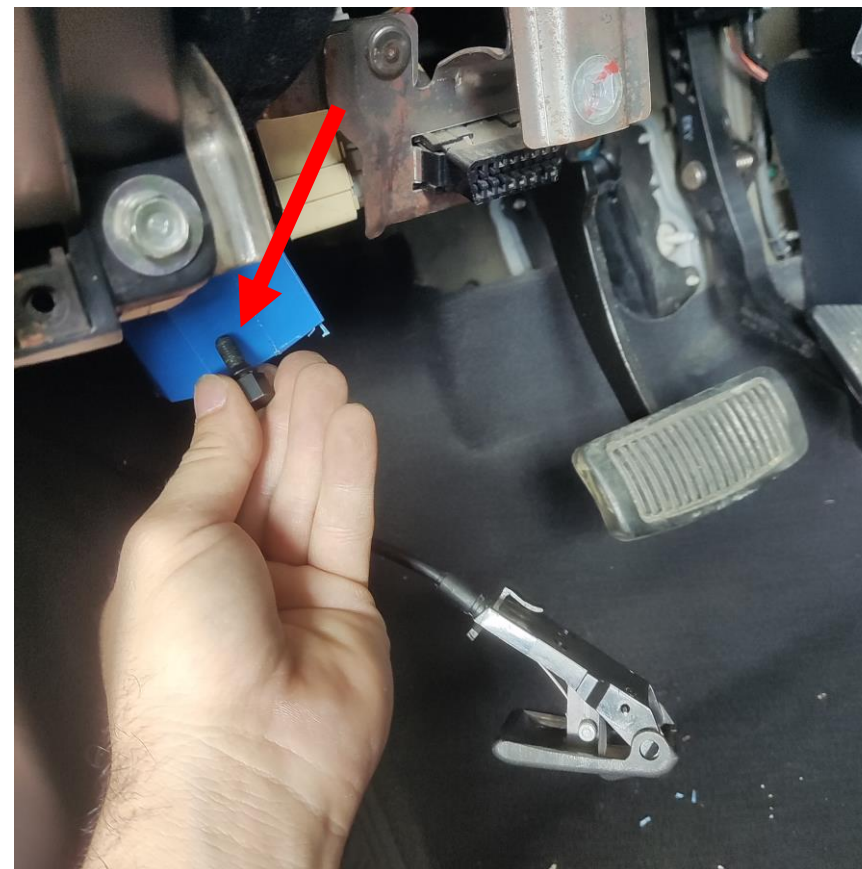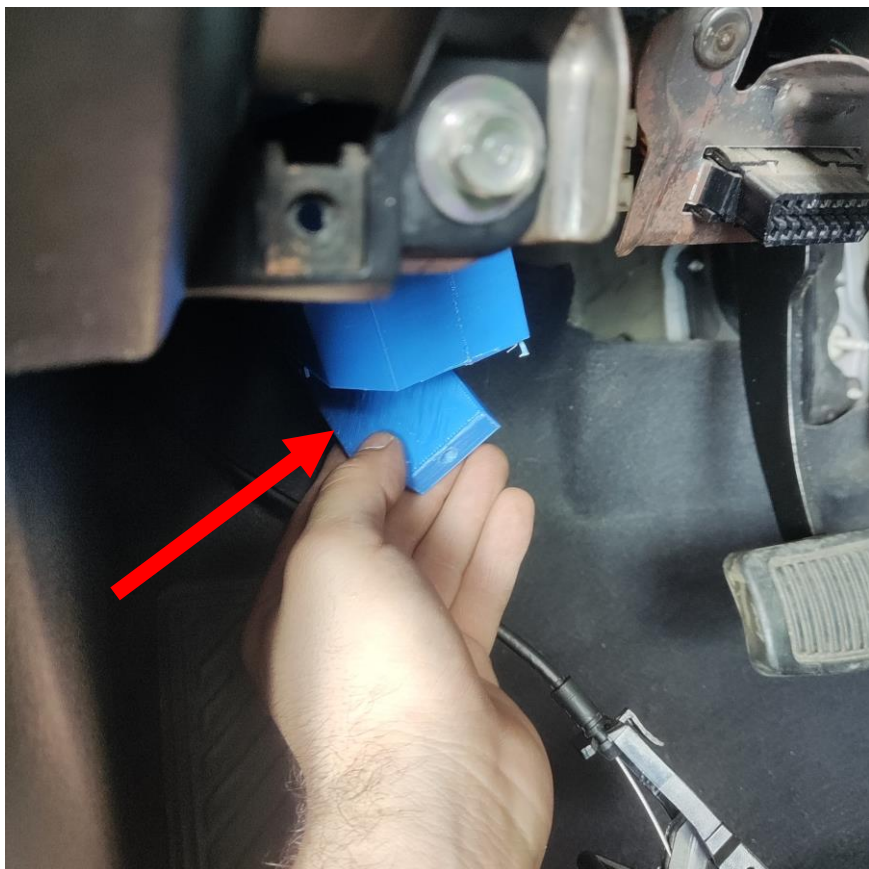

Instalação



26. Coloque o suporte do chicote e fixe com porca.



Instalação



27. Encaixe o suporte do Módulo nos parafusos e fixe com porcas.



Instalação

28. Encaixe a outra parte do suporte e fixe com porca.



Observação



1. Antes de finalizar a instalação e quebrar os parafusos, ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito, **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do ECU.

Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação do cofre quebrando os parafusos especiais e certificando-se de remover as cabeças dos parafusos do cofre do motor.

Observação



Obs. 1. Para quebrá-los, basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs. 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor, assim evitando avaria aos demais componentes.

Obs. 3. Cuide para que não seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Depois de quebrar os parafusos especiais, prossiga com a montagem do acabamento do veículo.

Instalação

29. Encaixe o forro e fixe na lateral.



Instalação



30. Desencaixe parte da borracha da porta para colocar o acabamento lateral e devolver a borracha travando o acabamento com ela.



Instalação



31. Encaixe o acabamento da parte de baixo, do lado do banco do motorista, encaixando a trava.



Instalação

32. Coloque o acabamento da parte inferior do painel.



Instalação


33. Coloque e fixe os parafusos do acabamento.



Instalação



34. Coloque os dois parafusos indicados para fixar a alavanca da trava do capô.

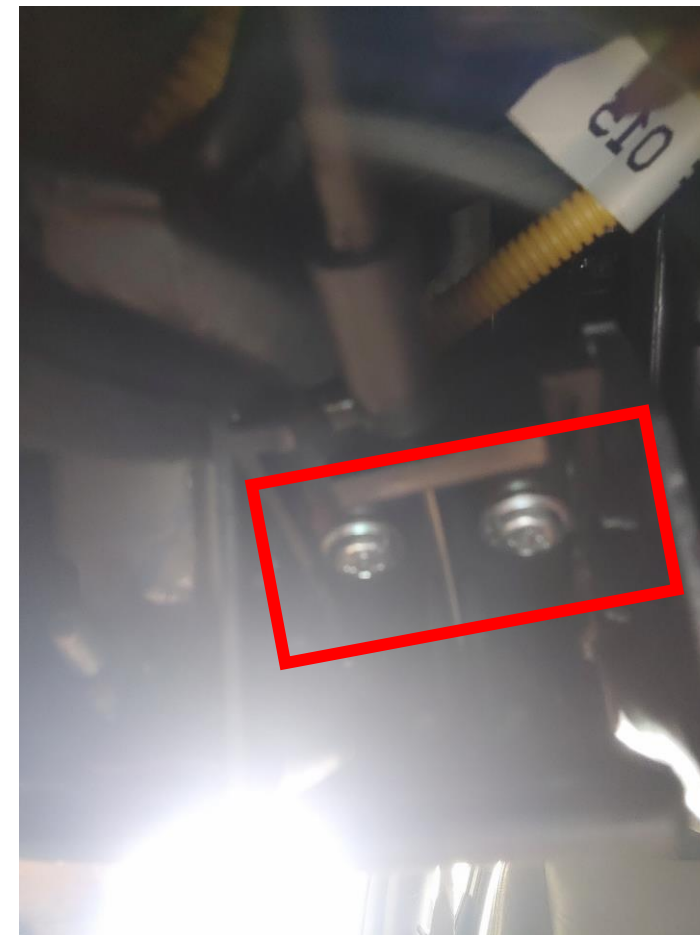

Instalação

35. Finalizado a instalação.



Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz