



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado BR265



Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz
Manual BR231– 04/07/2022



Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do motor para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Componentes do Cofre blindado

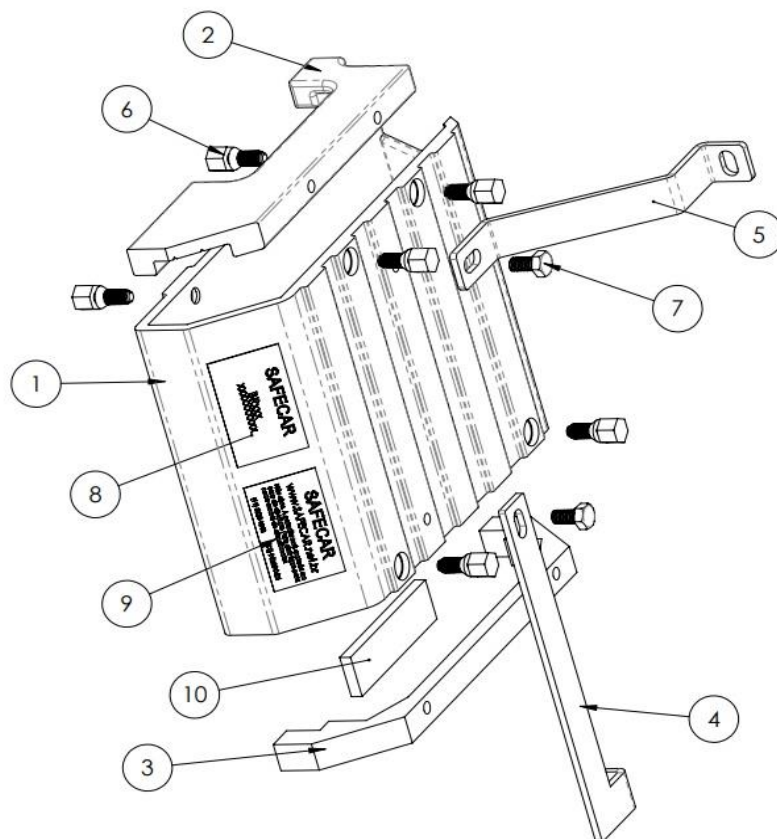


Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Tampa de fixação do cofre	1
4	Suporte	1
5	Suporte	1
6	Parafuso especial	6
7	Parafuso M6 x 12	2
8	Etiqueta do produto	1
9	Etiqueta Safecar	1
10	Fita espuma	1

Instalação:


1. Abrir o capô do veículo e desconectar a bateria, remover primeiro o polo negativo (-), depois o polo positivo (+).





2. Soltar as presilhas, soltar o sensor e soltar a abraçadeira do filtro de ar.
Em seguida retire a parte de cima do filtro.

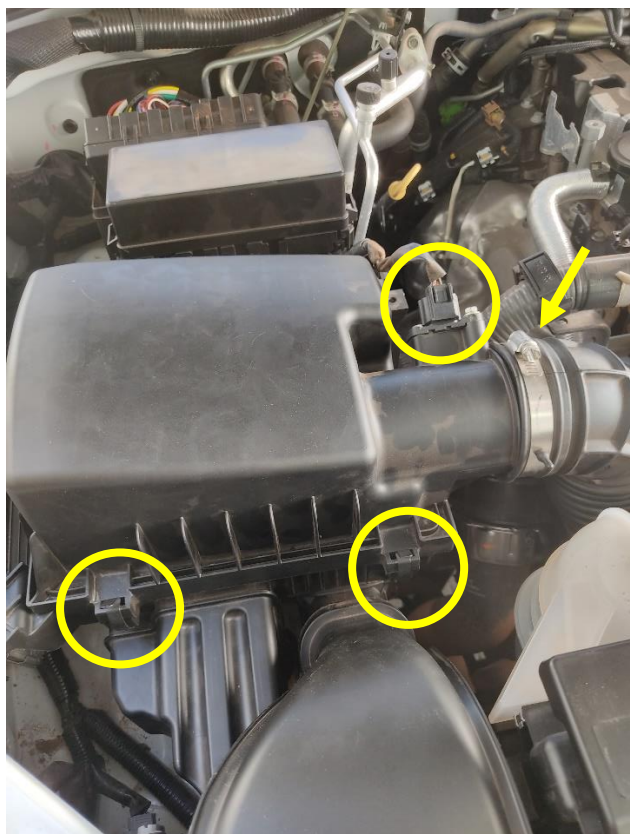


3. Soltar o parafuso de fixação e retirar o filtro de ar.

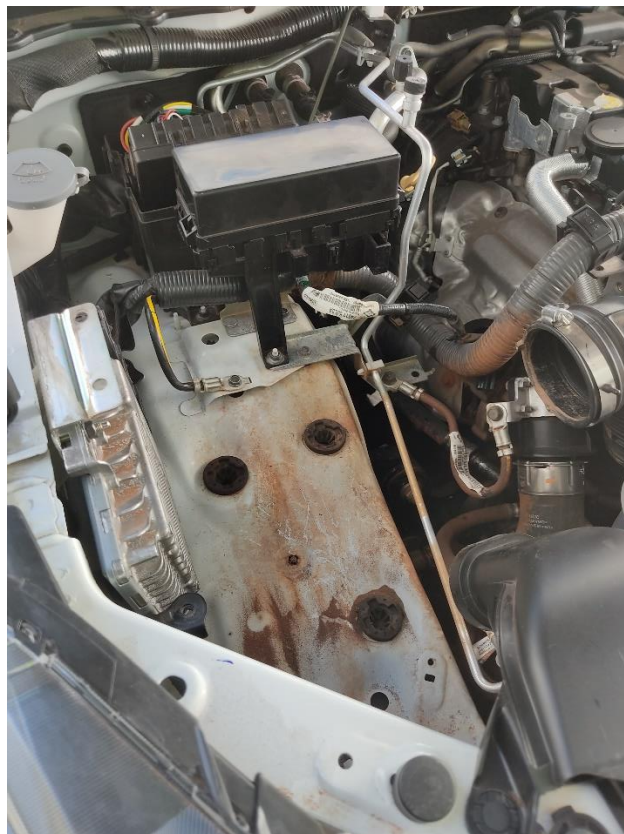

4. Soltar as porcas de fixação do módulo.

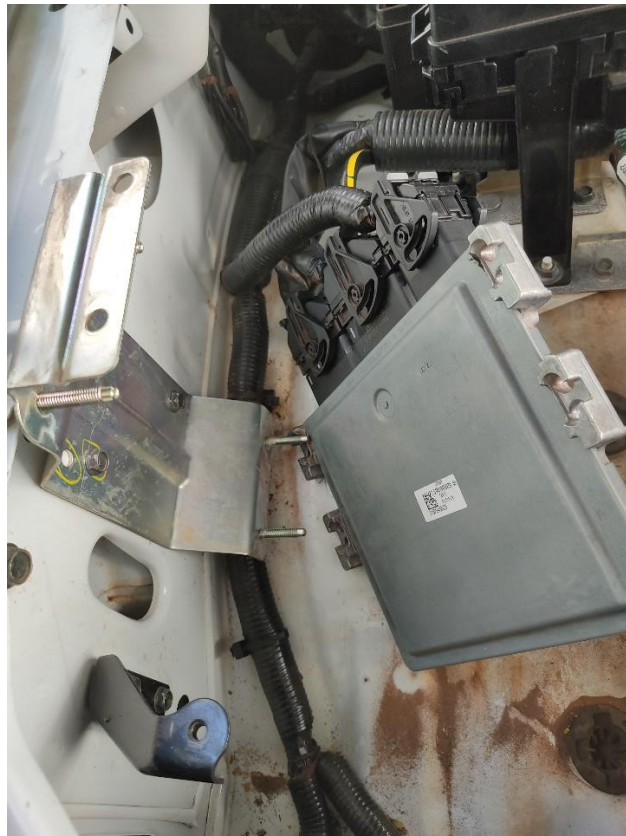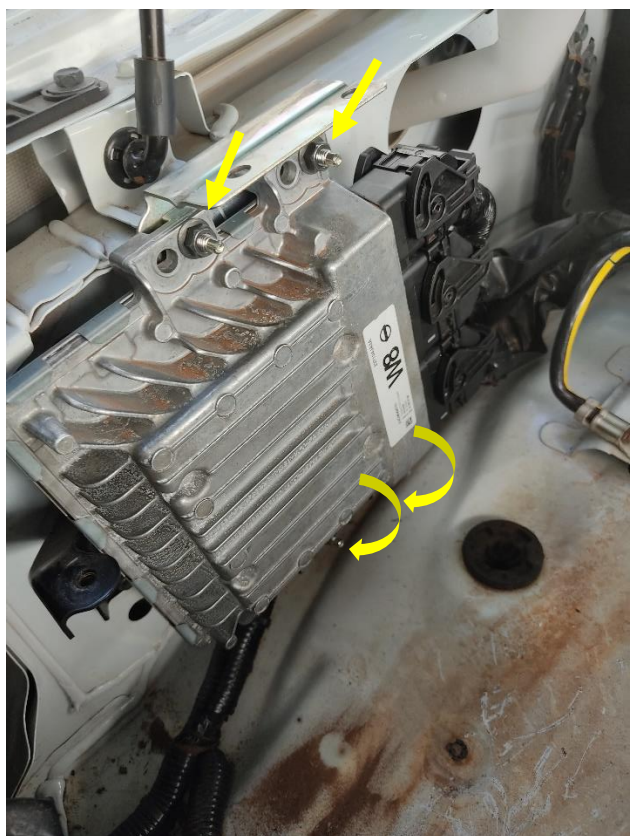


5. Retirar o suporte do módulo soltando os parafusos indicados.

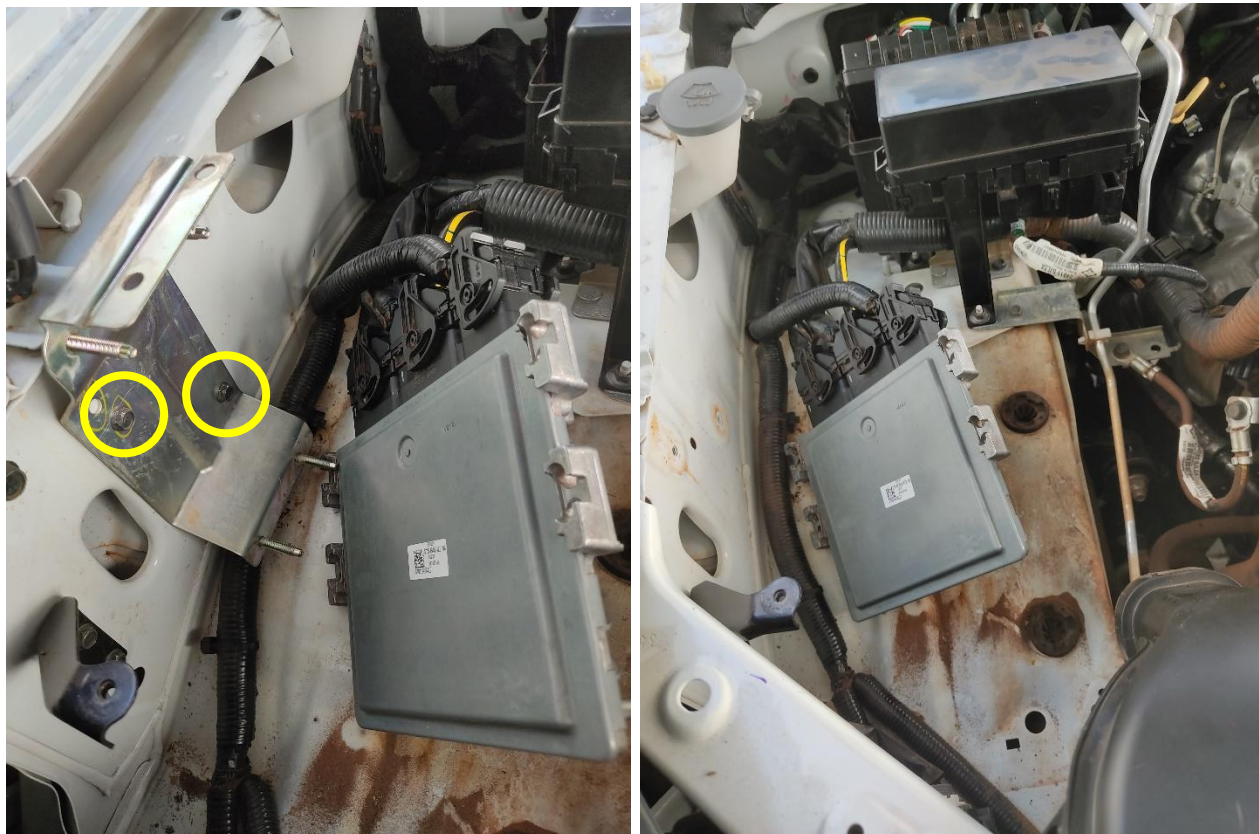

6. Passar o módulo por dentro do cofre.




7. Inserir a tampa de fixação utilizando o parafuso especial, conforme imagem, porém **NÃO** remover a cabeça do parafuso.

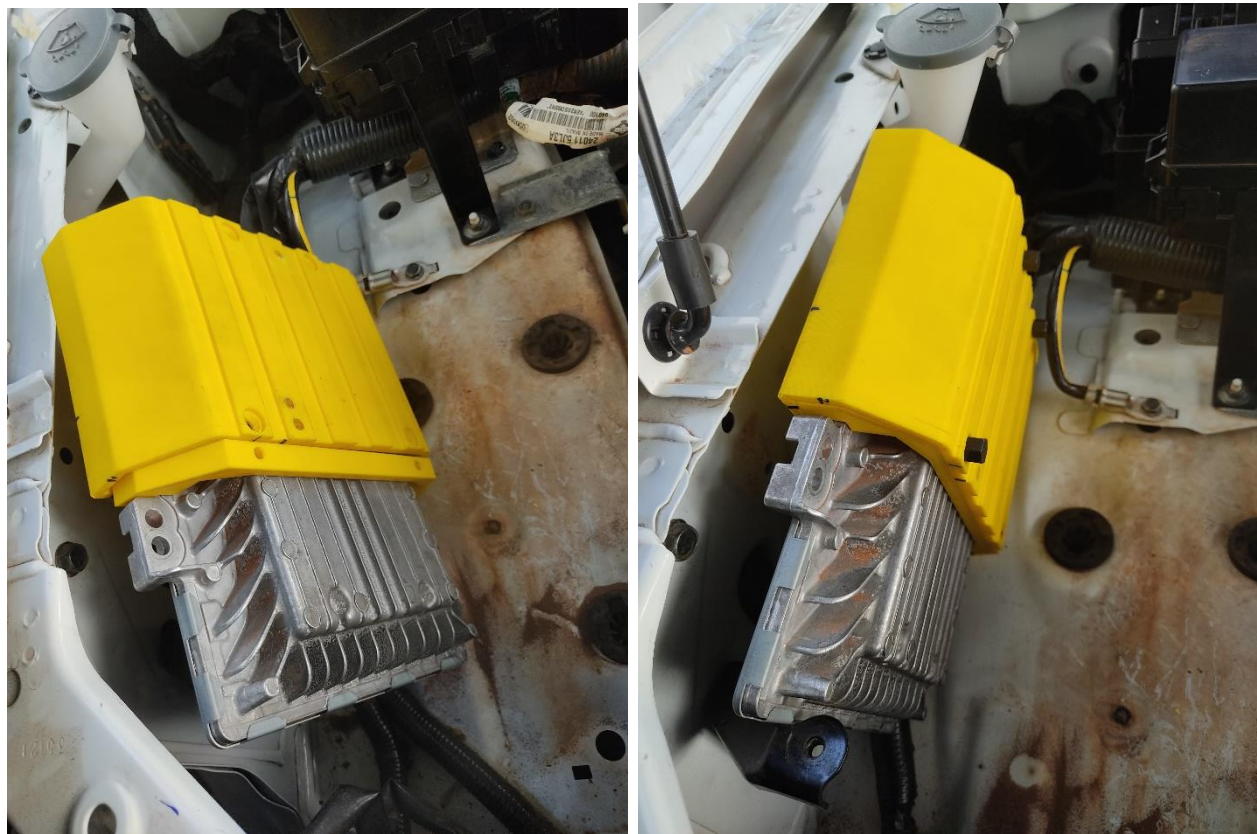


8. Inserir a tampa do cofre utilizando o parafuso especial, porém **NÃO** remover a cabeça do parafuso.



9. Soltar o parafuso indicado.

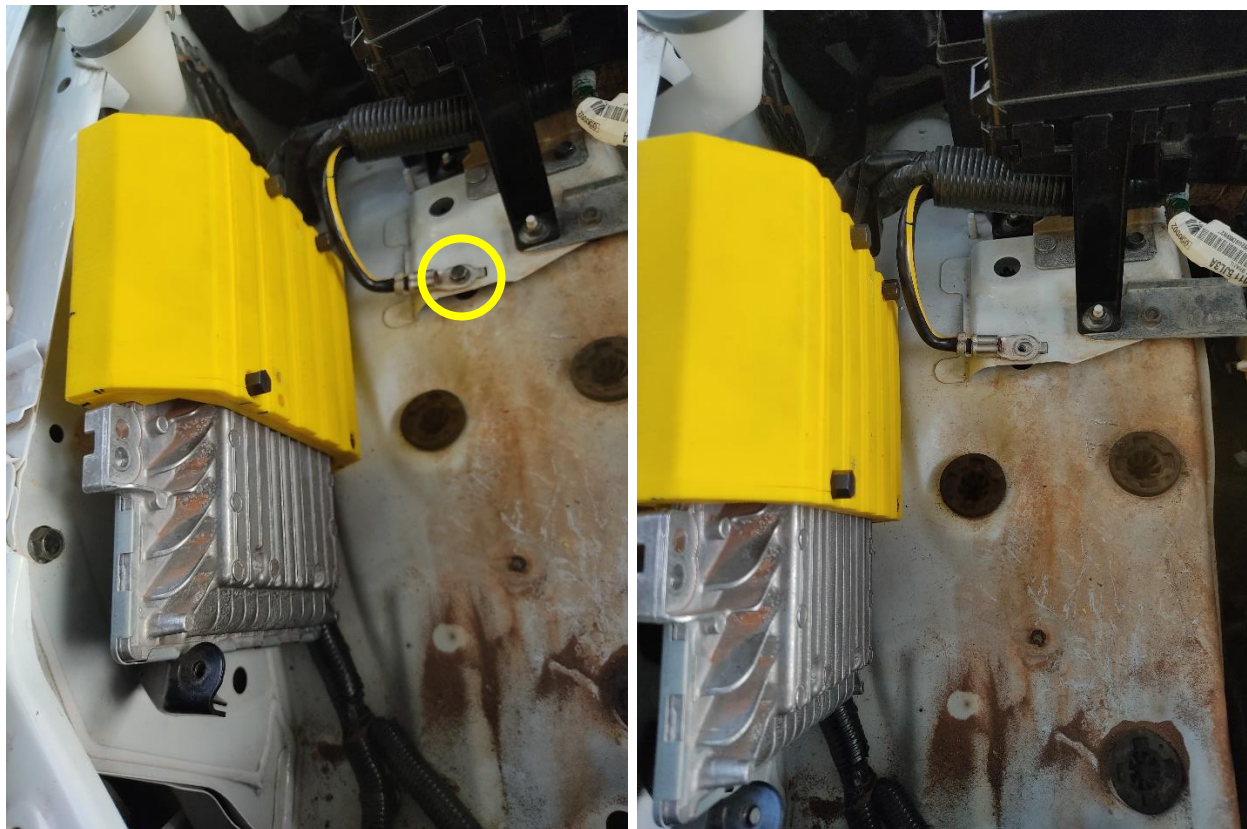


10. Fixar o suporte ao carro e ao cofre conforme a imagem.

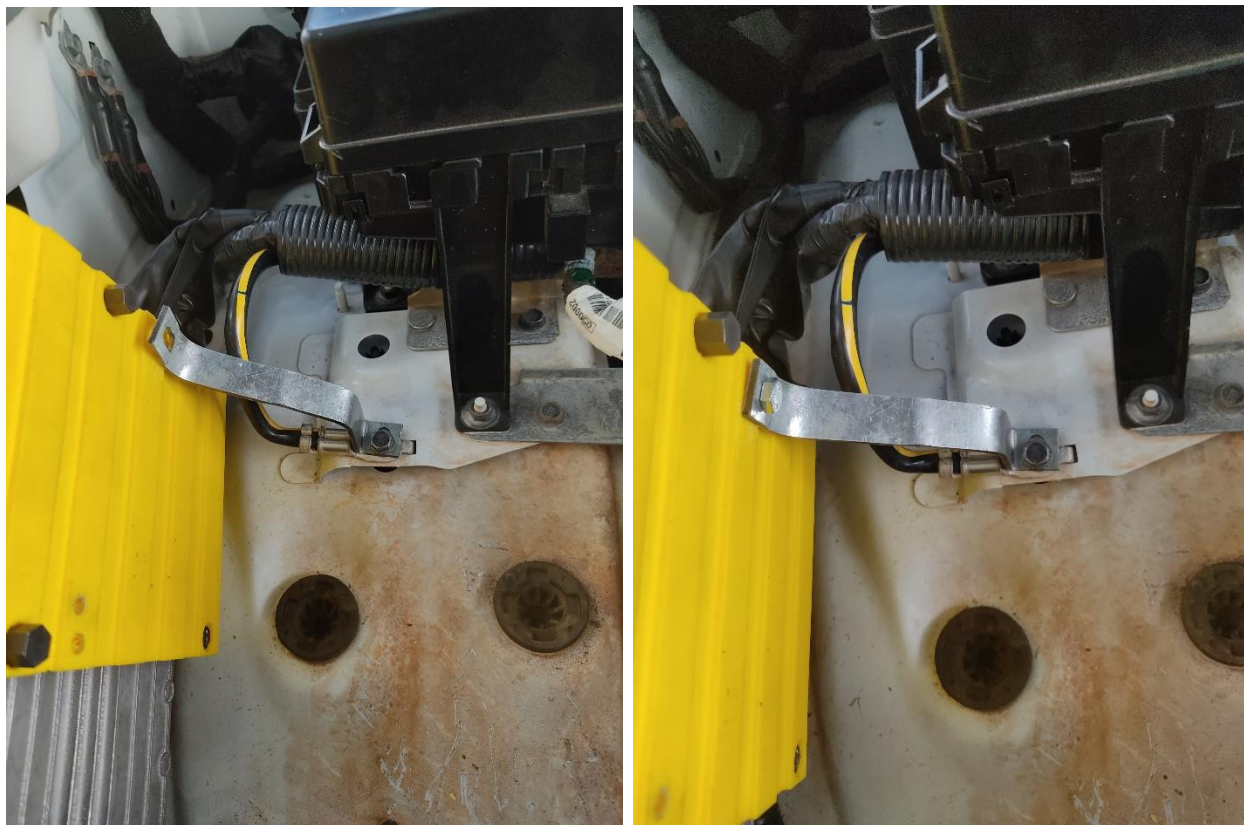

11. Inserir o filtro de ar de volta no lugar.



12. Inserir o suporte do kit junto ao suporte de fixação do filtro de ar utilizando o parafuso e fixar o cofre, conforme a imagem.

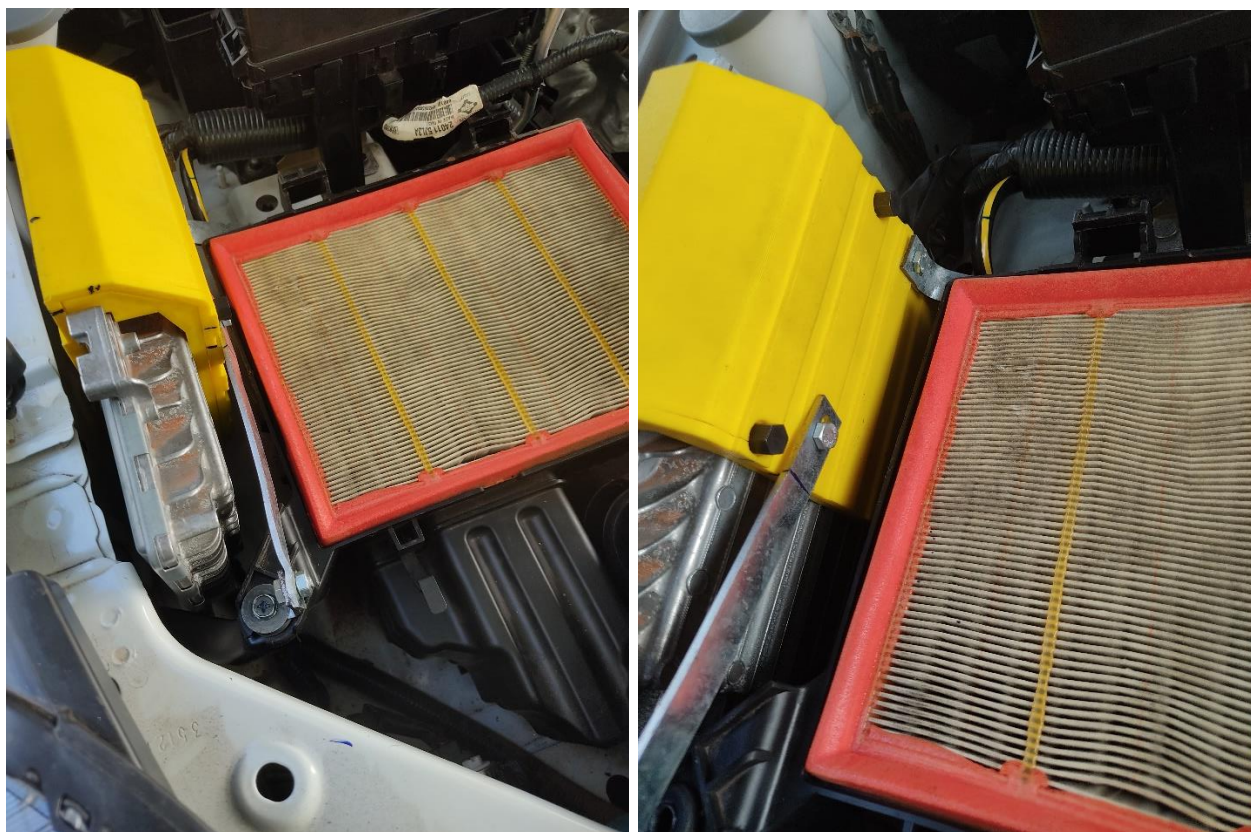

13. Montar todas as partes do veículo no lugar.

14. Conectar os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria.

15. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.

16. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

17. Verificar se existe peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP


Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR231– 04/07/2022



18. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.

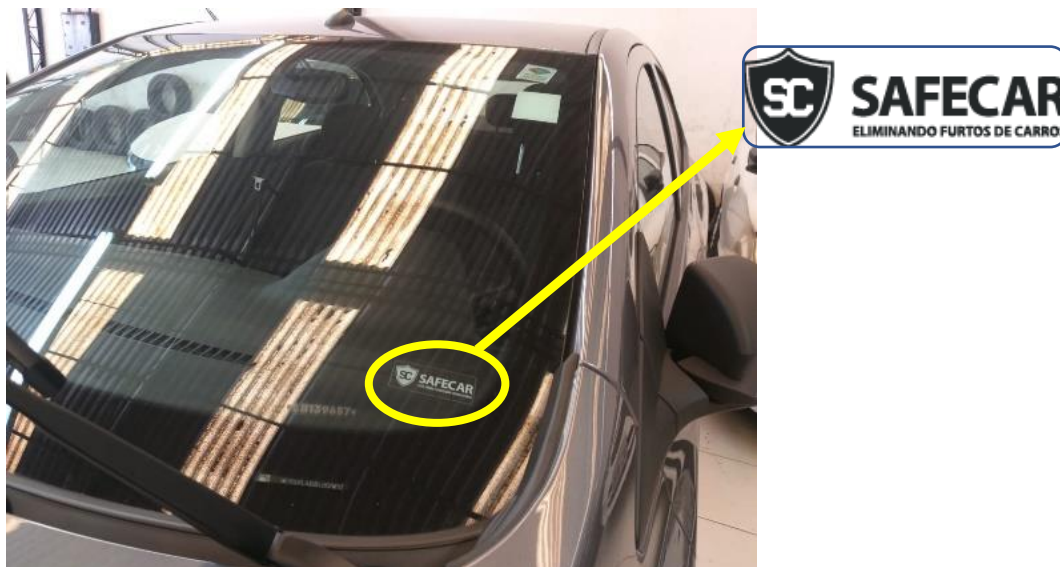

ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz