

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR267




SAFECAR
ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado

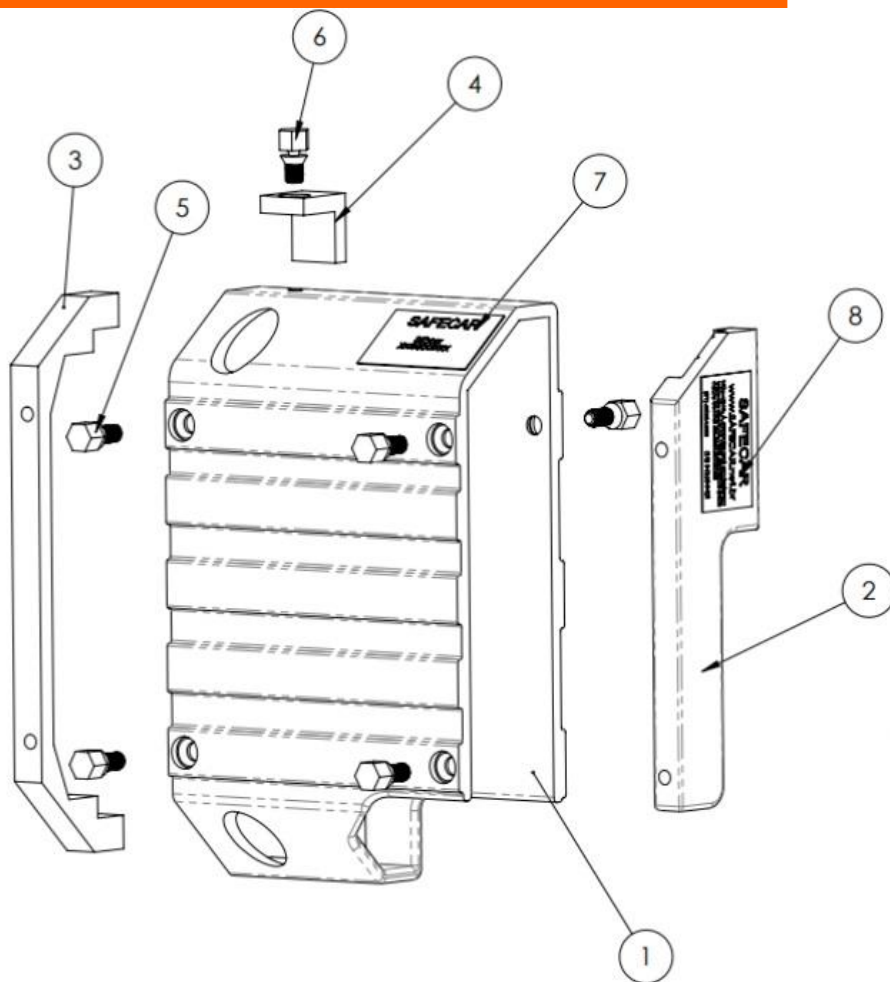

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Cofre	1
2	Tampa	1
3	Trava	1
4	Suporte	1
5	Parafuso Especial	5
6	Parafuso Especial curto	1
7	Etiqueta PRODUTO	1
8	Etiqueta SAFECAR	1


Instalação

1. Abra o capô do veículo.





Instalação

2. Retire os conectores negativo (-) e positivo (+) da bateria.

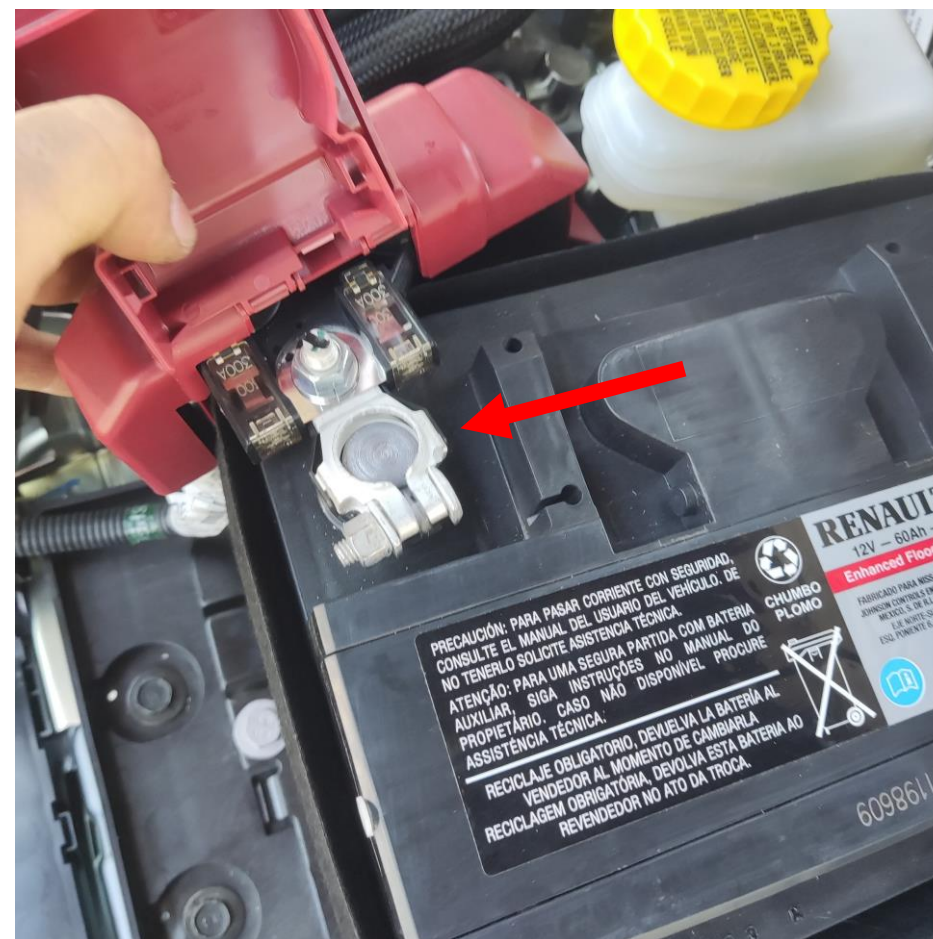

Instalação



3. Retire os parafusos indicados.

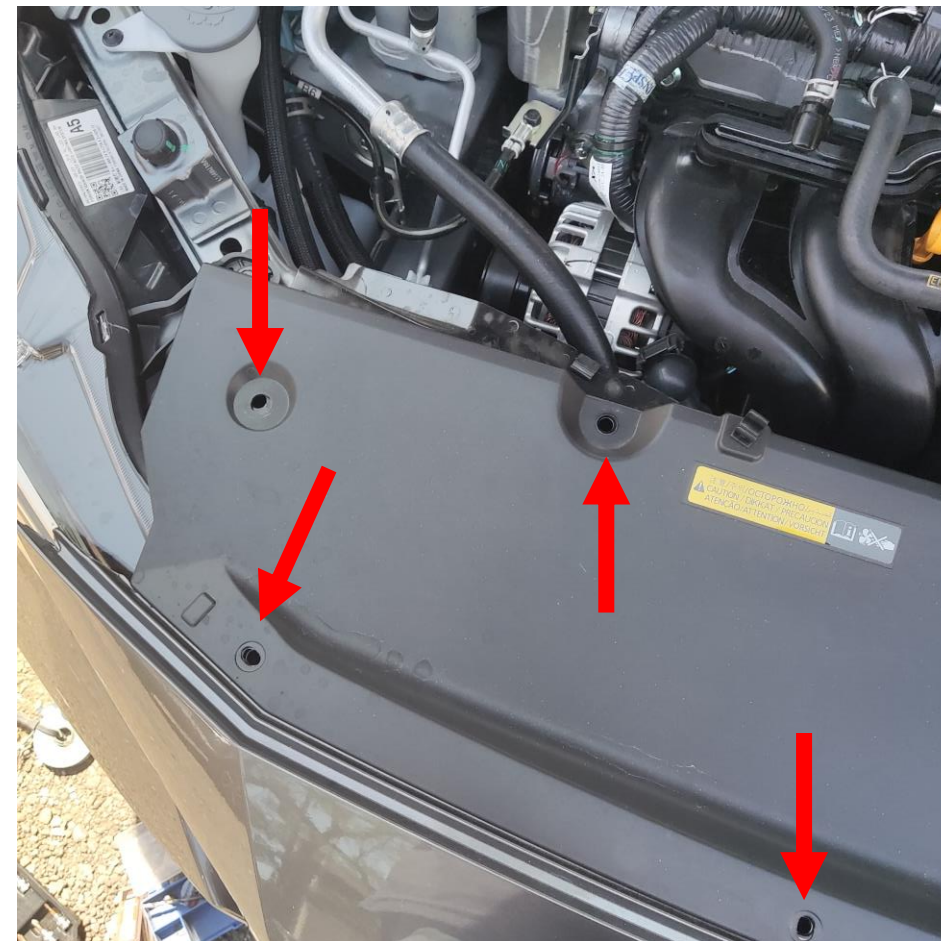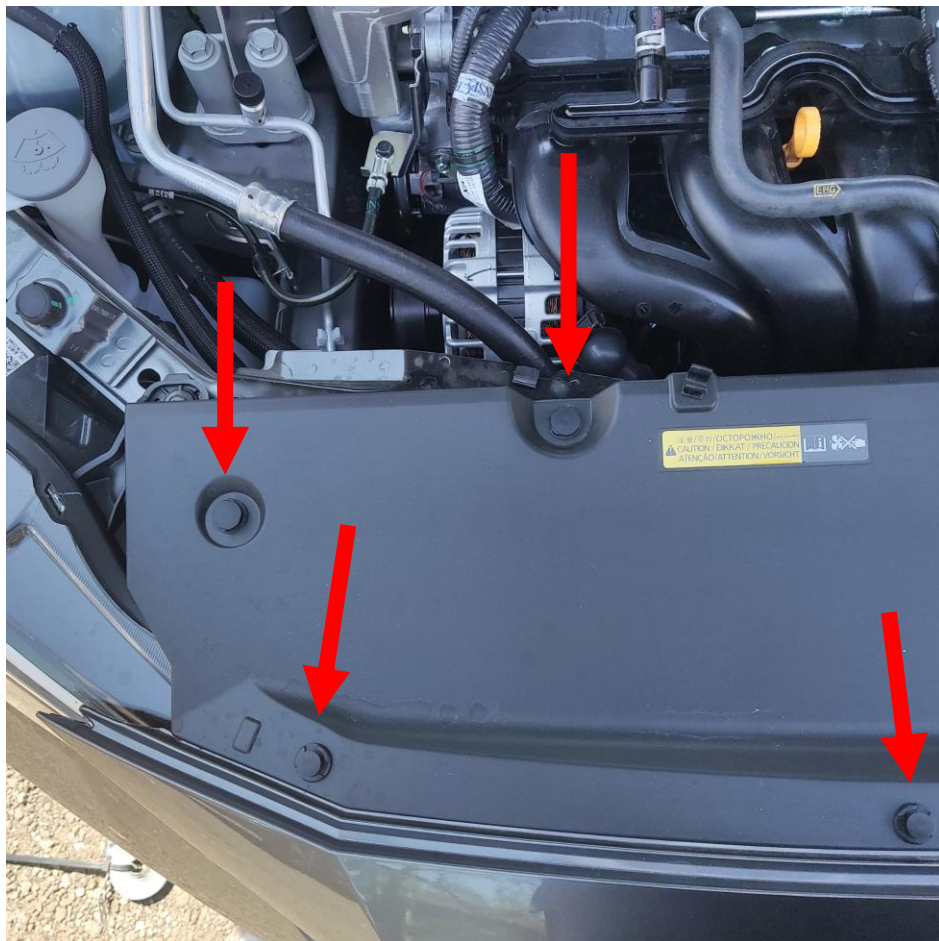

Instalação





4. Retire os parafusos indicados.

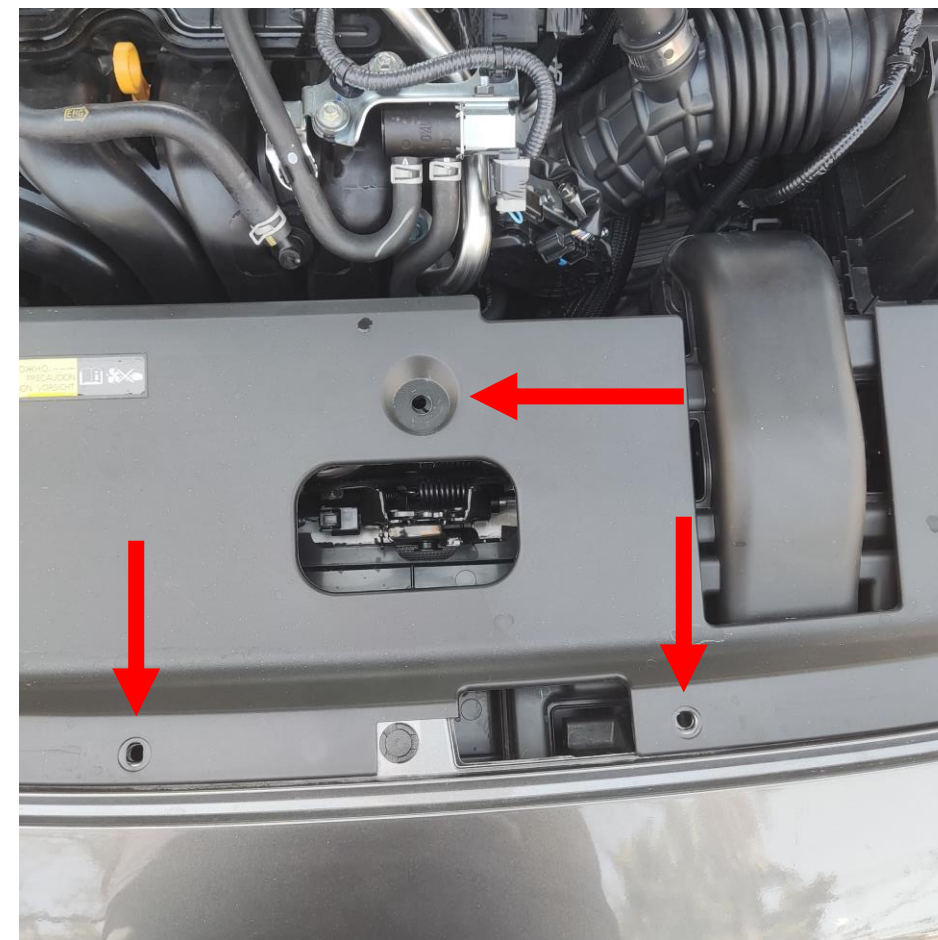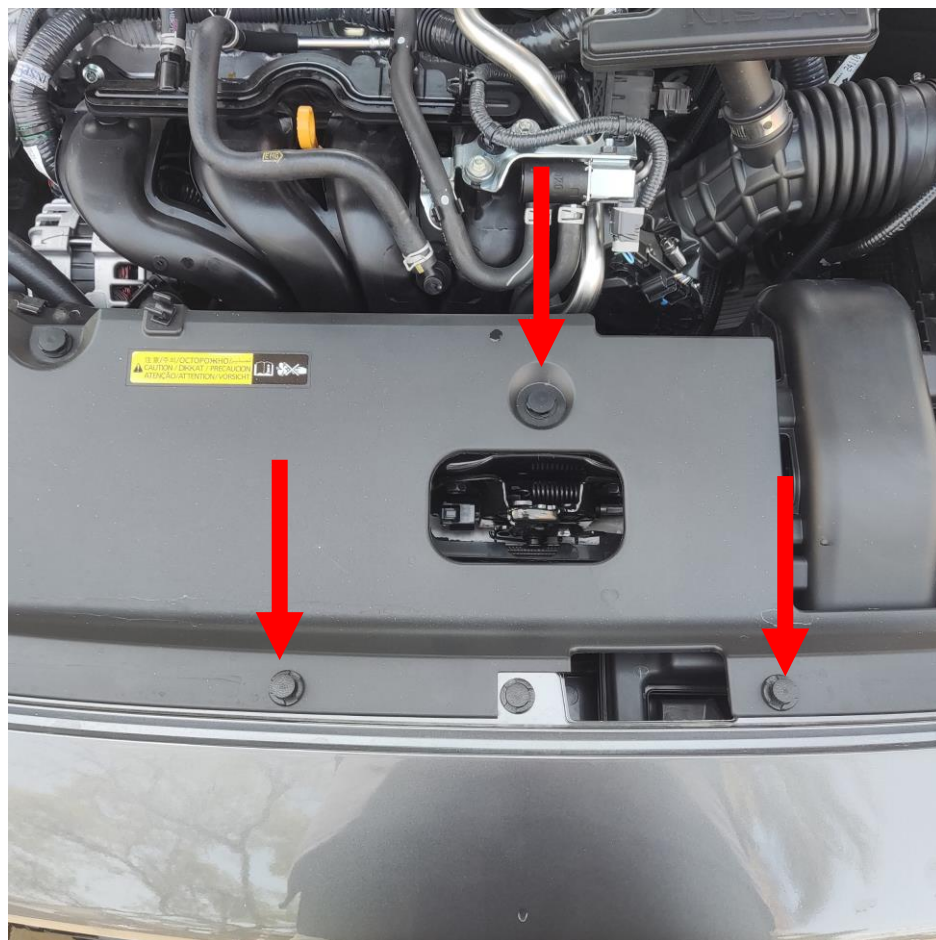

Instalação



5. Retire os parafusos indicados.

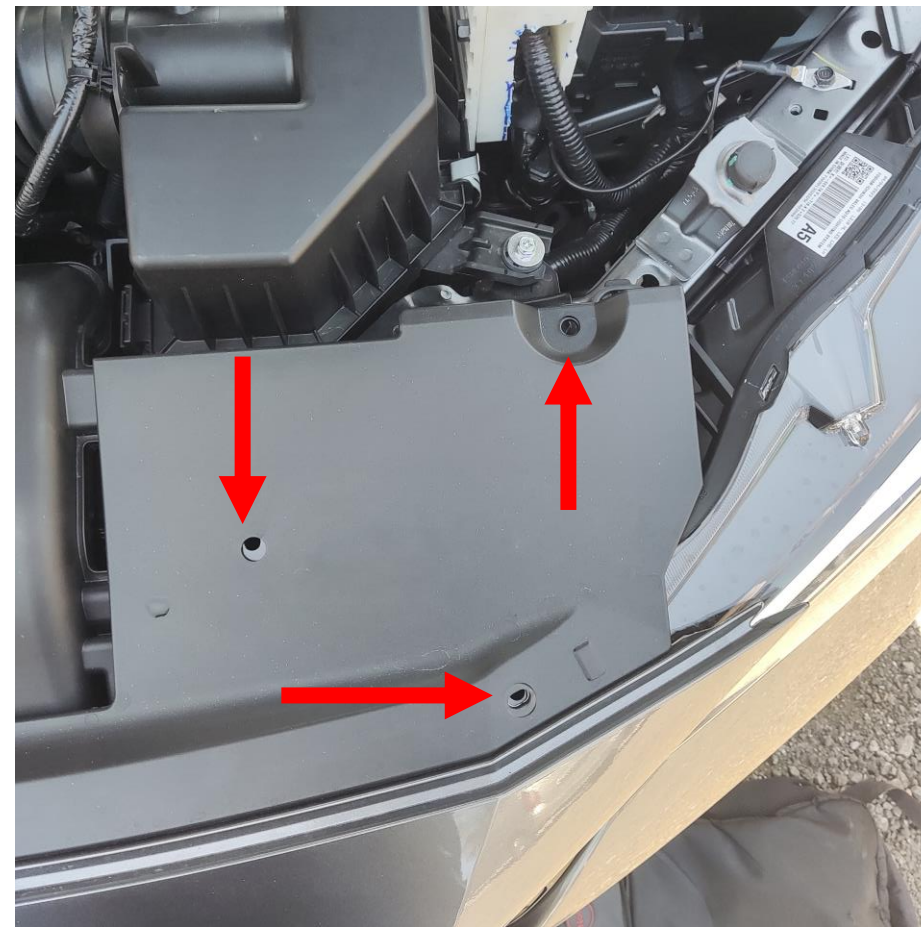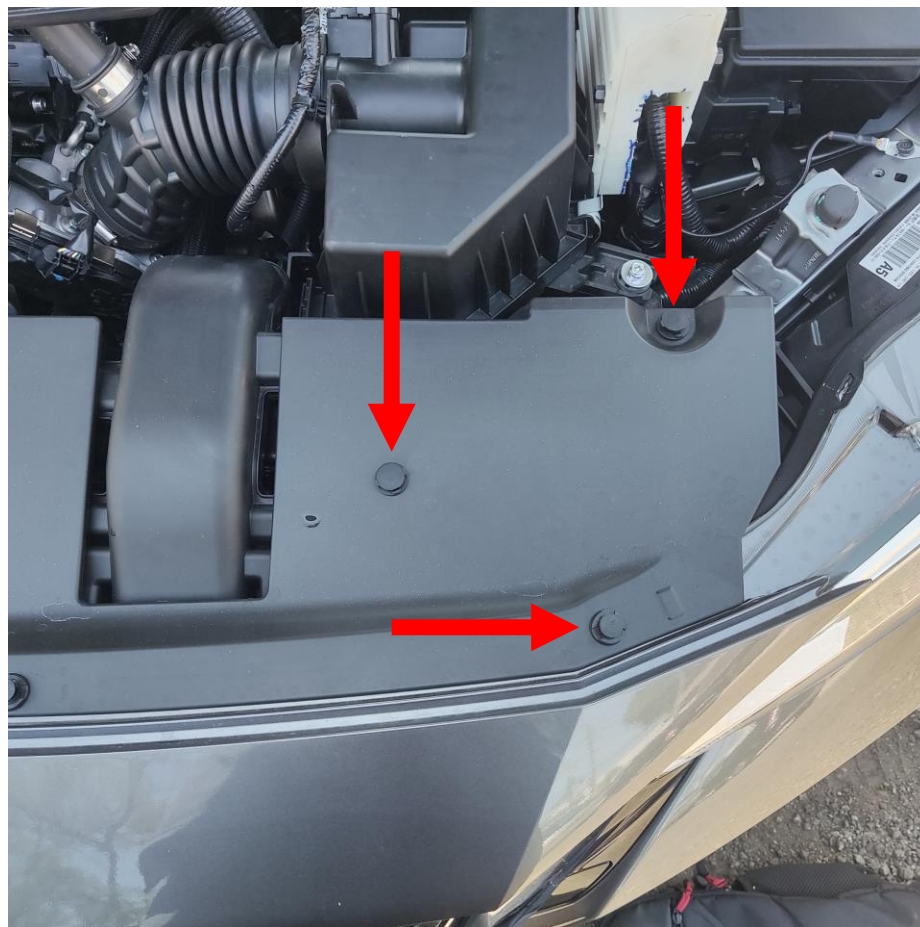

Instalação



6. Retire a alavanca de abertura do capô.





Instalação

7. Retire a presilha que prende a entrada de admissão de ar.



Instalação

8. Retire a presilha que prende a entrada de admissão de ar.

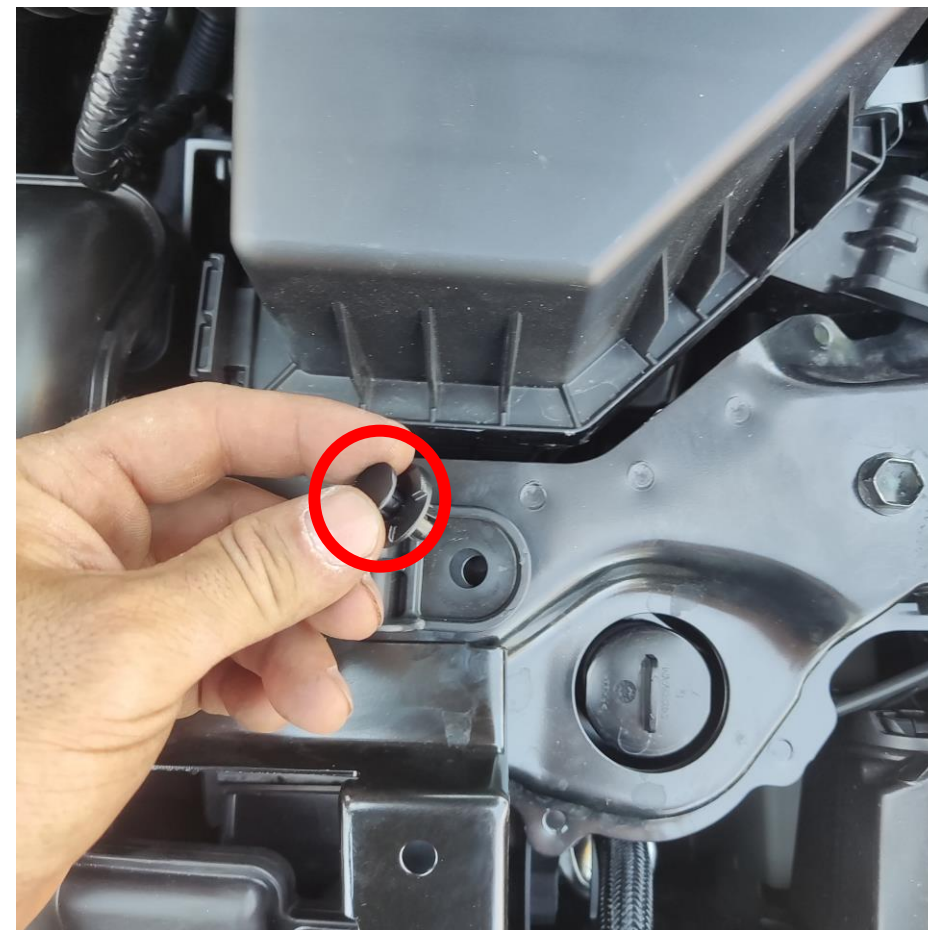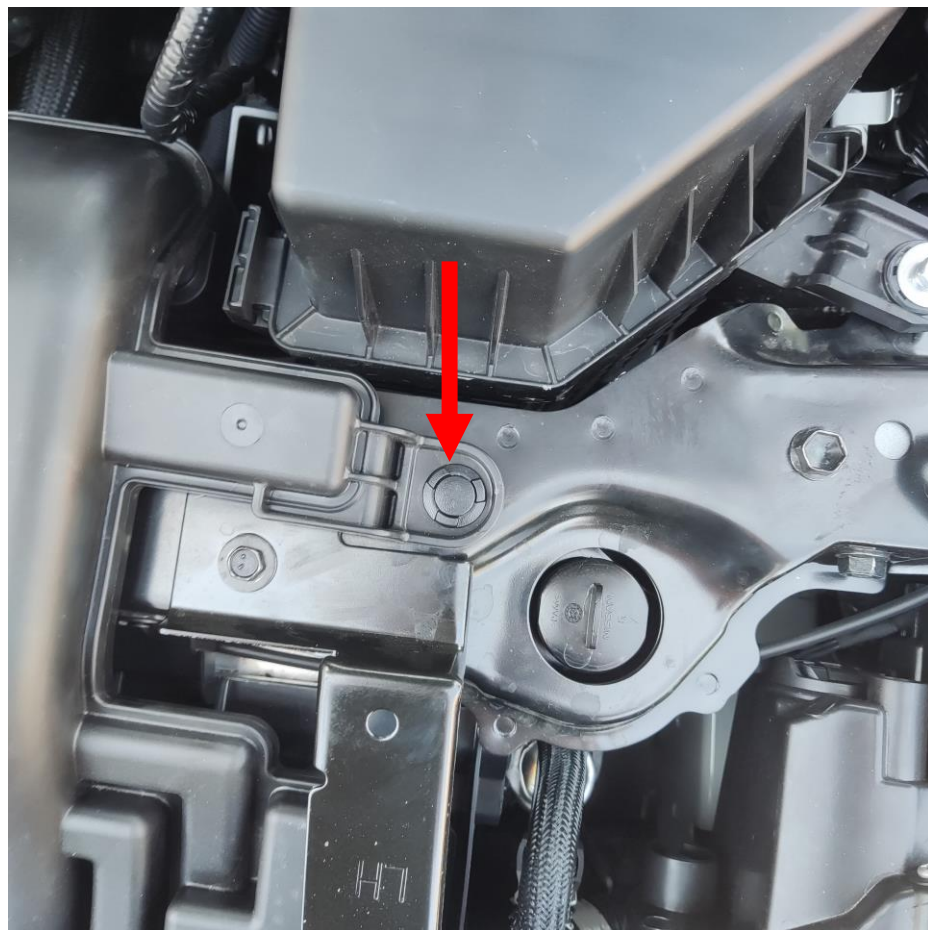


Instalação

9. Retire a entrada de ar.




Instalação

10. Retire o parafuso da caixa de admissão de ar.

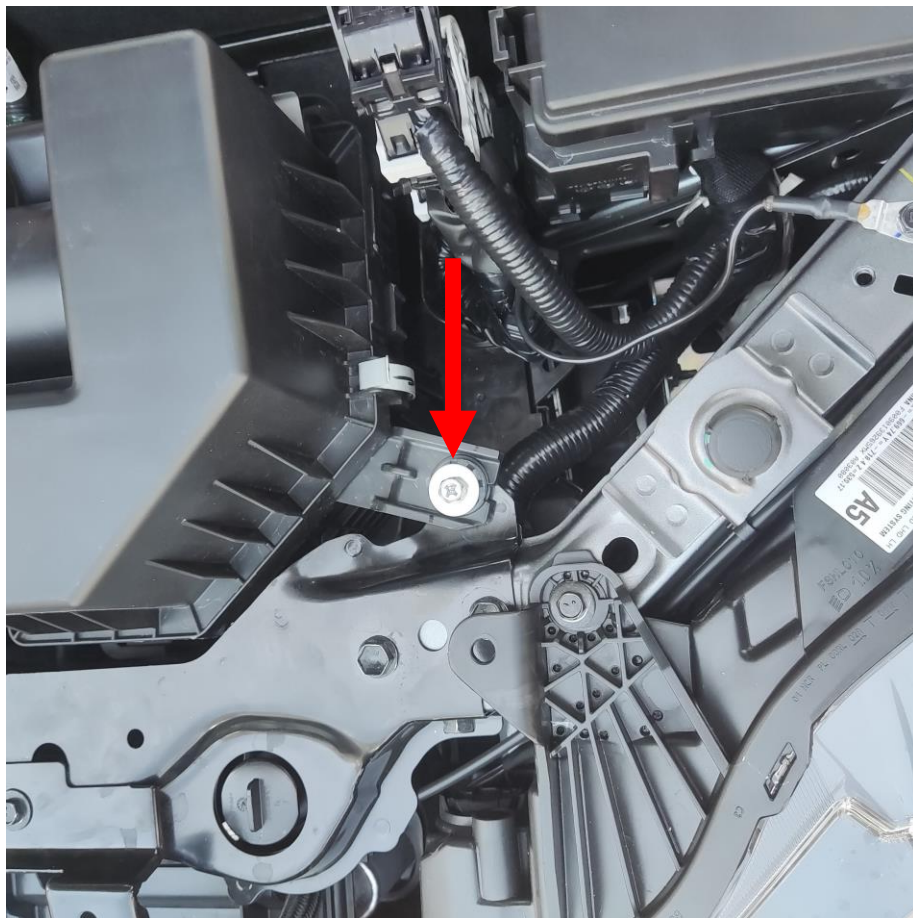

Instalação

11. Solte o chicote retirando a presilha.

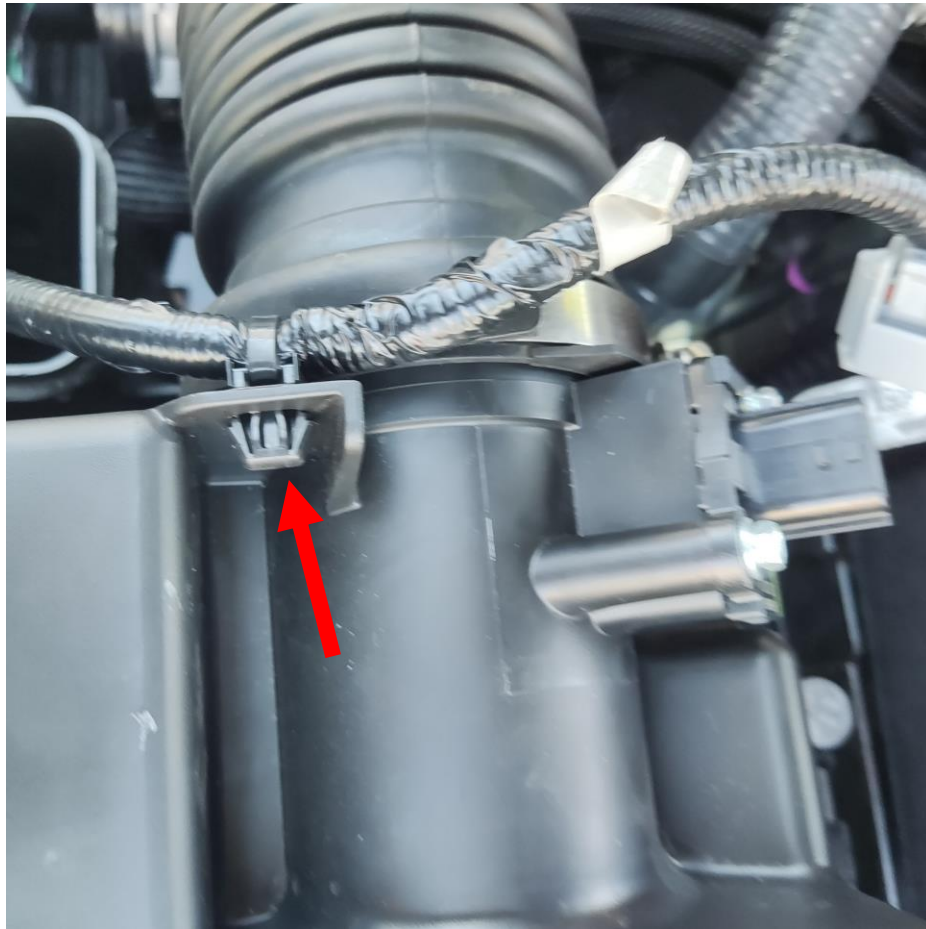


Instalação

12. Solte o chicote retirando a presilha.




Instalação

13. Retire o sensor na caixa de admissão.

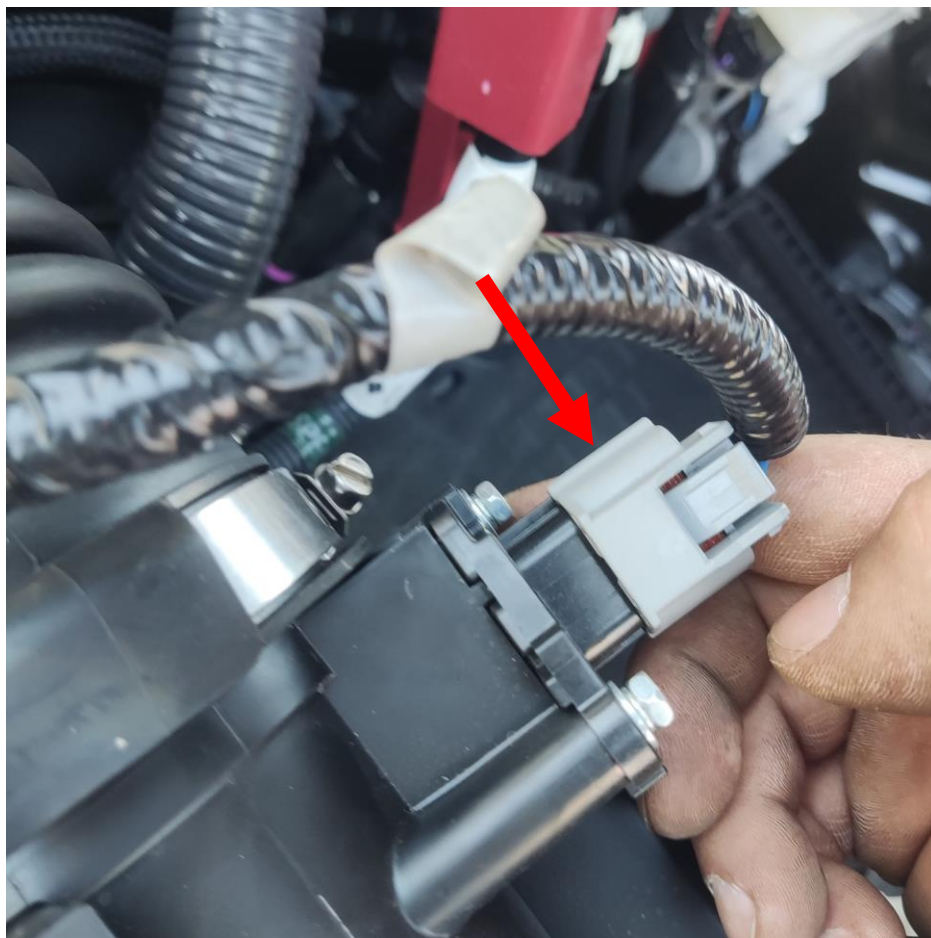



Instalação

14. Solte a mangueira do filtro de ar desrosqueando o parafuso.

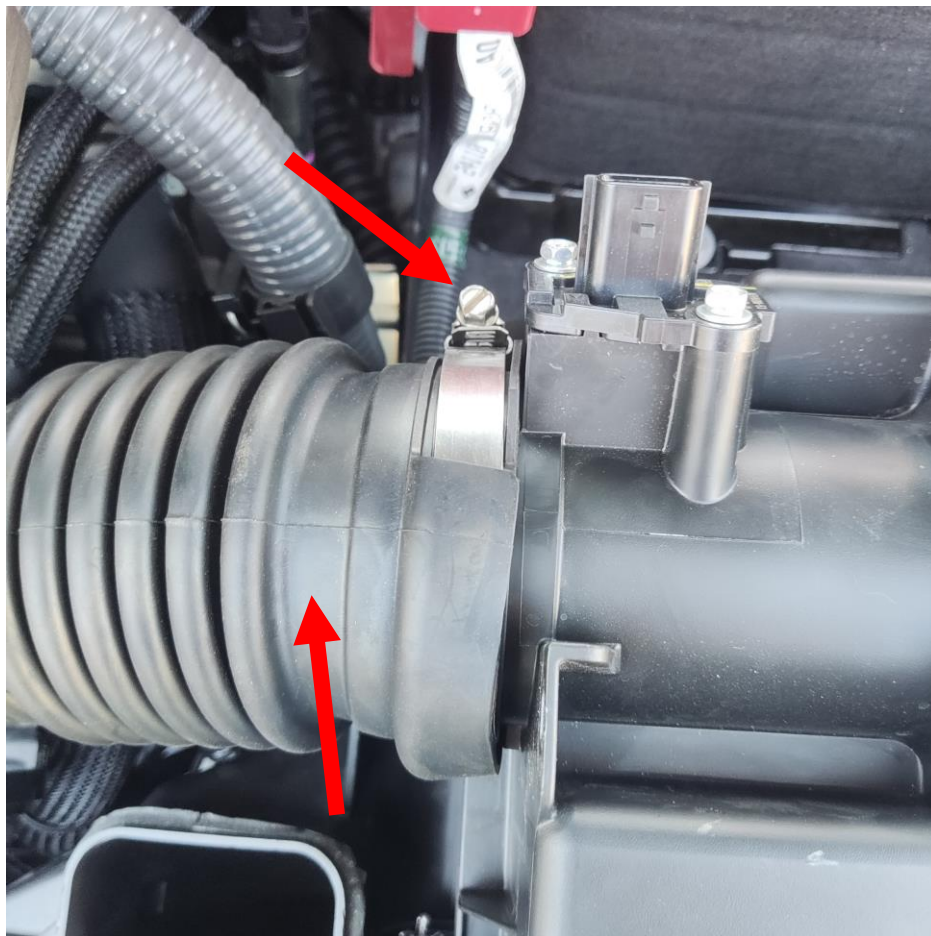

Instalação

15. Retire a caixa de admissão de ar. **ATENÇÃO:** Tampe com um pano ou plástico as entradas da caixa equalizadora de pressão da admissão para não cair nada dentro.

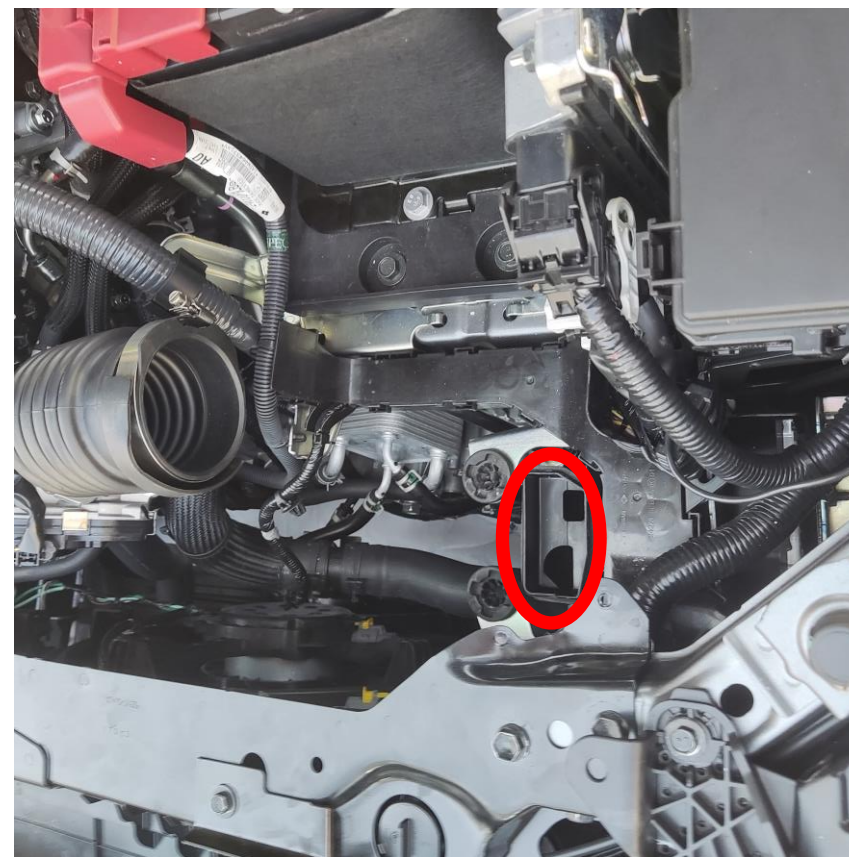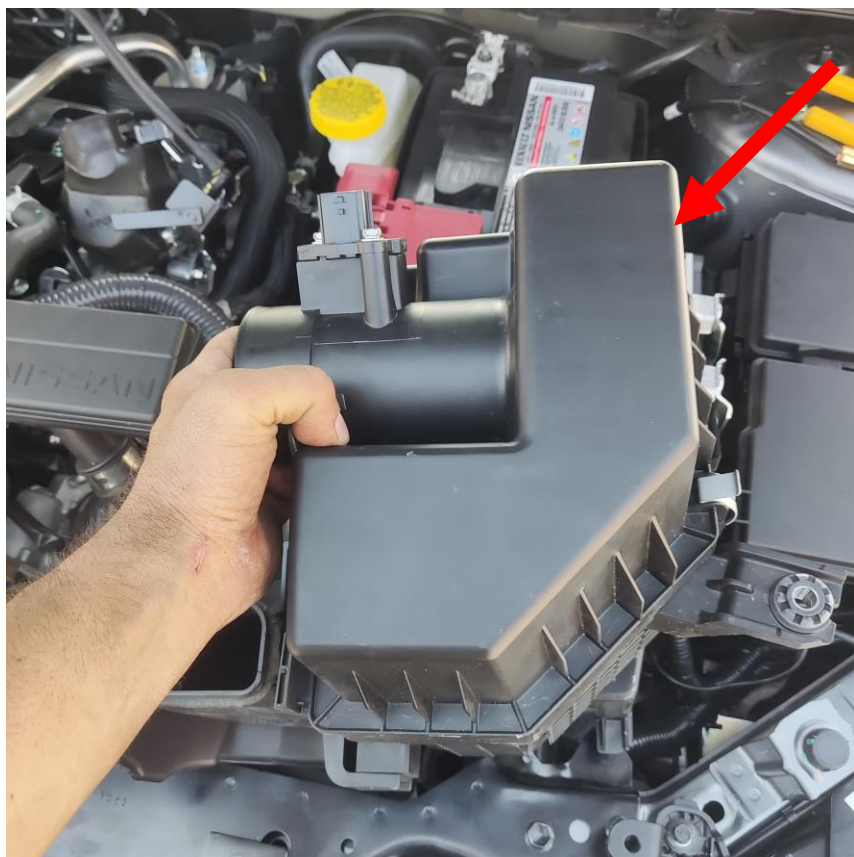


Instalação

16. Retire o parafuso e remova a trava do suporte da bateria.





Instalação

17. Retire a bateria do suporte.

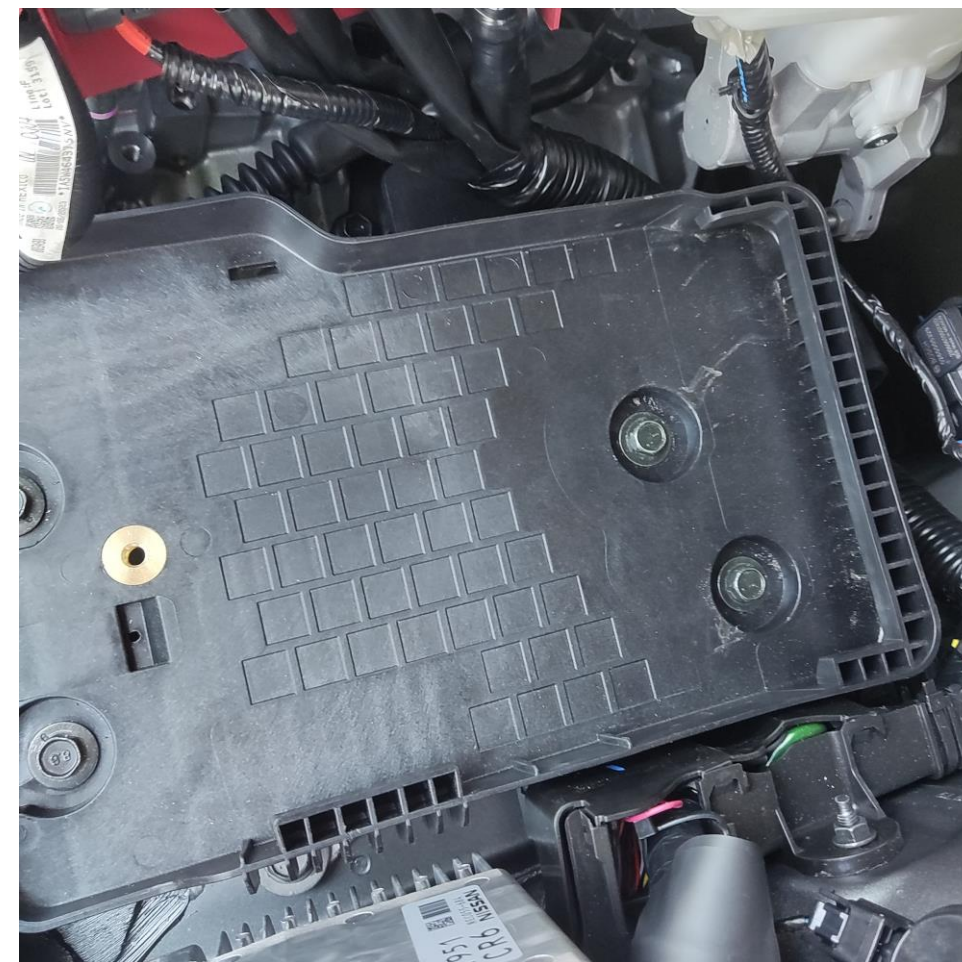

Instalação

18. Retire os parafusos indicados.

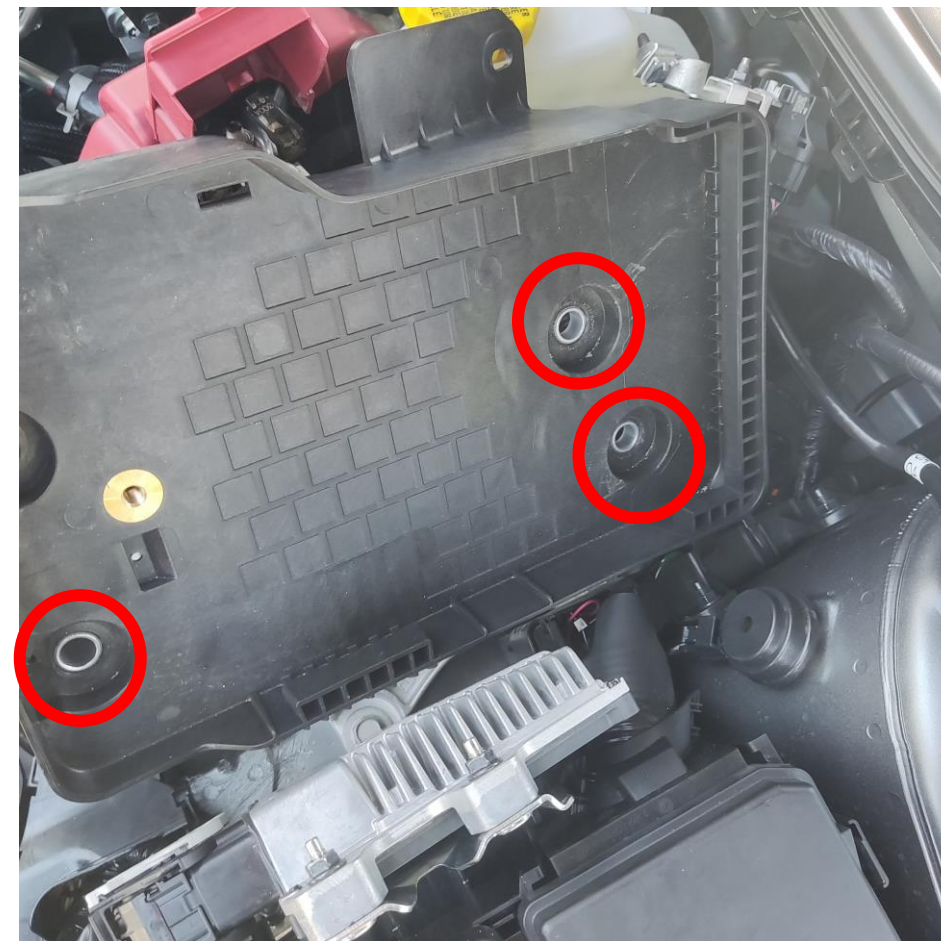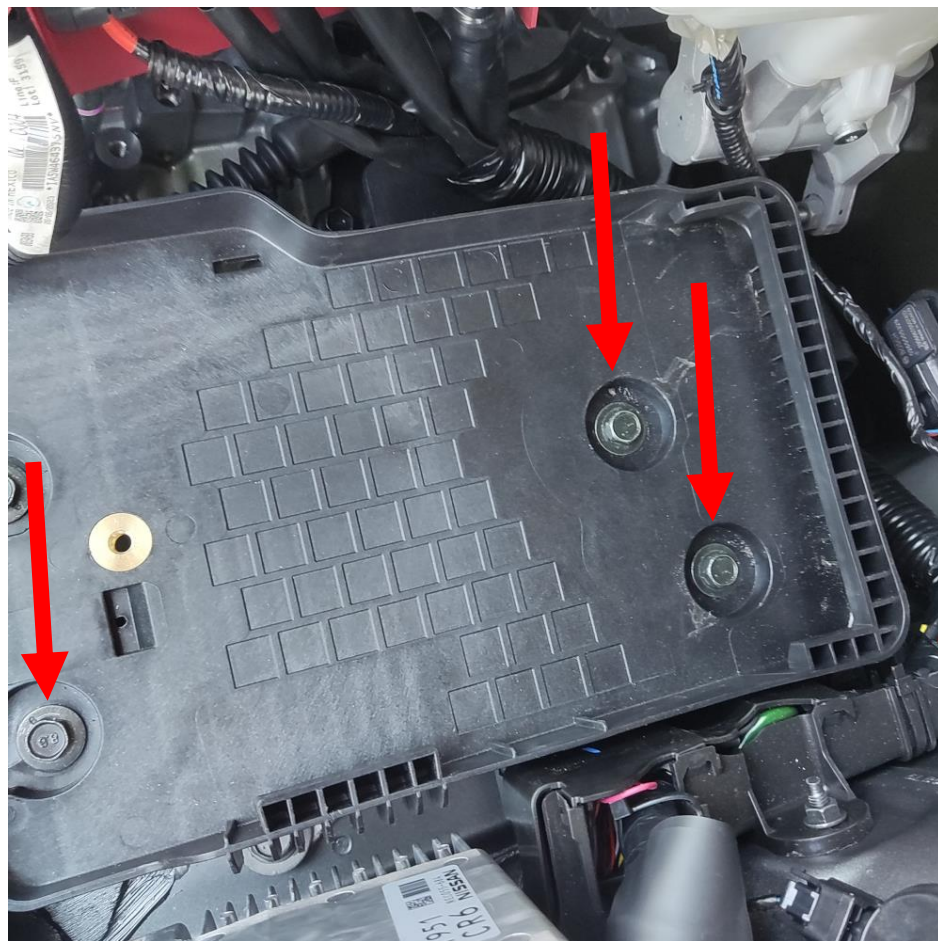

Instalação



19. Retire o suporte da bateria.



Instalação





20. Mova a trava do conector para cima.

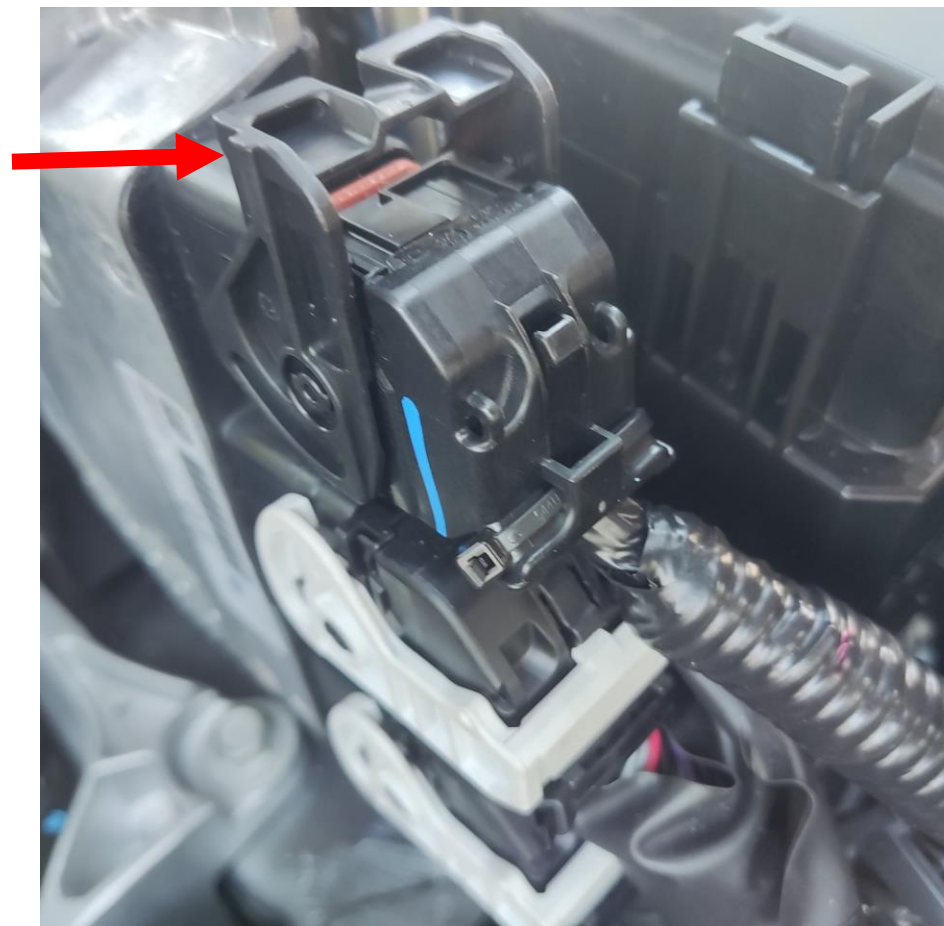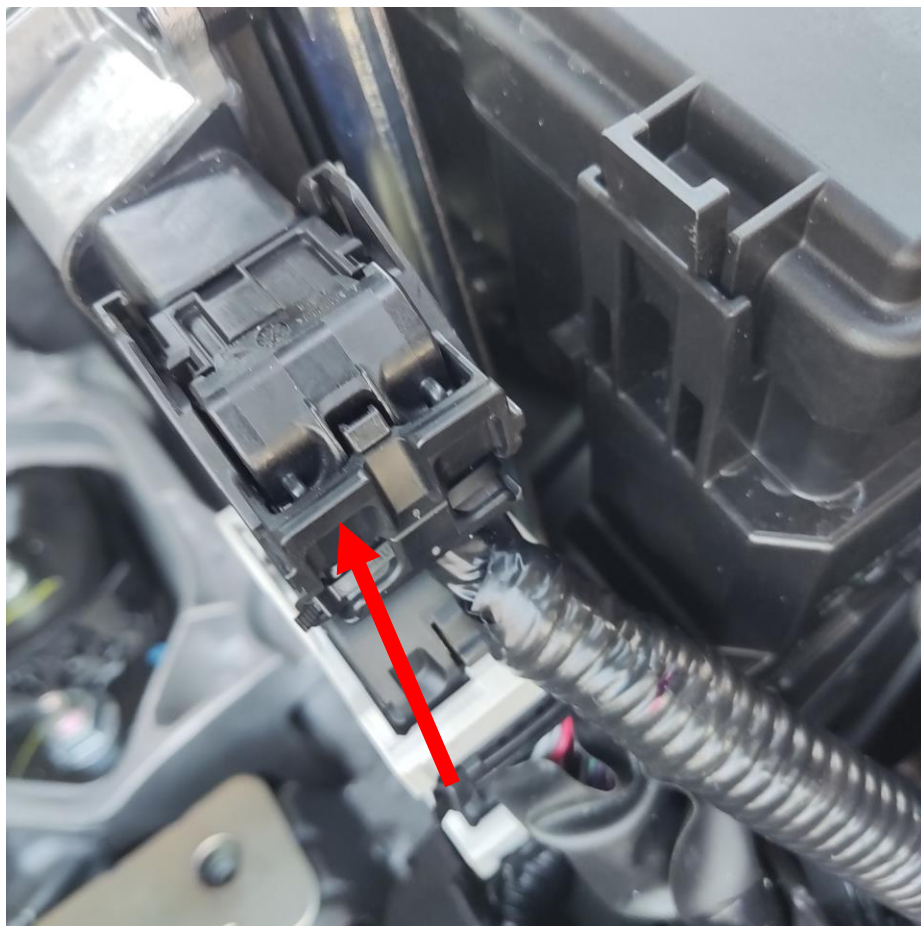

Instalação




21. Retire o conector do Módulo.

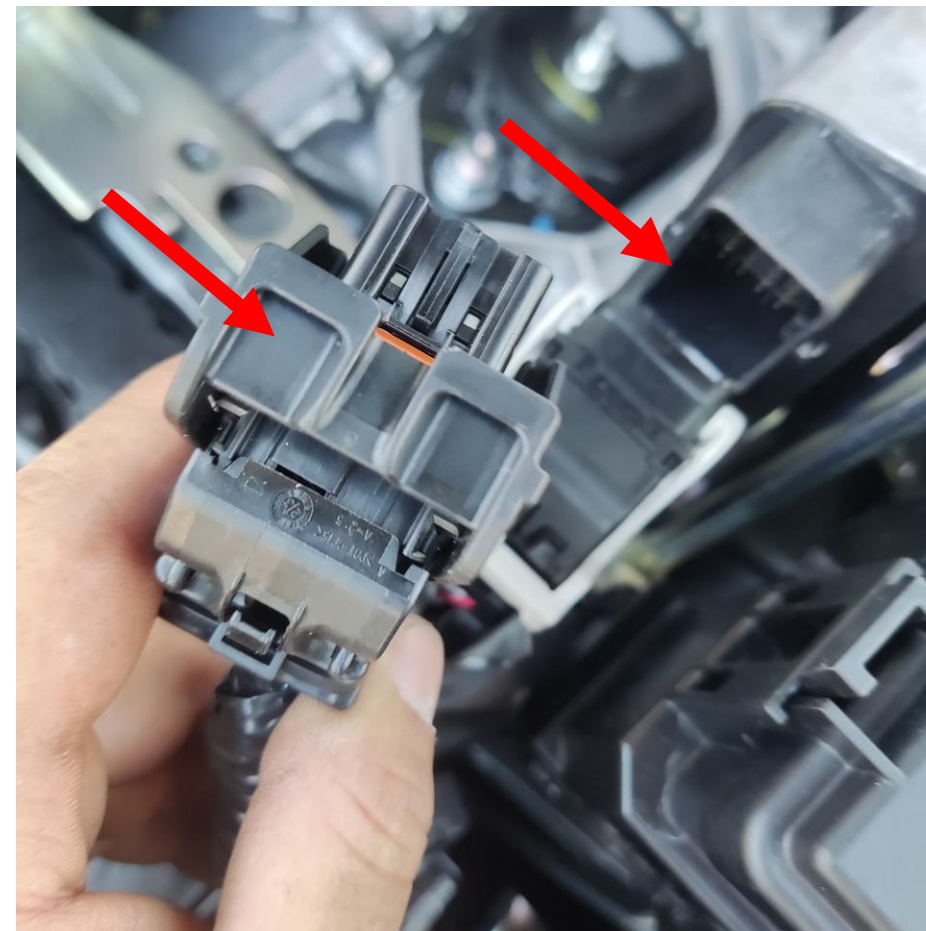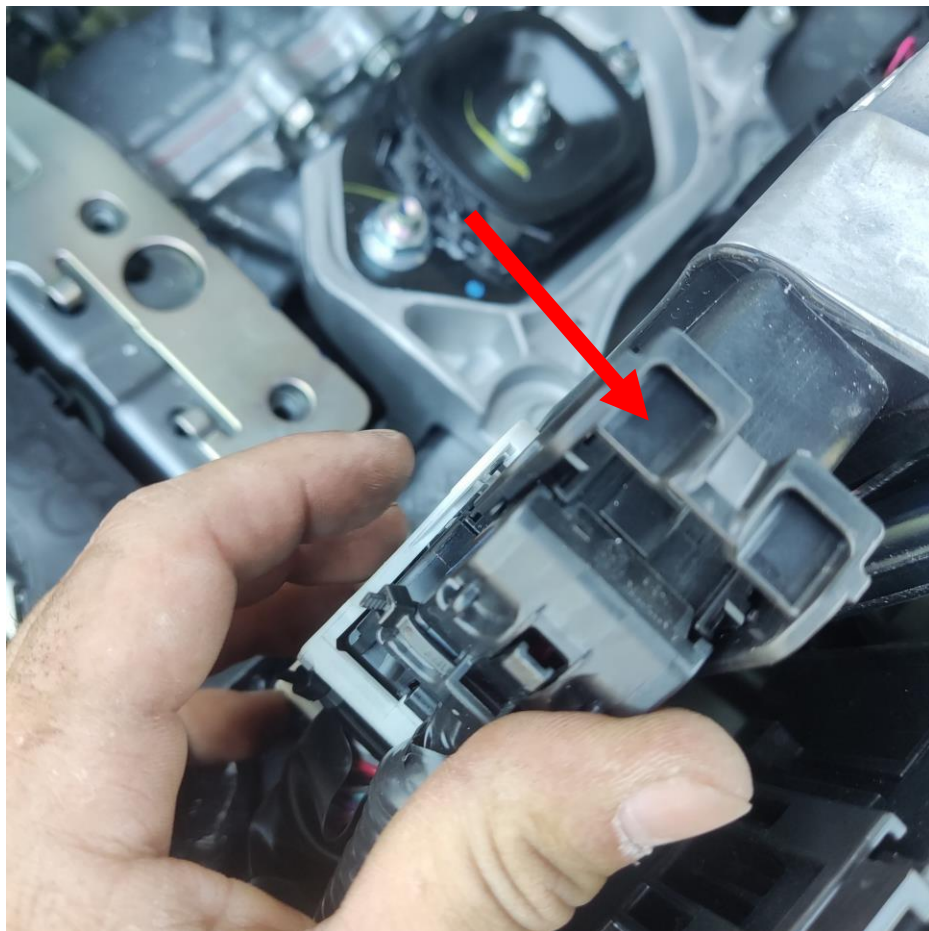



Instalação

22. Mova a trava do conector para cima.

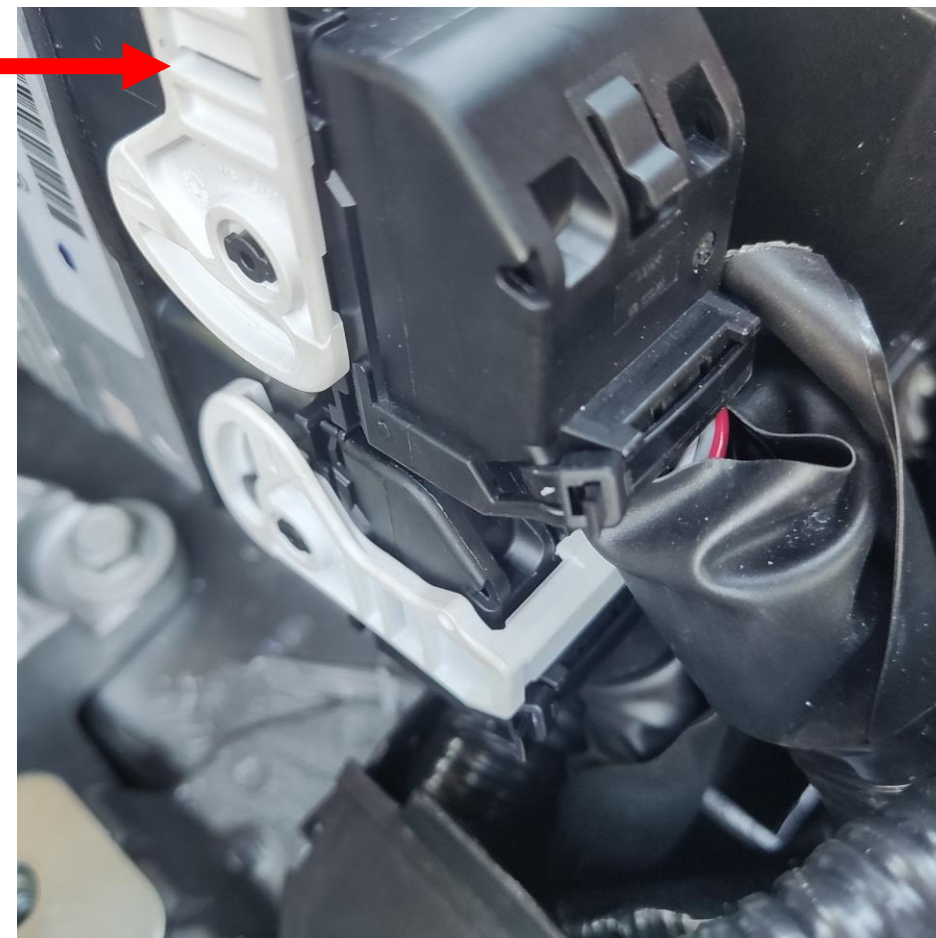


Instalação

23. Retire o conector do Módulo.

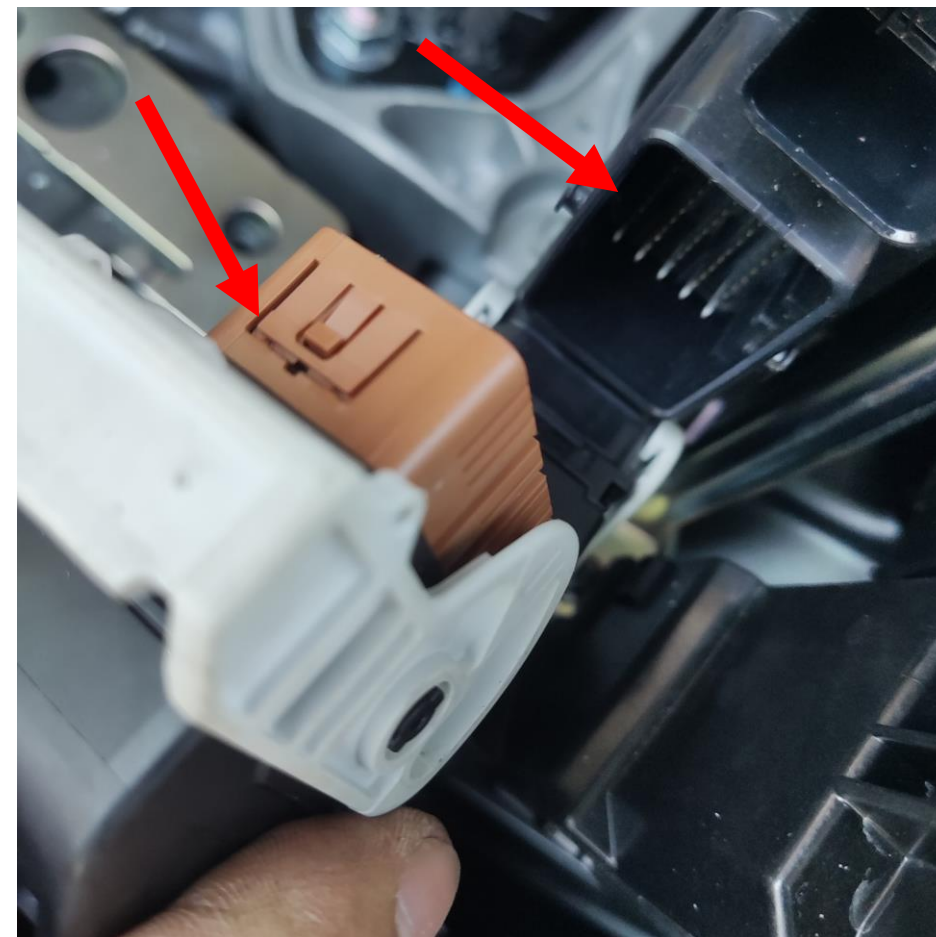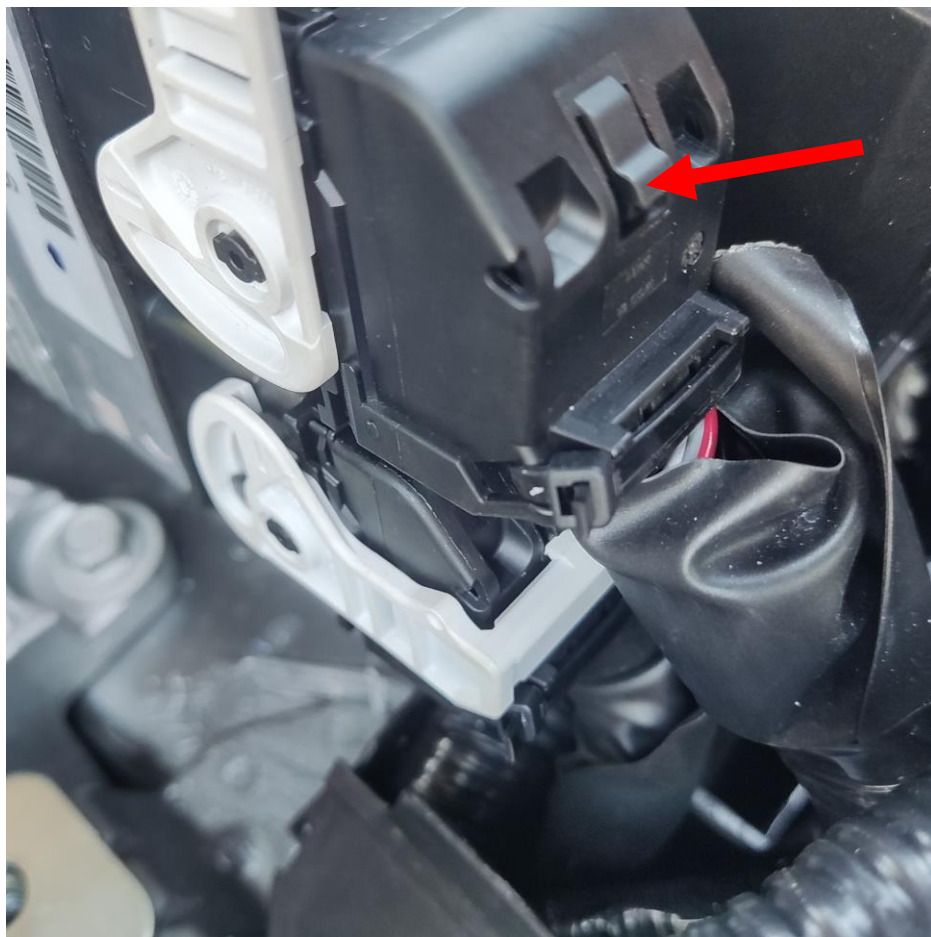



Instalação

24. Mova a trava do conector para cima.

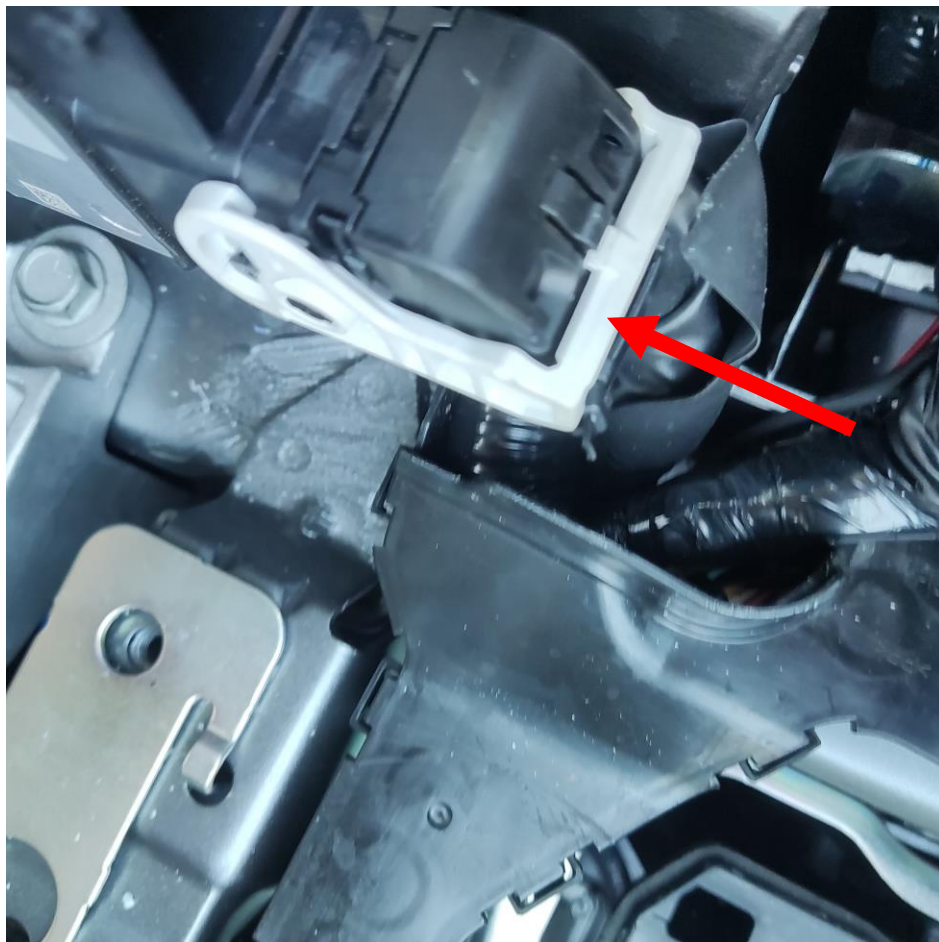



Instalação

25. Retire o conector do Módulo.

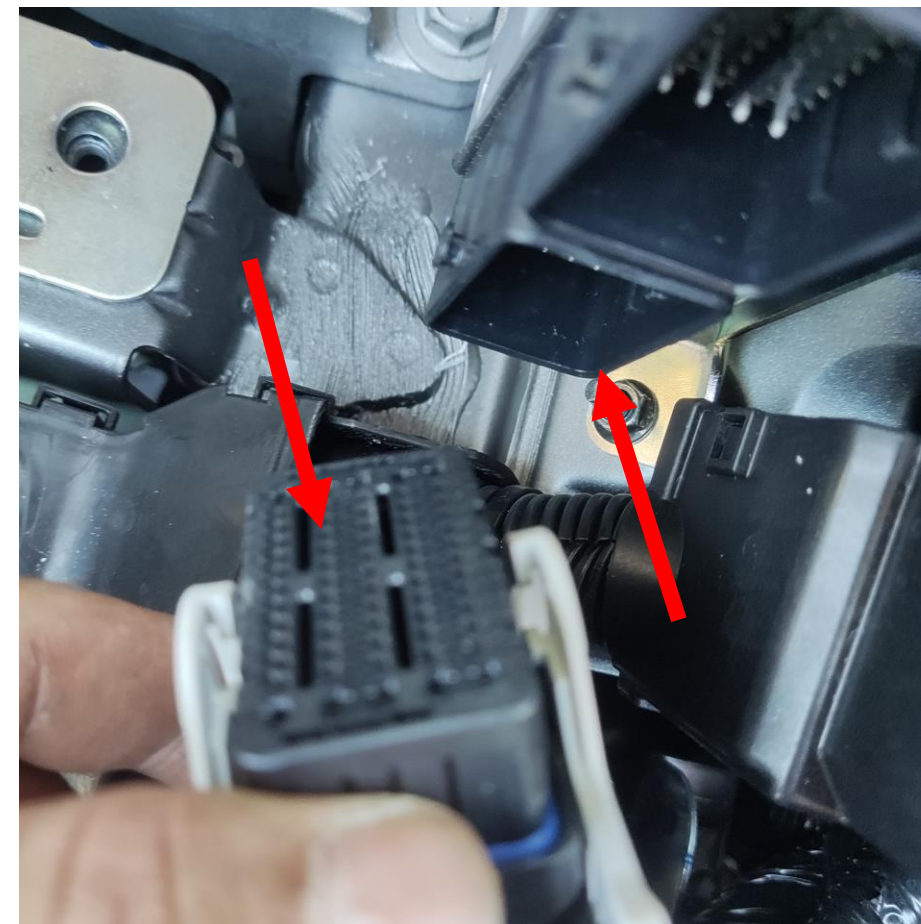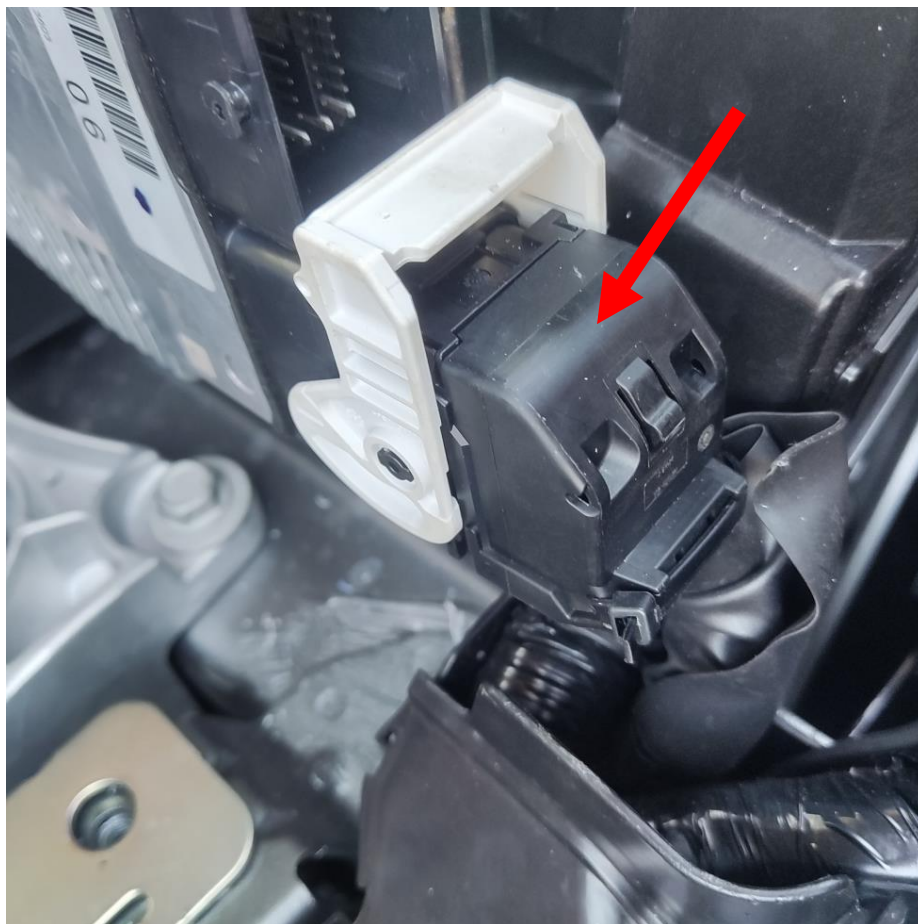


Instalação

26. Retire as porcas indicadas.

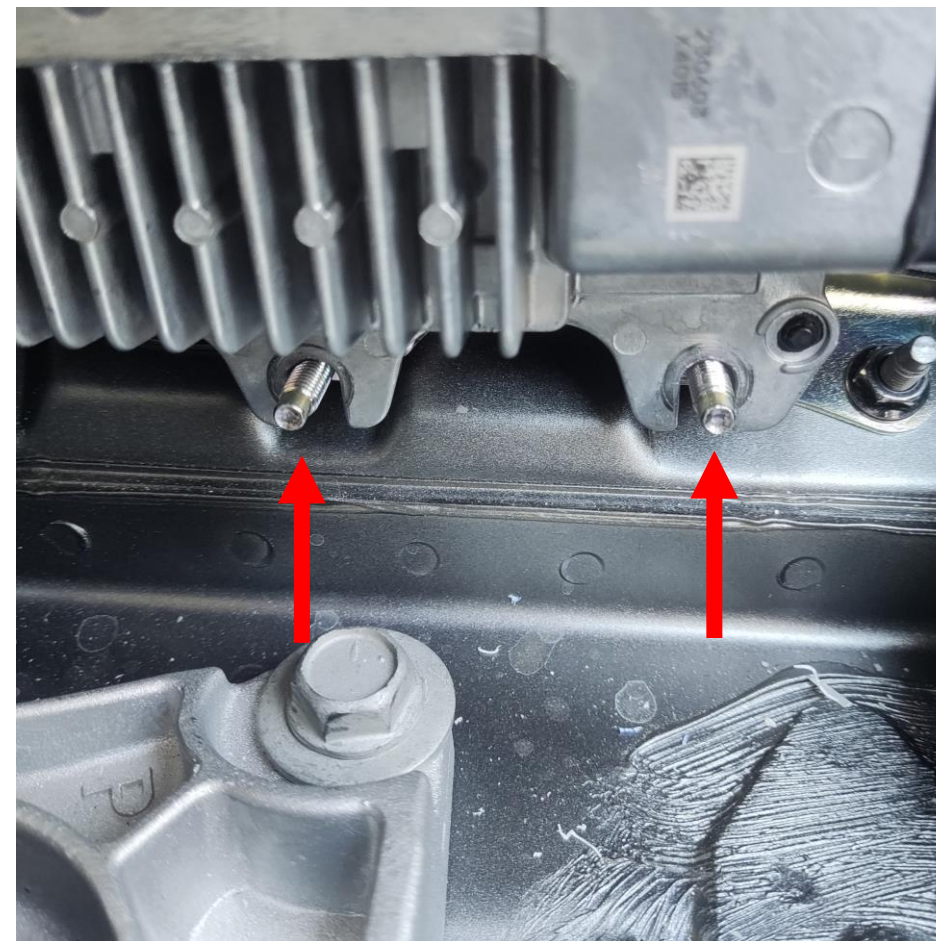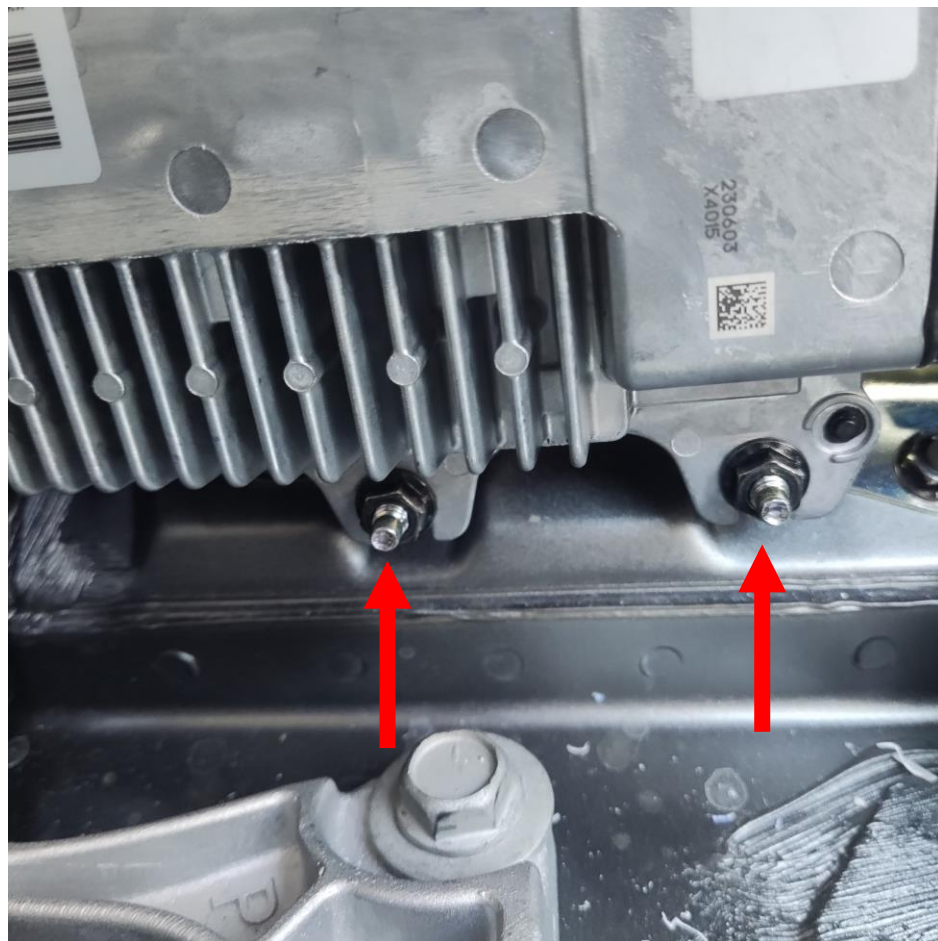


Instalação

27. Retire as porcas indicadas.

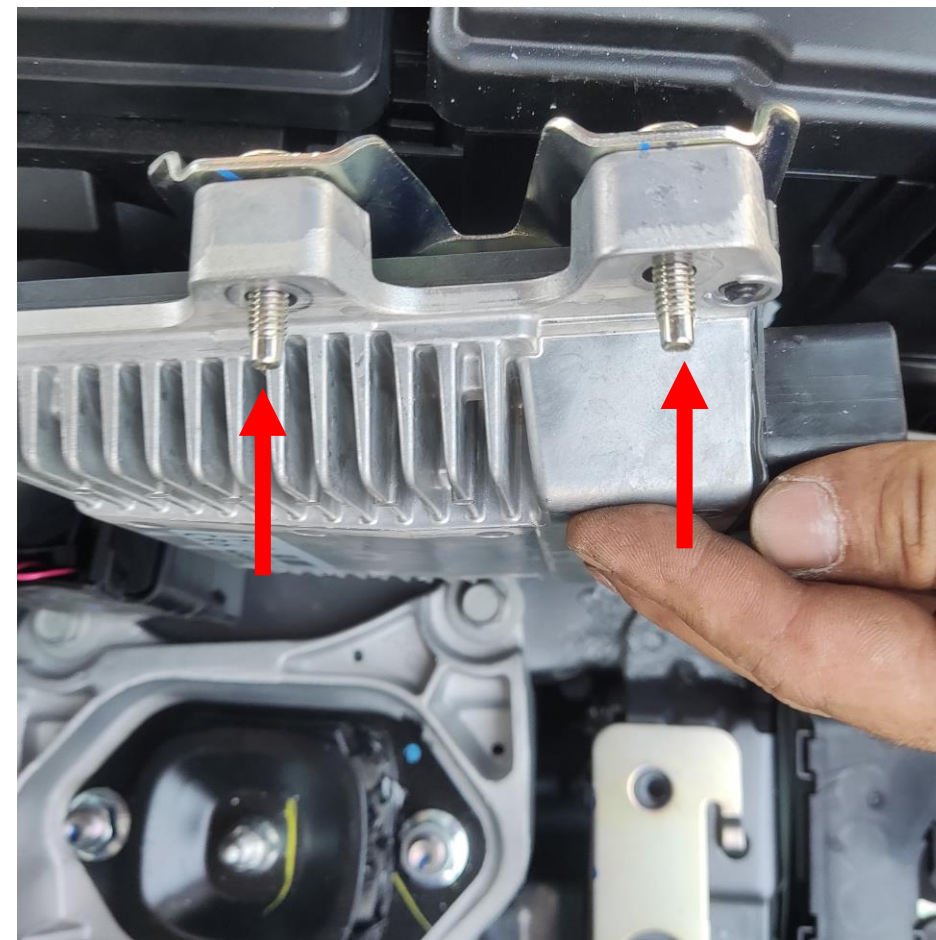

Instalação



28. Coloque a trava em cima do Módulo.

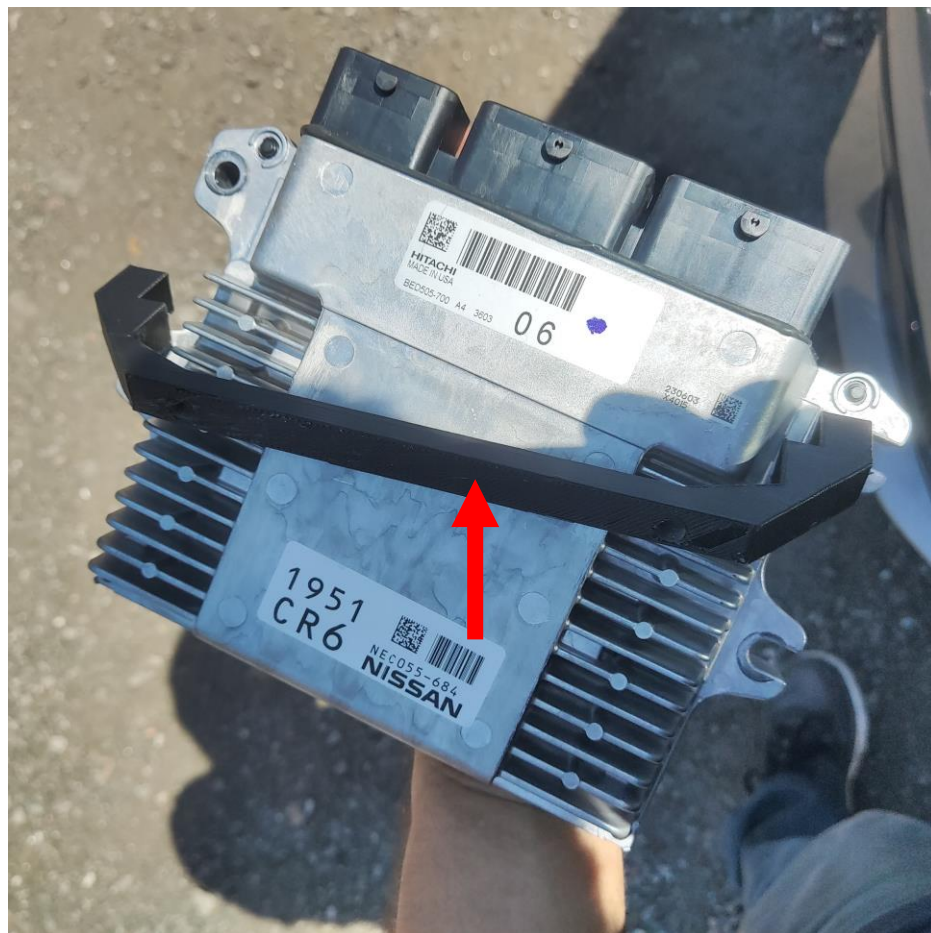

Instalação





29. Coloque os parafusos especiais **sem quebrar a cabeça dos parafusos** para fixar o cofre e a trava.

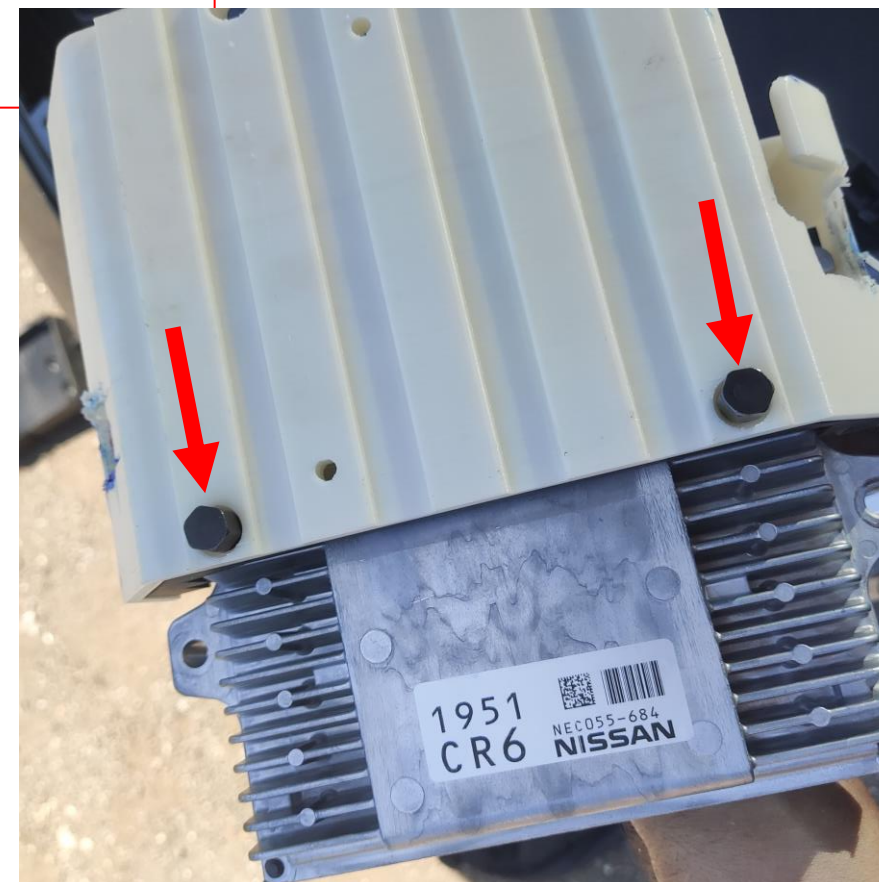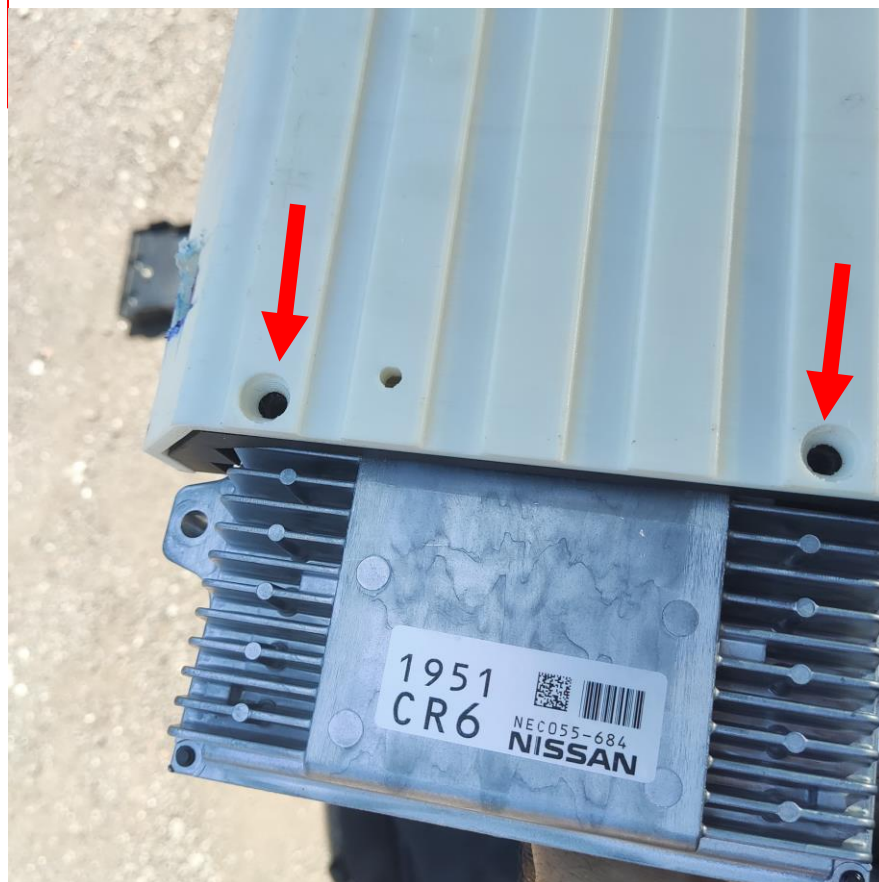



Instalação

30. Coloque as porcas para fixar o Módulo no suporte.

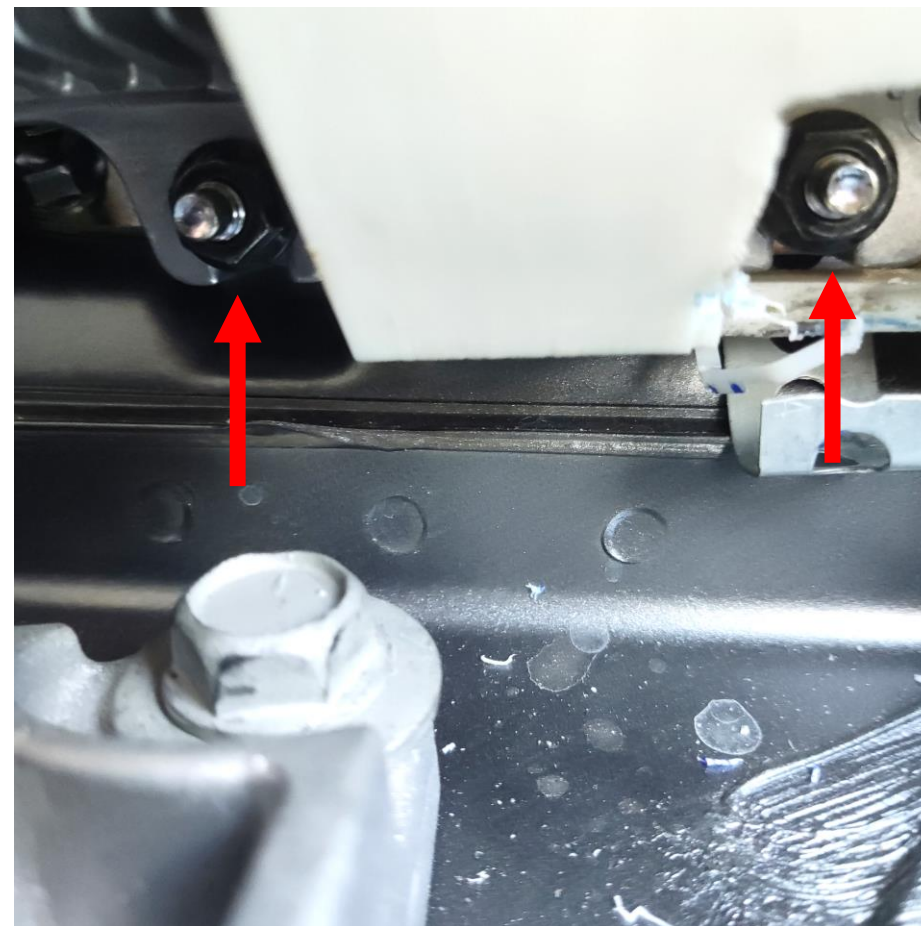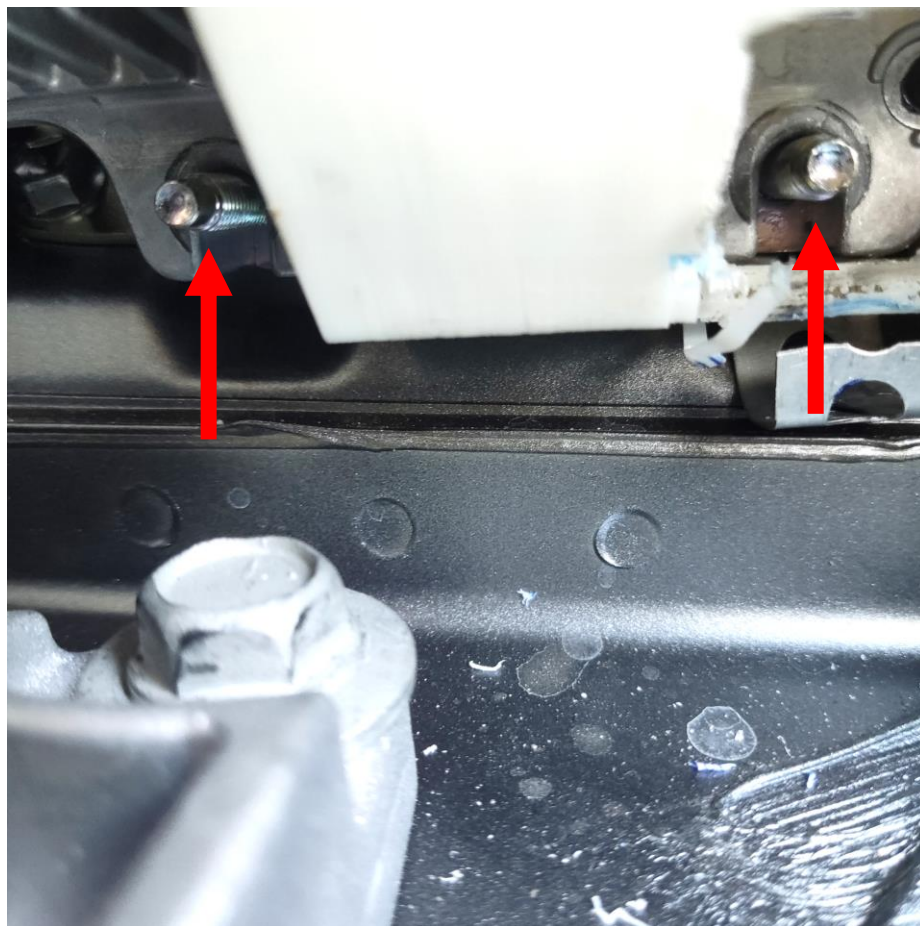


Instalação

31. Coloque as porcas para fixar o Módulo no suporte.

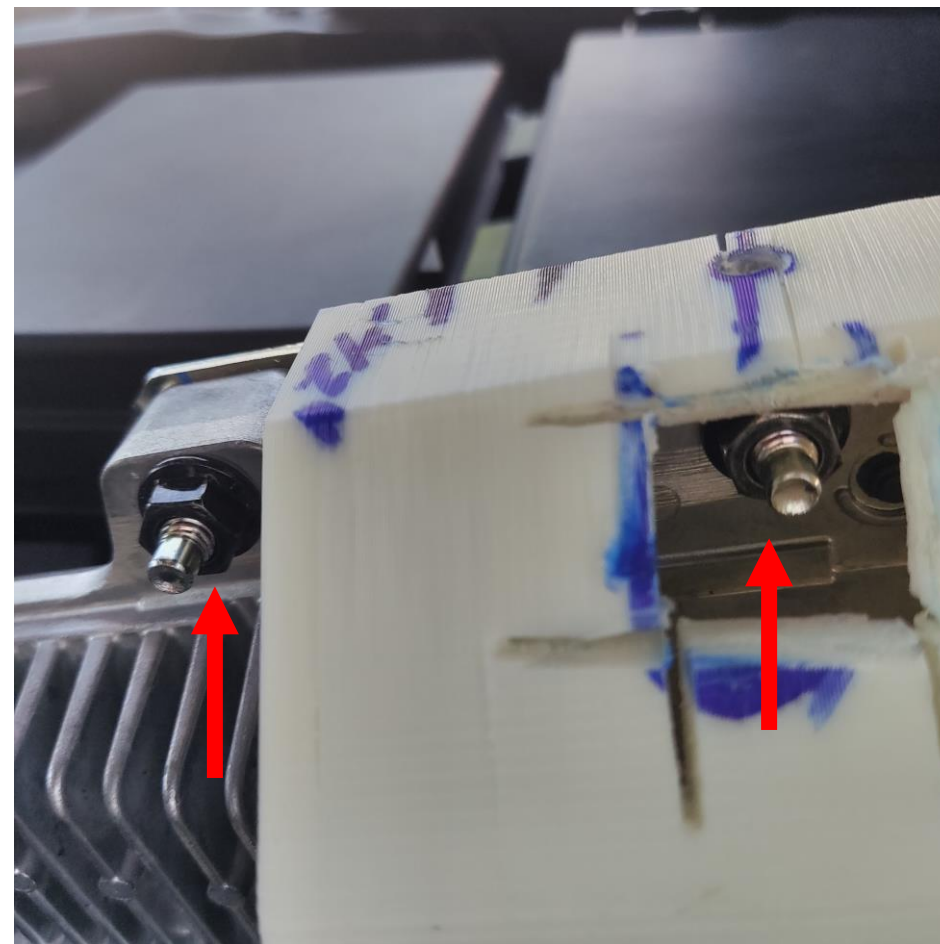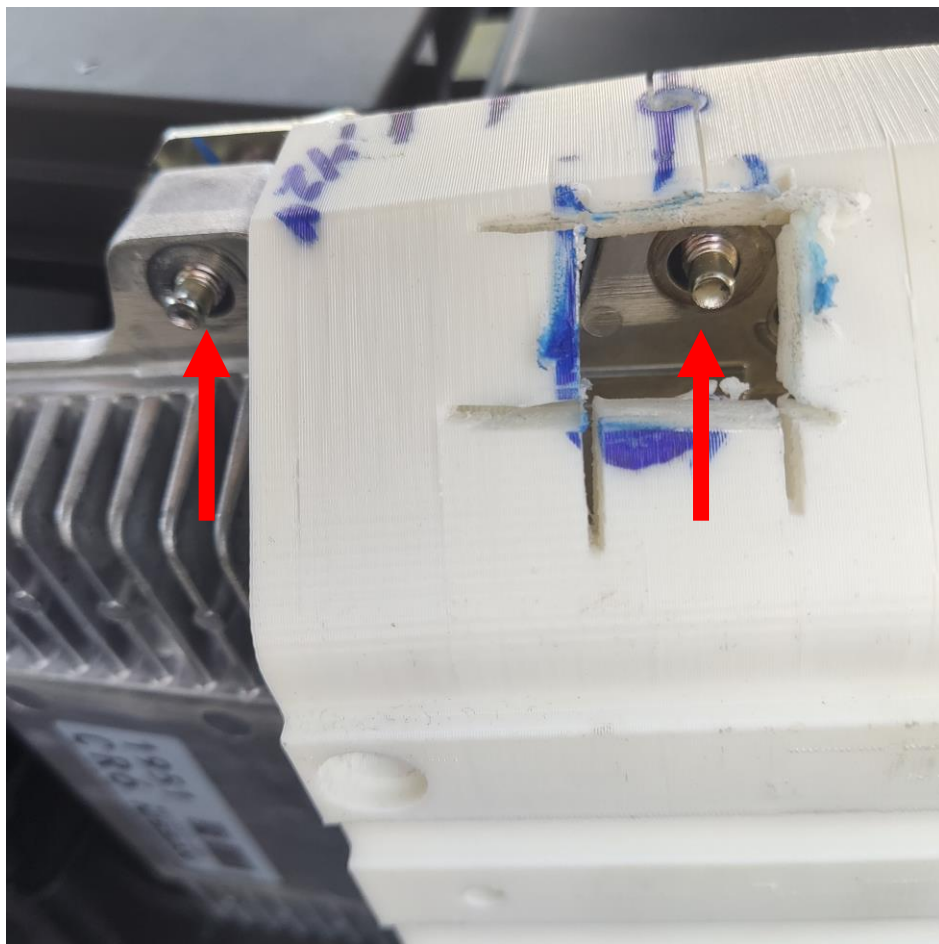

Instalação

32. Coloque o conector no Módulo e trave.

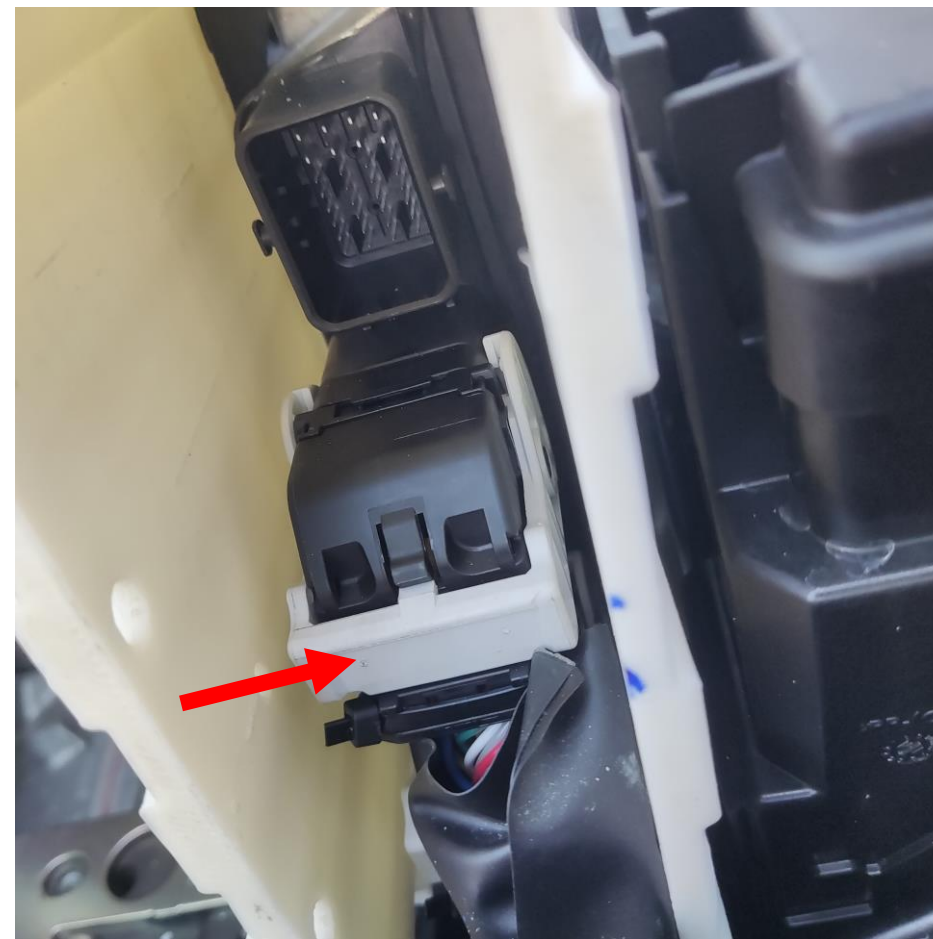

Instalação

33. Coloque o conector no Módulo e trave.



Instalação




34. Coloque o conector no Módulo e trave.



Instalação




35. Coloque os chicotes dos conectores pro lado da janela do cofre, em seguida coloque a tampa do cofre.

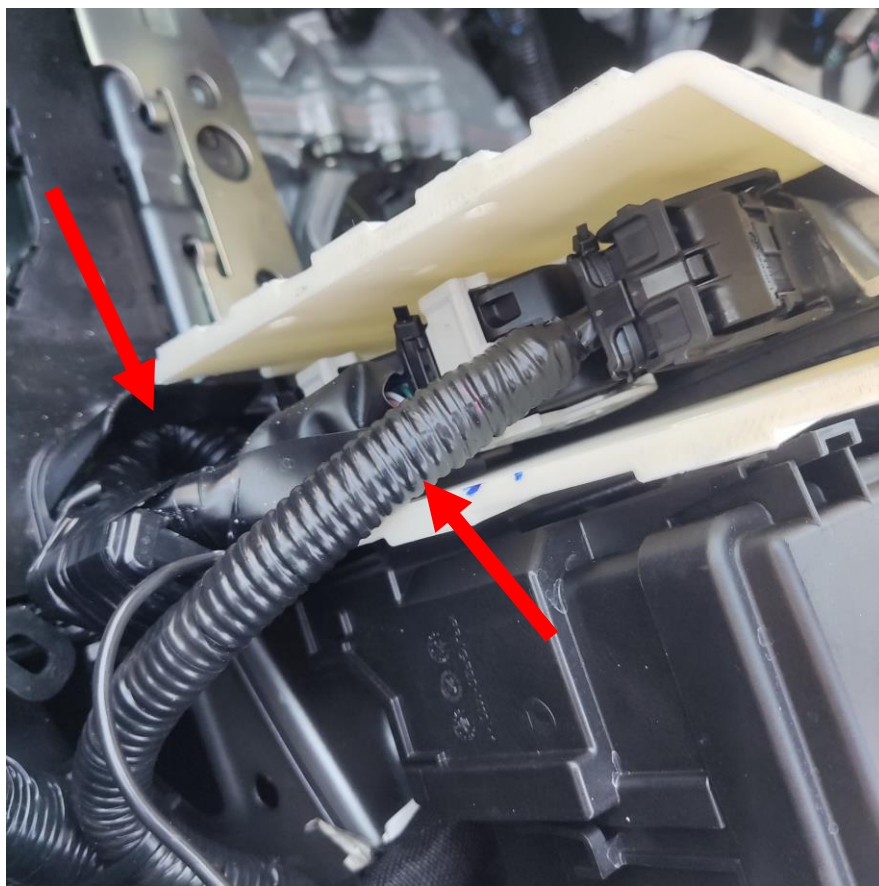

Instalação




36. Coloque os parafusos especiais sem **quebrar a cabeça dos parafusos**.

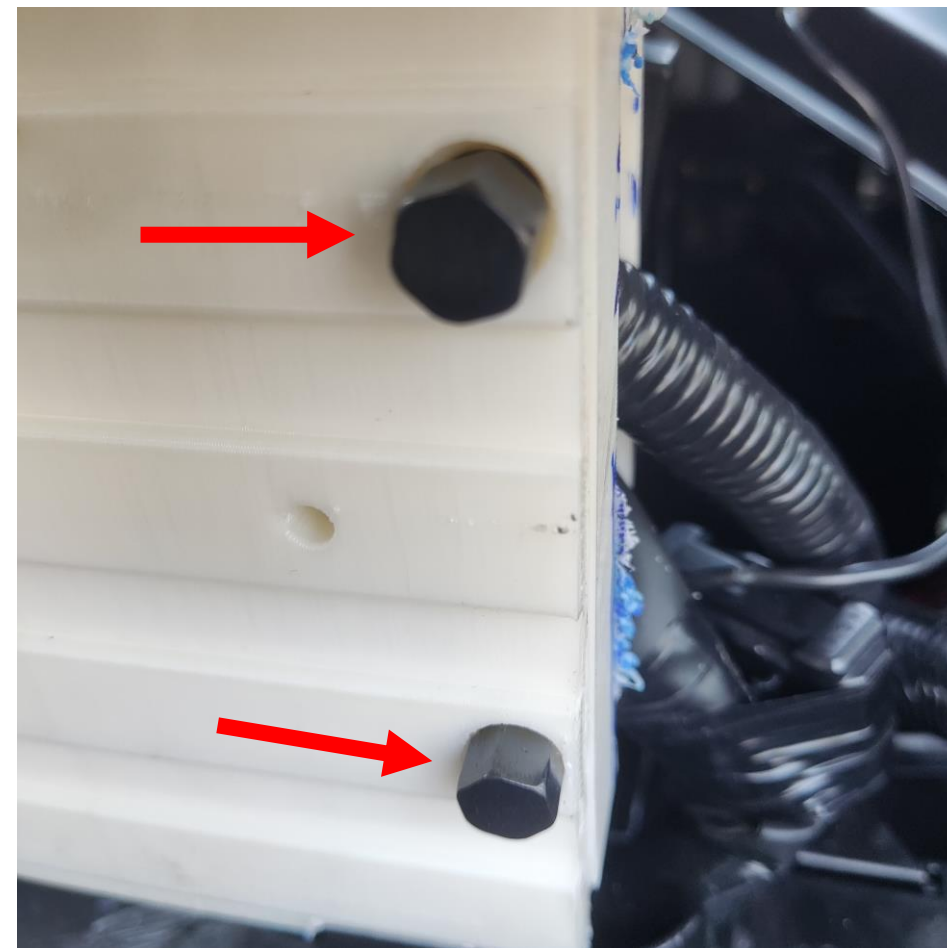

Instalação




37. Coloque o parafuso especial sem **quebrar a cabeça do parafuso**.

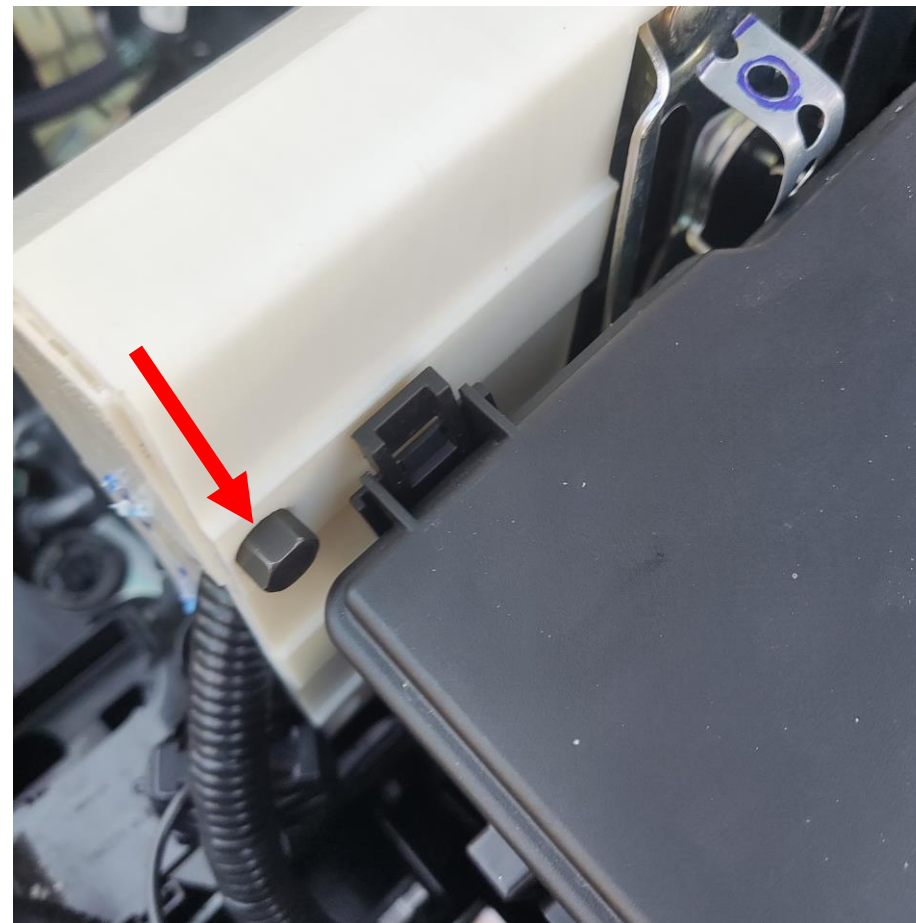

Instalação





38. Coloque a fita de suporte e fixe com parafuso especial **sem quebrar cabeça do parafuso.**

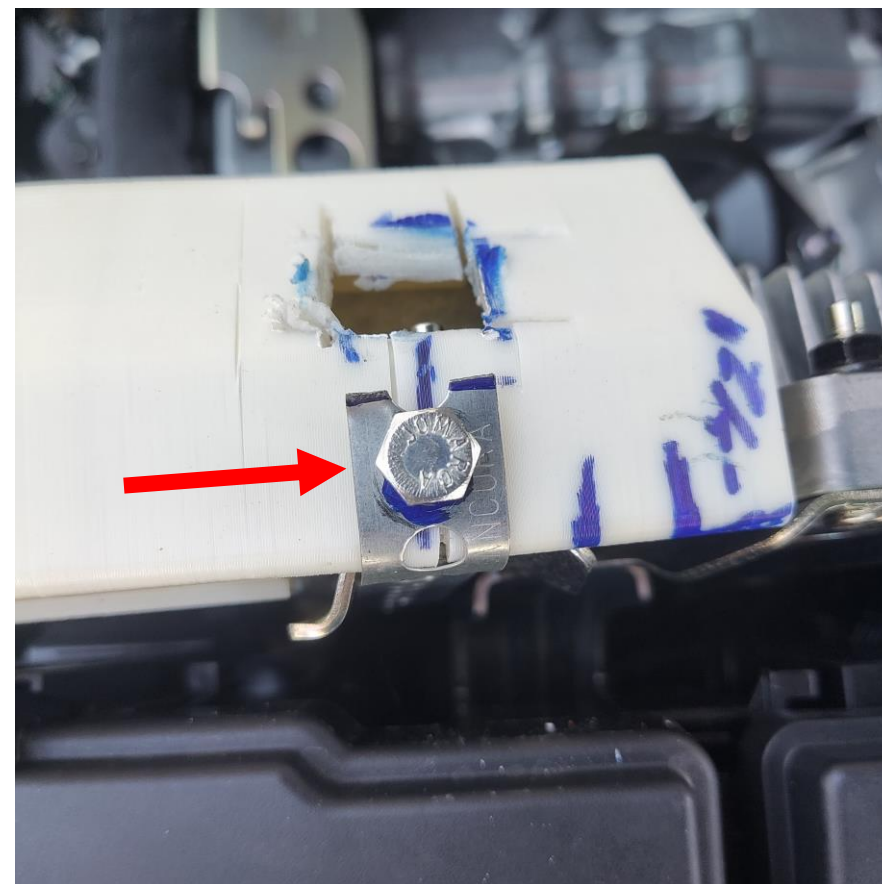

Instalação



39. Fixe o chicote com a presilha.

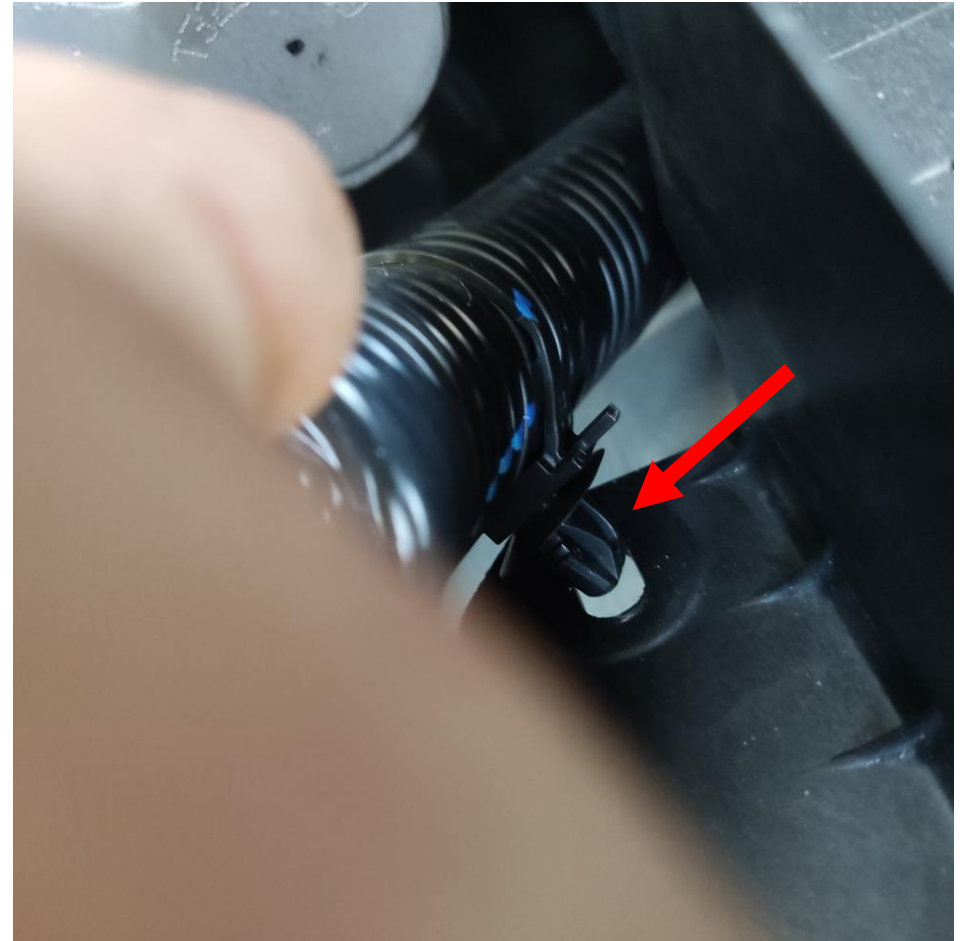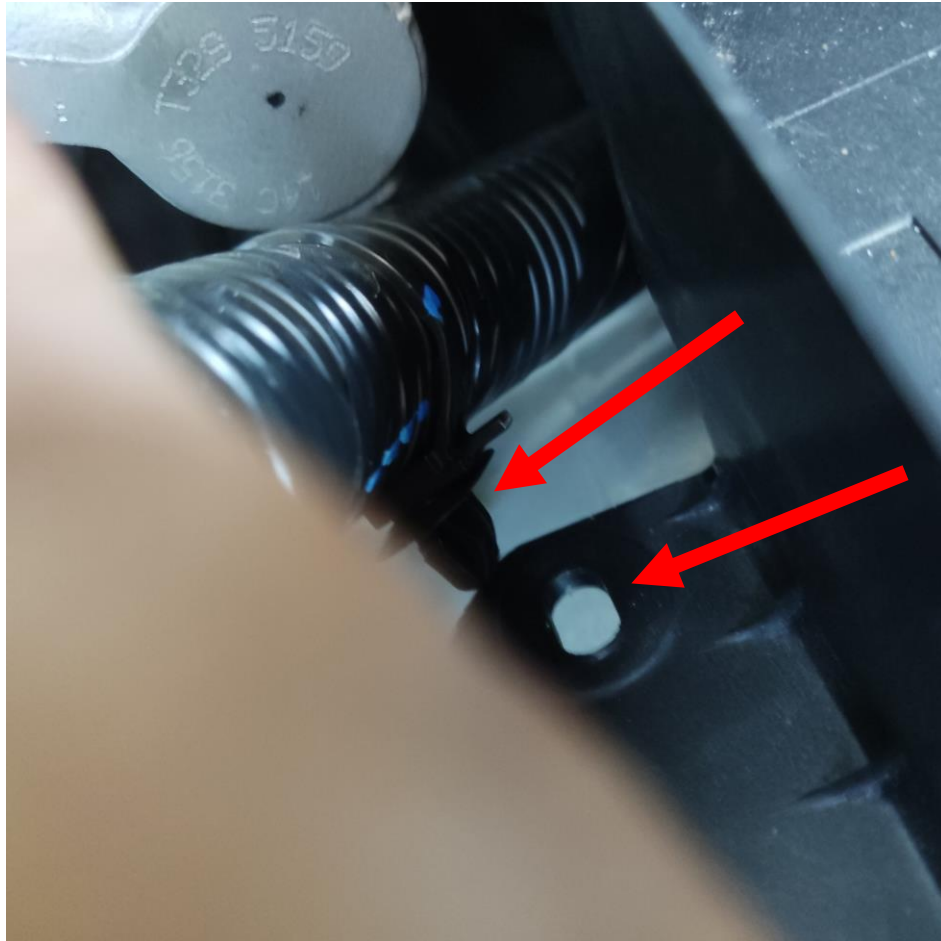


Instalação

40. Coloque o suporte da bateria.



Instalação


41. Coloque os parafusos no suporte da bateria.

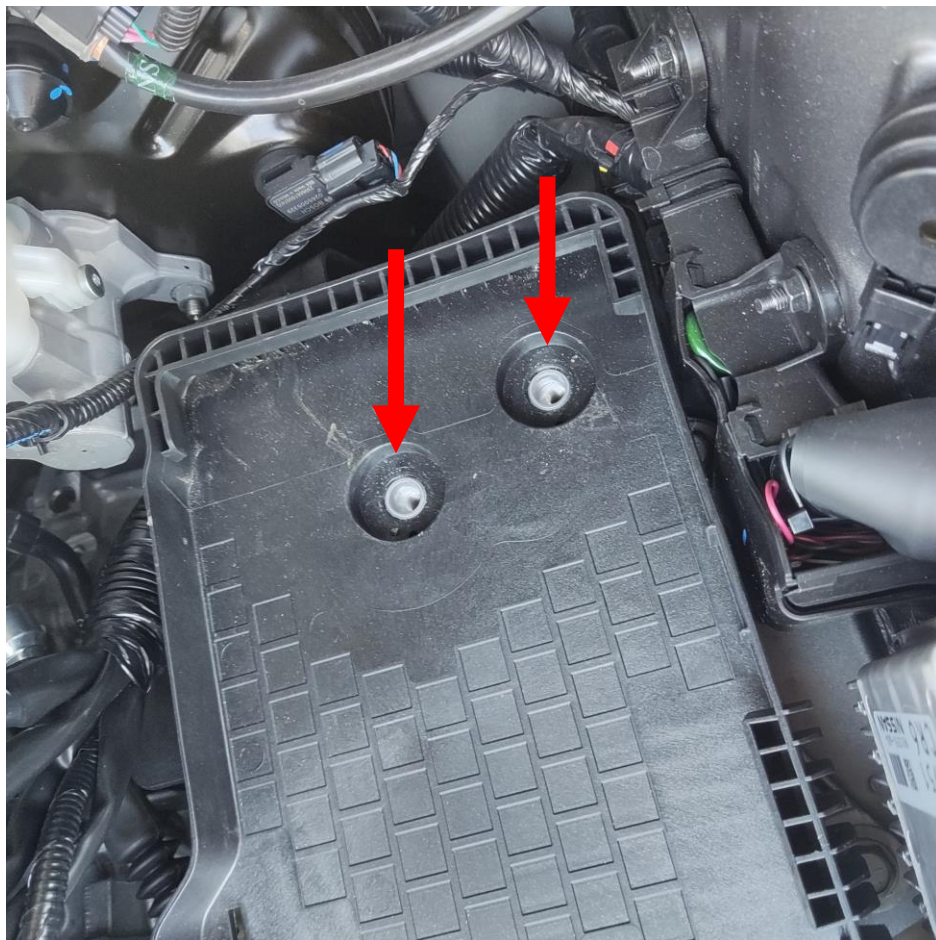

Instalação




42. Coloque os parafusos no suporte da bateria.

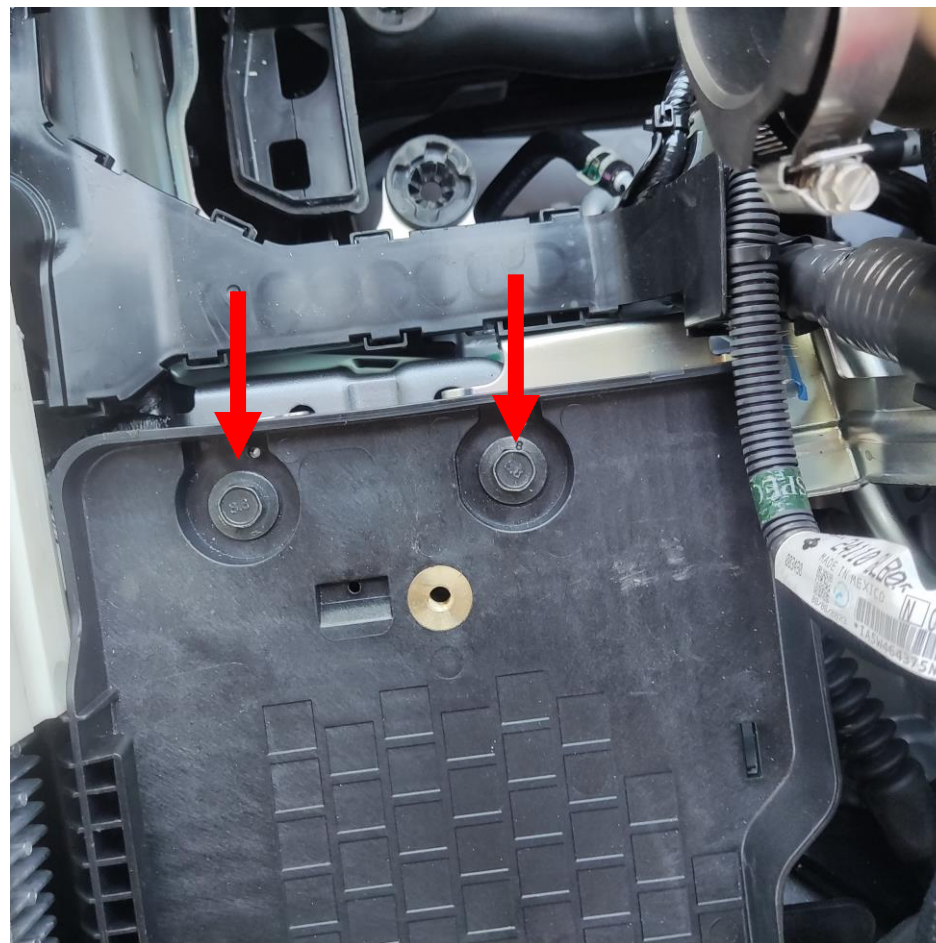


Instalação

43. Coloque a caixa de admissão de ar.

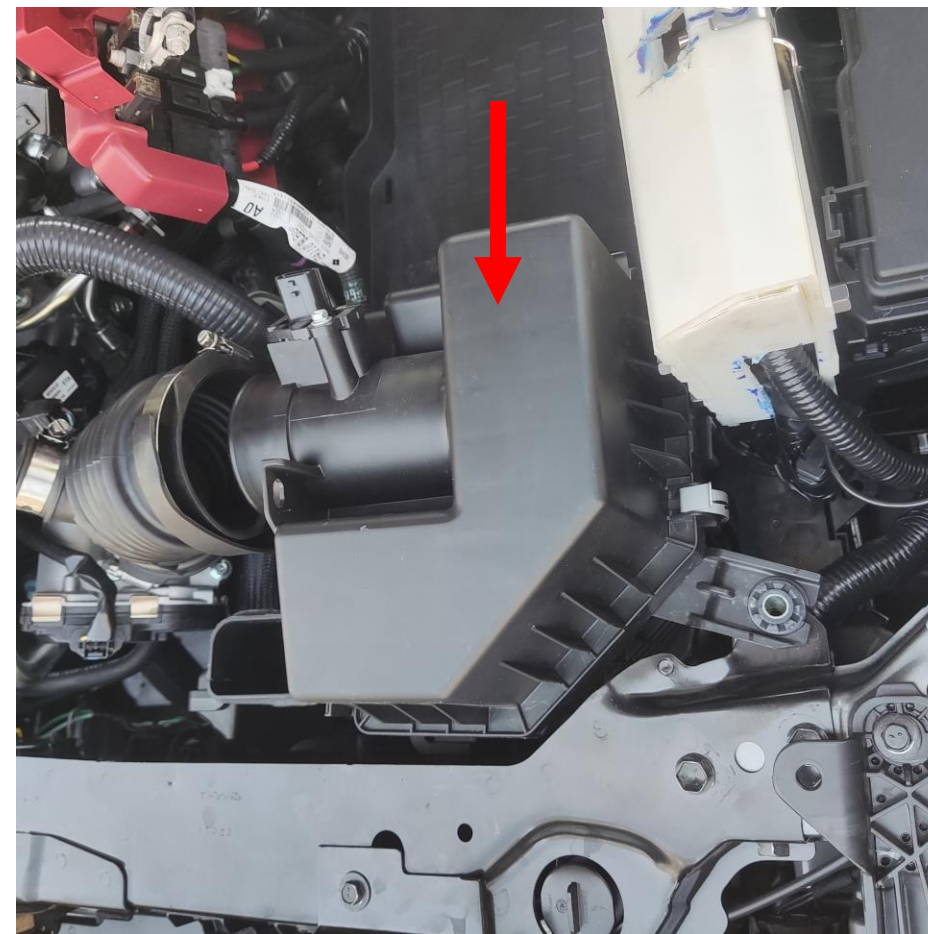


Instalação

44. Fixe a caixa com parafuso indicado.

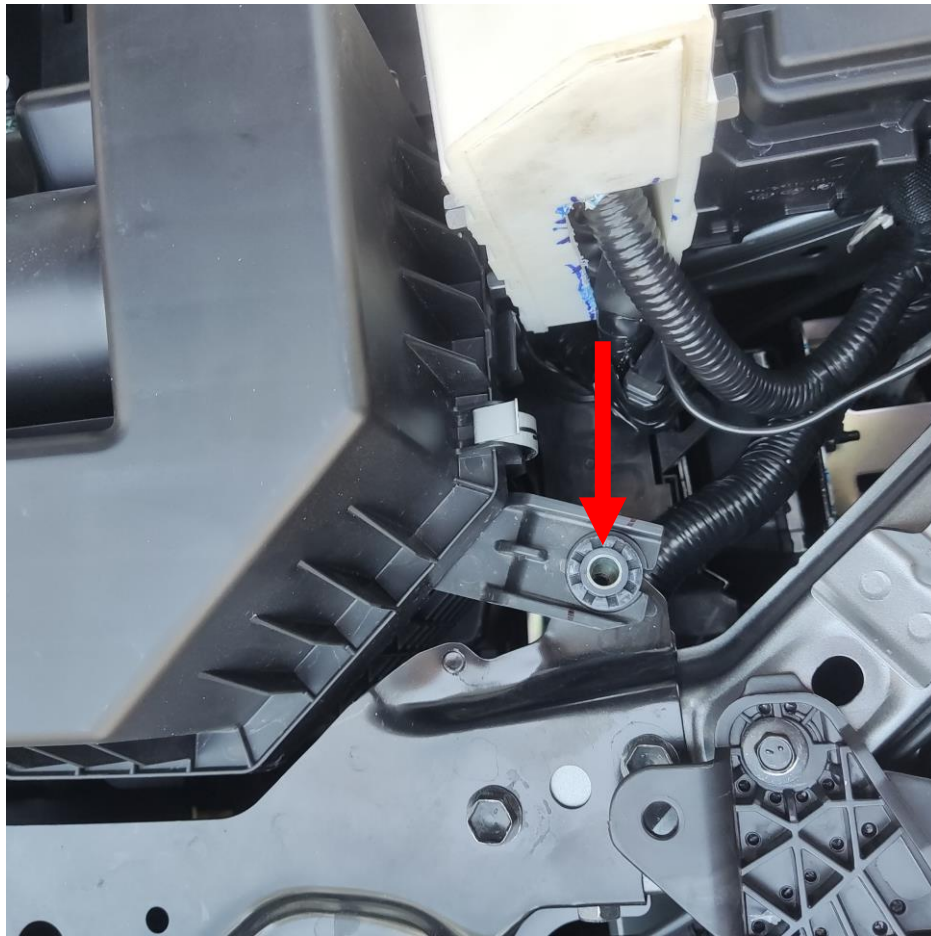



Instalação

45. Fixe a mangueira na caixa de admissão de ar.

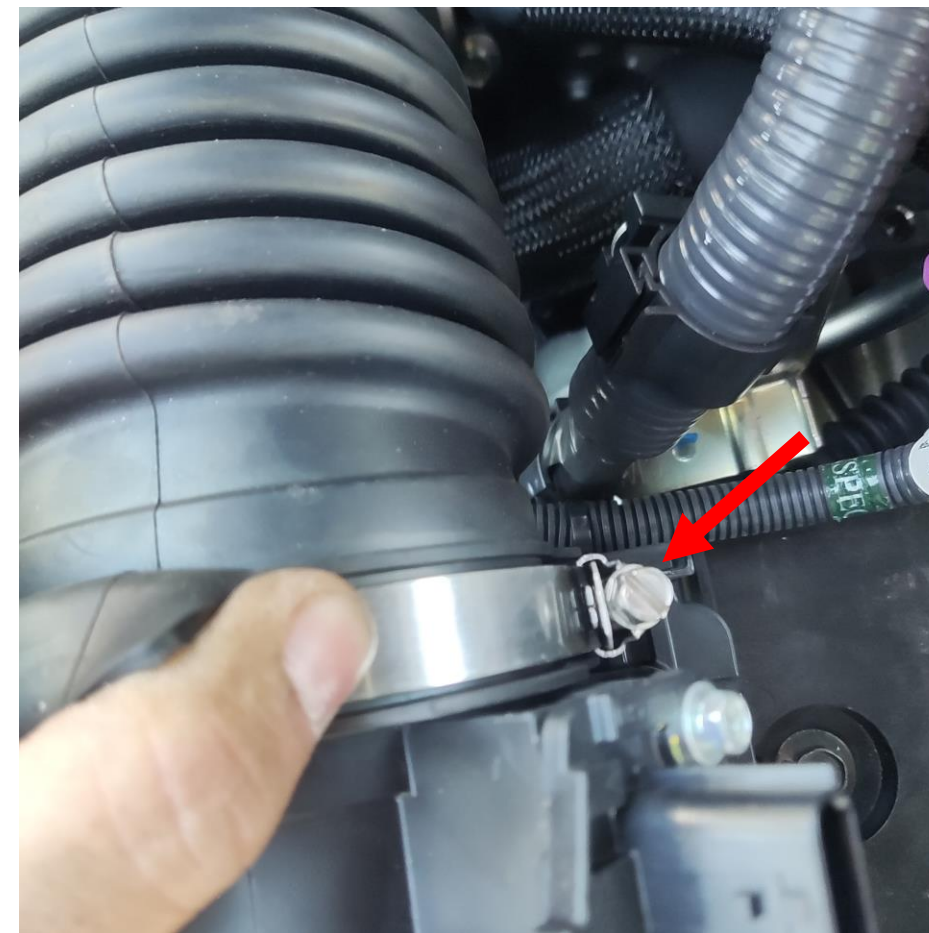


Instalação

46. Fixe a presilha do chicote.

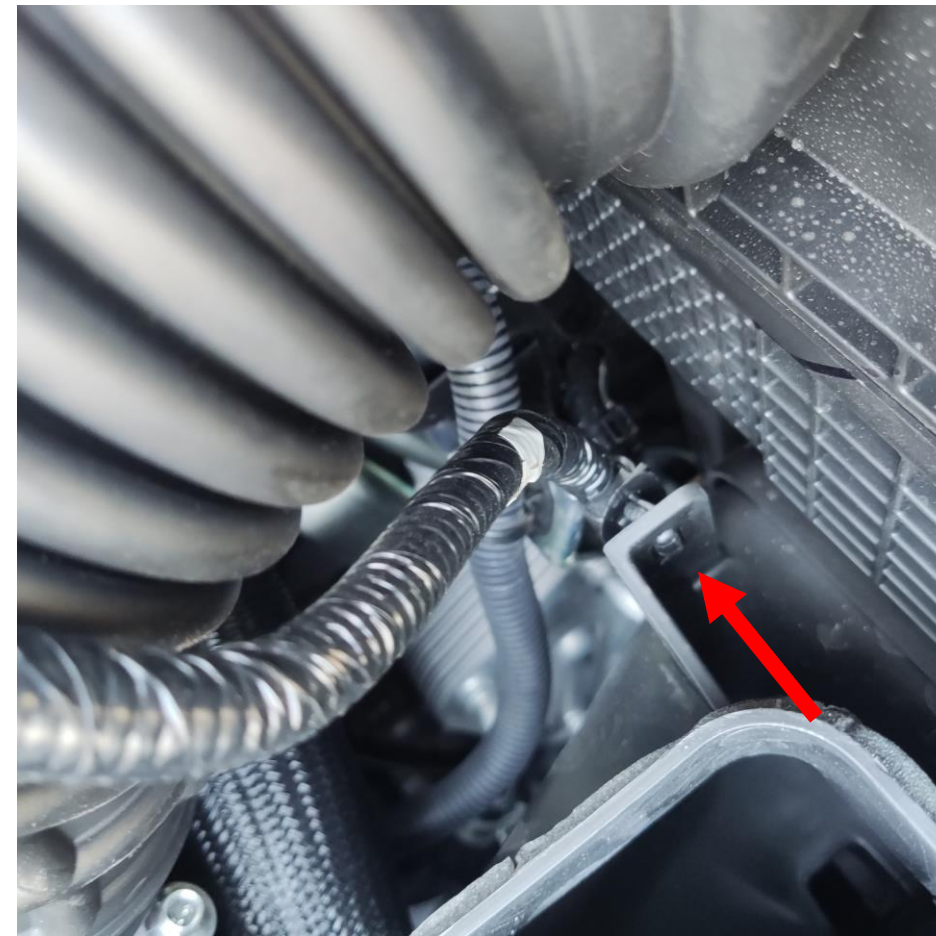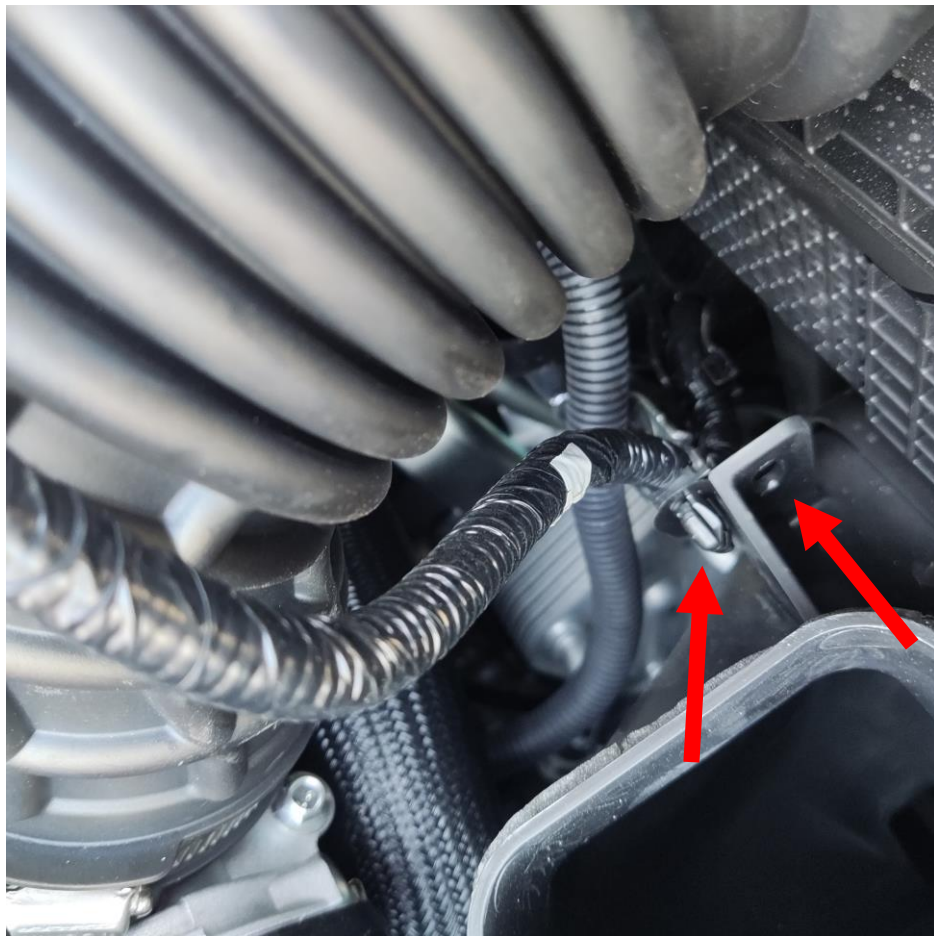


Instalação

47. Conecte o sensor na caixa de admissão.

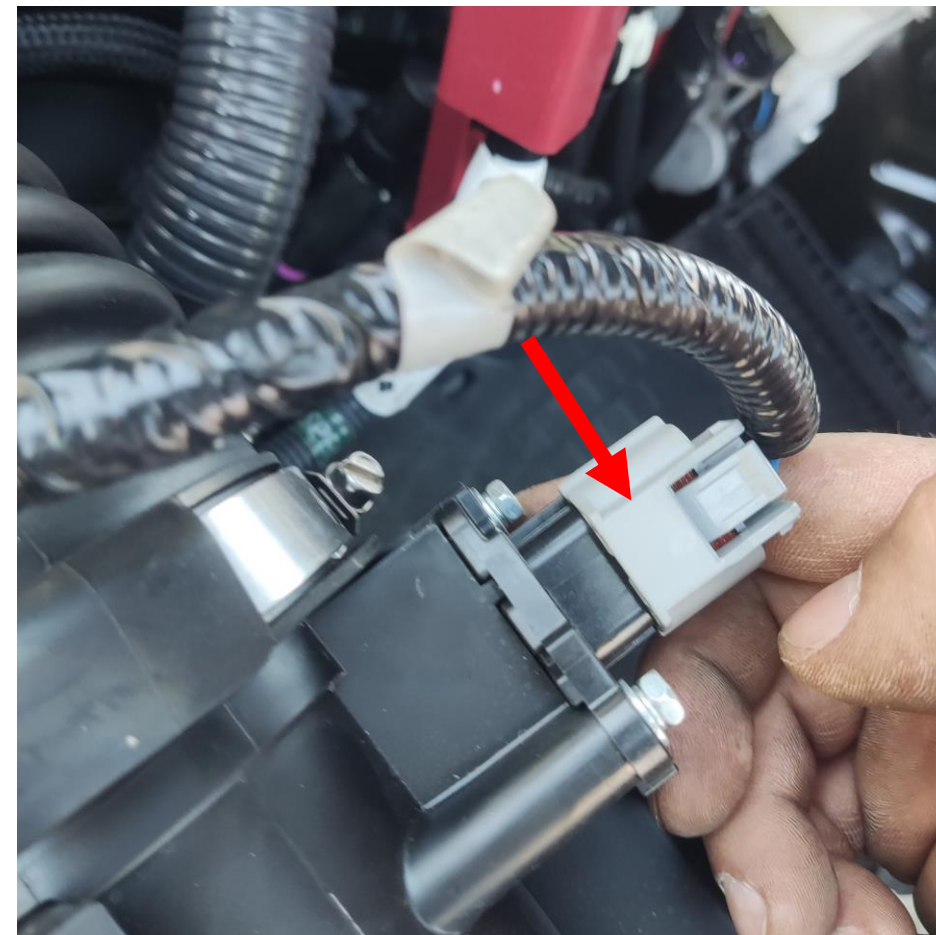



Instalação

48. Fixe a presilha do chicote.

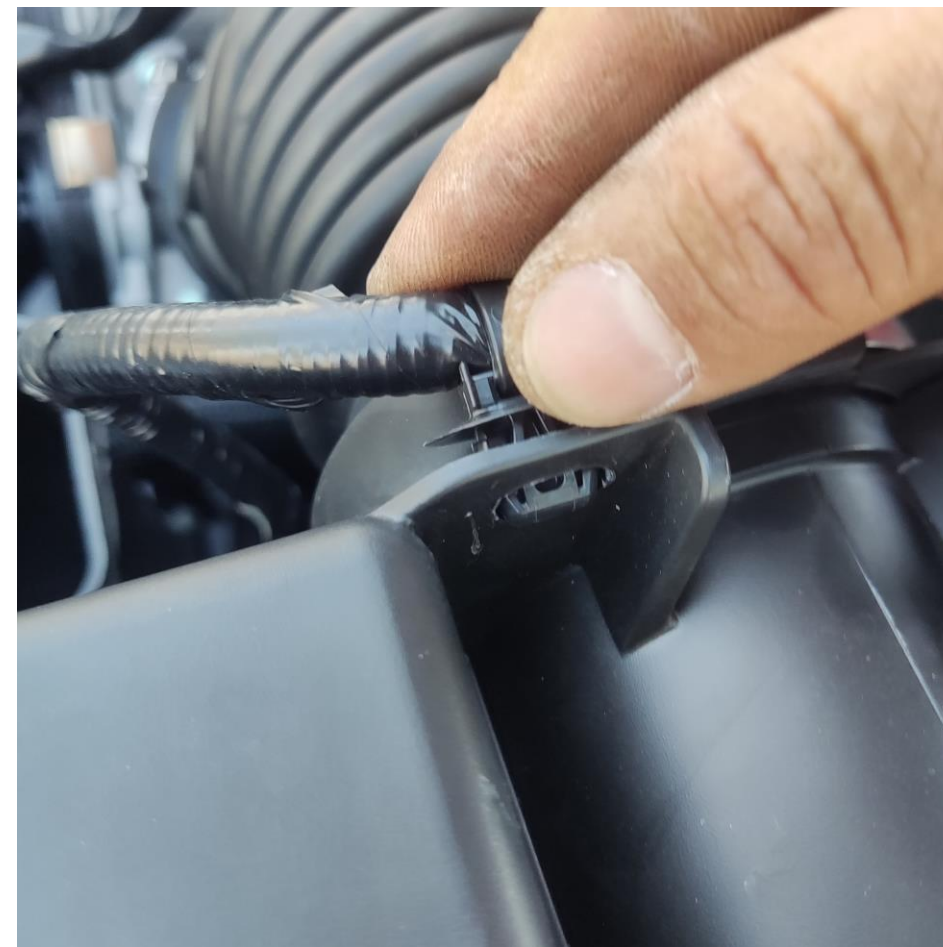


Instalação

49. Coloque a trava do suporte da bateria.

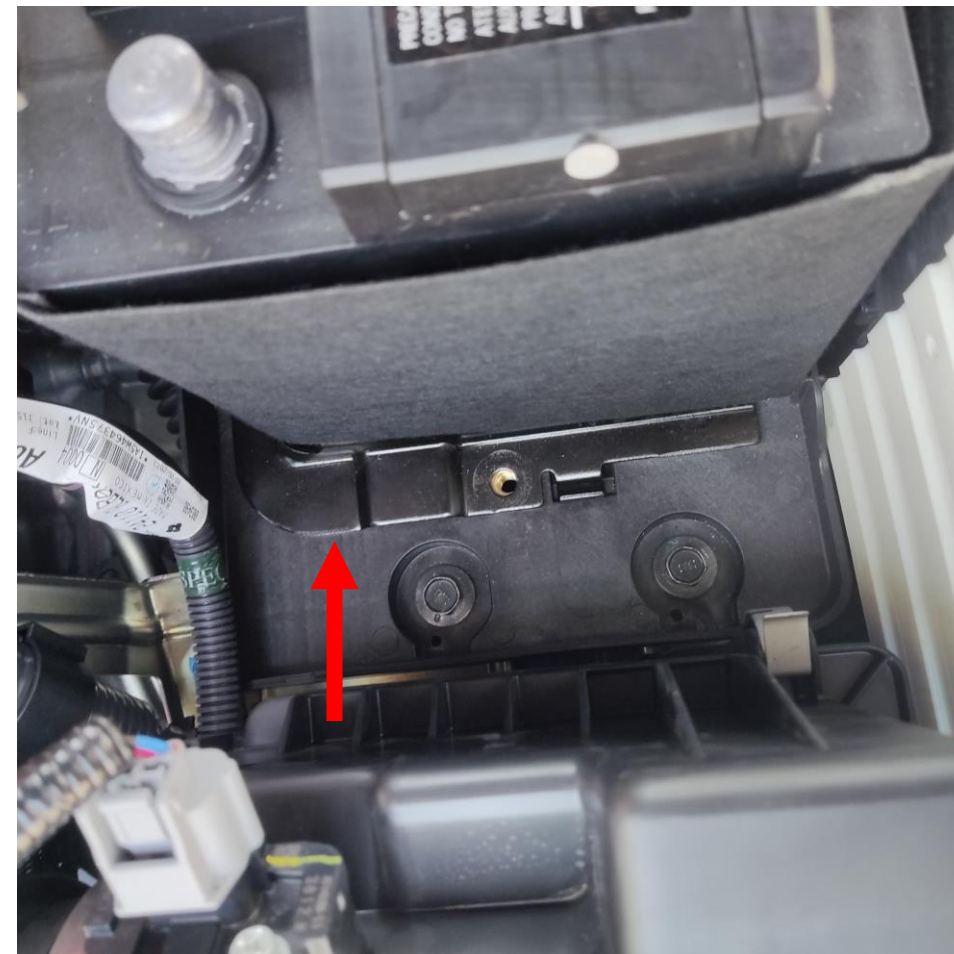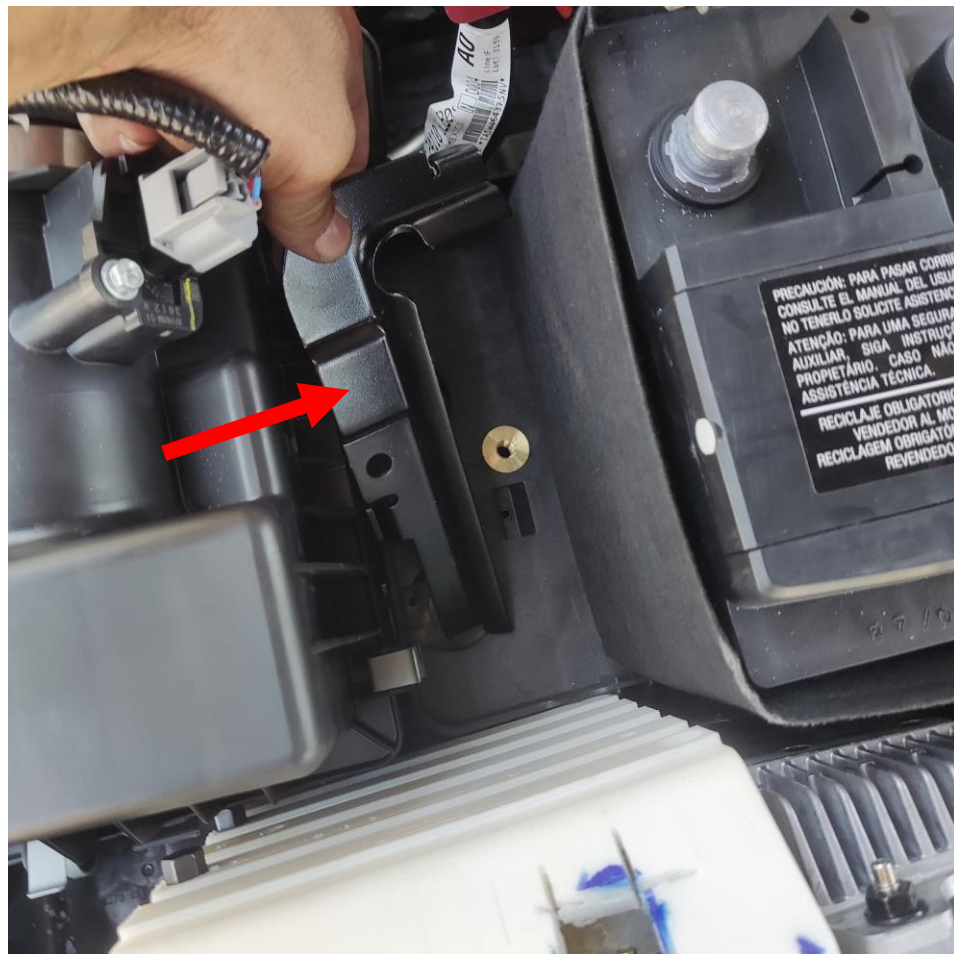


Instalação

50. Fixe a trava com parafuso.

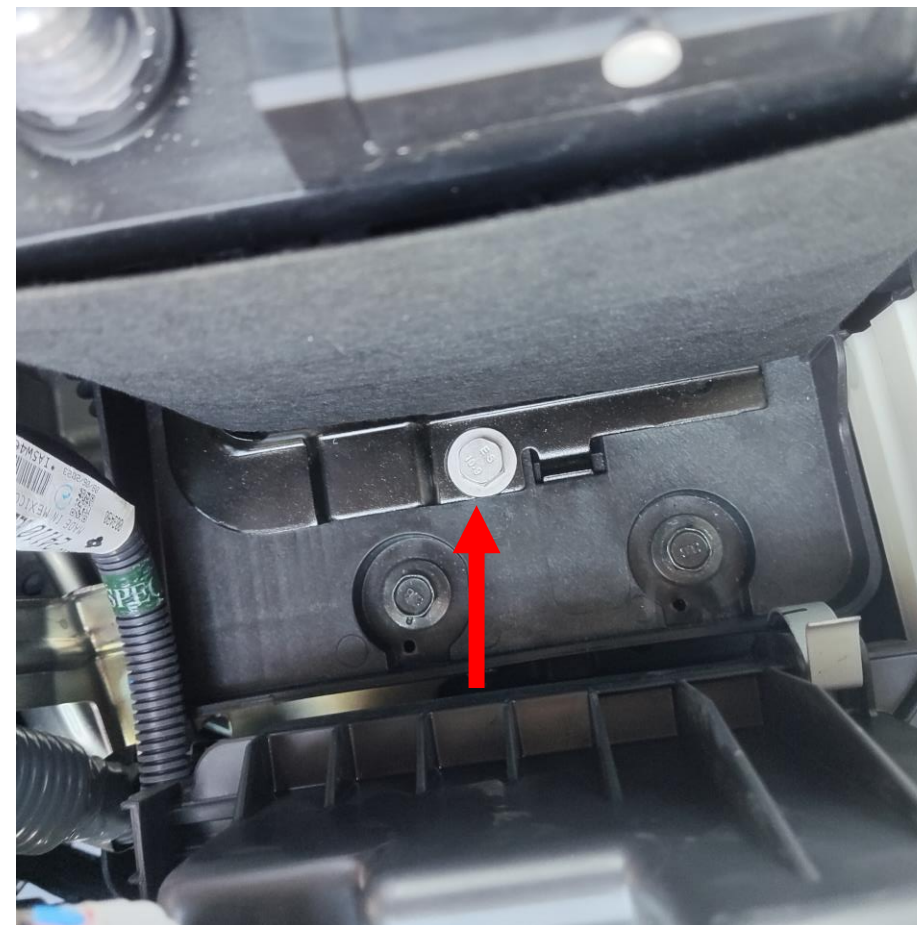


Instalação

51. Coloque de volta a entrada de admissão de ar.

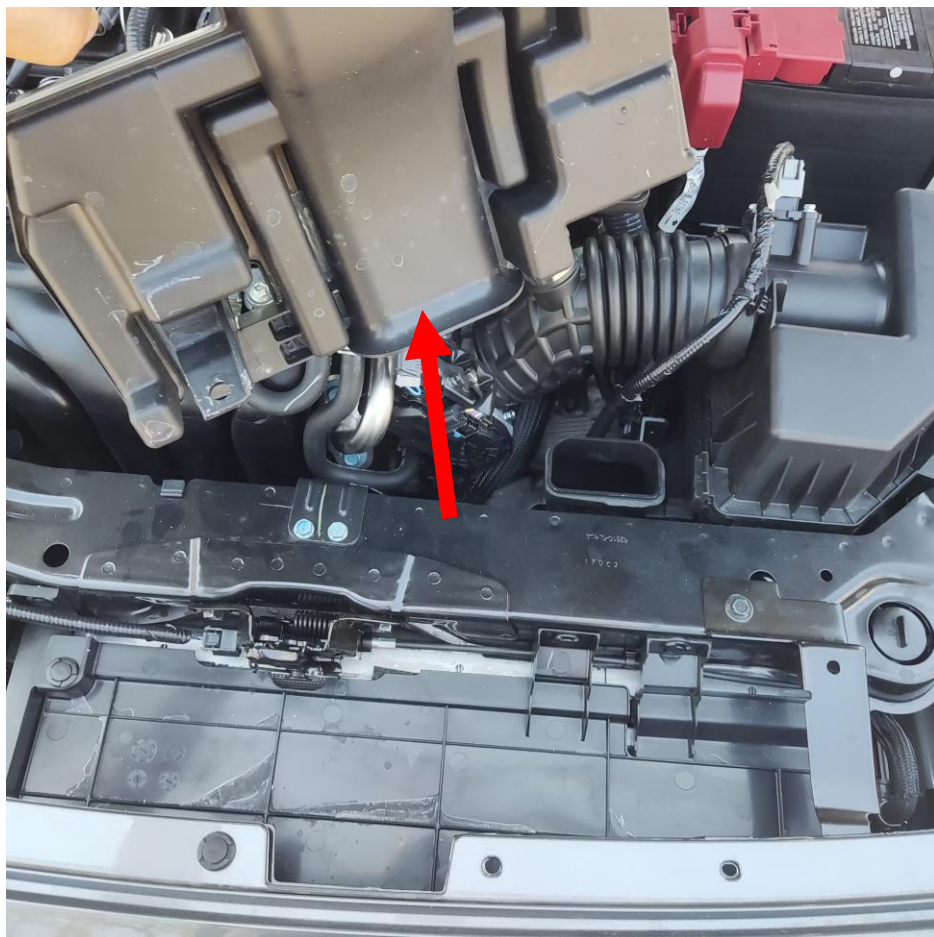

Instalação



52. Alinhe os furos da entrada de admissão de ar.

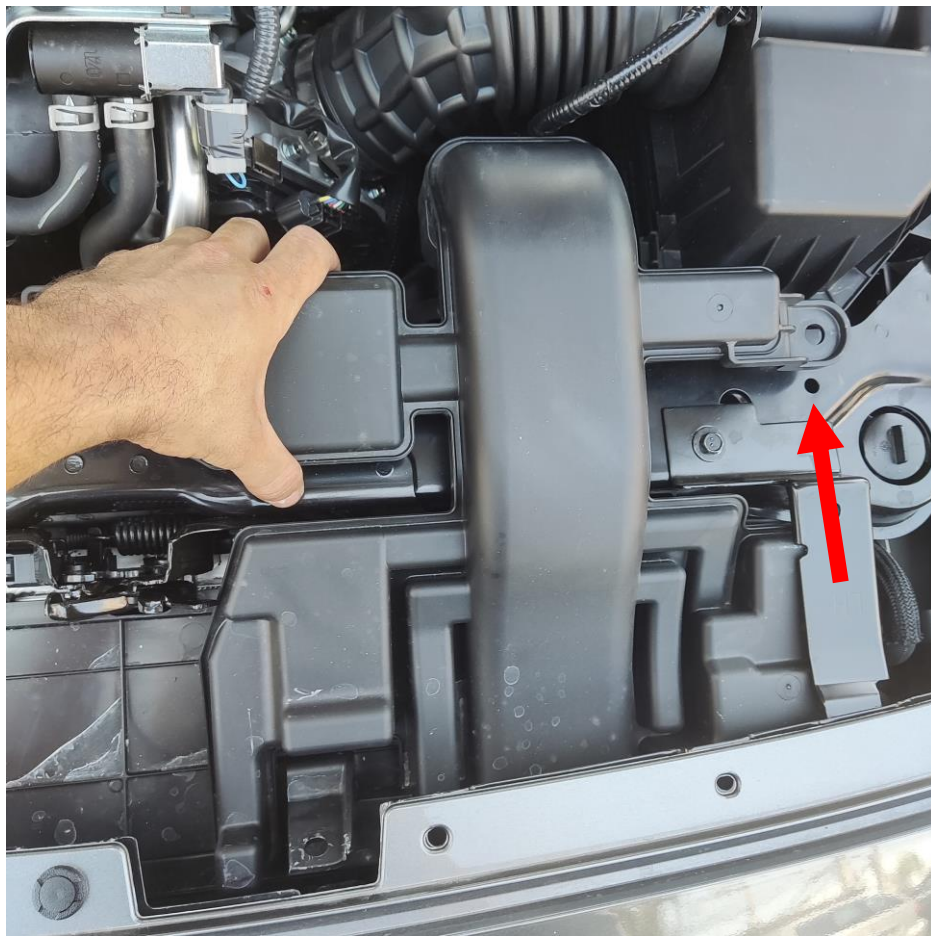

Instalação





53. Coloque de volta a presilha que prende a entrada de admissão de ar.

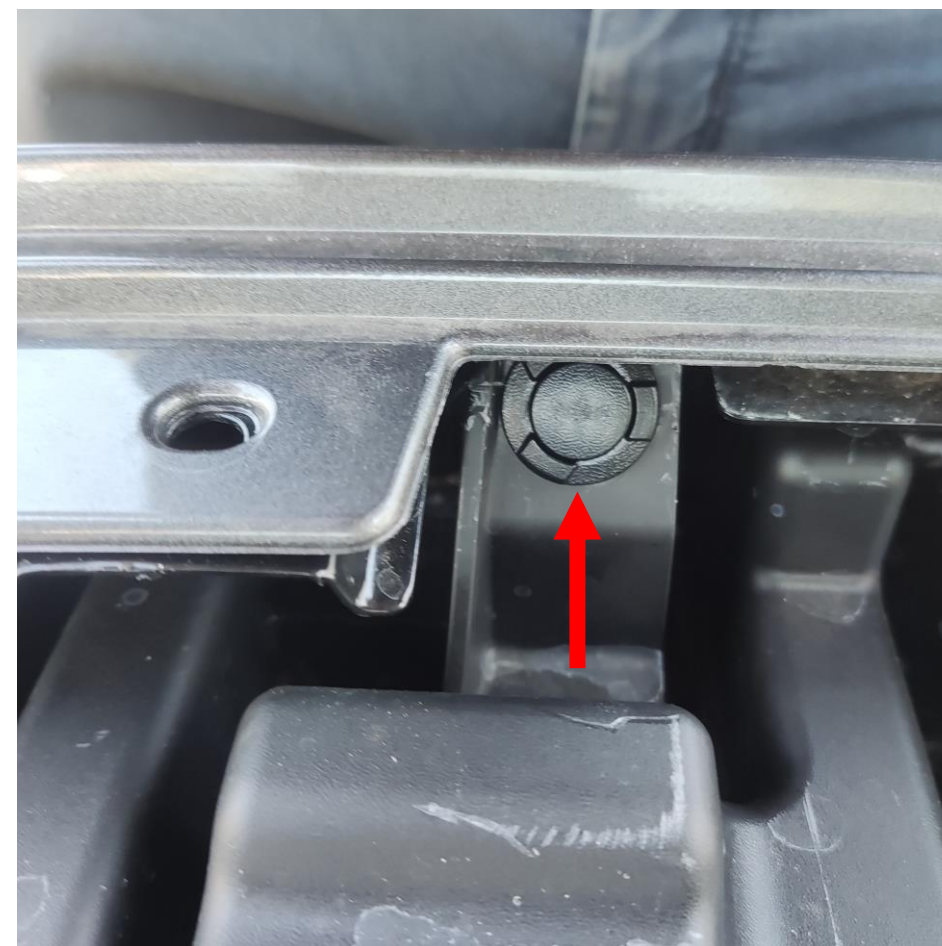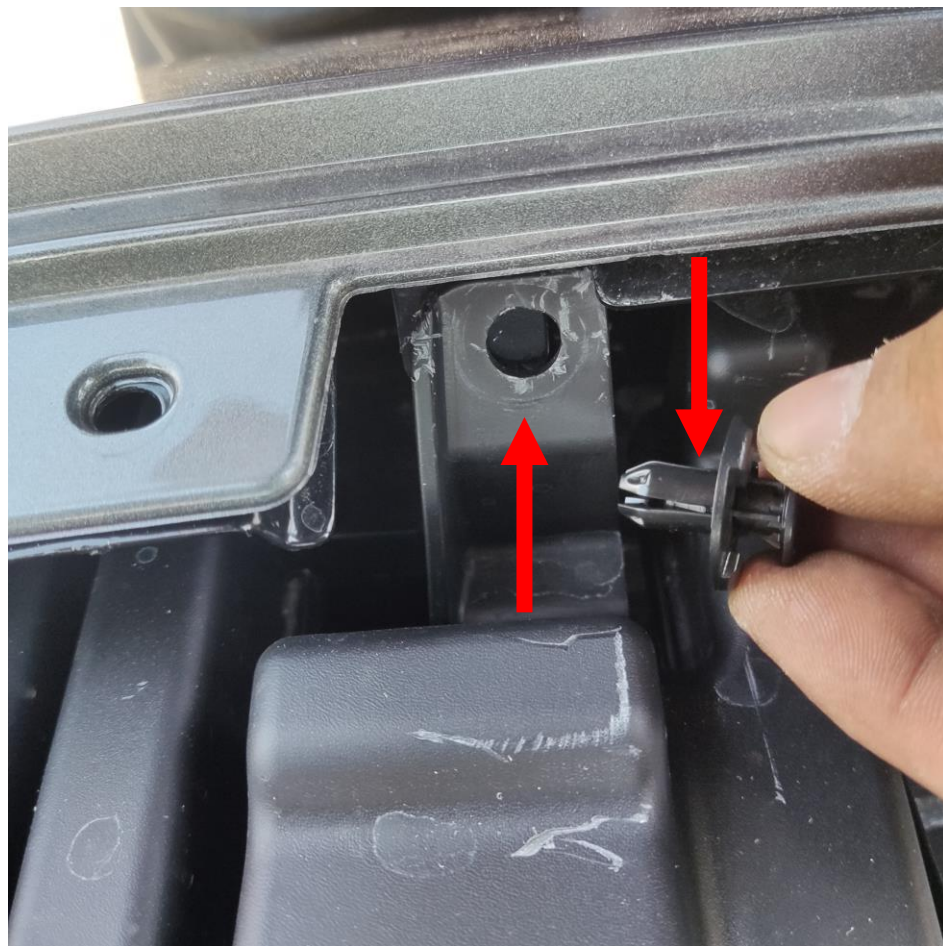

Instalação





54. Coloque de volta a presilha que prende a entrada de admissão de ar.

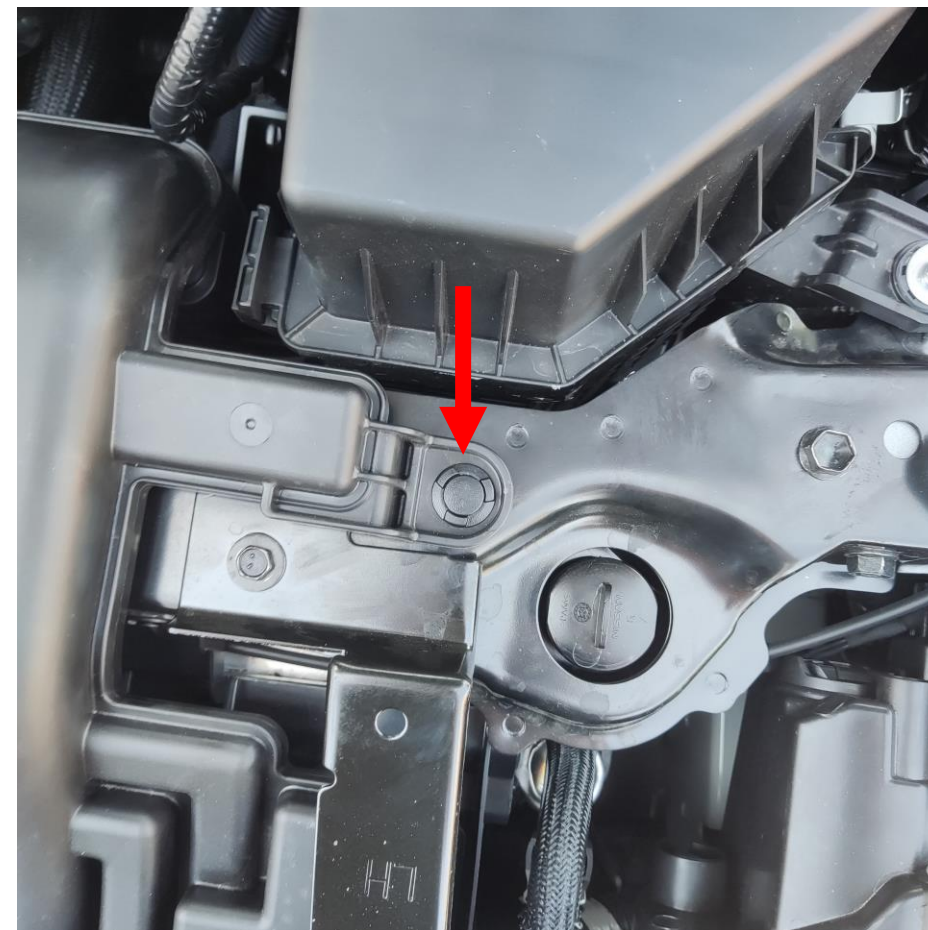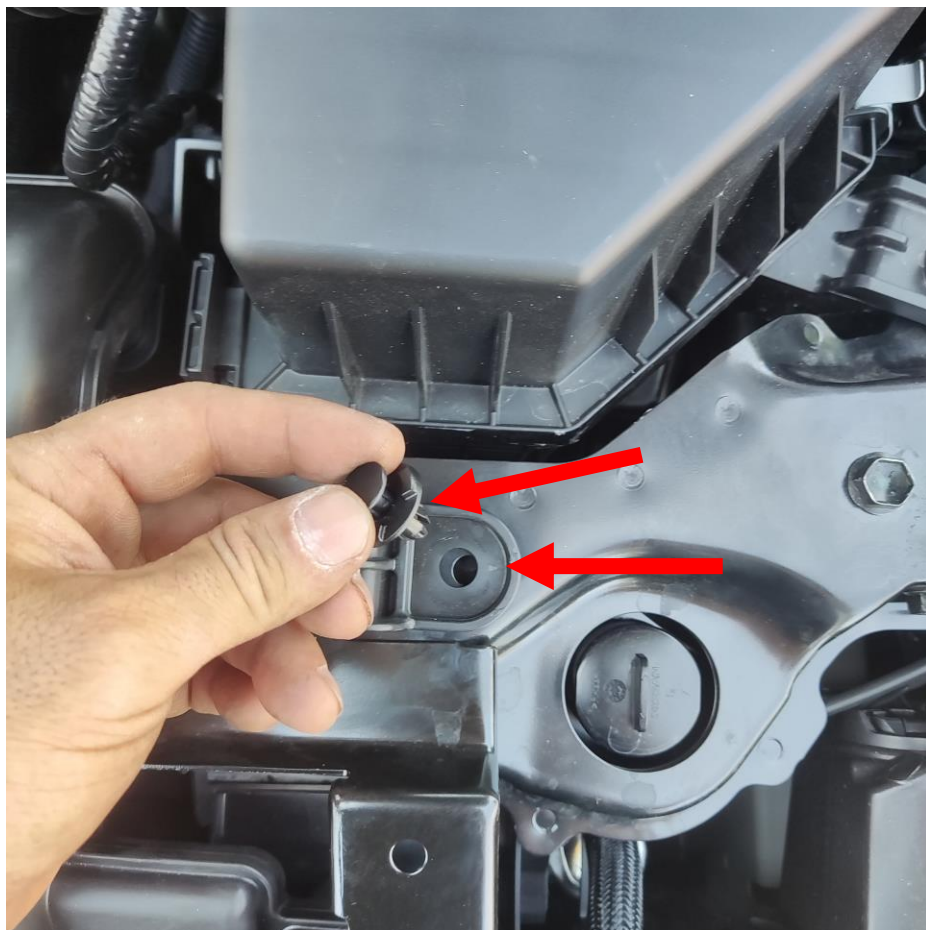

Instalação

55. Coloque de volta a grava que abre o capô.

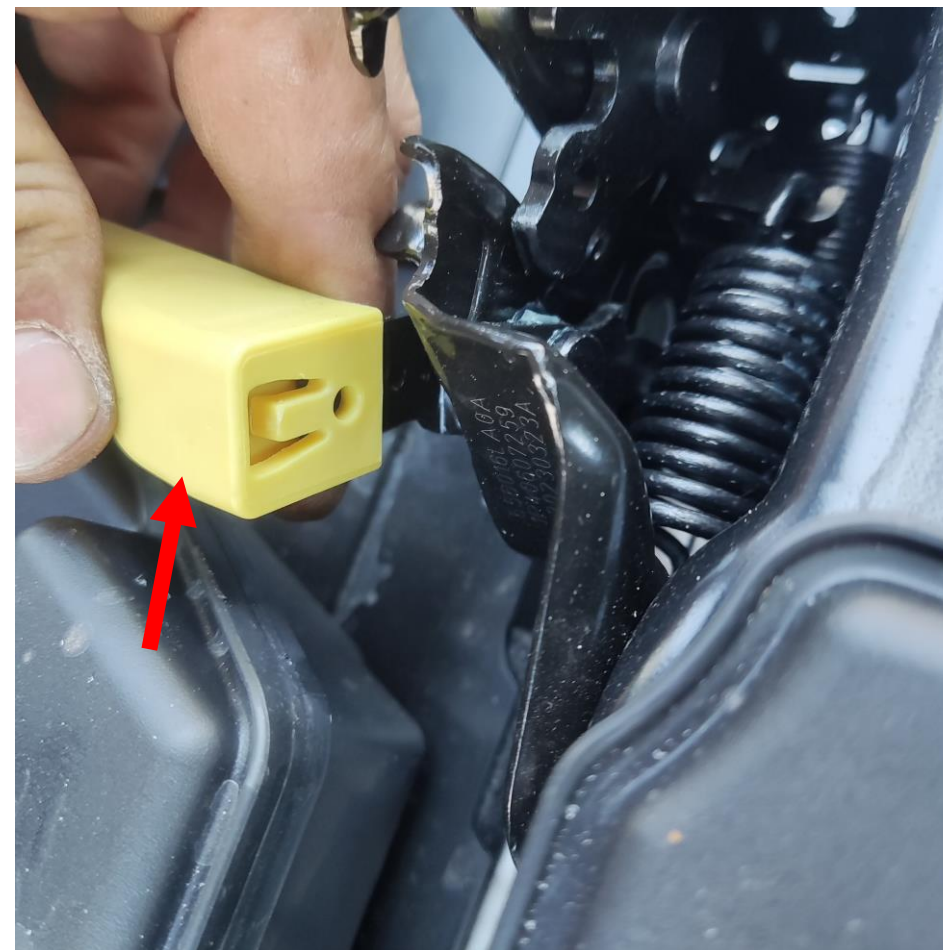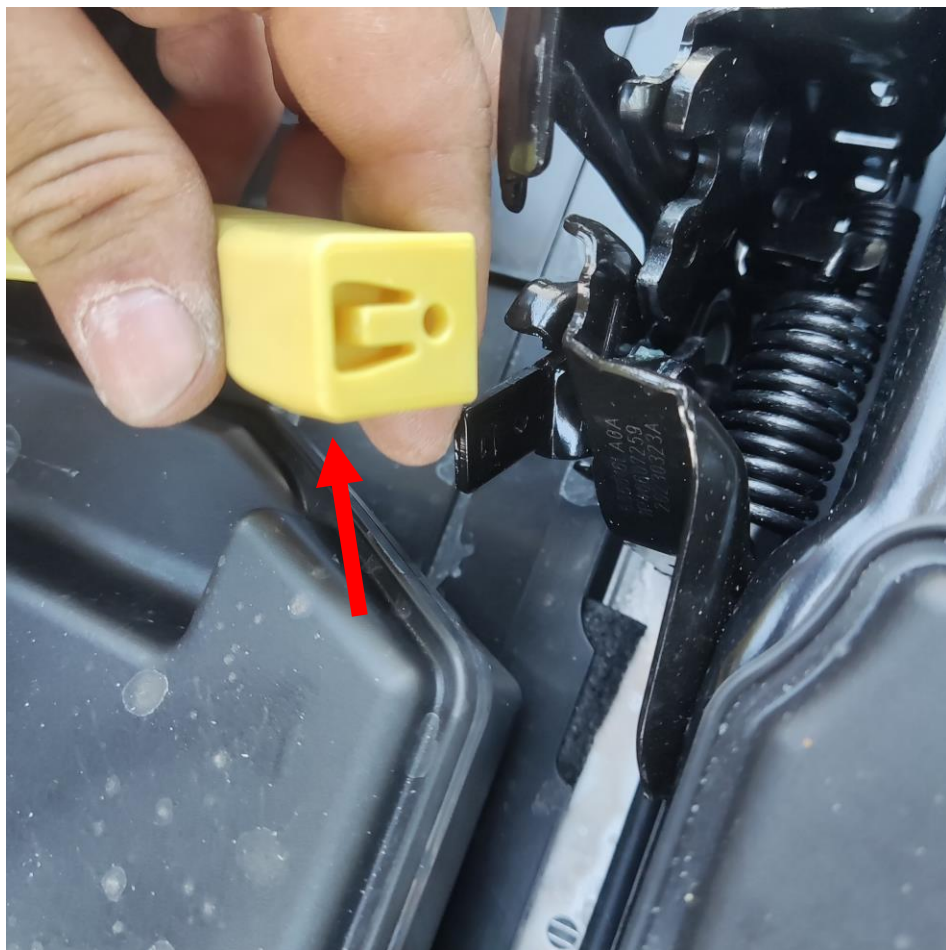

Instalação

56. Coloque de volta a peça de plástico.



Instalação

57. Coloque o conector positivo (+) da bateria.



Instalação

58. Coloque o conector negativo (-) da bateria.



Observação



1. Antes de finalizar a instalação e quebrar os parafusos, ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito, **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do ECU.

Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação do cofre quebrando os parafusos especiais e certificando-se de remover as cabeças dos parafusos do cofre do motor.

Observação



Obs. 1. Para quebrá-los, basta continuar com o aperto até o rompimento.



Obs. 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor, assim evitando avaria aos demais componentes.

Obs. 3. Cuide para que não seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Depois de quebrar os parafusos especiais, prossiga com a instalação.



Instalação

59. Coloque de volta os parafusos.

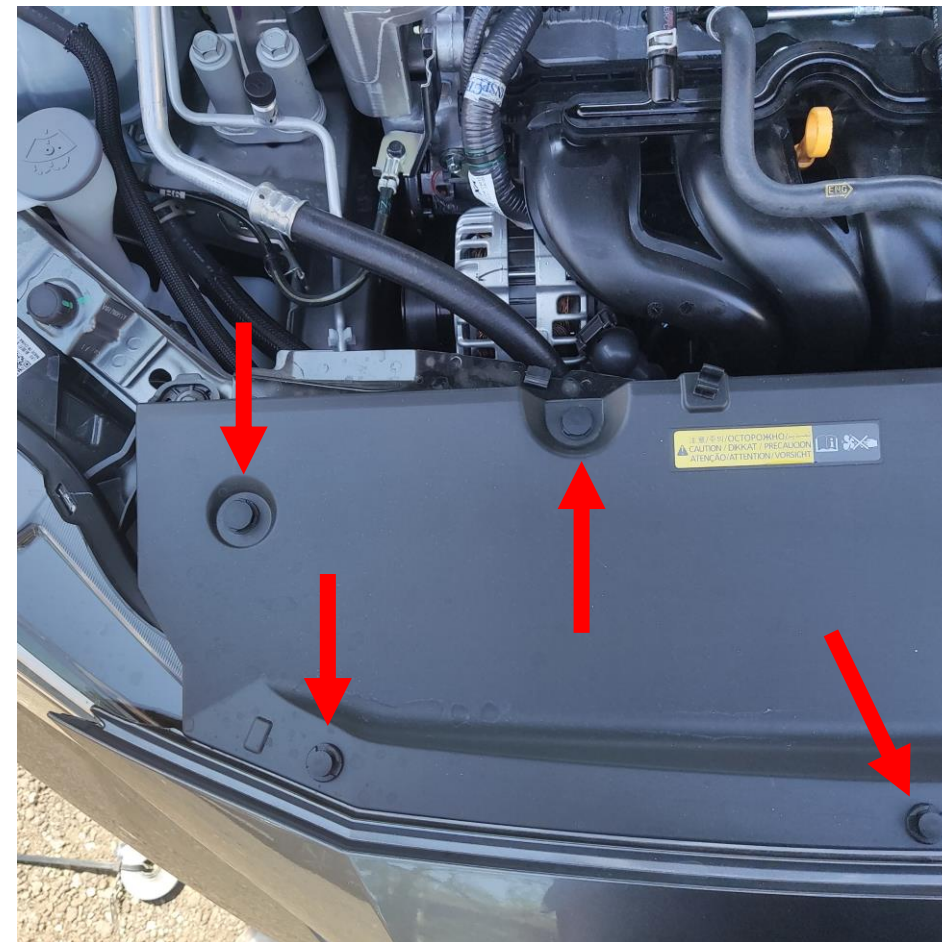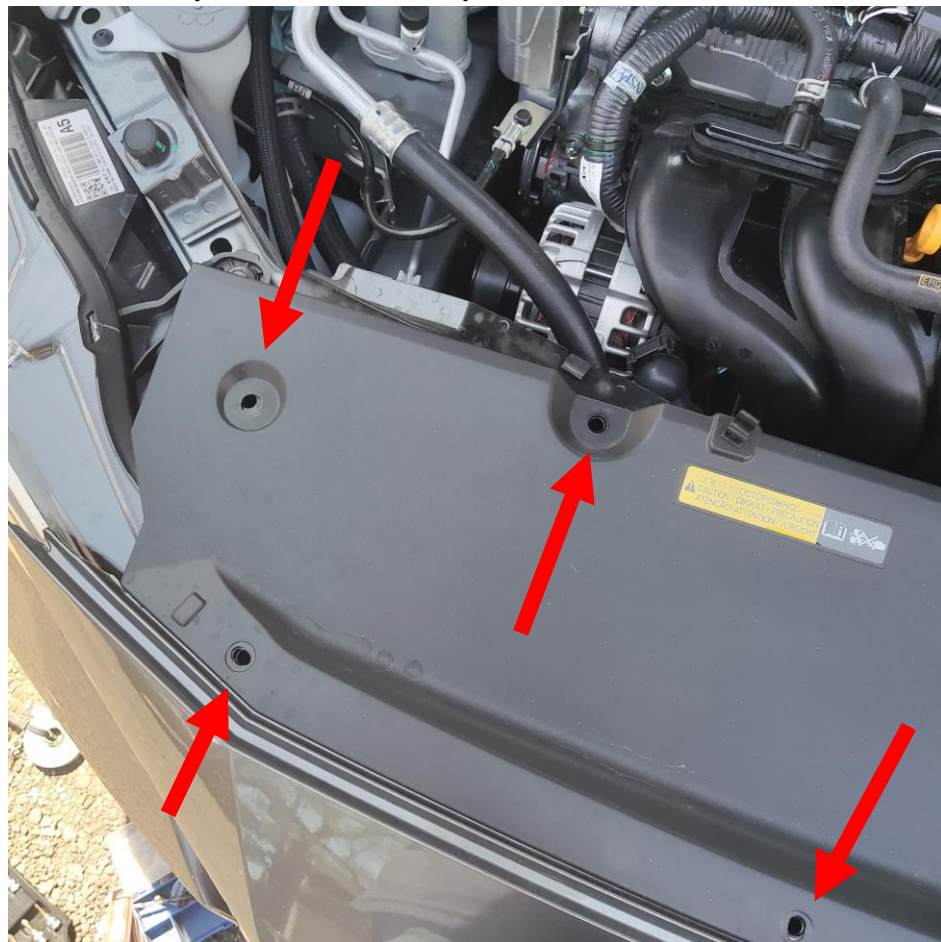



Instalação

60. Coloque de volta os parafusos.

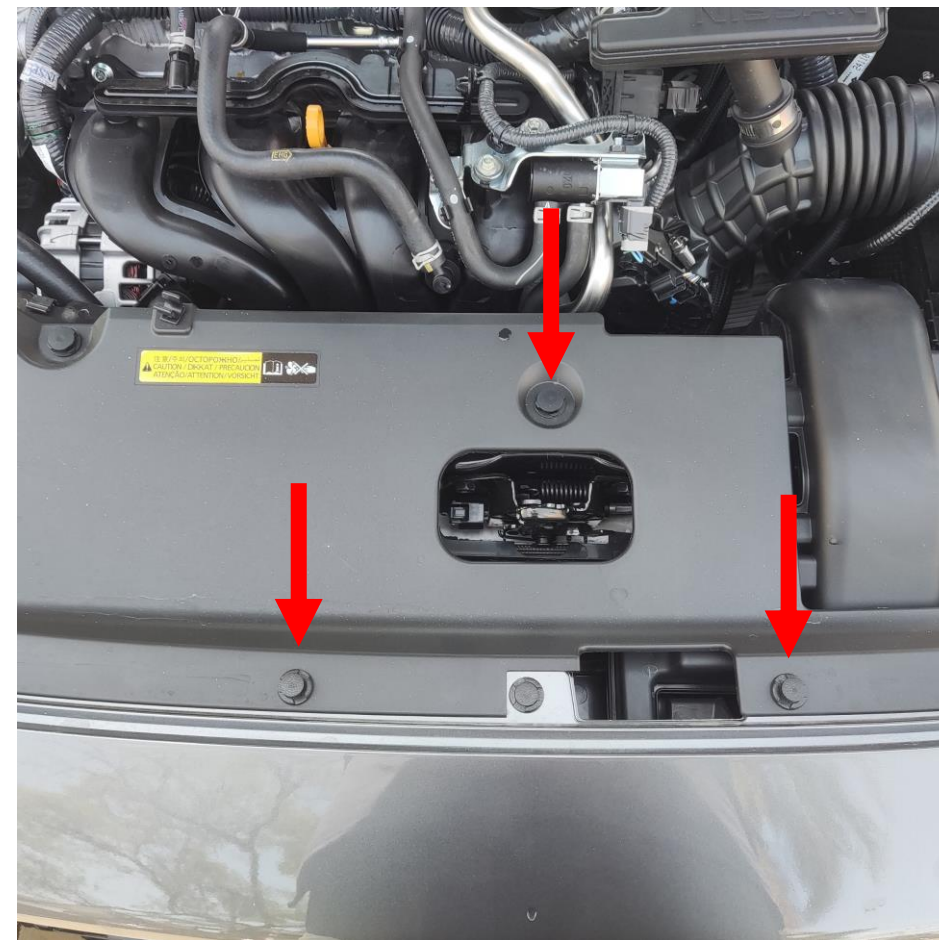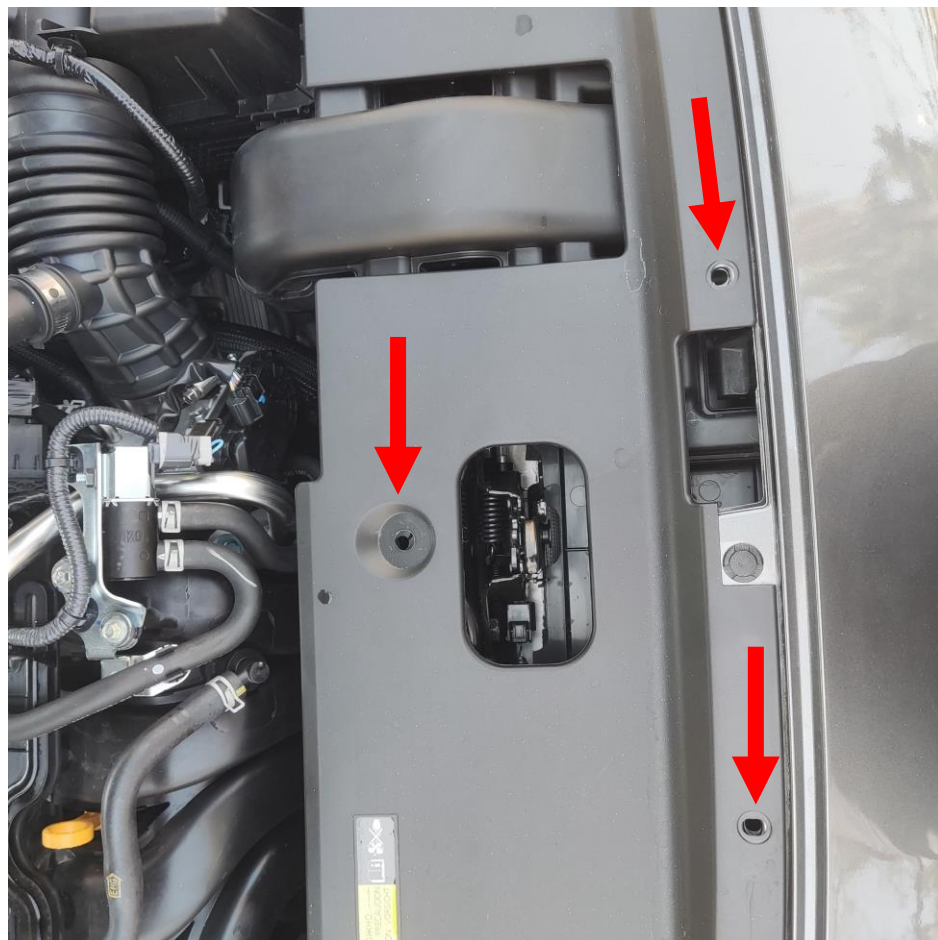

Instalação

61. Coloque de volta os parafusos.

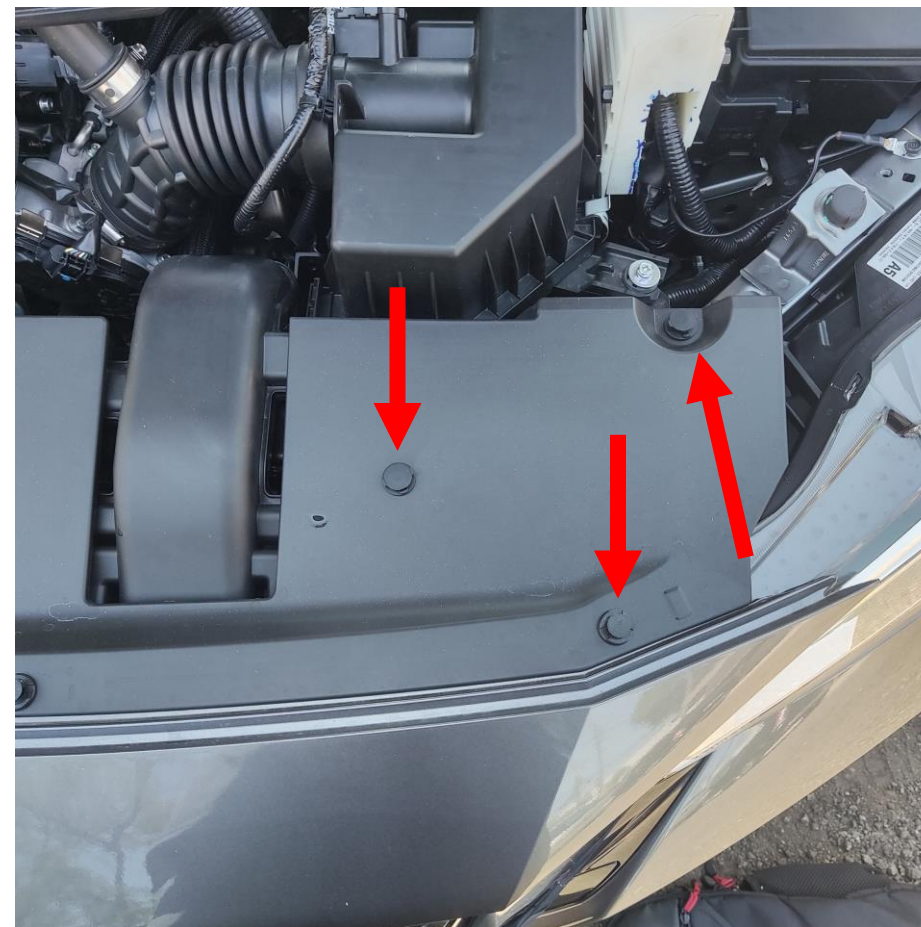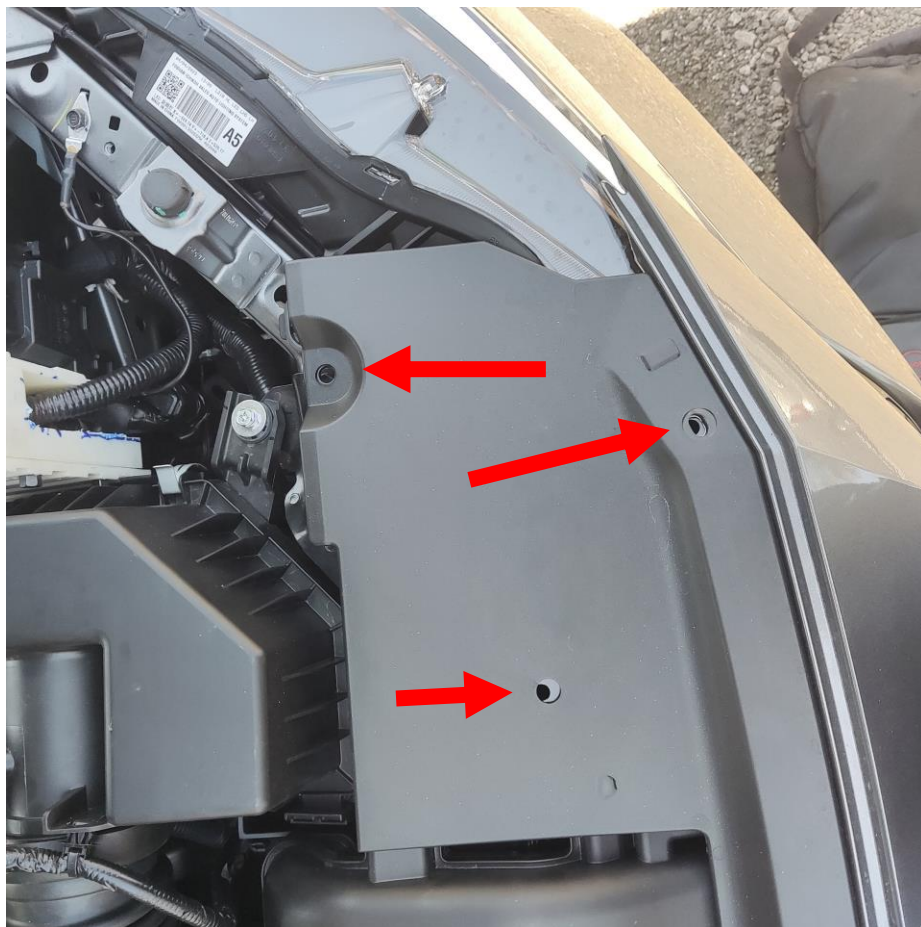

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz