

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR269



SAFECAR


ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado

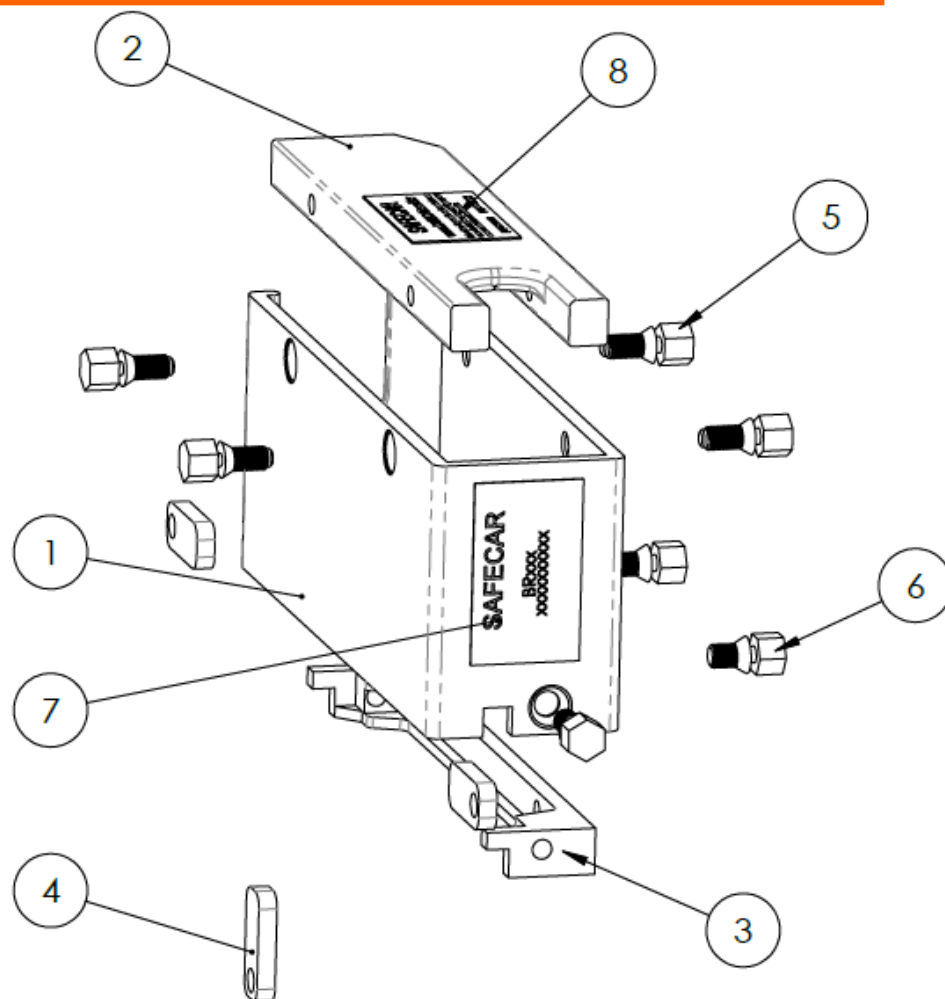


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Cofre	1
2	Tampa	1
3	Trava	1
4	Suporte	3
5	Parafuso especial	6
6	Parafuso especial Pequeno	2
7	Etiqueta PRODUTO	1
8	Etiqueta SAFECAR	1

Instalação




1. Solte a porca do Negativo da bateria e desconecte o borne.

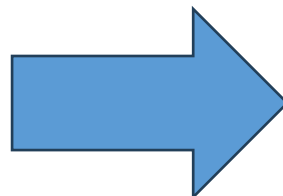

Instalação



2. Acesse o lado do motorista e retire os parafusos da alavanca de abertura do capô.

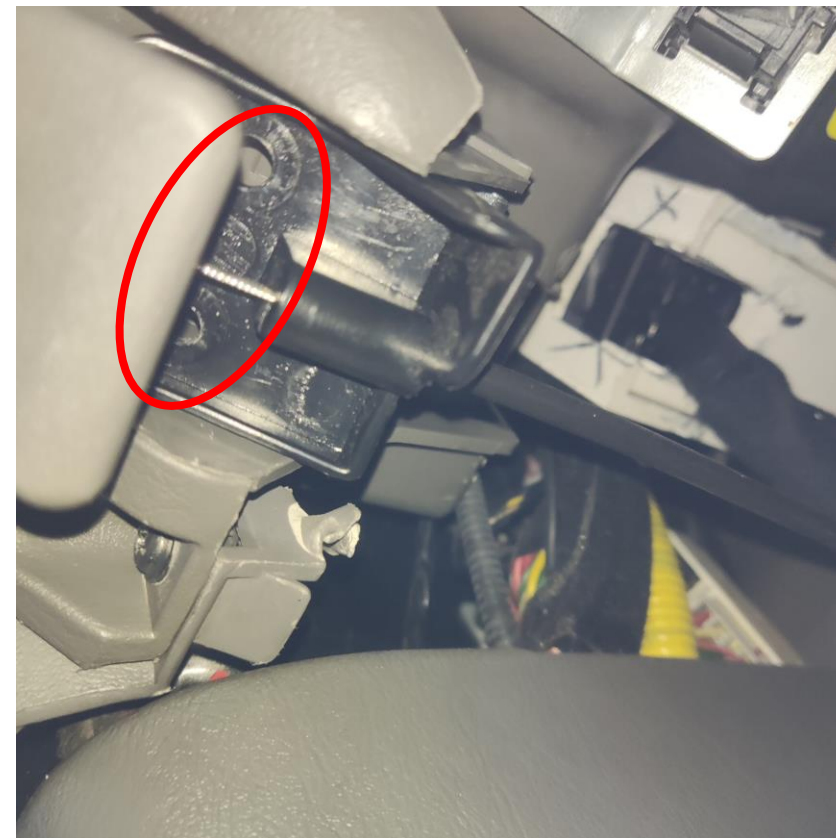

Instalação




3. Empurre a alavanca para o sentido da frente do veículo para desencaixar a alavanca do acabamento.



Instalação





4. Retire 1 parafuso que fixa a tomada OBD do carro e afrouxe o outro, ao lado da alavanca de abertura do capô.

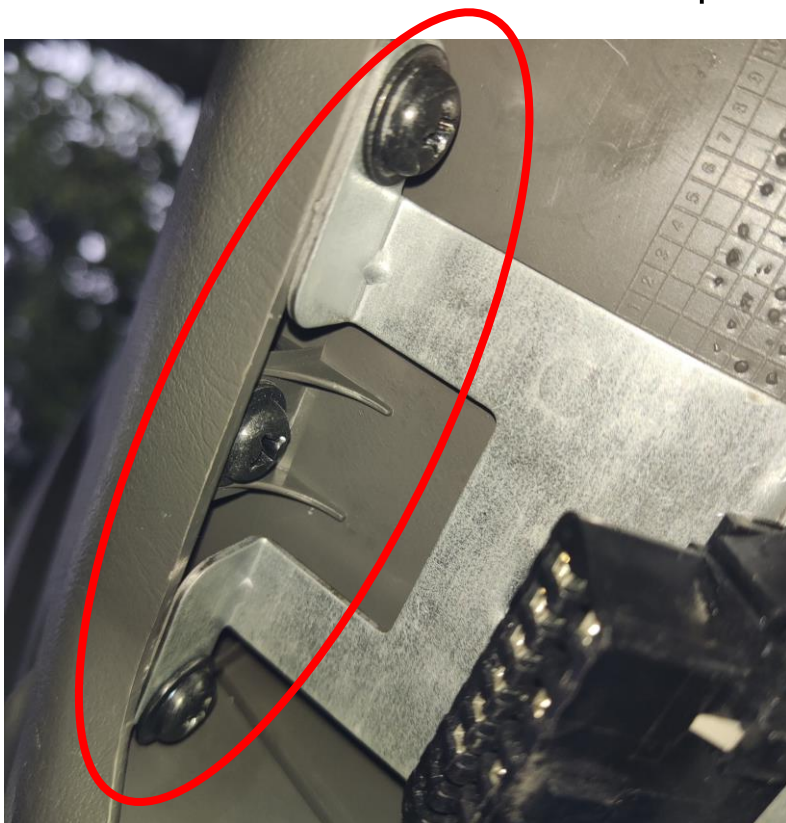

Instalação





5. Retire o parafuso do lado esquerdo do acabamento em baixo do volante.

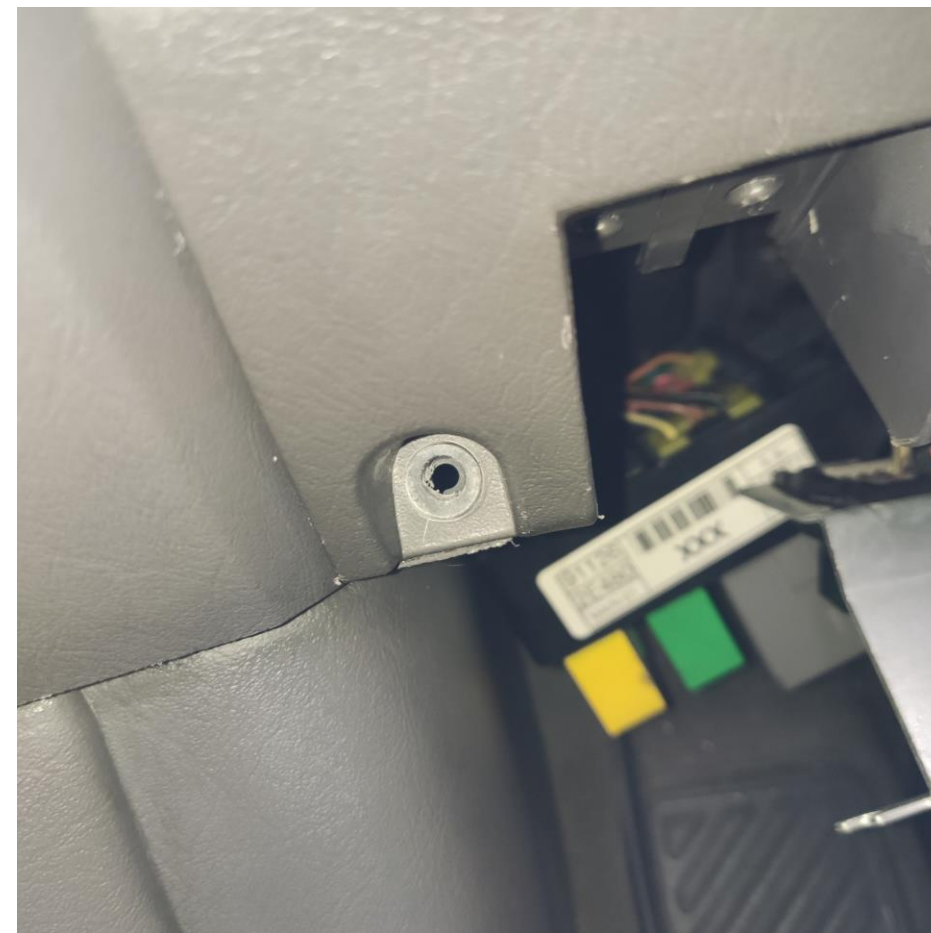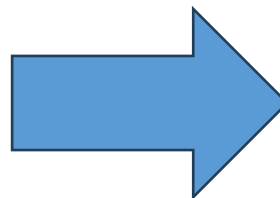

Instalação



6. Retire o parafuso do lado direito do acabamento em baixo baixo do volante.

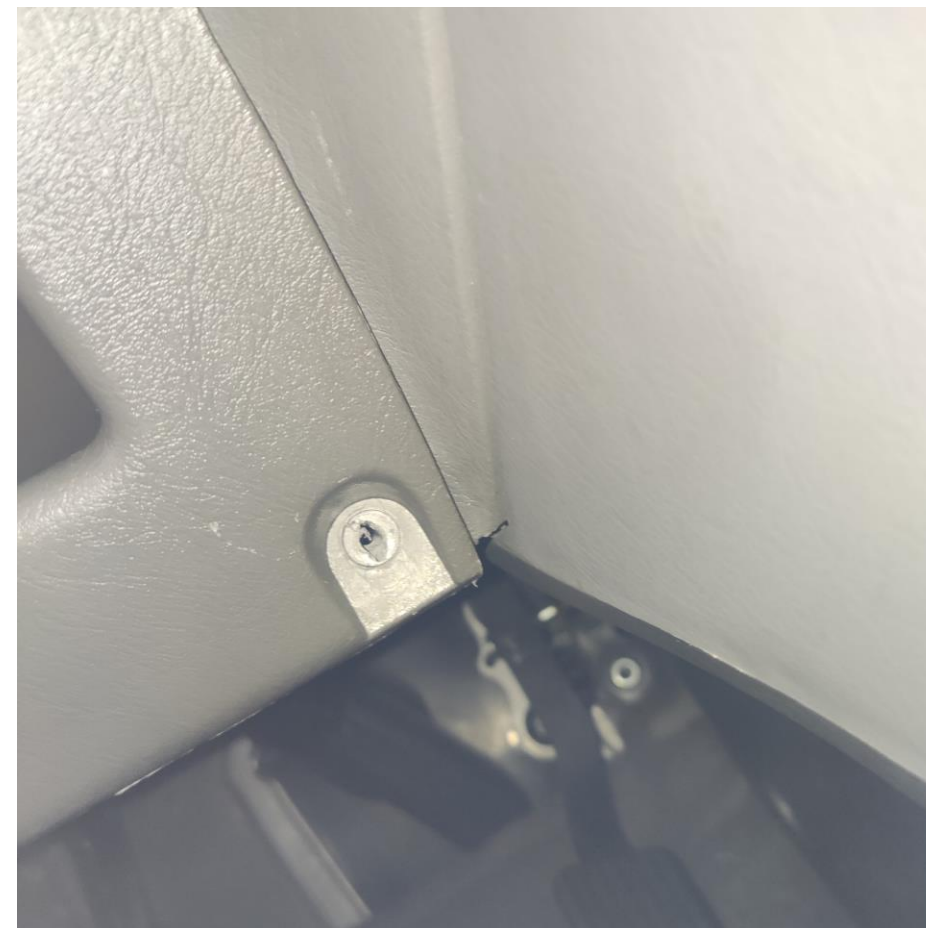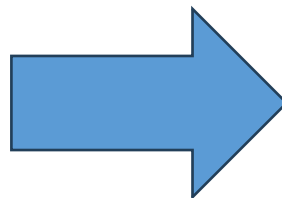

Instalação




7. Puxe o acabamento de baixo do volante se atentando às travas.



Instalação





8. Solte o conector do módulo do airbag e abs puxando a trava para baixo.

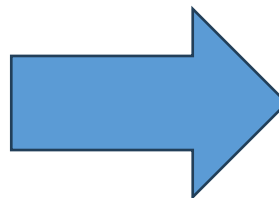


Instalação

9. Solte a porca do suporte do módulo do airbag e abs.

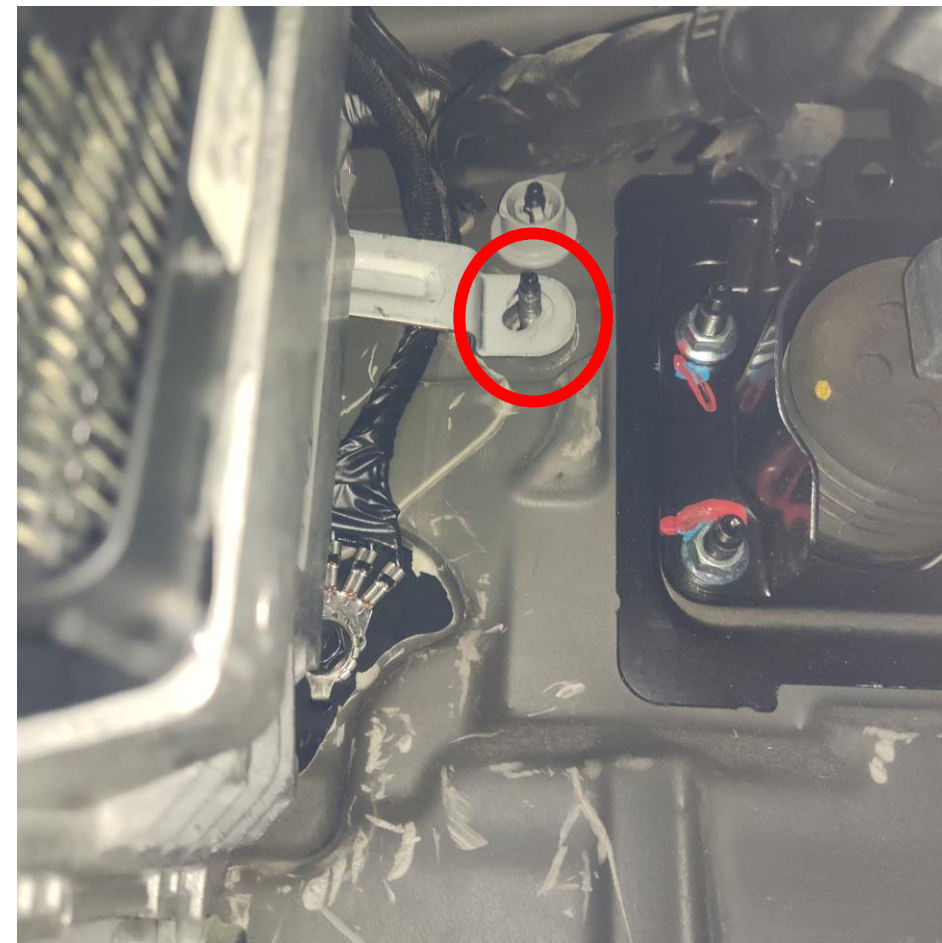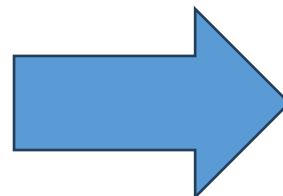

Instalação

10. Solte as duas porcas restantes do módulo de airbag e ABS.

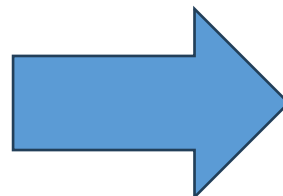

Instalação






11. Retire o módulo do airbag e ABS.



Instalação




12. Retire as porcas do suporte da caixa de relé.

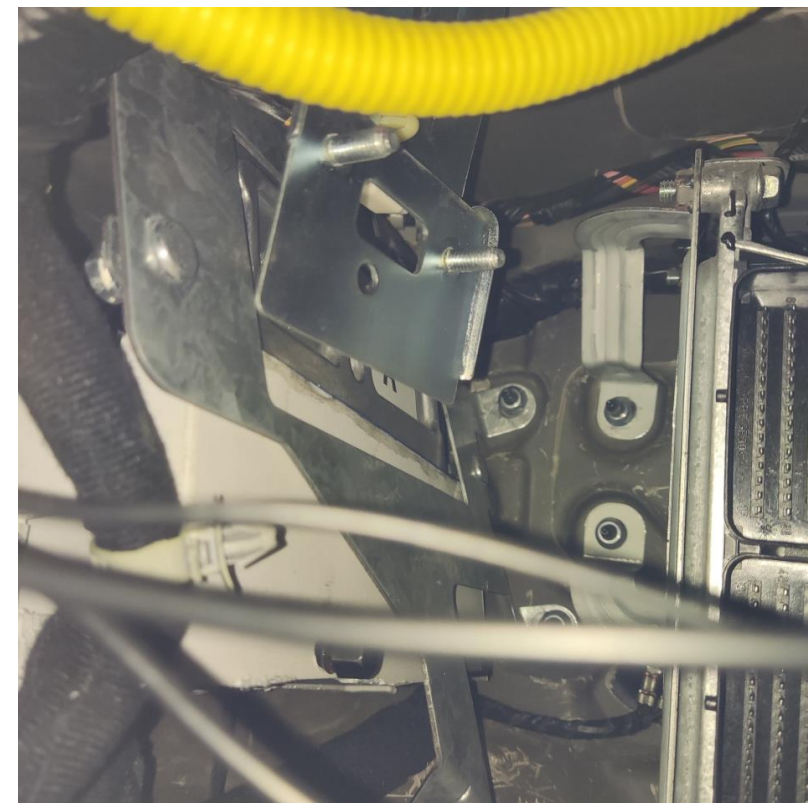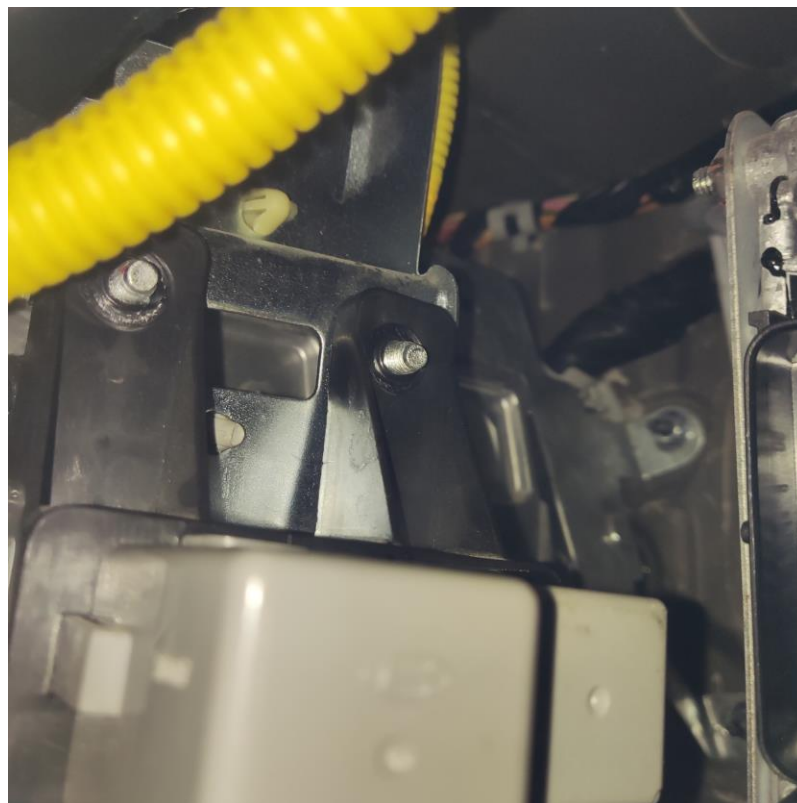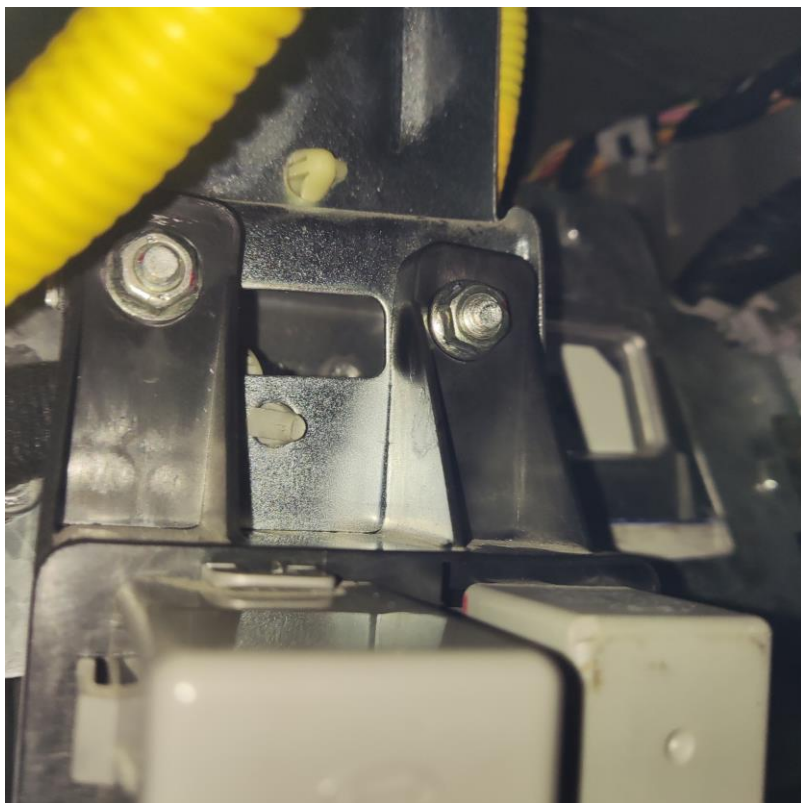

Instalação


13. Retire o parafuso de baixo do suporte do módulo de injeção.

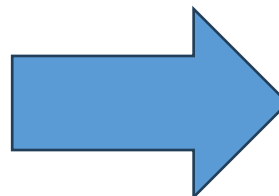

Instalação





14. Retire as porcas laterais do suporte do módulo de injeção.

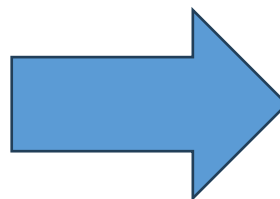

Instalação




15. Retire o conector do módulo de injeção.

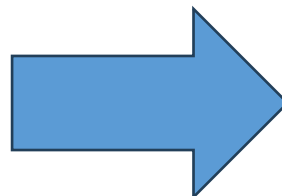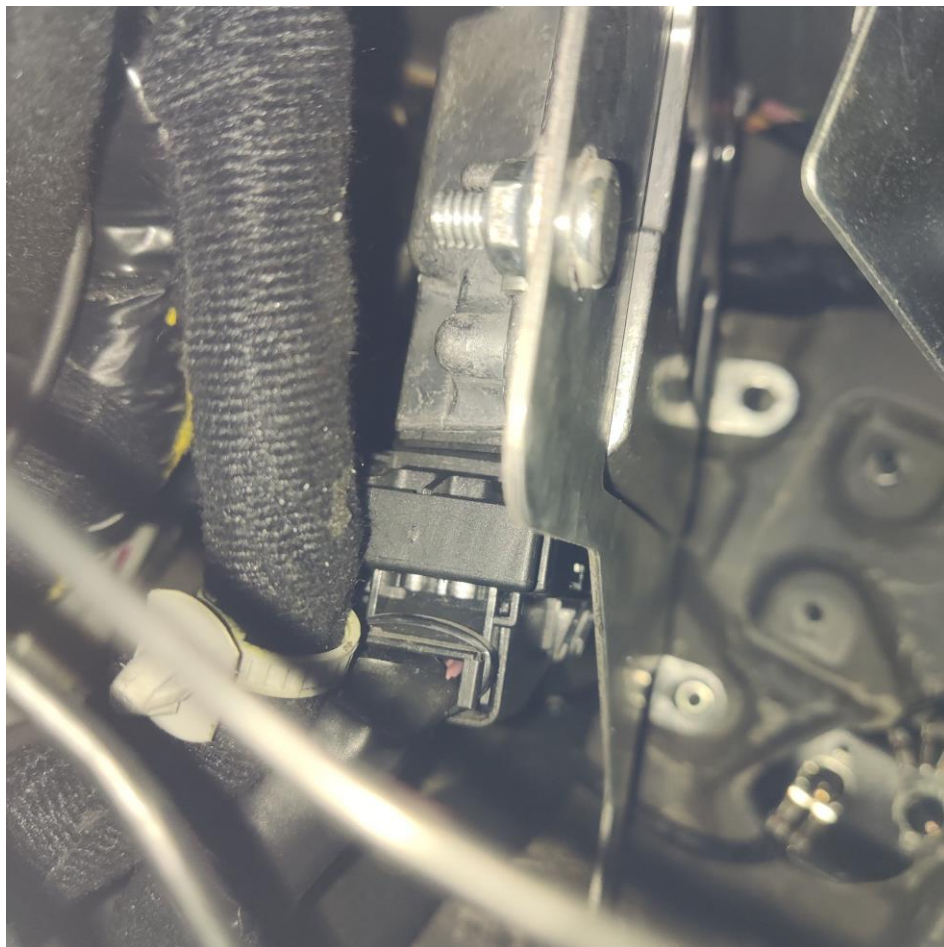

Instalação



16. Retire o outro conector do módulo de injeção.

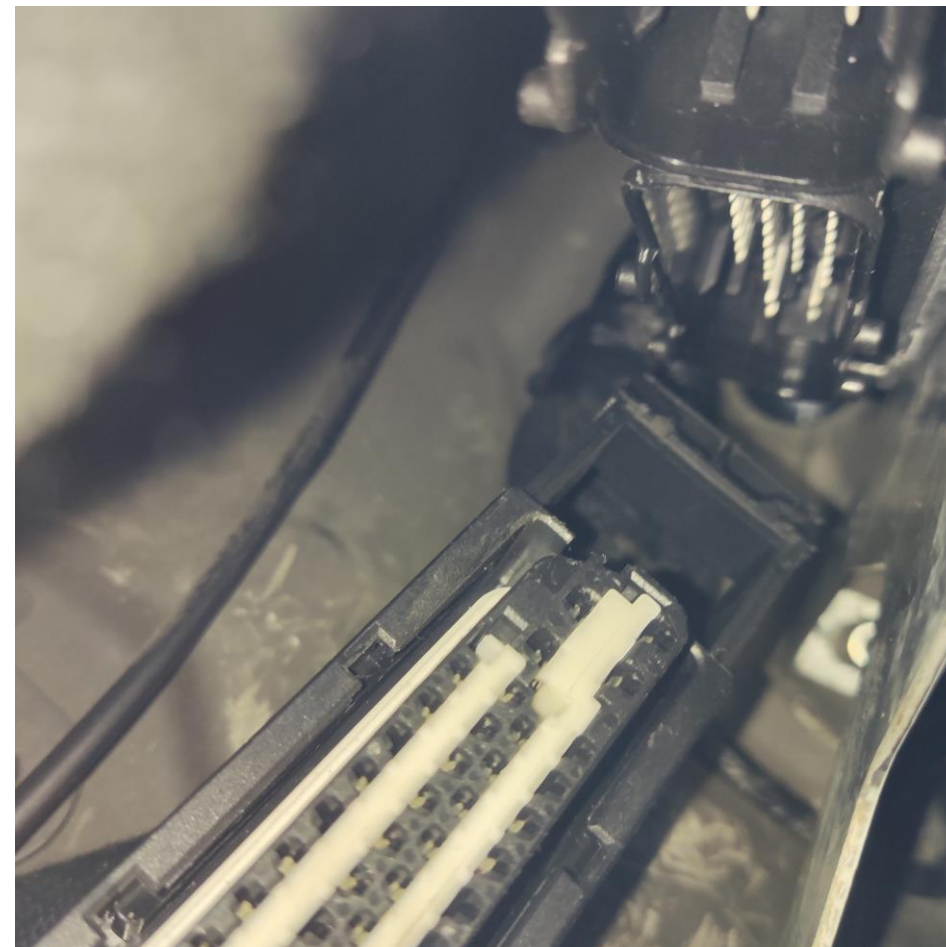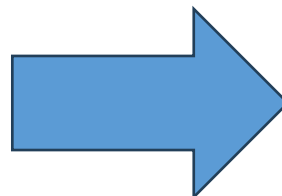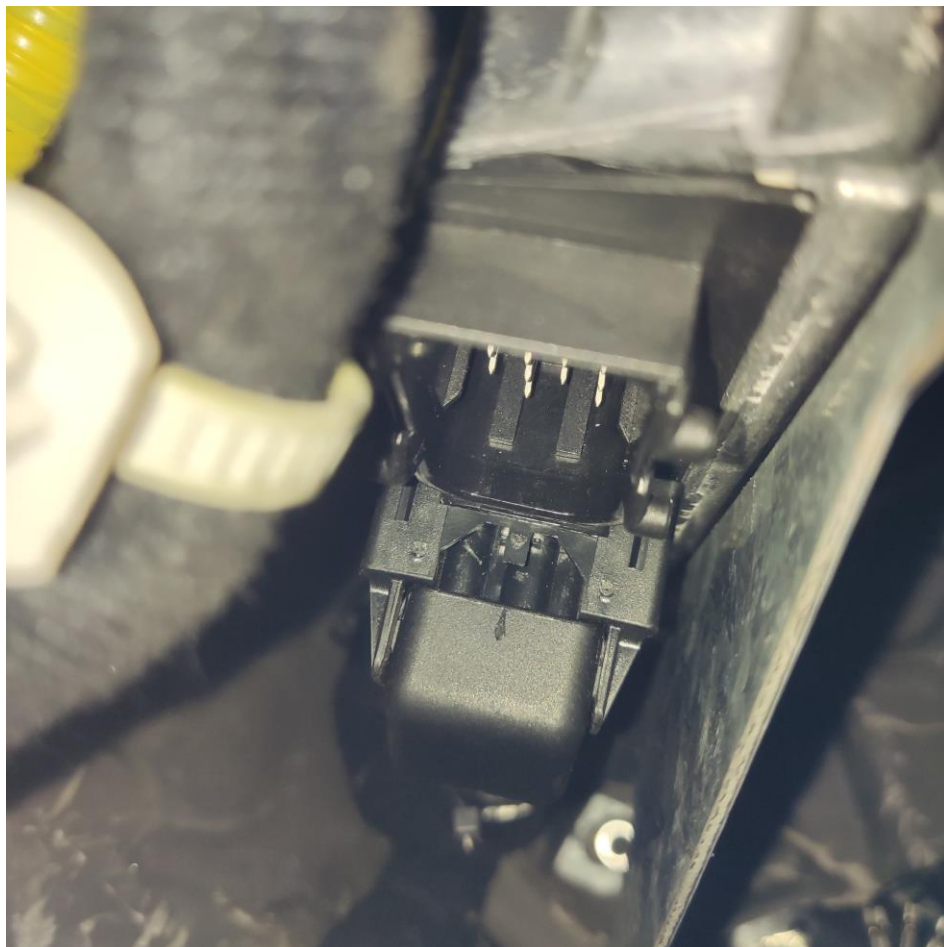

Instalação




17. Remova do carro o módulo de injeção com o suporte.



Instalação




18. Retire as porcas das travas do módulo e retire o módulo do suporte.

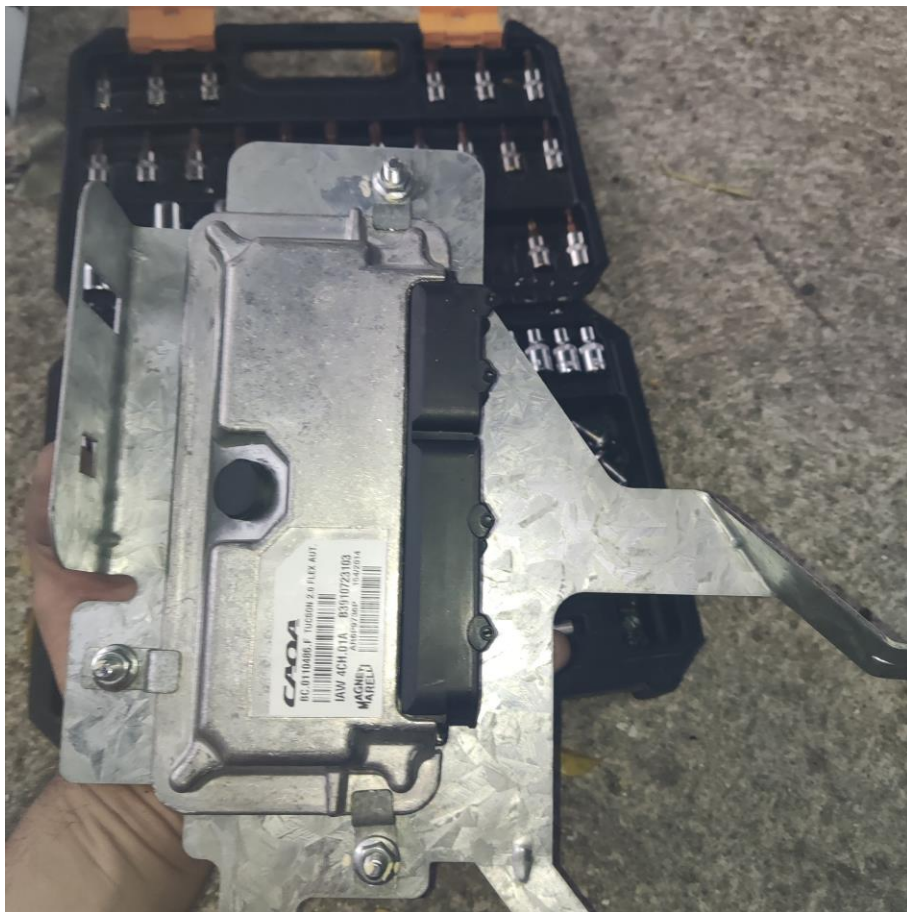

Instalação




19. Retire as chapas de trava do módulo e coloque os suportes do cofre e devolva os suportes no lugar.

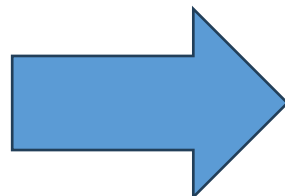



Instalação

20. Coloque de volta os conectores do módulo de injeção.

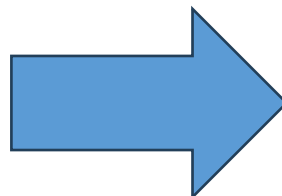

Instalação


21. Coloque a trava do cofre no módulo.

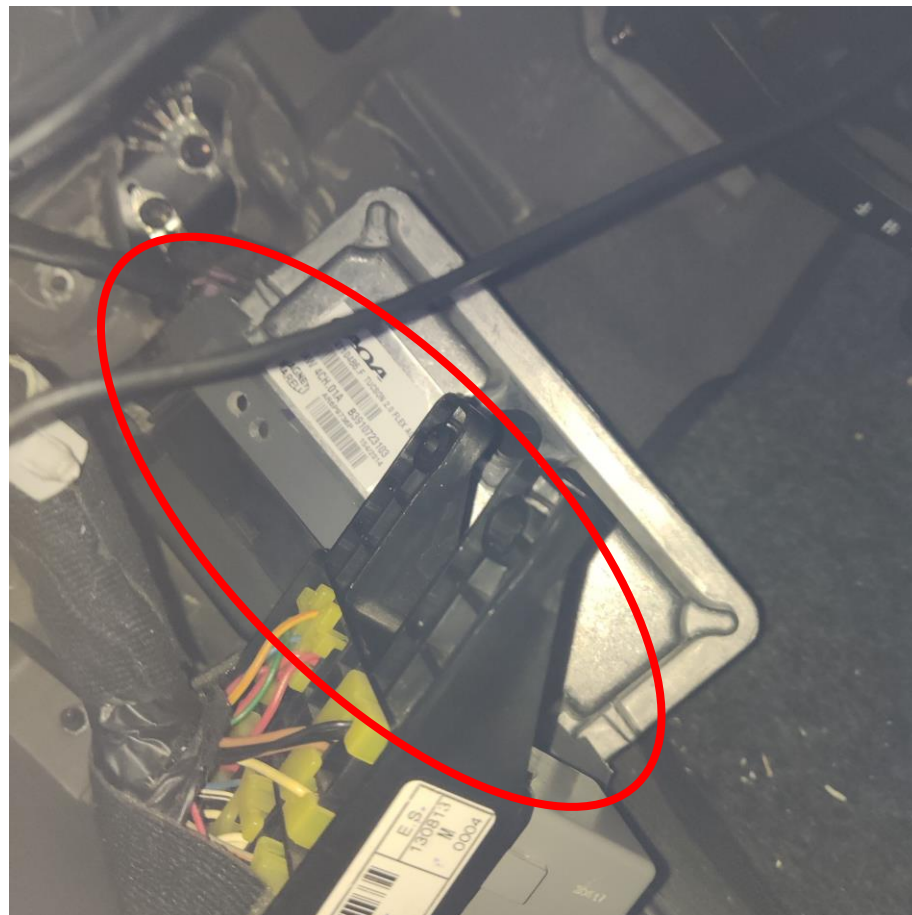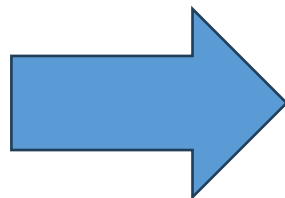

Instalação




22. Vista a caixa do cofre de baixo para cima.

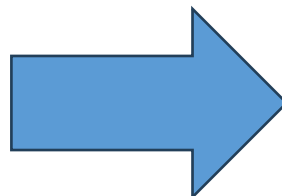

Instalação

23. Coloque o parafuso na lateral. **NÃO QUEBRE** a cabeça ainda.

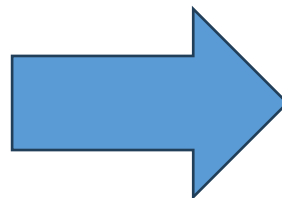

Instalação





24. Coloque o parafuso na outra lateral. **NÃO QUEBRE** a cabeça ainda.



Instalação

25. Coloque os parafusos na frente. **NÃO QUEBRE** a cabeça ainda.

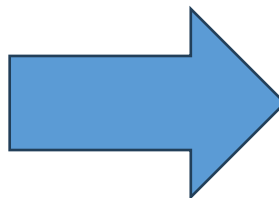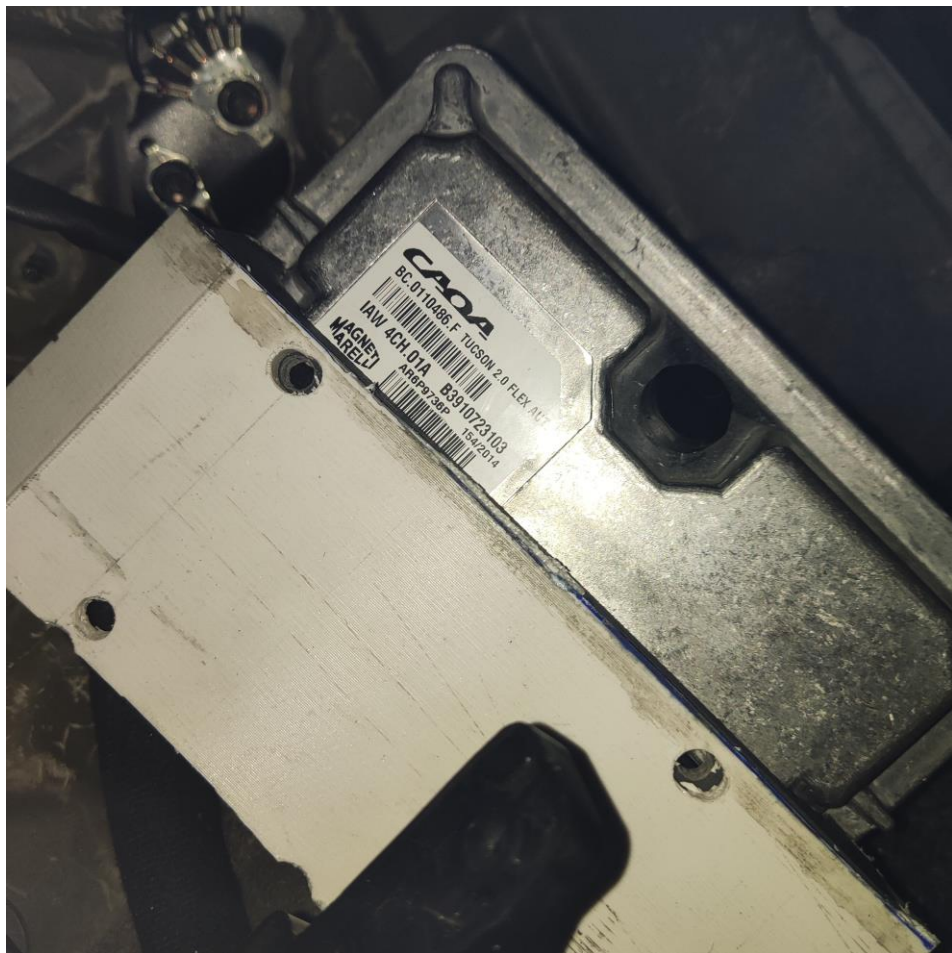

Instalação


26. Coloque a tampa do cofre.



Instalação





27. Coloque os parafusos atrás do cofre. **NÃO QUEBRE** a cabeça ainda.

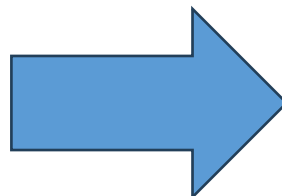

Instalação




28. Coloque os parafusos na frente do cofre. **NÃO QUEBRE** a cabeça ainda.

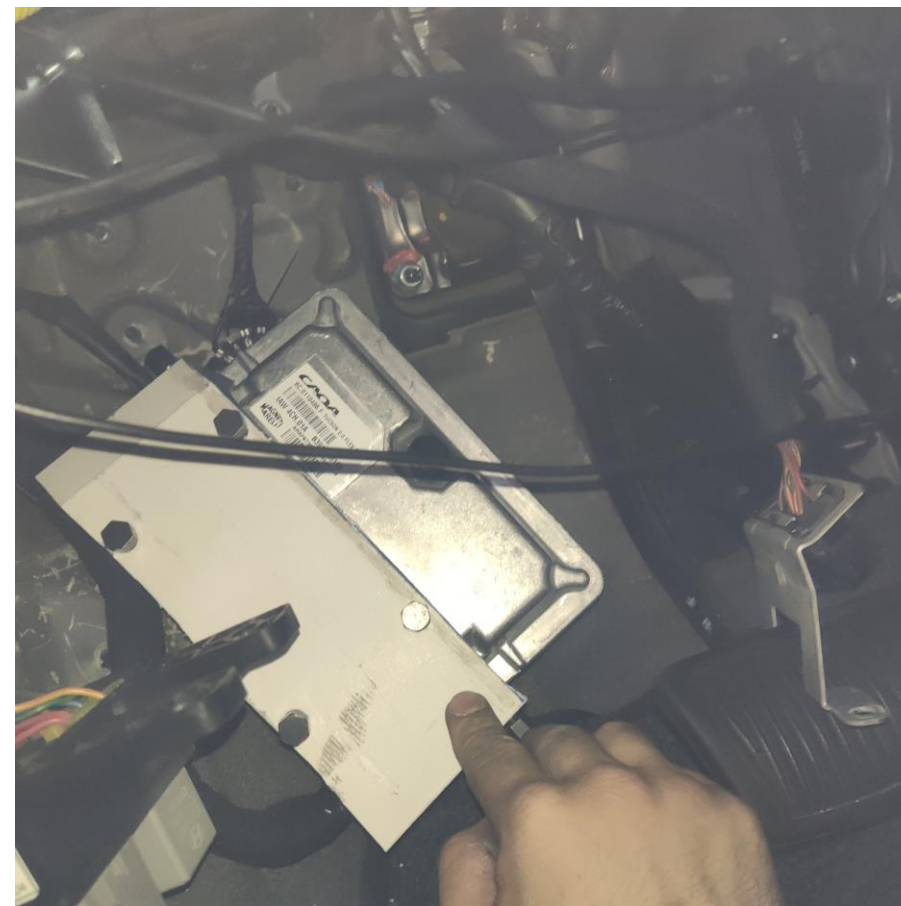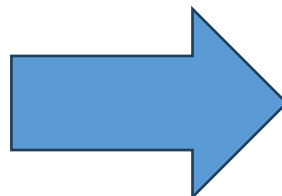

Instalação




29. Encaixe o módulo com o cofre instalado no suporte.

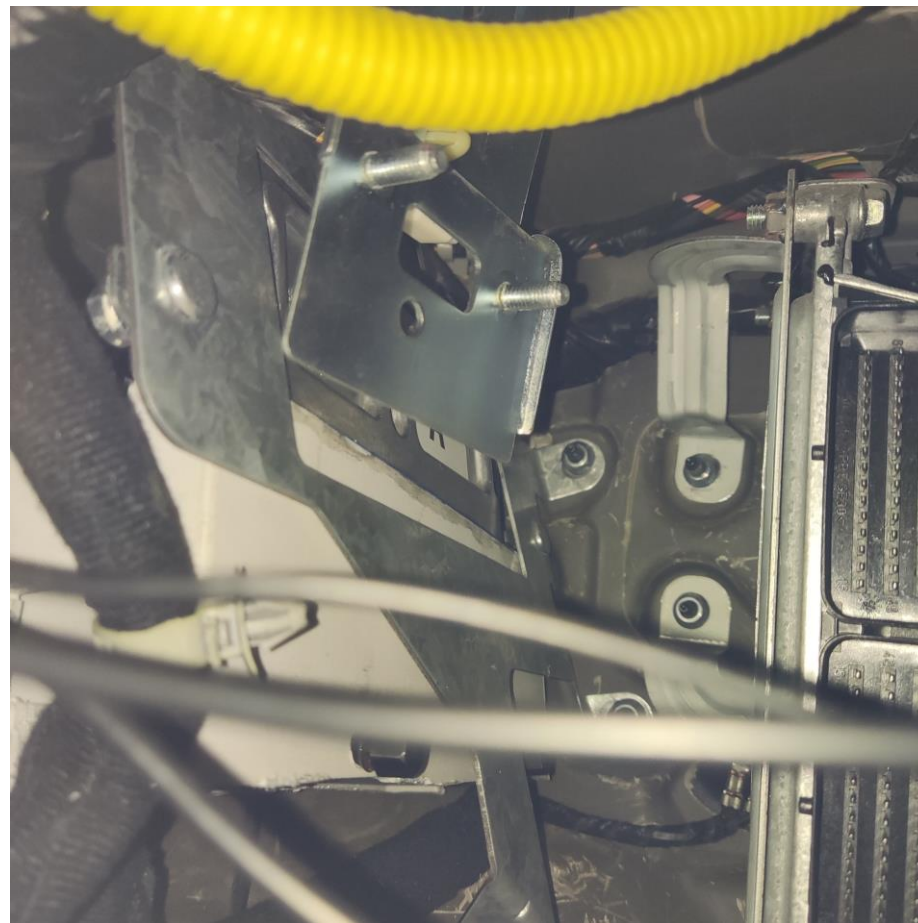

Instalação




30. Coloque as porcas do suporte de volta.

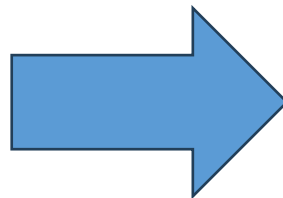

Instalação

31. Coloque o parafuso do suporte de volta.

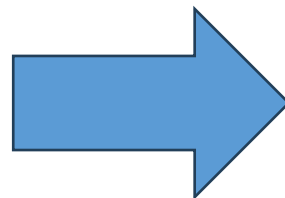

Instalação




32. Devolva o módulo do airbag e ABS.



Instalação



33. Coloque as duas porcas do suporte do módulo de airbag e ABS.

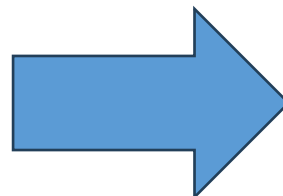

Instalação





34. Coloque a porca do suporte do módulo do airbag e abs do outro lado.

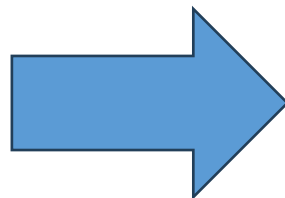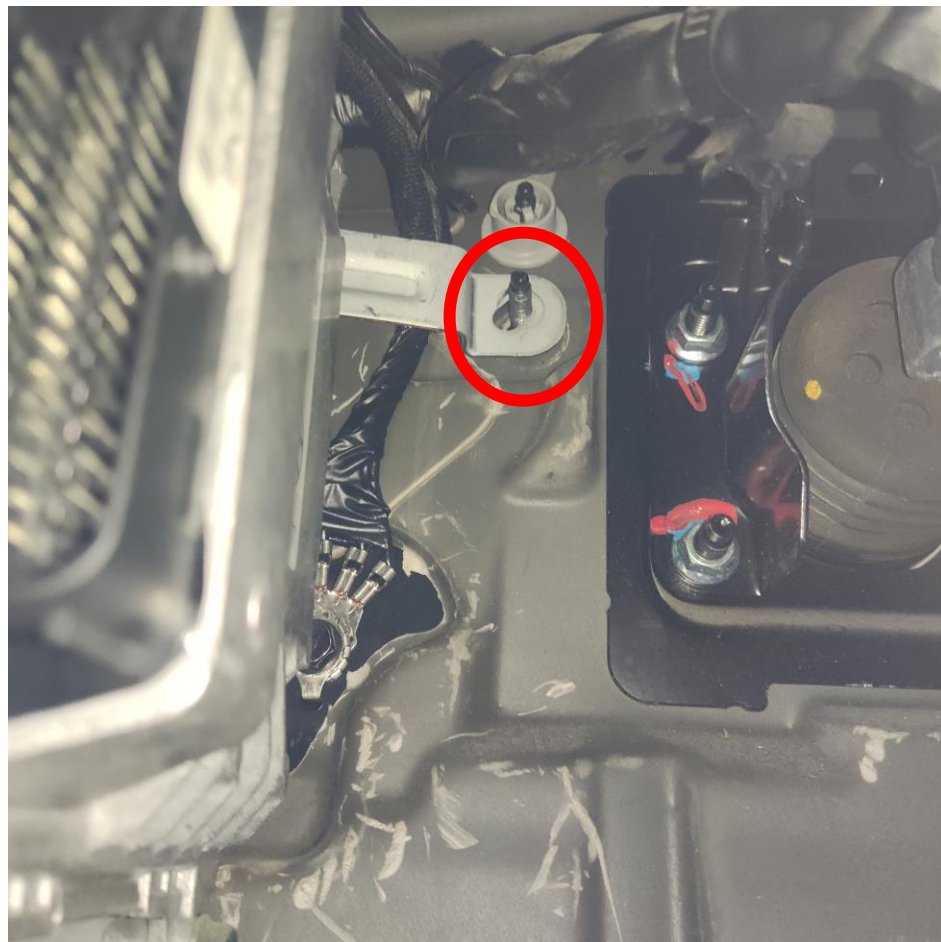

Instalação

35. Coloque o conector do módulo do airbag e abs empurrando a trava para cima.

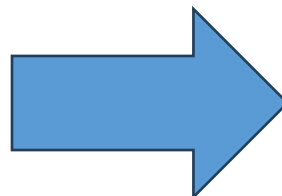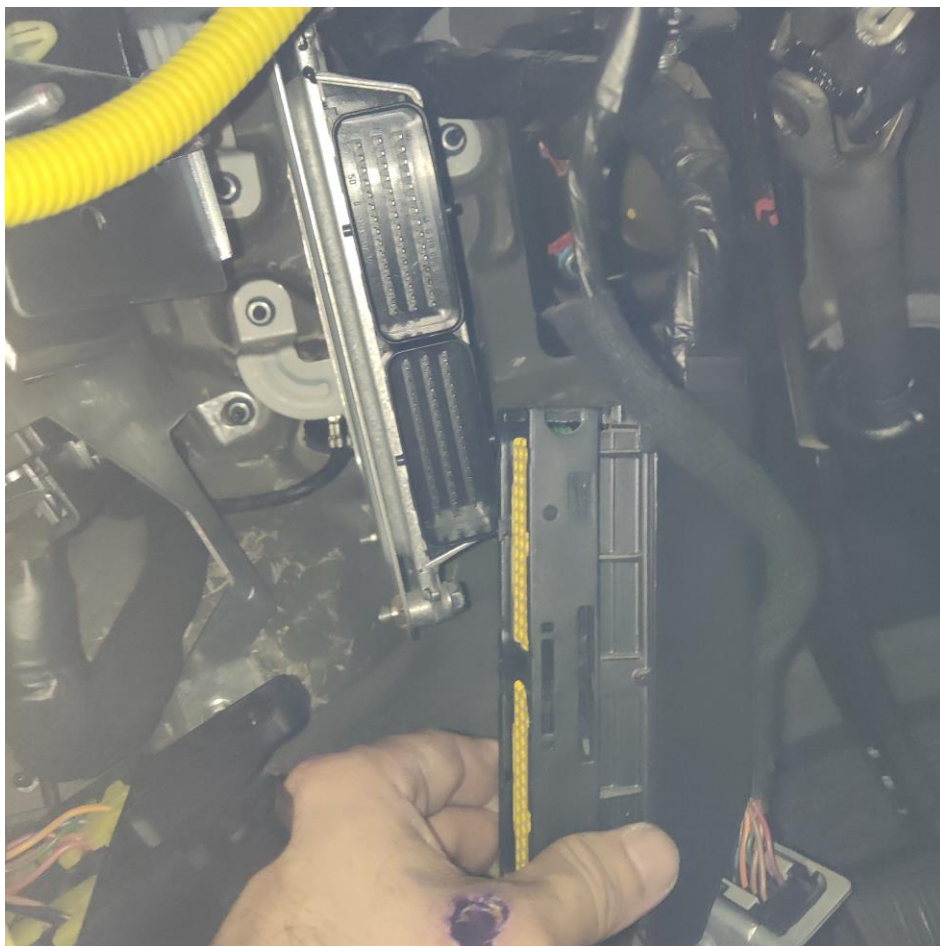

Instalação

36. Ligue o Negativo da bateria e aperte a porca.



37. Antes de finalizar a instalação e quebrar os parafusos, ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito, **PARE** agora e tente desconectar e reconectar o plugue do ECU.

Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação do cofre quebrando os parafusos especiais e certificando-se de remover as cabeças dos parafusos do cofre do motor.

Observação



Obs. 1. Para quebrá-los, basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs. 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor, assim evitando avaria aos demais componentes.




Obs. 3. Cuide para que não seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Depois de quebrar os parafusos especiais, prossiga com a instalação.

Instalação




38. Coloque a caixa de relé de volta e fixe.

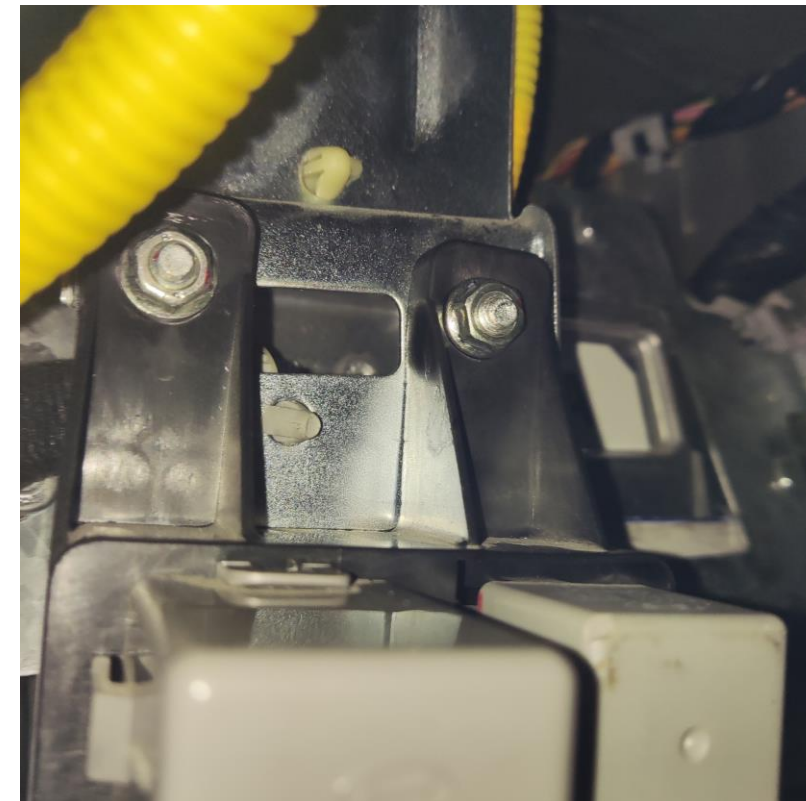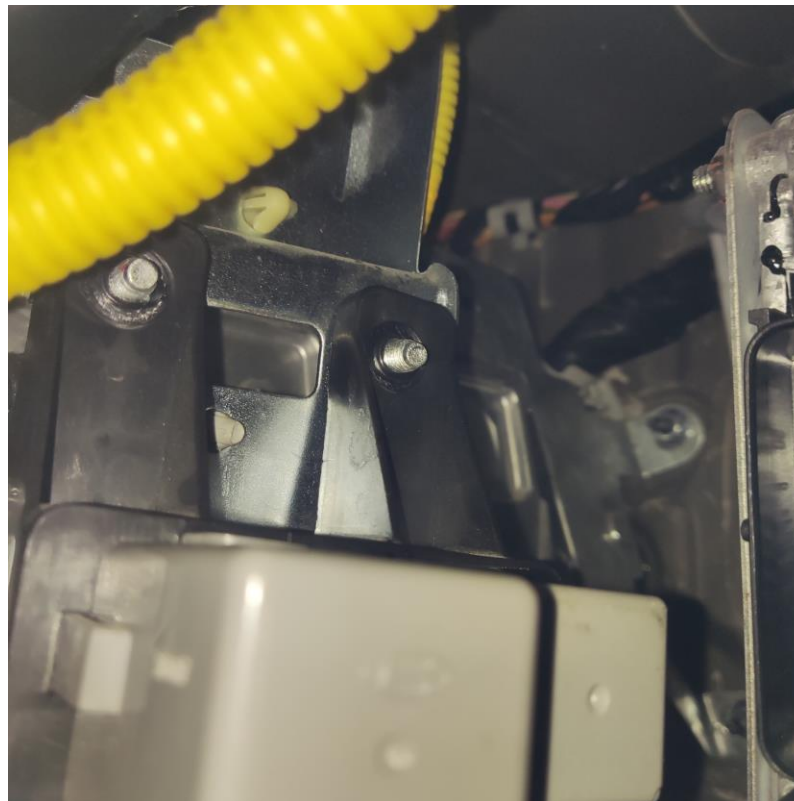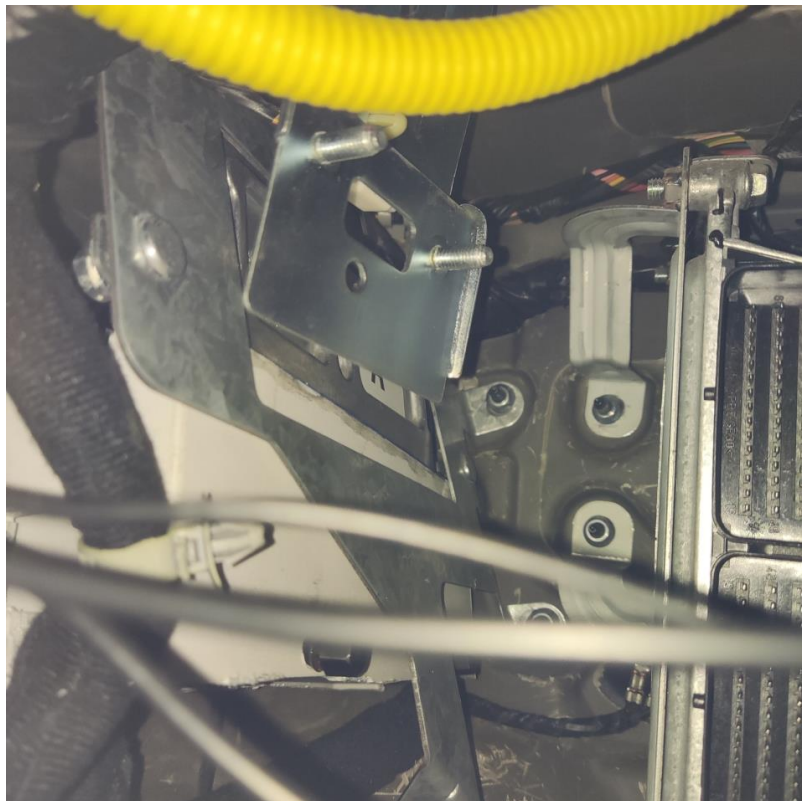

Instalação



39. Coloque o acabamento de baixo do volante se atentando encaixando as travas.

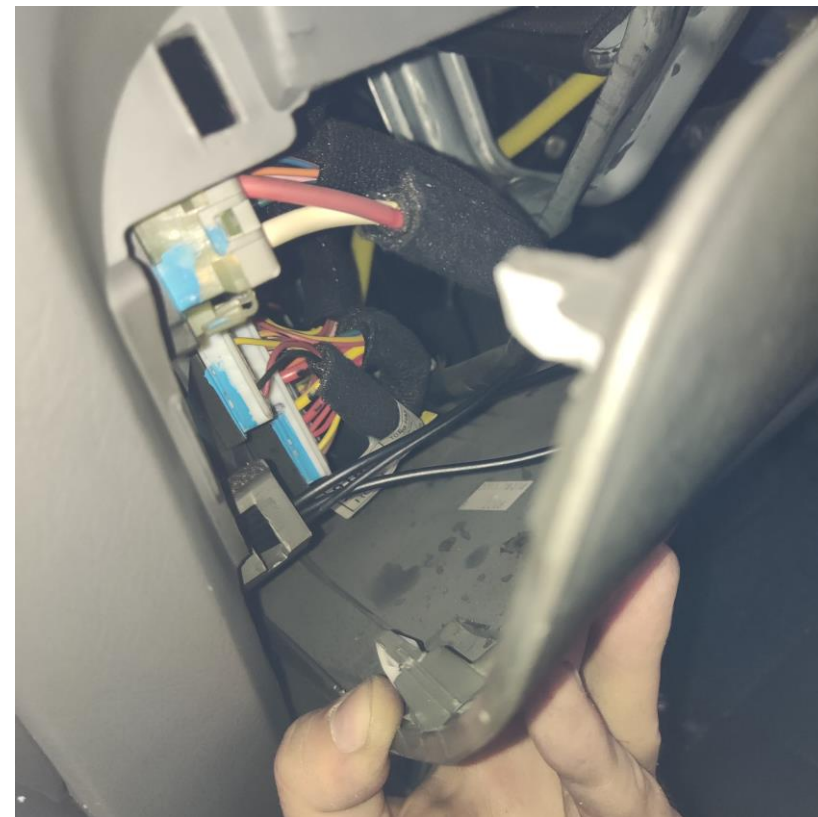

Instalação





40. Coloque o parafuso do lado direito do acabamento em baixo baixo do volante.

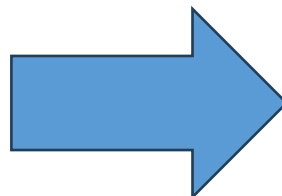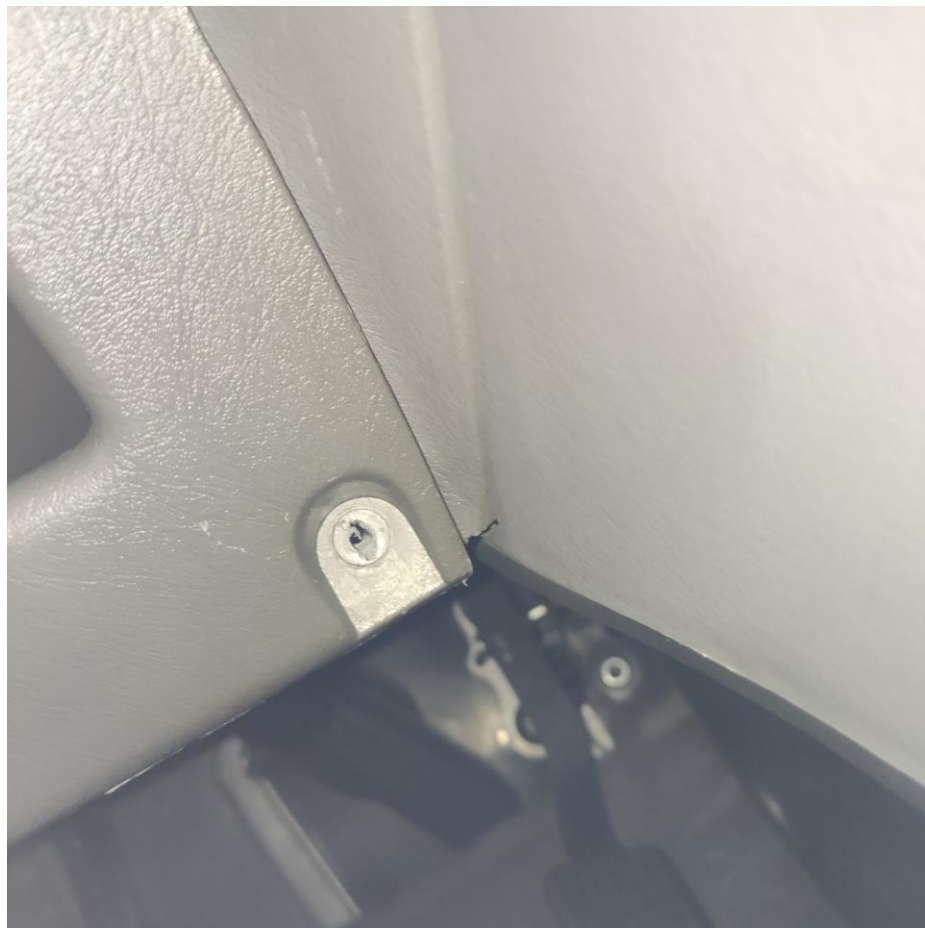

Instalação




41. Coloque o parafuso do lado esquerdo do acabamento em baixo do volante.

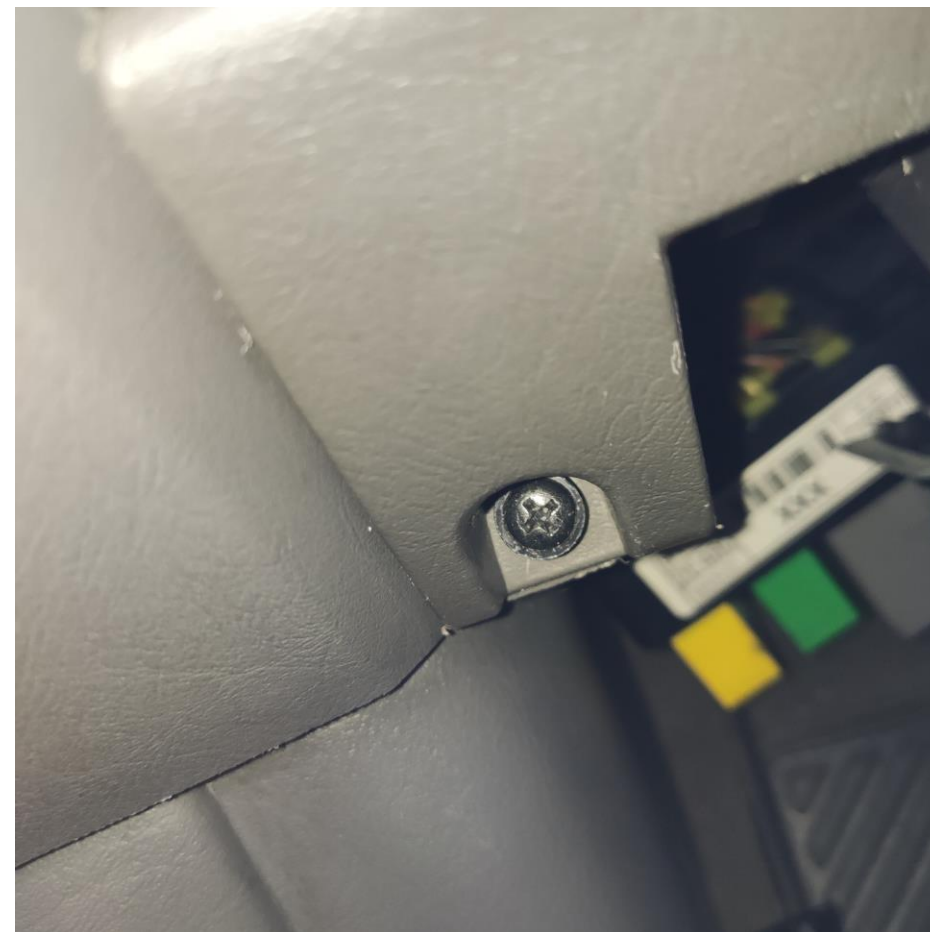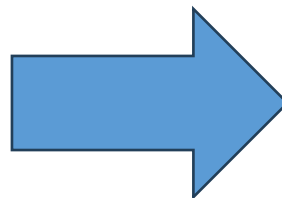

Instalação

42. Fixe a tomada OBD do carro, encaixando no parafuso indicado e fixe os parafusos.

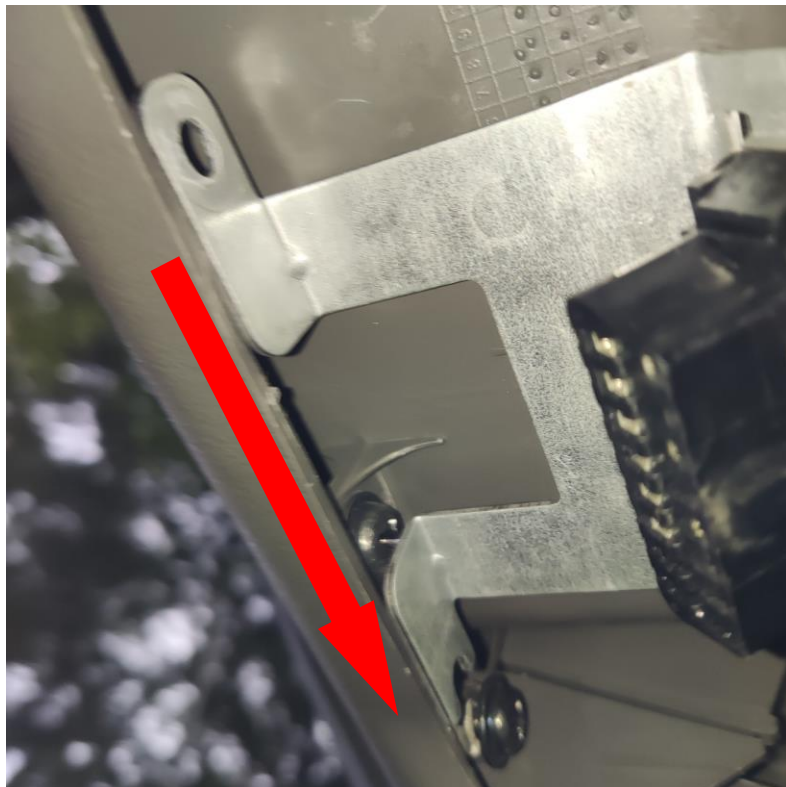

Instalação




43. encaixe a alavanca do capô para o sentido da traseira do veículo para encaixar a no acabamento empurrando para a traseira do veículo.



Instalação



44. Coloque os parafusos da alavanca de abertura do capô.

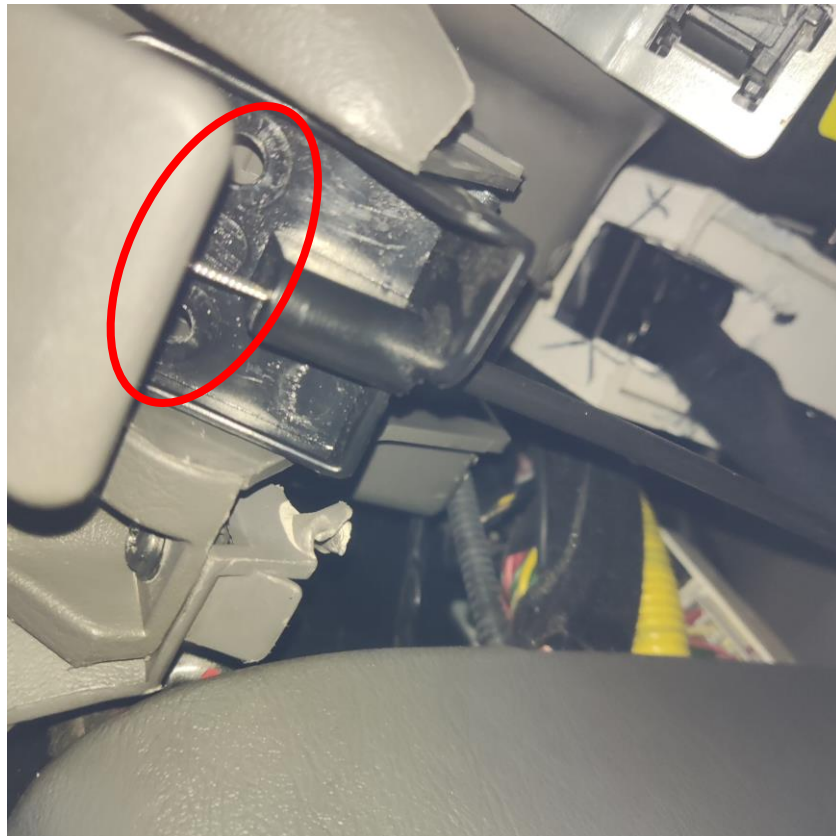

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz