

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR275 - ZOE




Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.


Componentes do Cofre Blindado

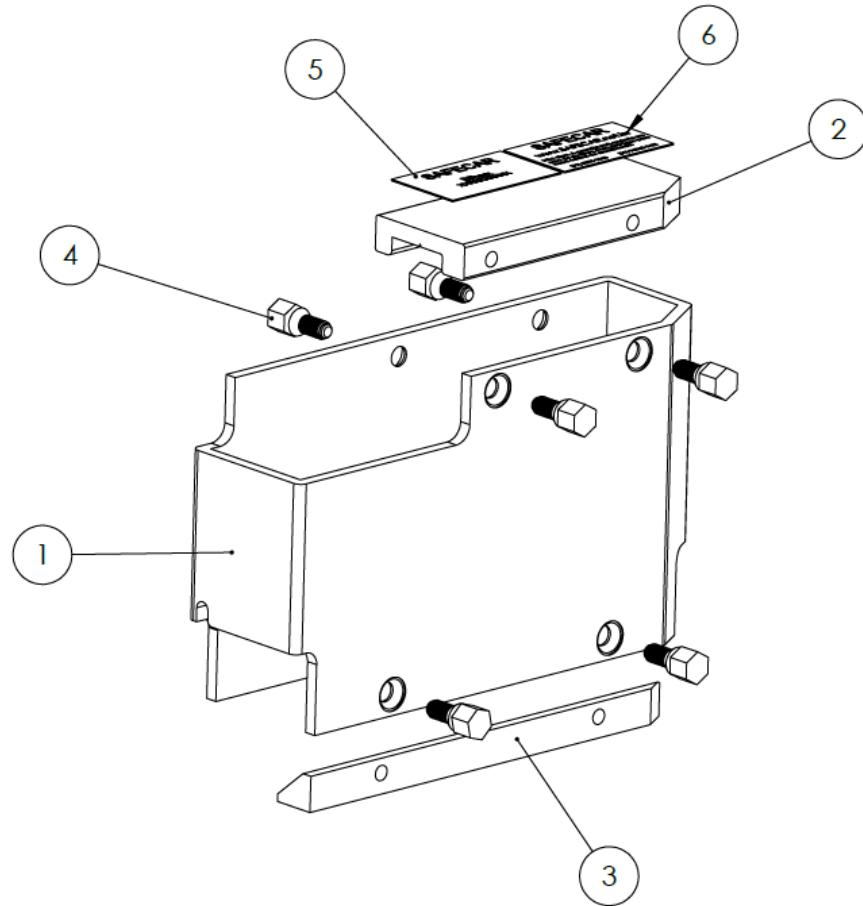

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Extrusão	1
2	Tampa	1
3	Trava	1
4	Parafuso especial	6
5	Etiqueta PRODUTO	1
6	Etiqueta SAFECAR	1


Instalação

1. Utilize o extrator para retirar o para-brisa.

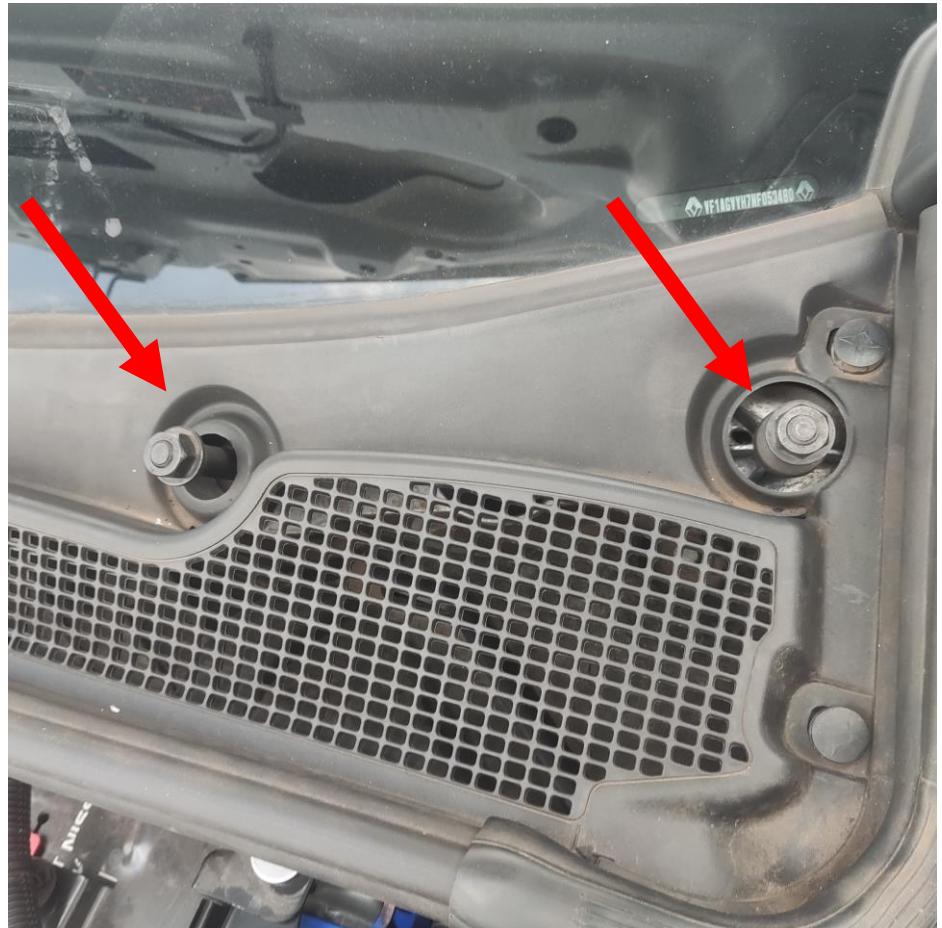


Instalação

2. Retire o acabamento de borracha.

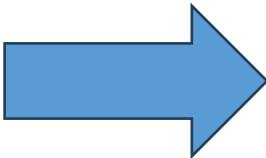


Instalação

3. Retire o acabamento de borracha.

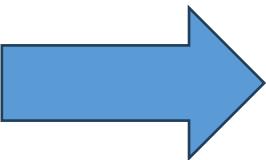



Instalação

4. Retire o acabamento de borracha.

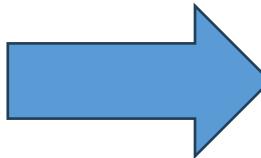


Instalação

5. Retire os pinos trava da grelha no lado esquerdo.

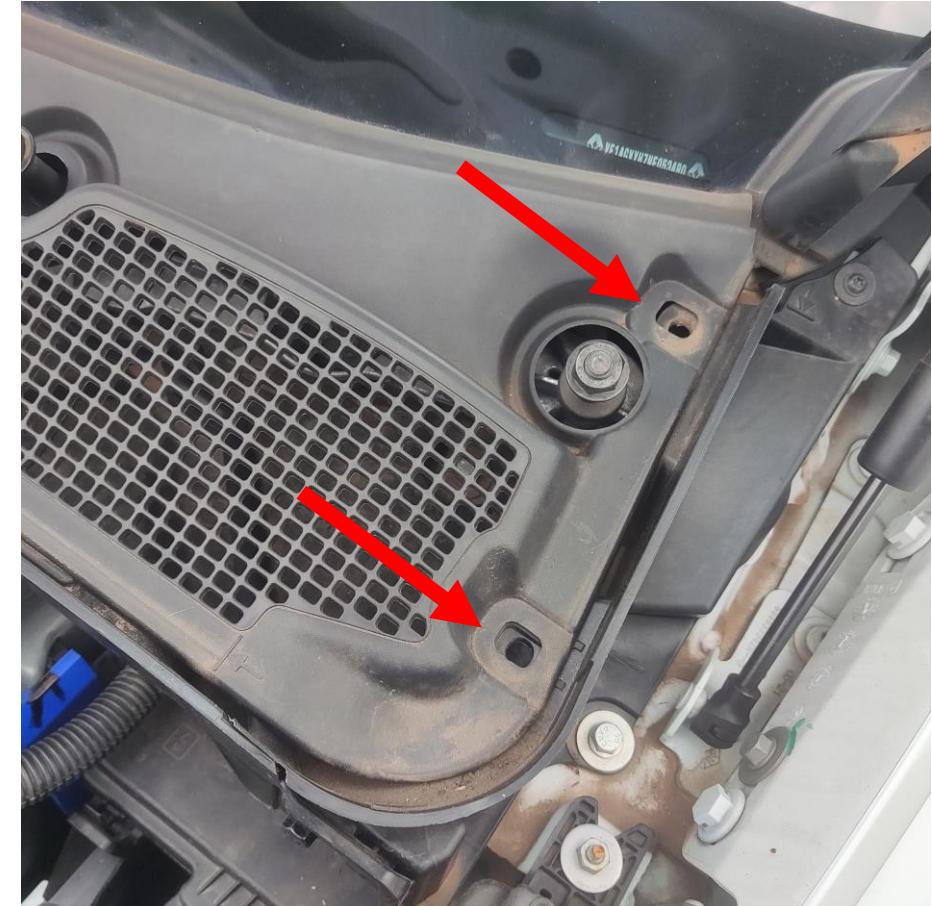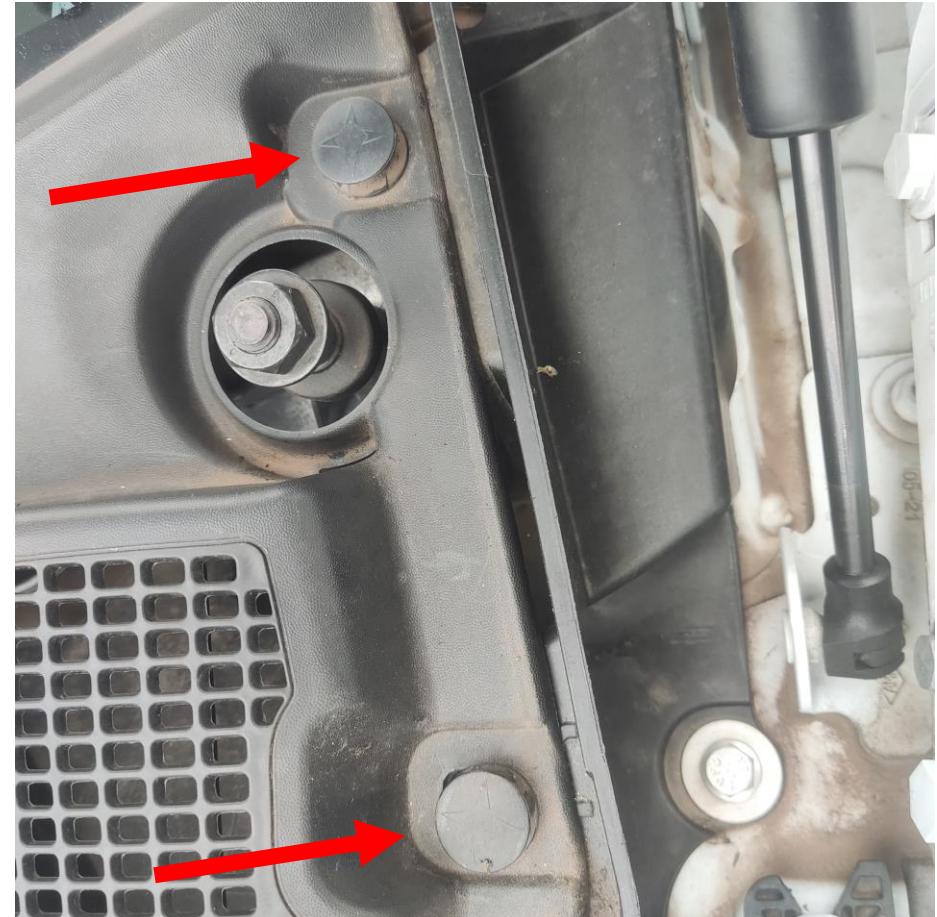


Instalação

6. Retire os pinos trava da grelha no lado direito.

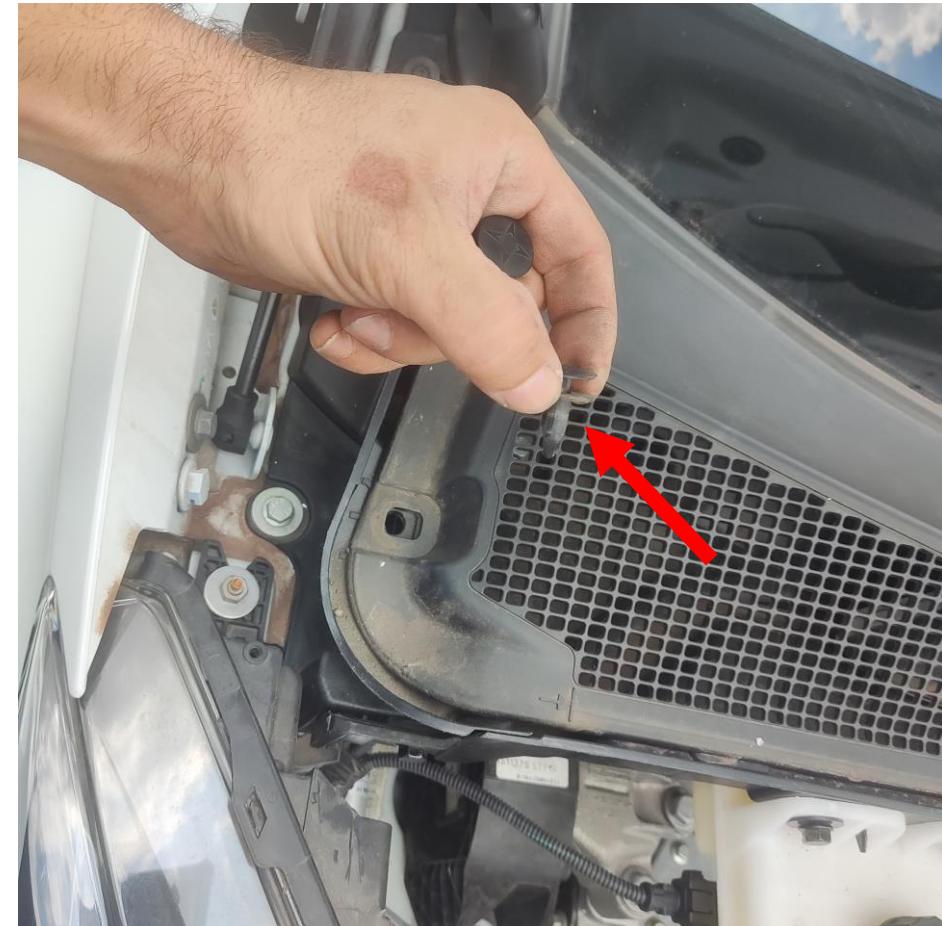



Instalação

7. Retire a “grelha do carro” se atentando aos encaixes.

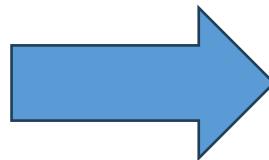

Instalação

8. Retire os parafusos do reservatório do freio.

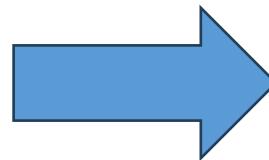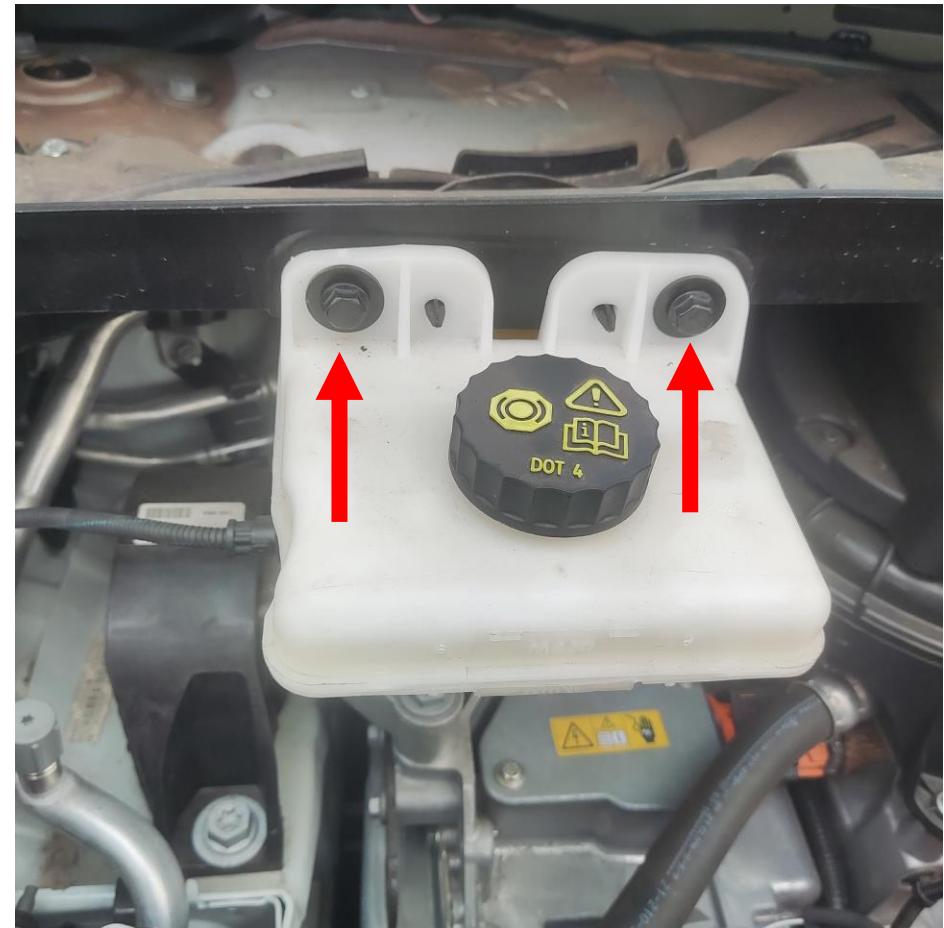

Instalação

9. Retire o reservatório do freio.



Instalação

10. Retire o parafuso do lado direito.



Instalação

11. Retire o parafuso do lado esquerdo.



Instalação

12. Retire o parafuso central.



SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS




Instalação

13. Retire esta peça se atentando aos encaixes.




Instalação

14. Retire a porca indicada do suporte da bateria.

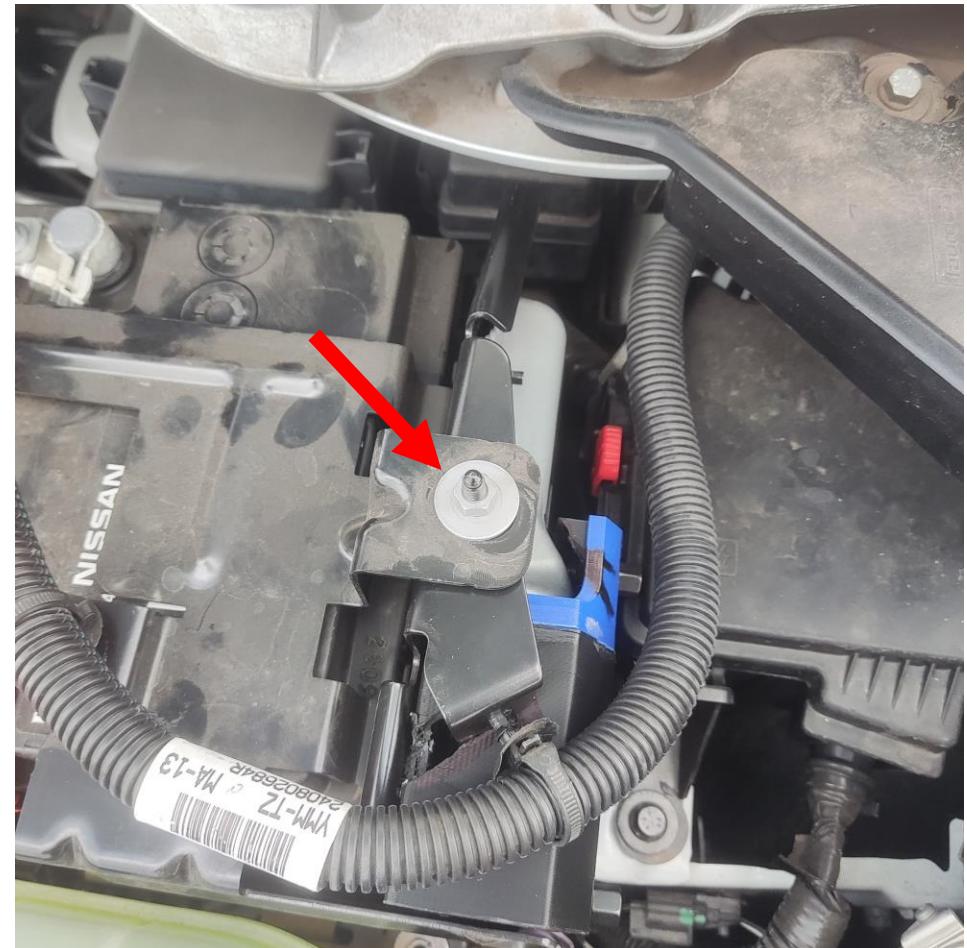


Instalação

15. Desencaixe as travas do chicote dos suportes.

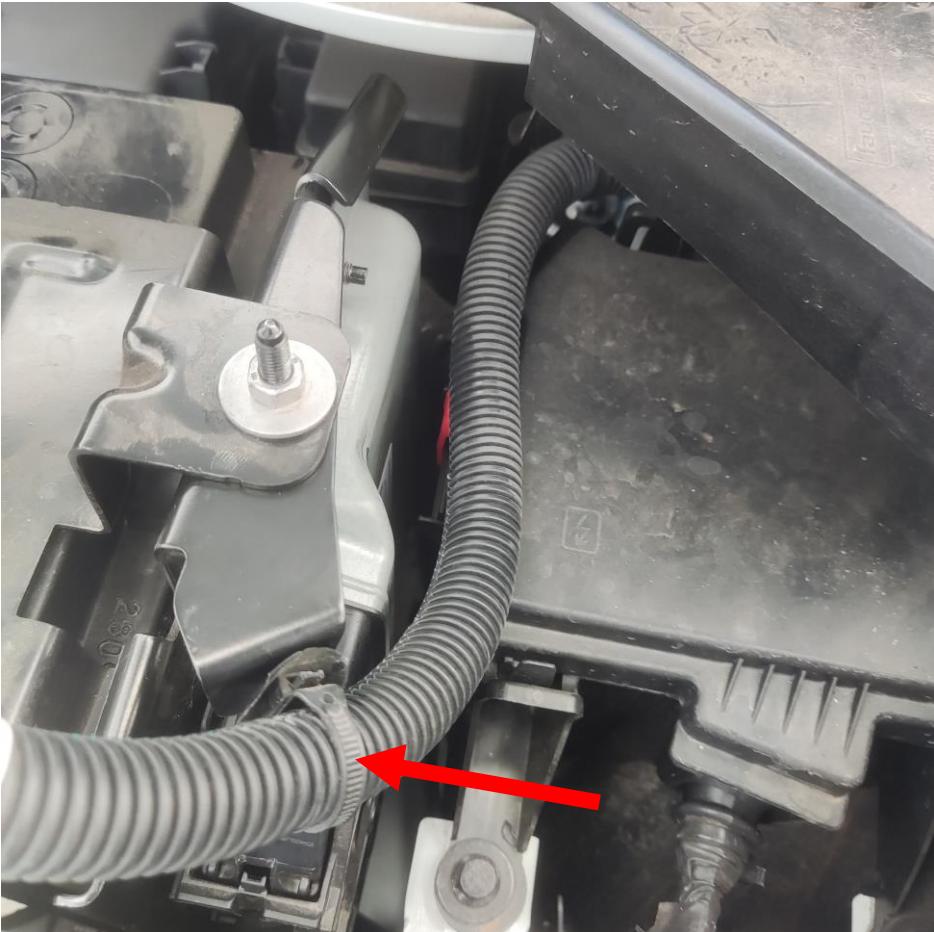



Instalação

16. Desconecte o polo negativo (-) da bateria.

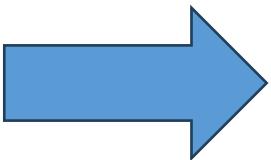


Instalação

17. Puxe o chicote para a lateral da bateria.

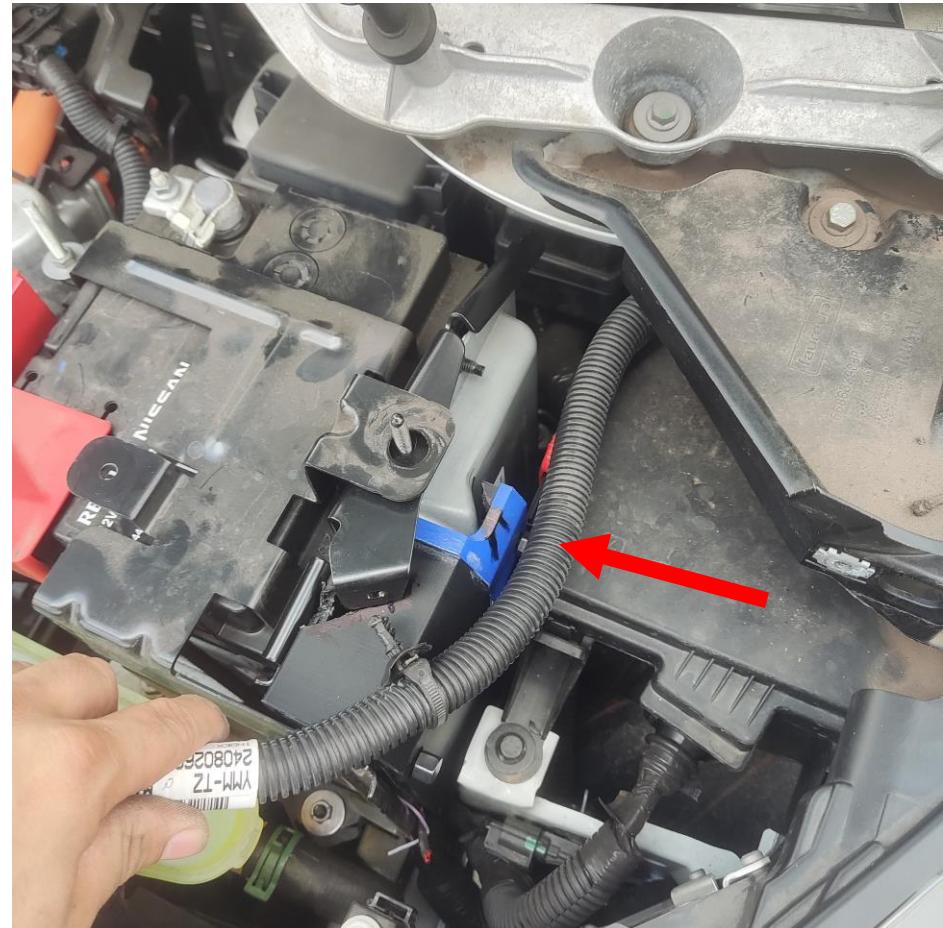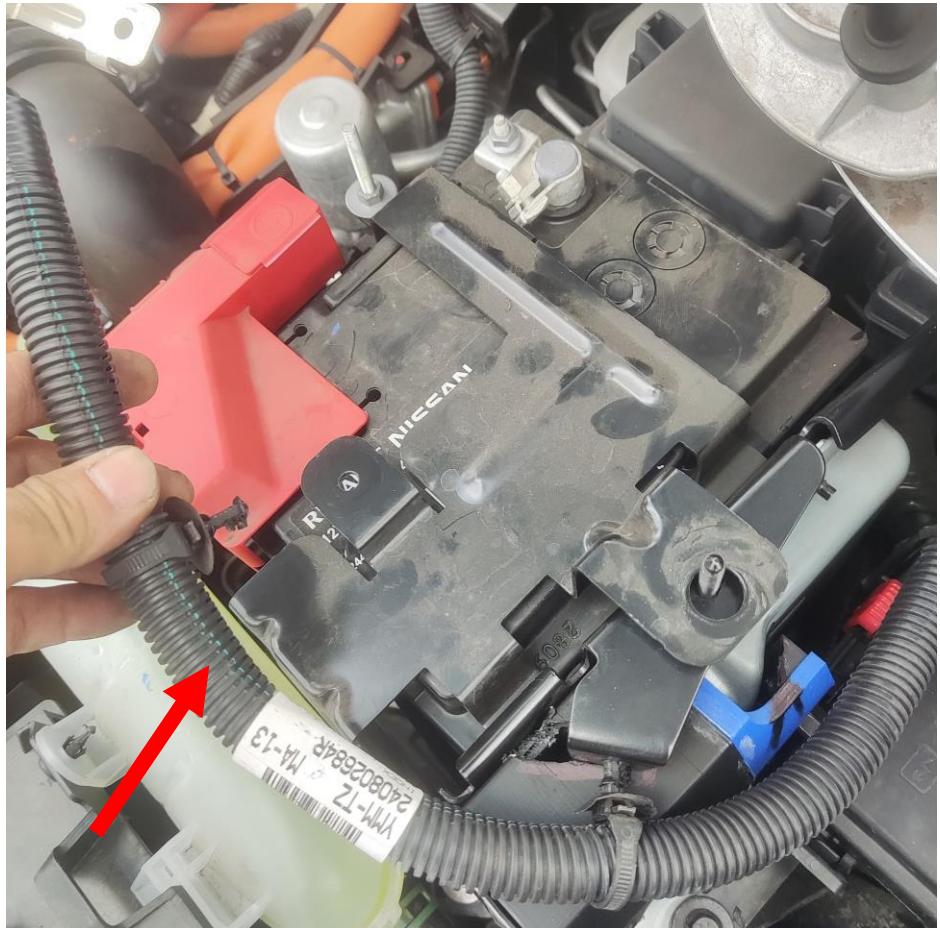




Instalação

18. Retire a capa do polo positivo (+), depois desconecte o polo.

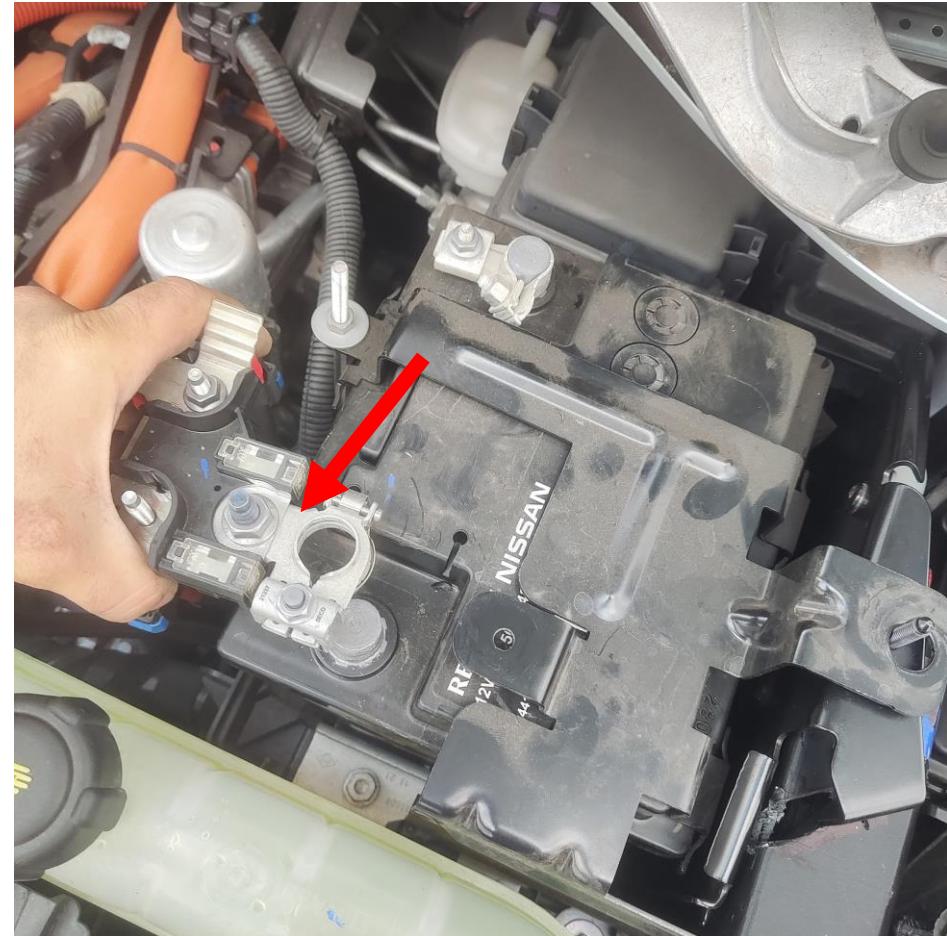


Instalação

19. Solte a porca do suporte da bateria e retire o mesmo.

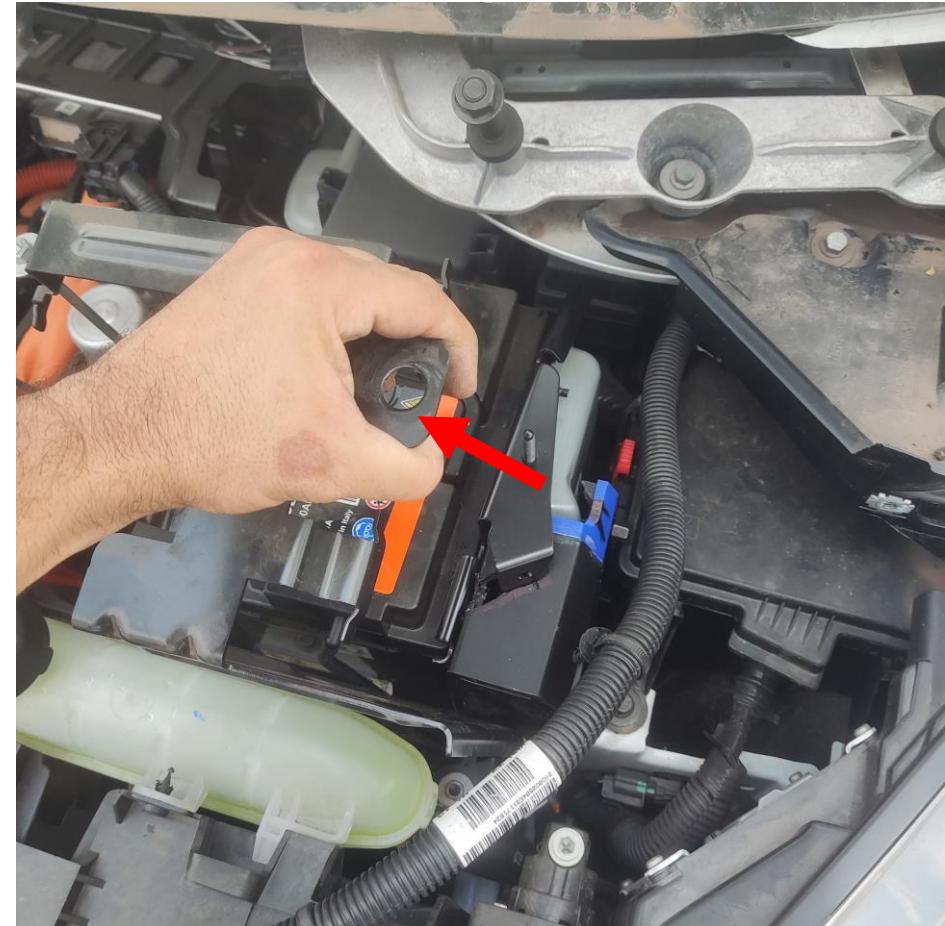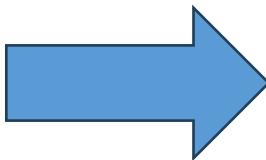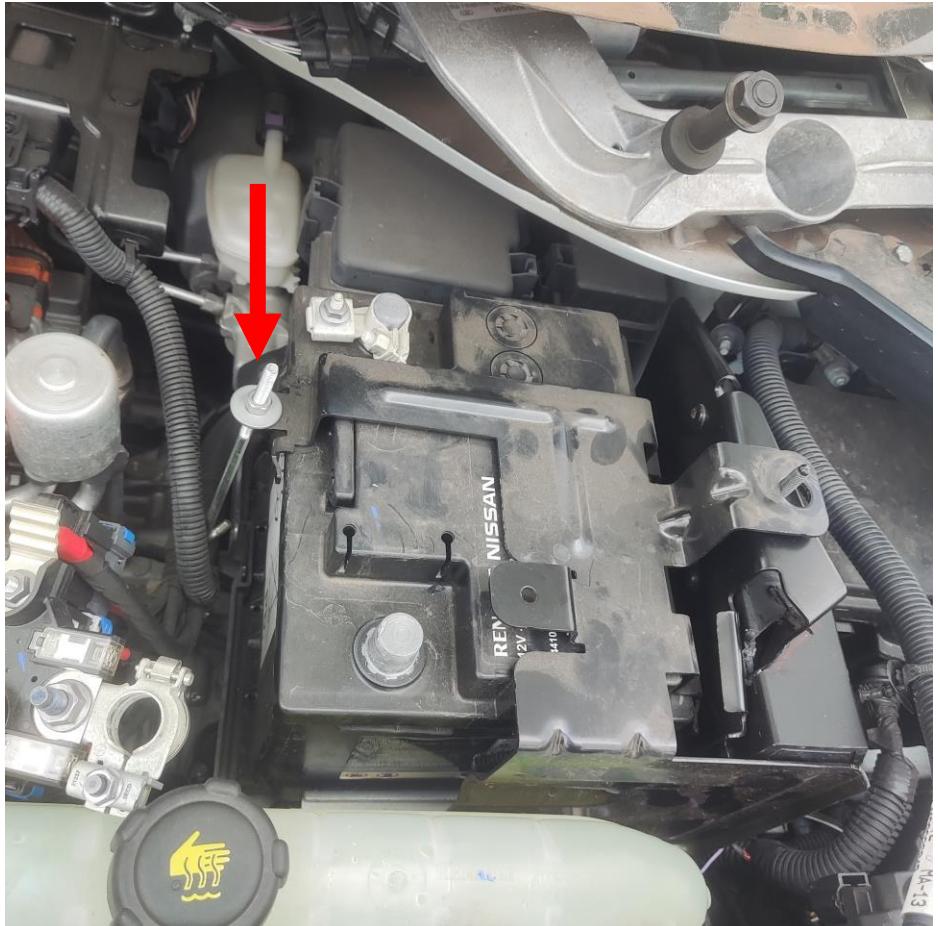


Instalação

20. Retire o parafuso da trava da bateria.

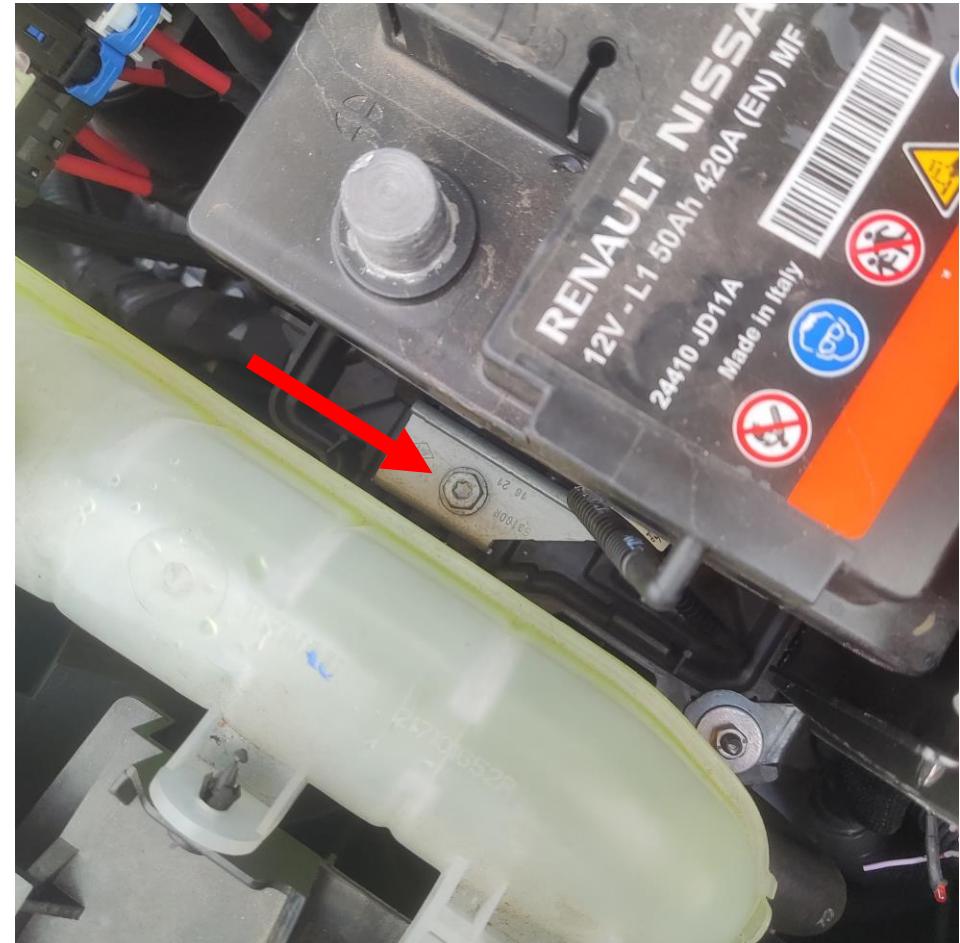



Instalação

21. Retire o tubo da bateria.

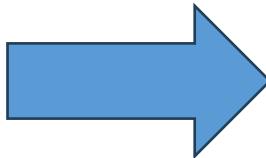

Instalação


22. Retire a bateria do compartimento.

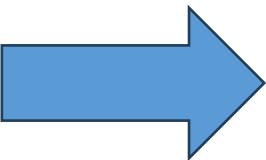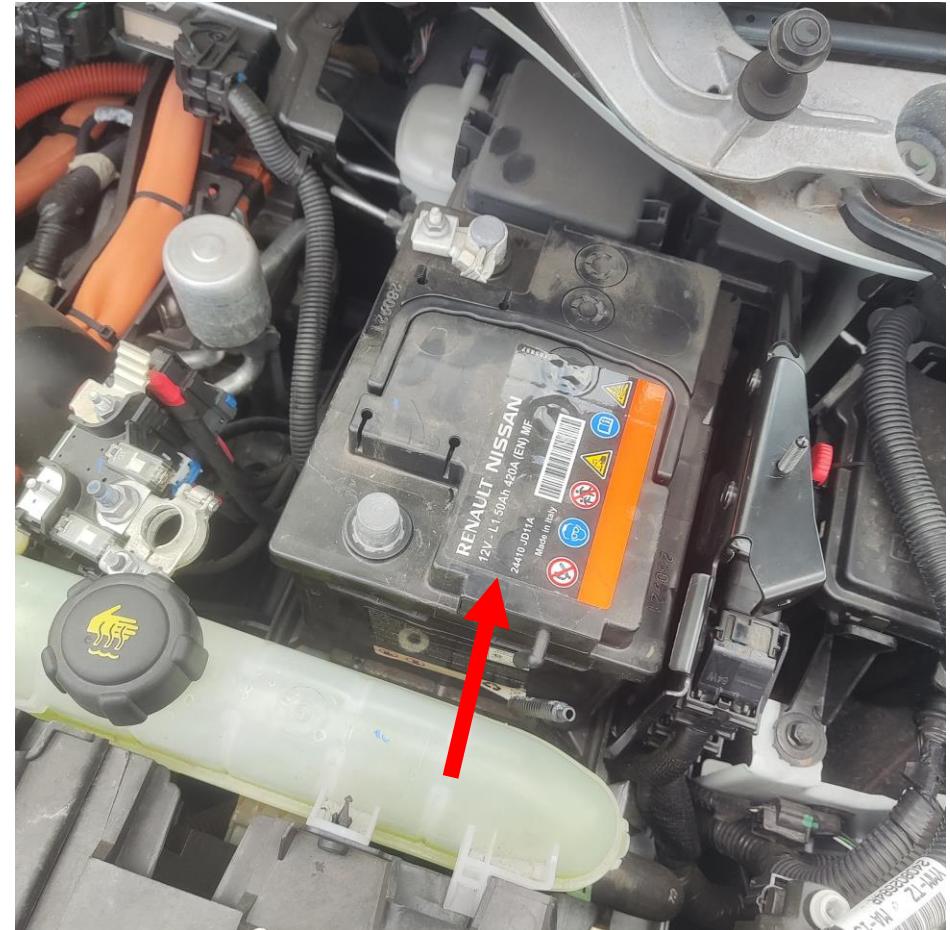

Instalação





23. Pressione as travas dos conectores para baixo e retire os conectores.

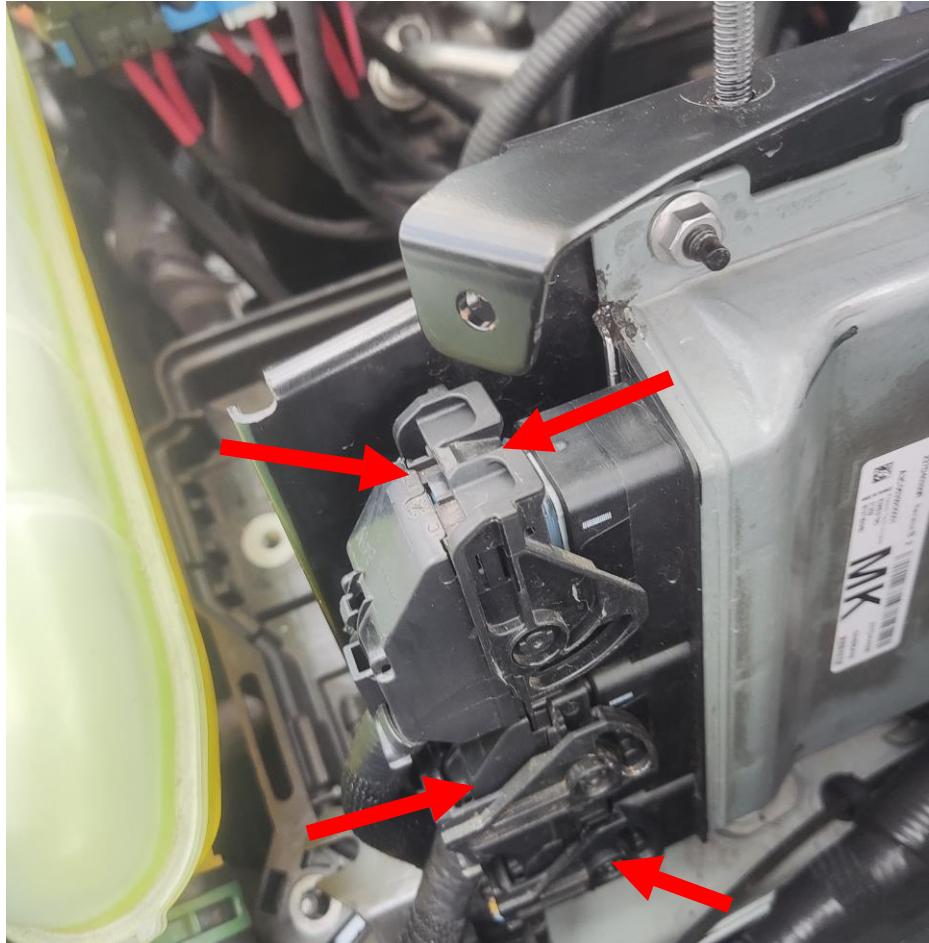


Instalação

24. Retire a porca para soltar o suporte do módulo.

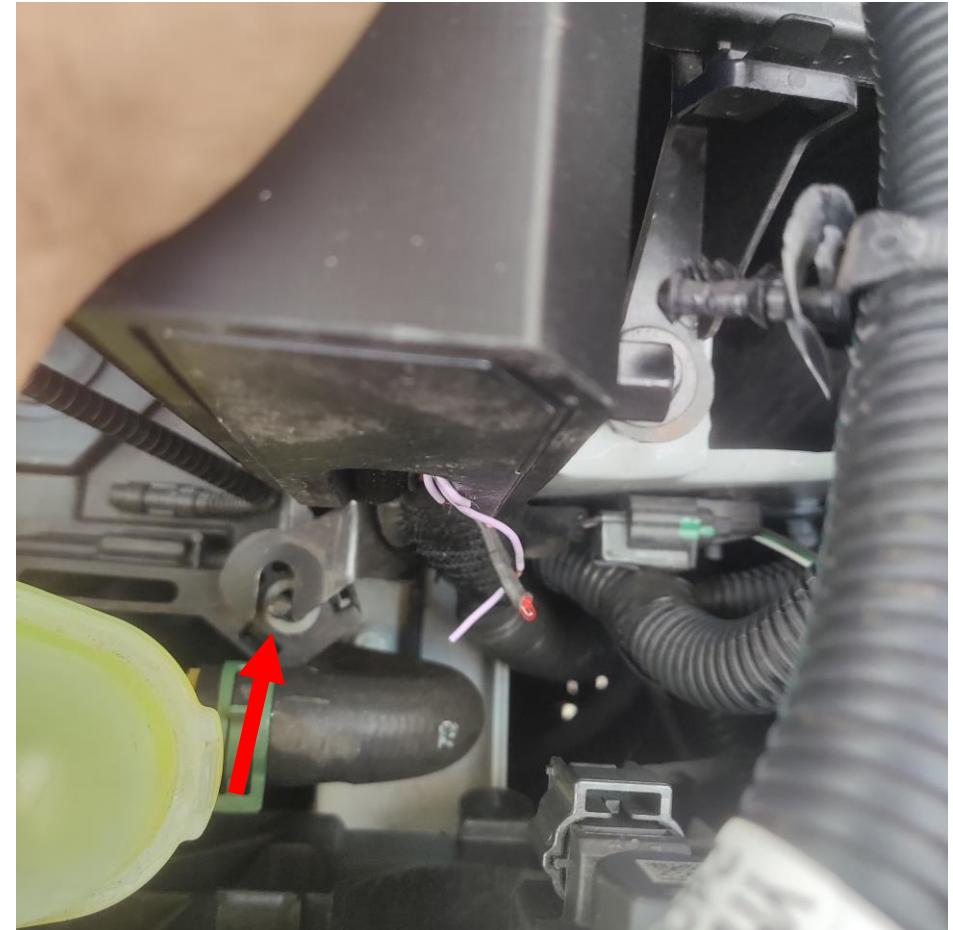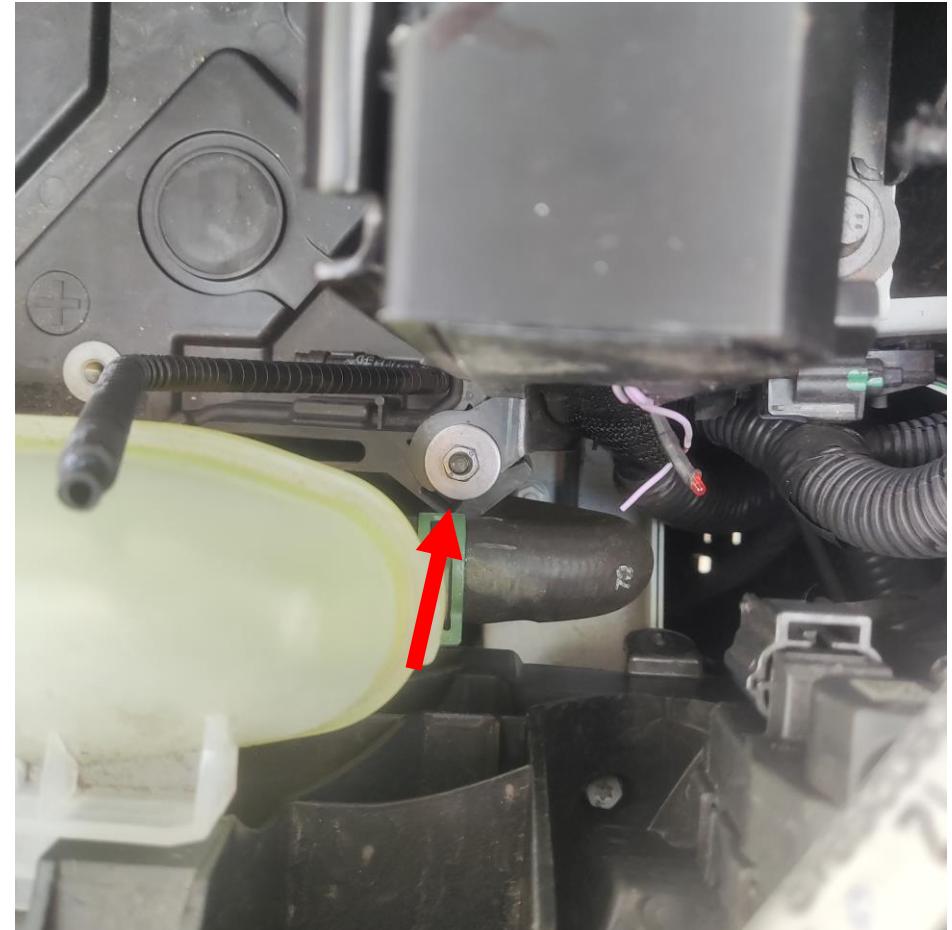


Instalação

25. Deslize o suporte do módulo para trás e puxe para cima o suporte.

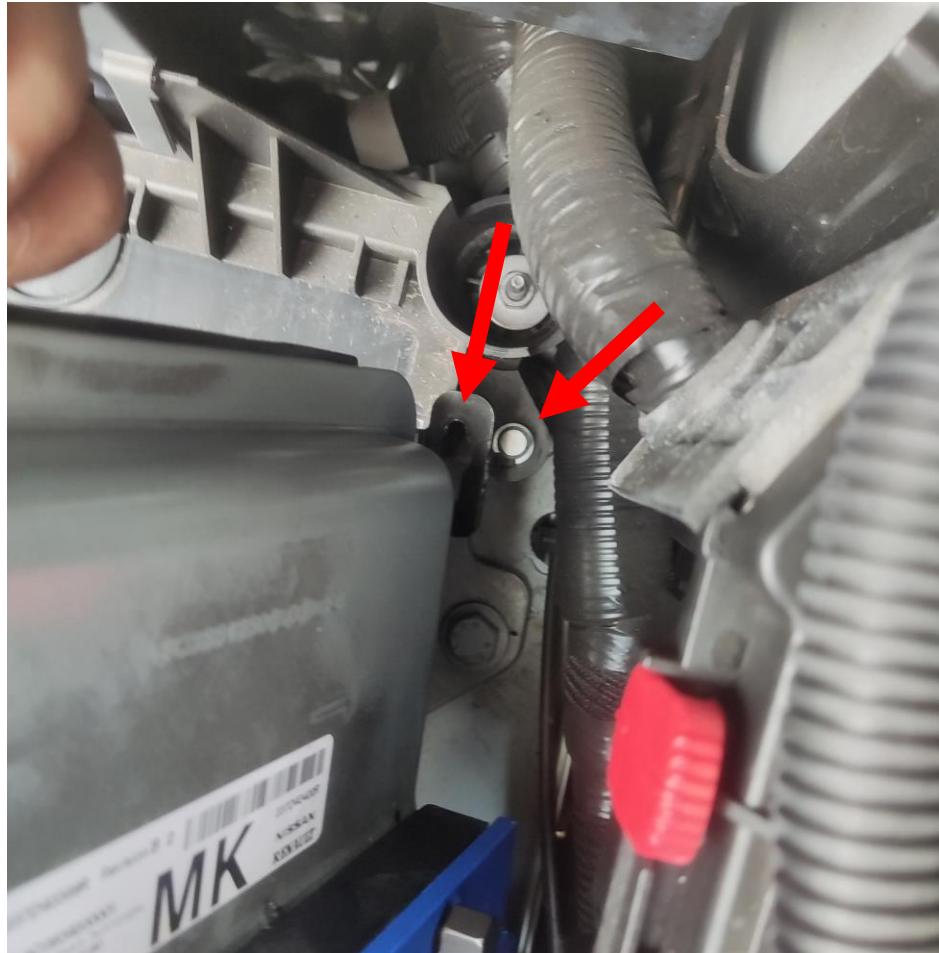



Instalação

26. Retire as porcas de fixação do módulo.

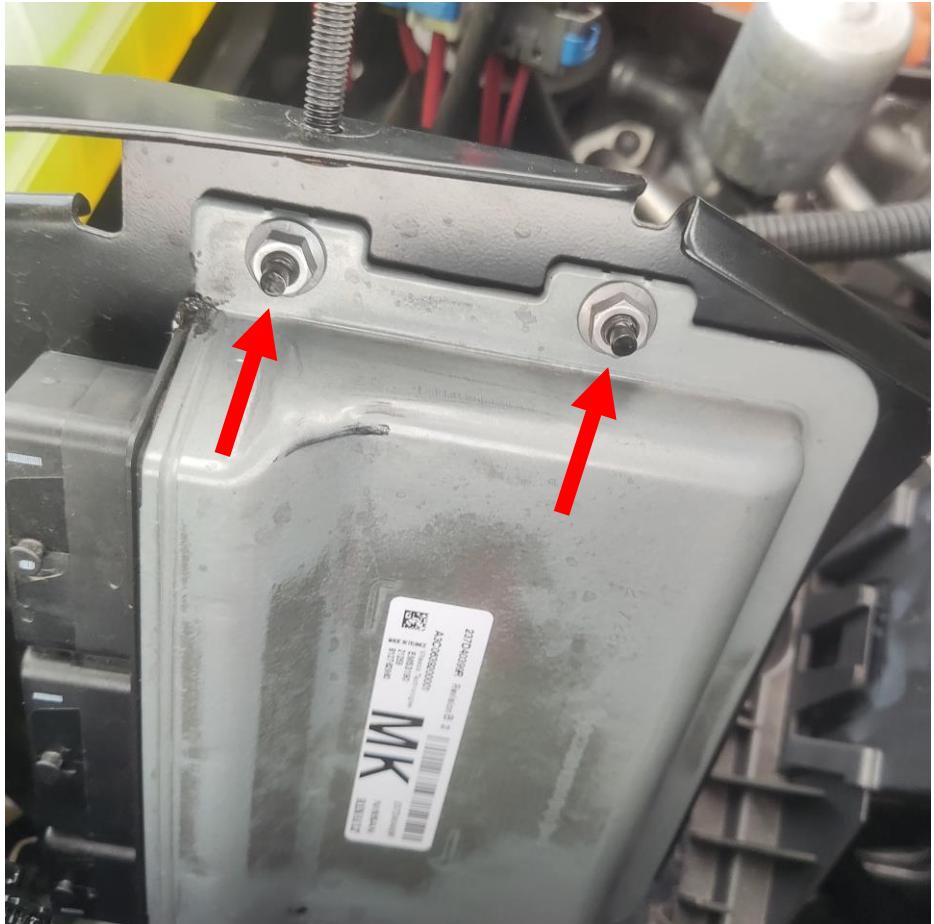

Instalação

27. Retire as porcas de fixação do módulo.

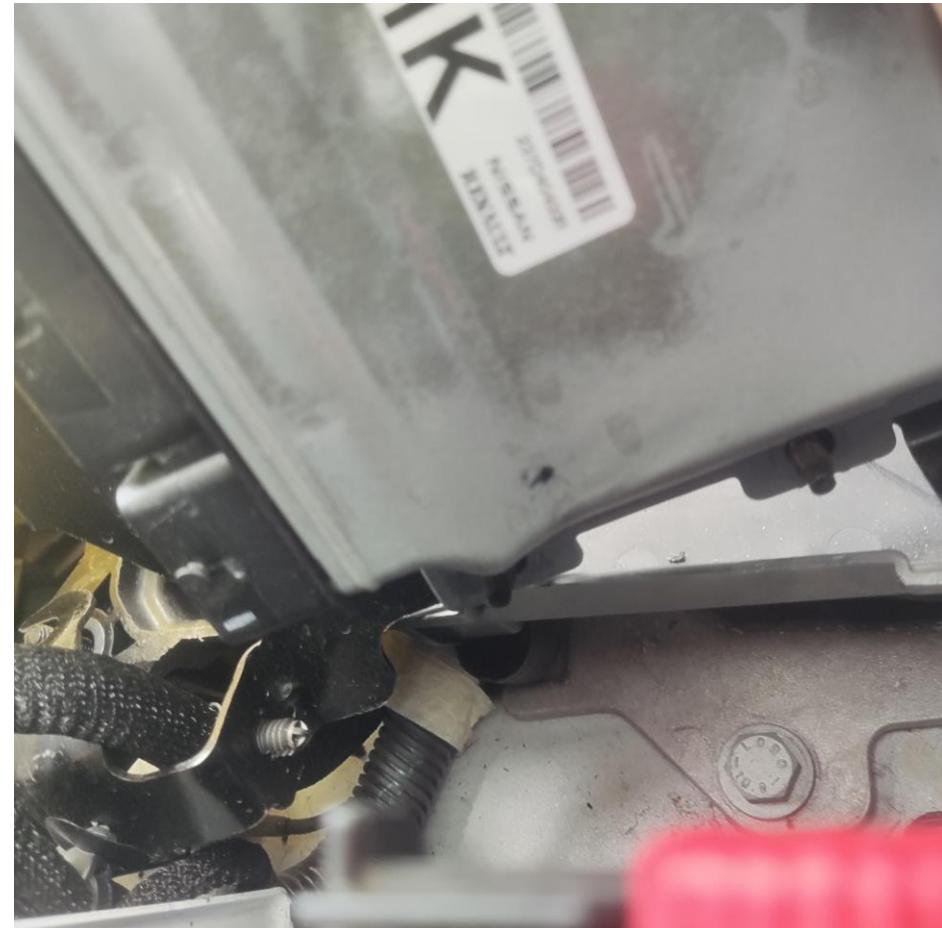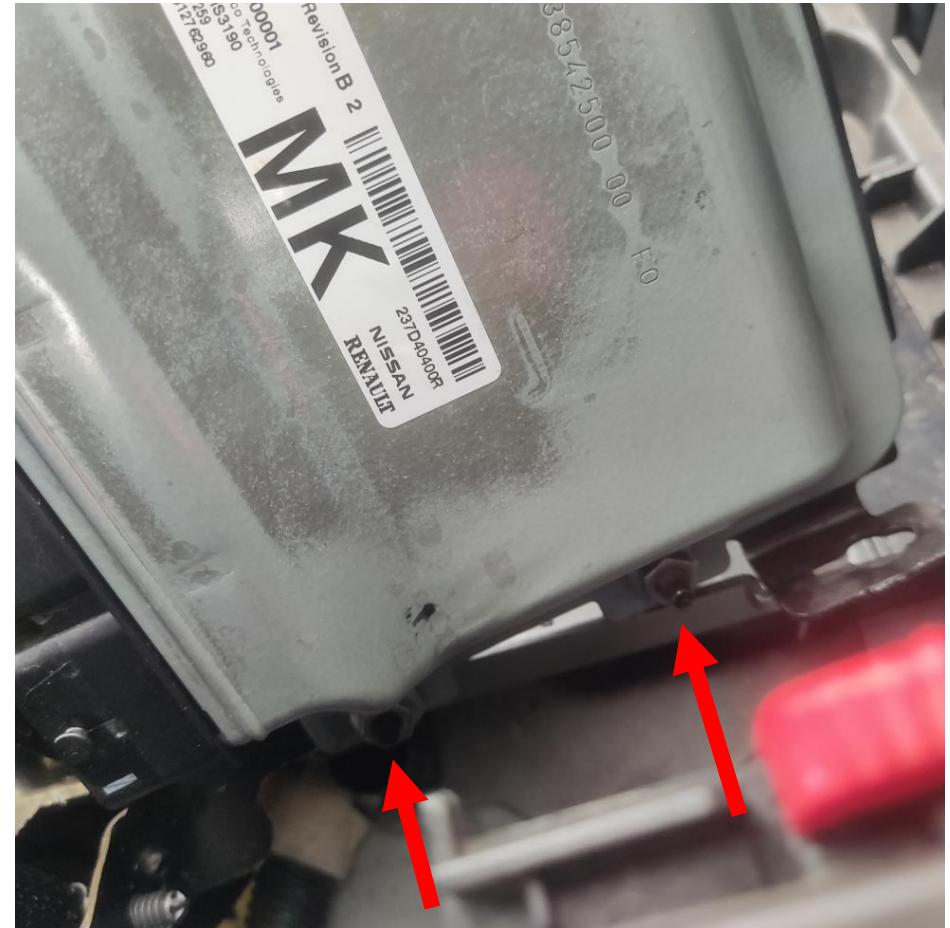


Instalação

28. Retire o módulo do suporte.




Instalação

29. Vista o módulo com o cofre como indicado.

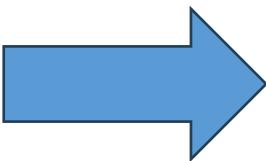

Instalação

30. Coloque a trava do cofre como indicado.

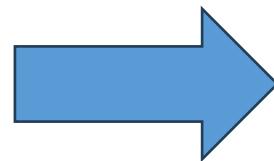

Instalação






31. Coloque os parafusos especiais, mas **não** quebre a cabeça.



Instalação

32. Coloque os conectores no módulo.

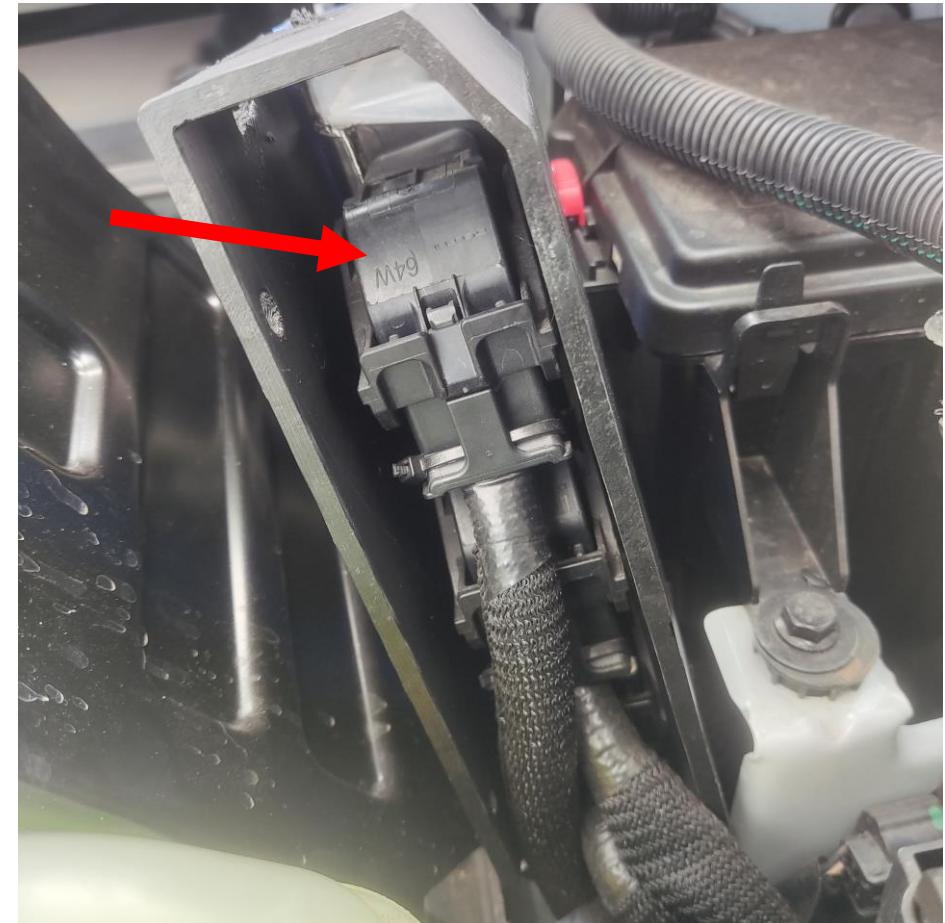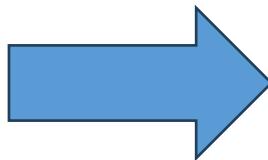
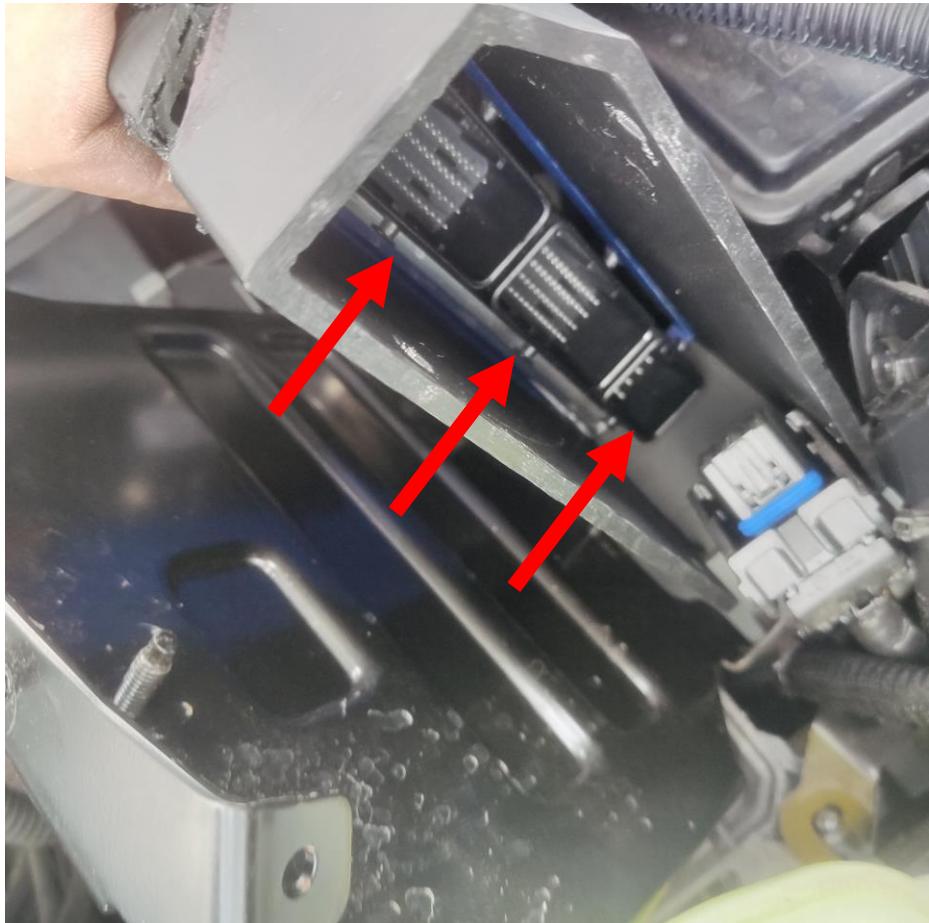


Instalação

33. Coloque a tampa do cofre e coloque os parafusos especiais, mas **não** quebre a cabeça.




SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS

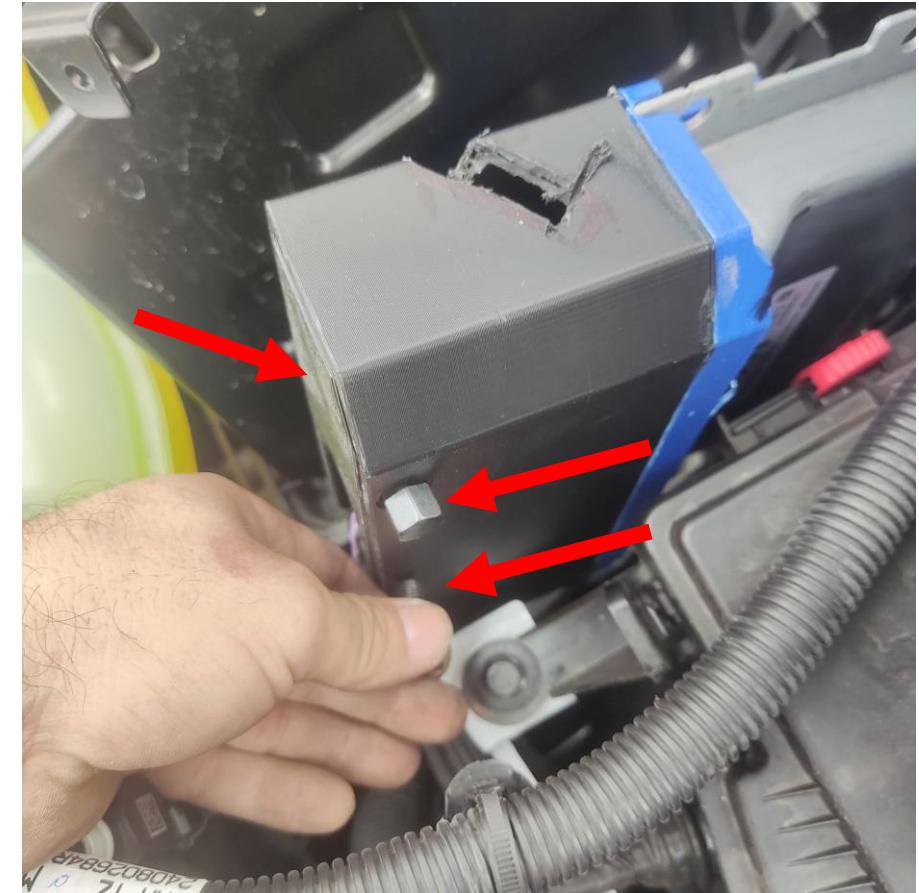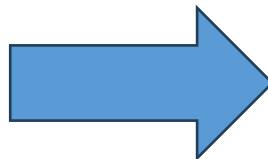


Instalação

34. Fixe o módulo no suporte novamente.

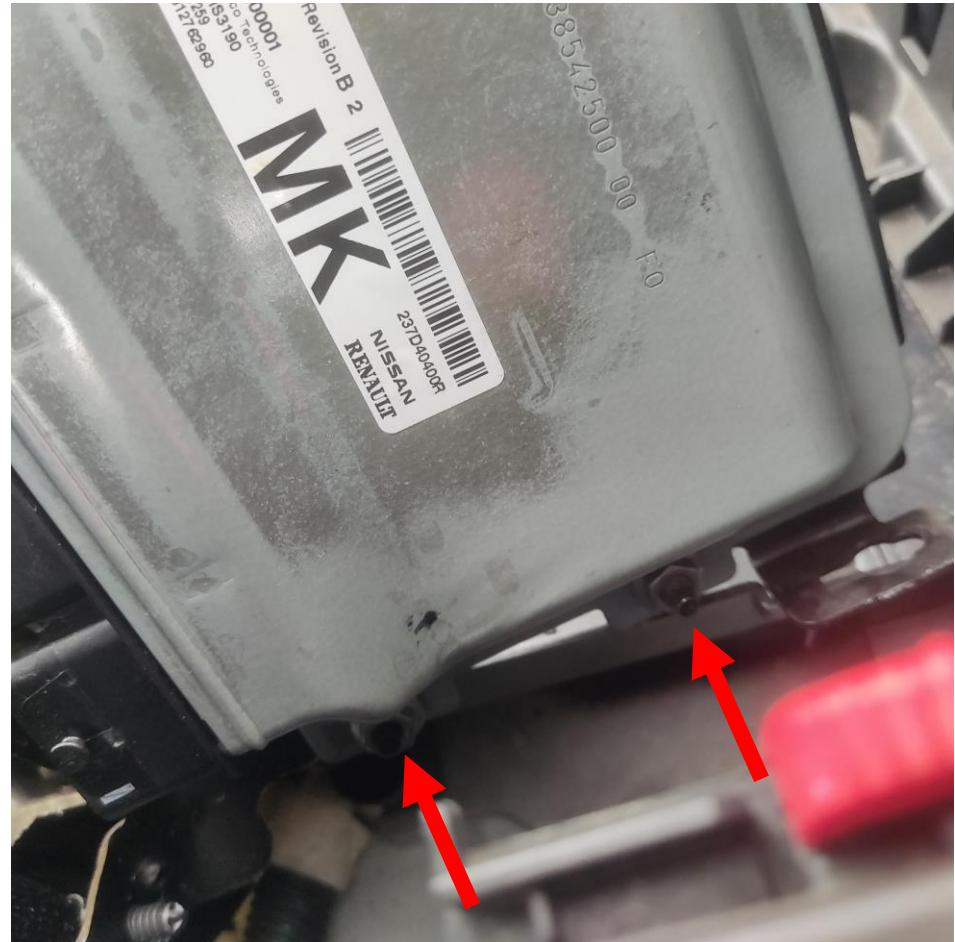


Instalação

35. Fixe o módulo no suporte novamente.

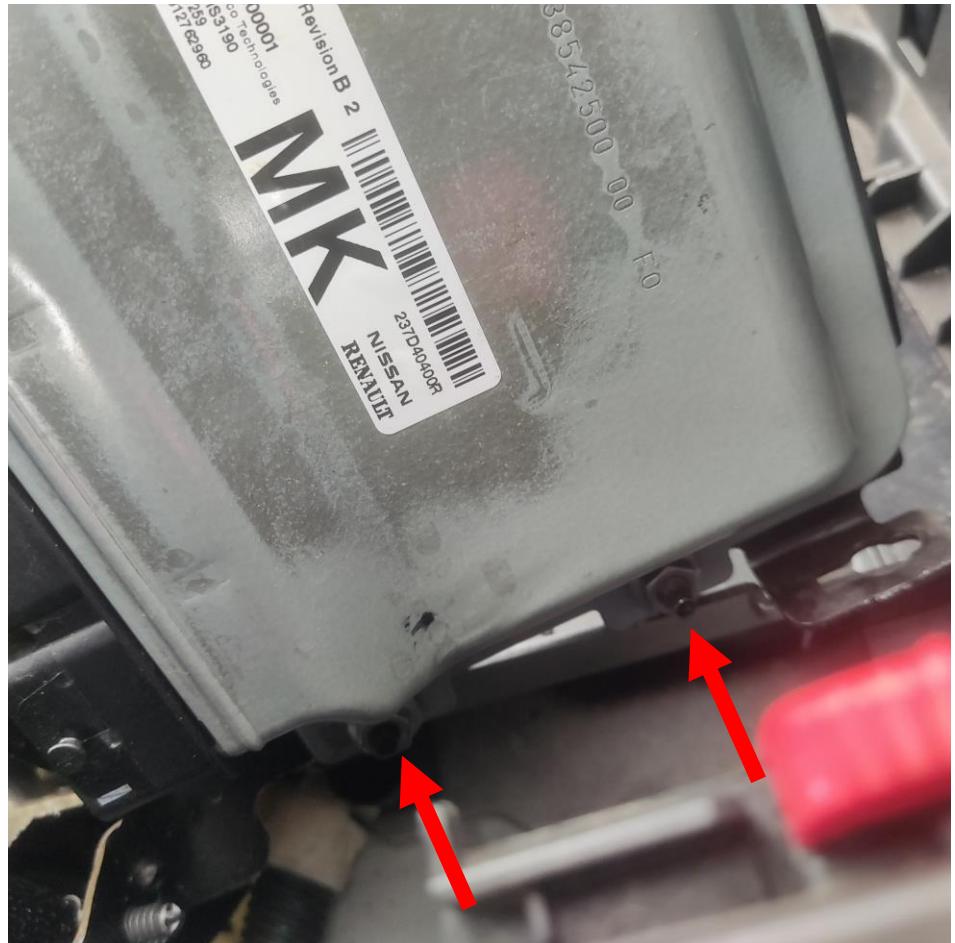




Instalação

36. Encaixe o suporte do módulo e deslize o encaixe.

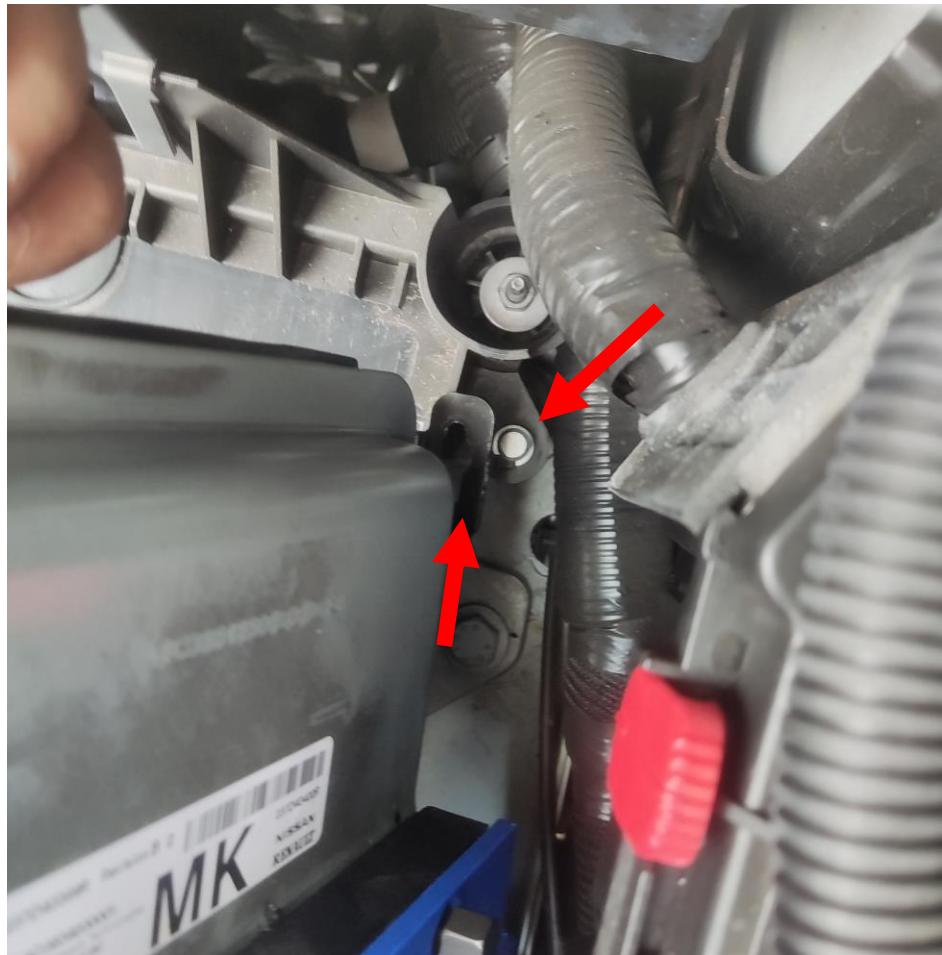



Instalação

37. Coloque o parafuso e fixe o suporte do módulo.

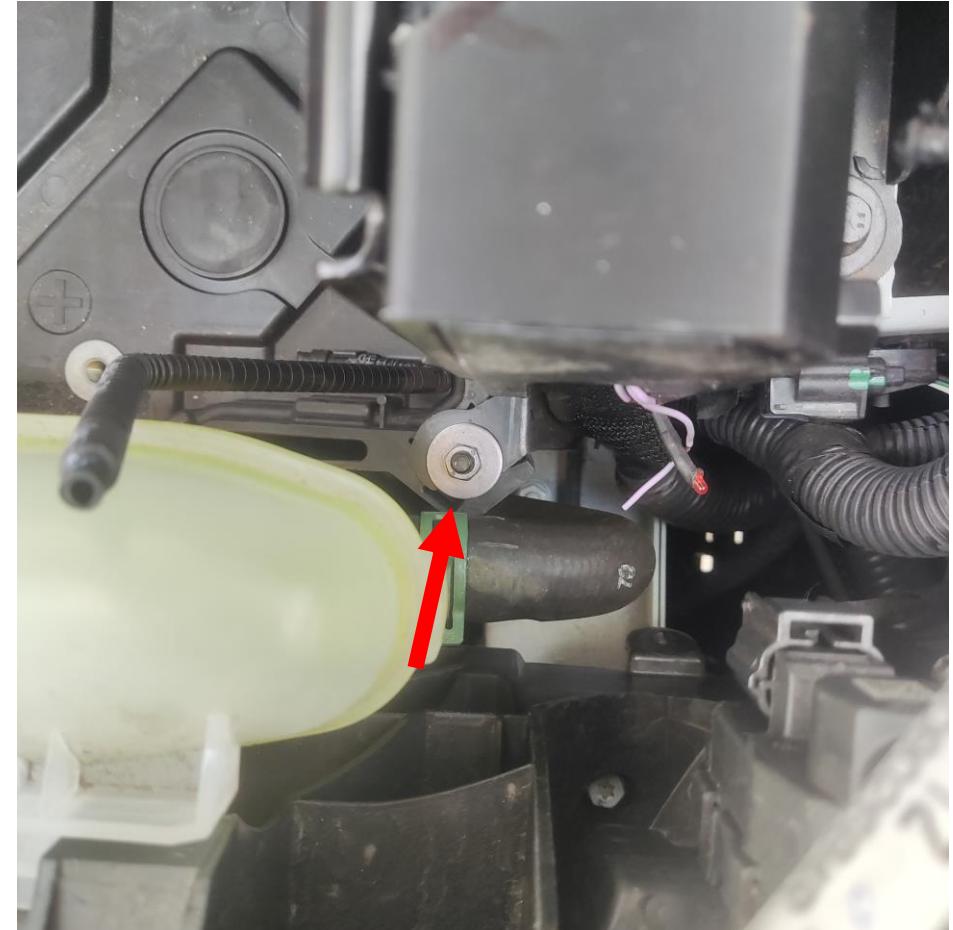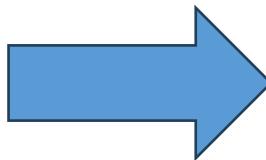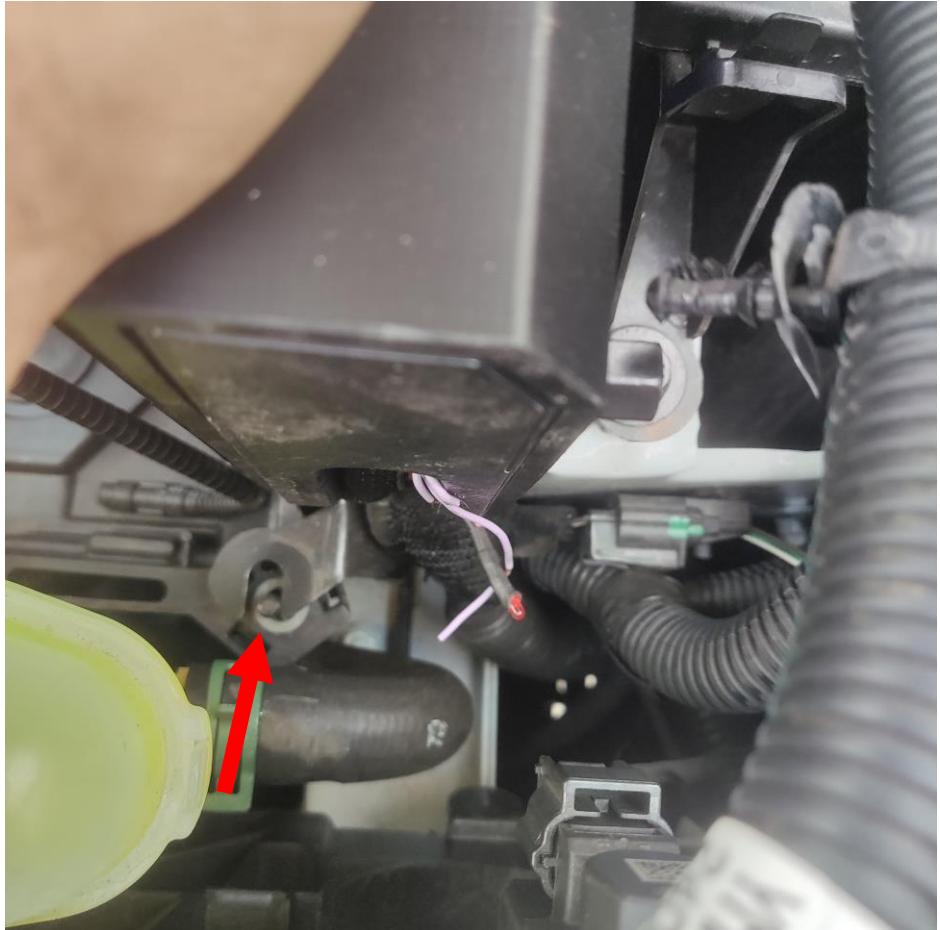

Instalação


38. Coloque a bateria no compartimento.

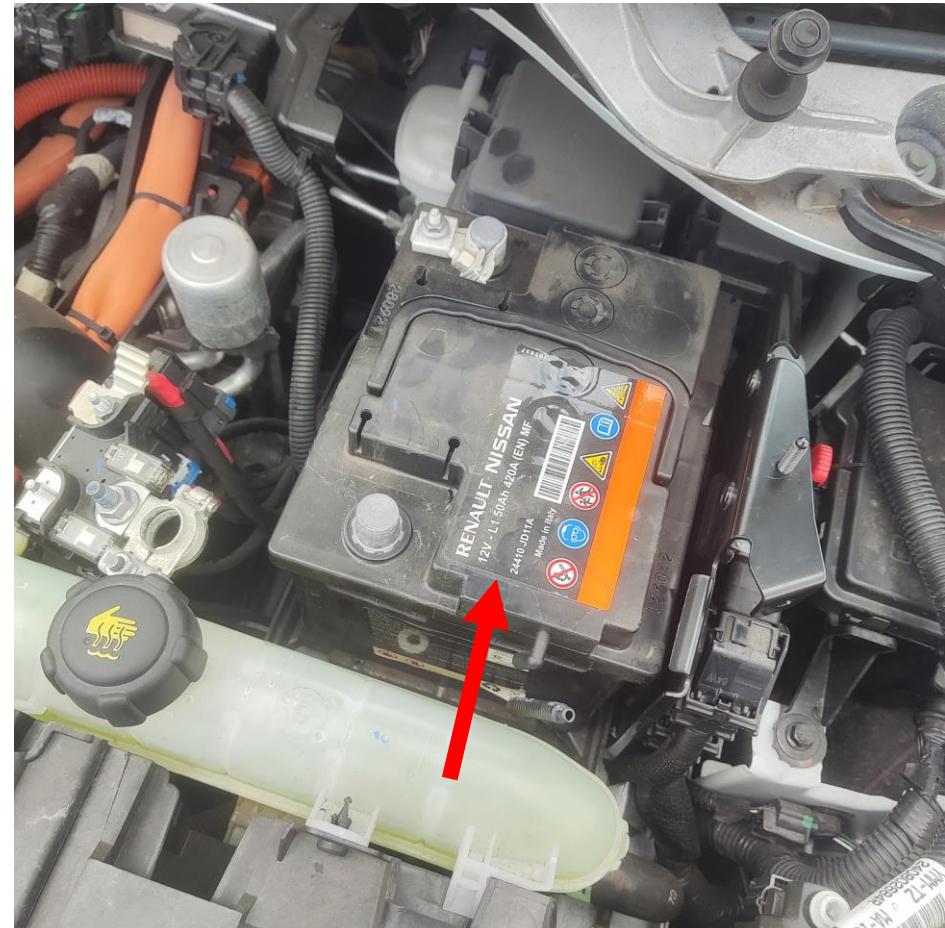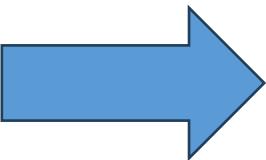

SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS

Instalação

39. Coloque o tubo da bateria como indicado.

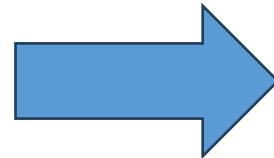



Instalação

40. Coloque o parafuso e fixe a bateria.



Instalação



41. Coloque a cinta de proteção da bateria.

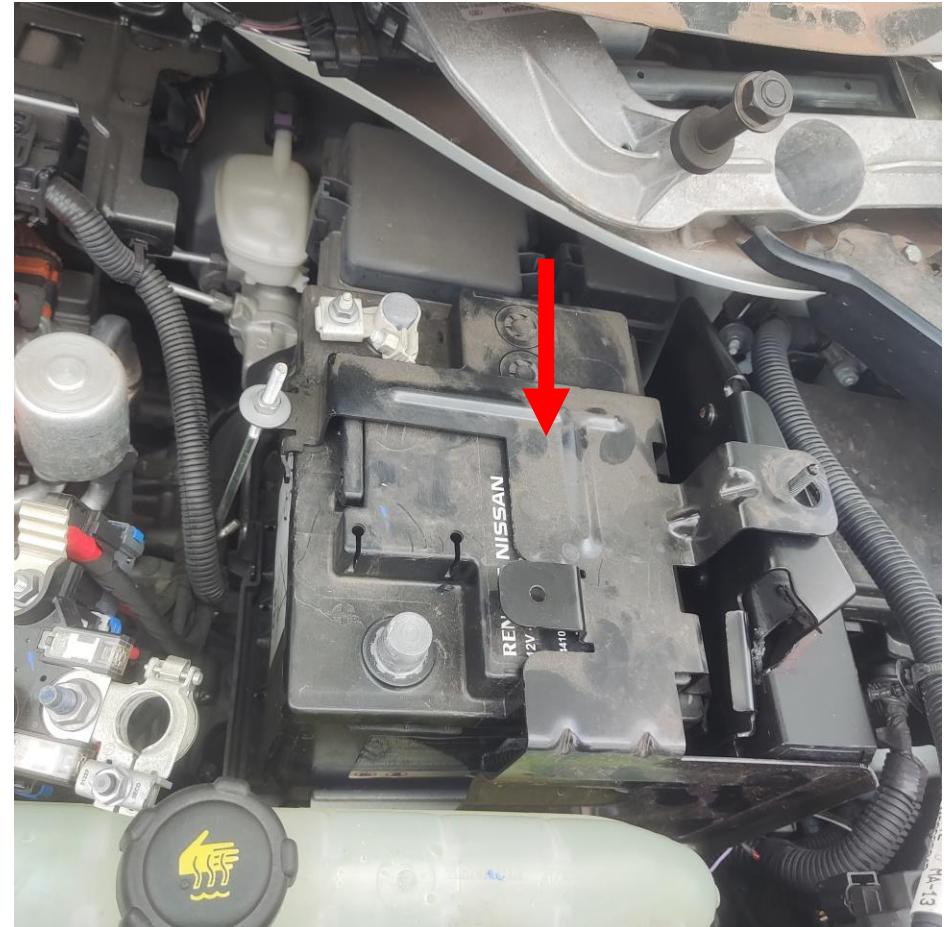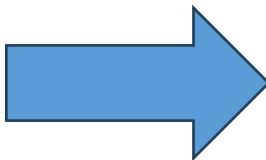

SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS


Instalação

42. Conecte o polo positivo (+), depois coloque a capa do conector.

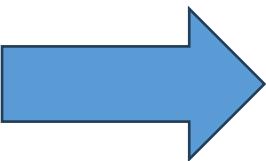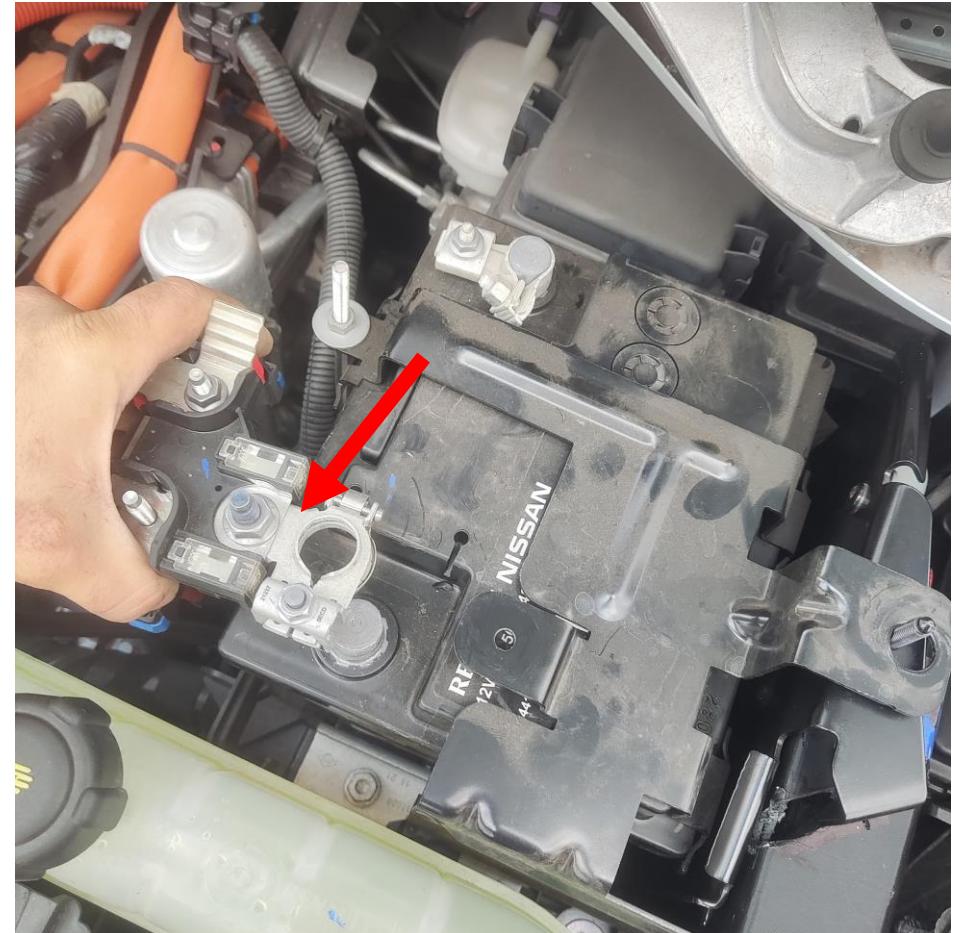


Instalação

43. Prenda os chicotes nas presilhas.

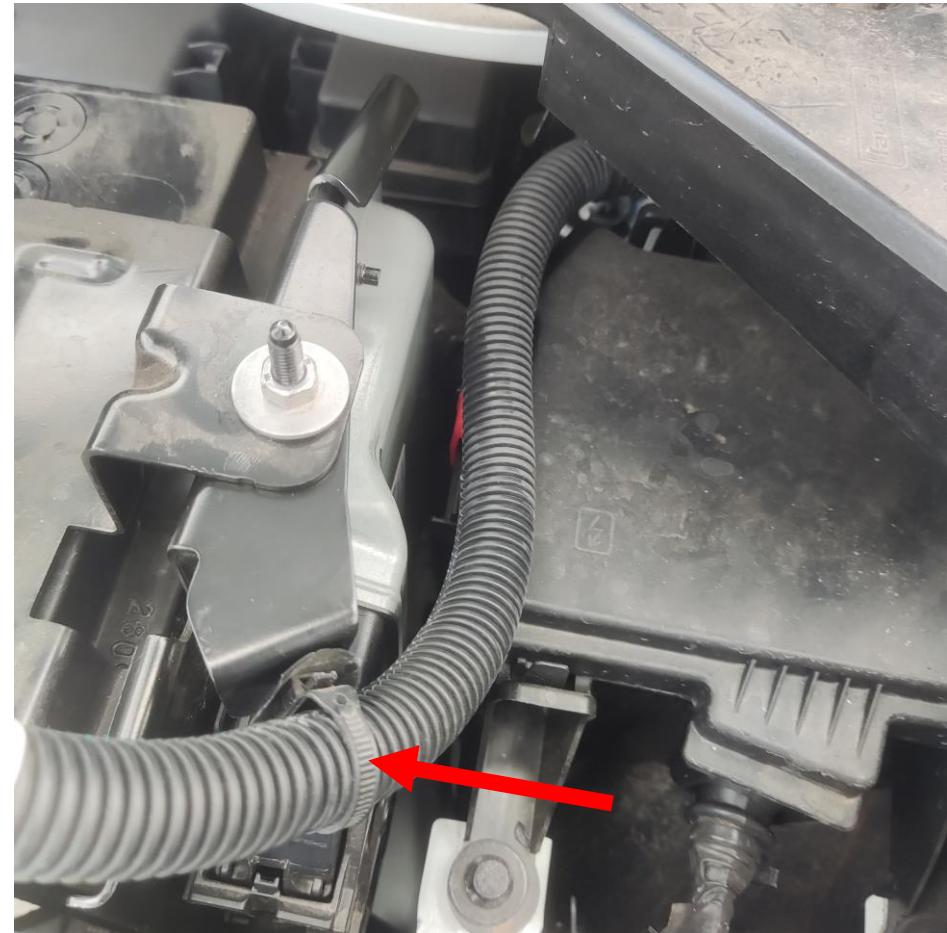

Instalação

44. Conecte o polo negativo (-) da bateria.

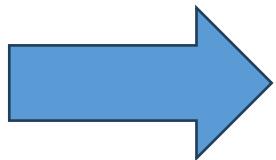



Instalação



45. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
46. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
 - Obs. 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs. 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs. 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
47. Volte a montar todas as partes do veículo no lugar.

Instalação

48. Coloque a porca indicada.

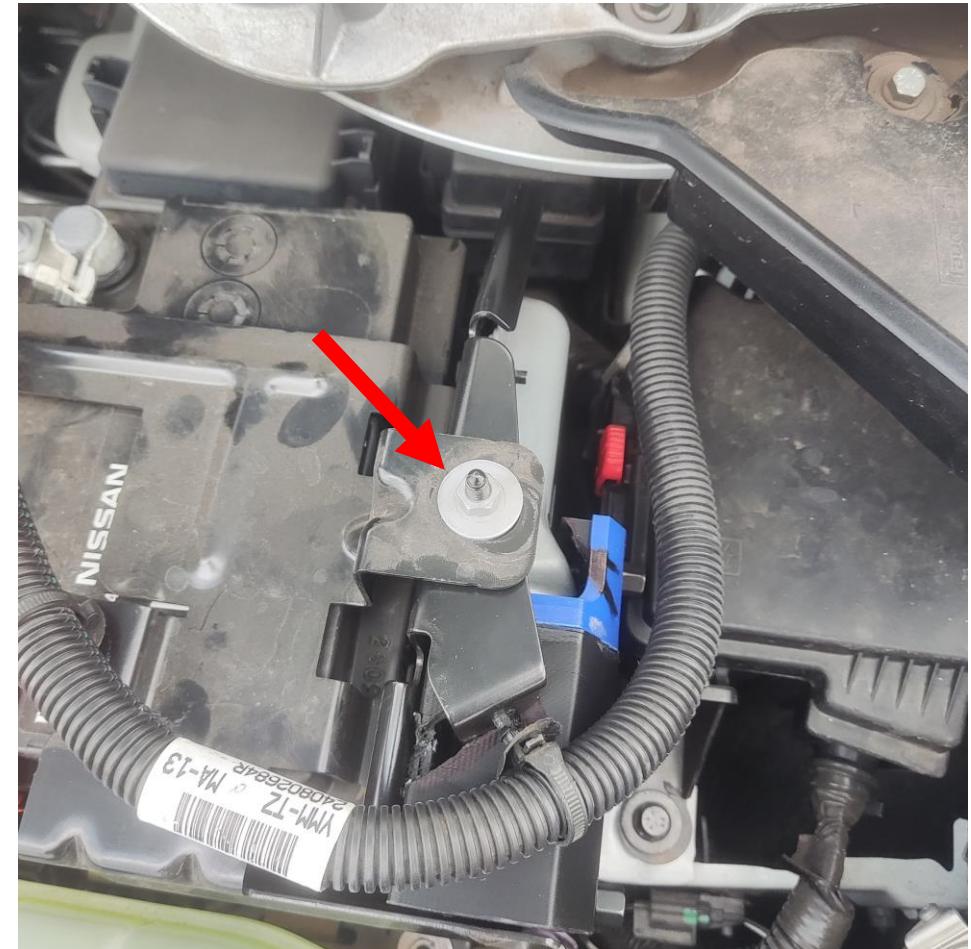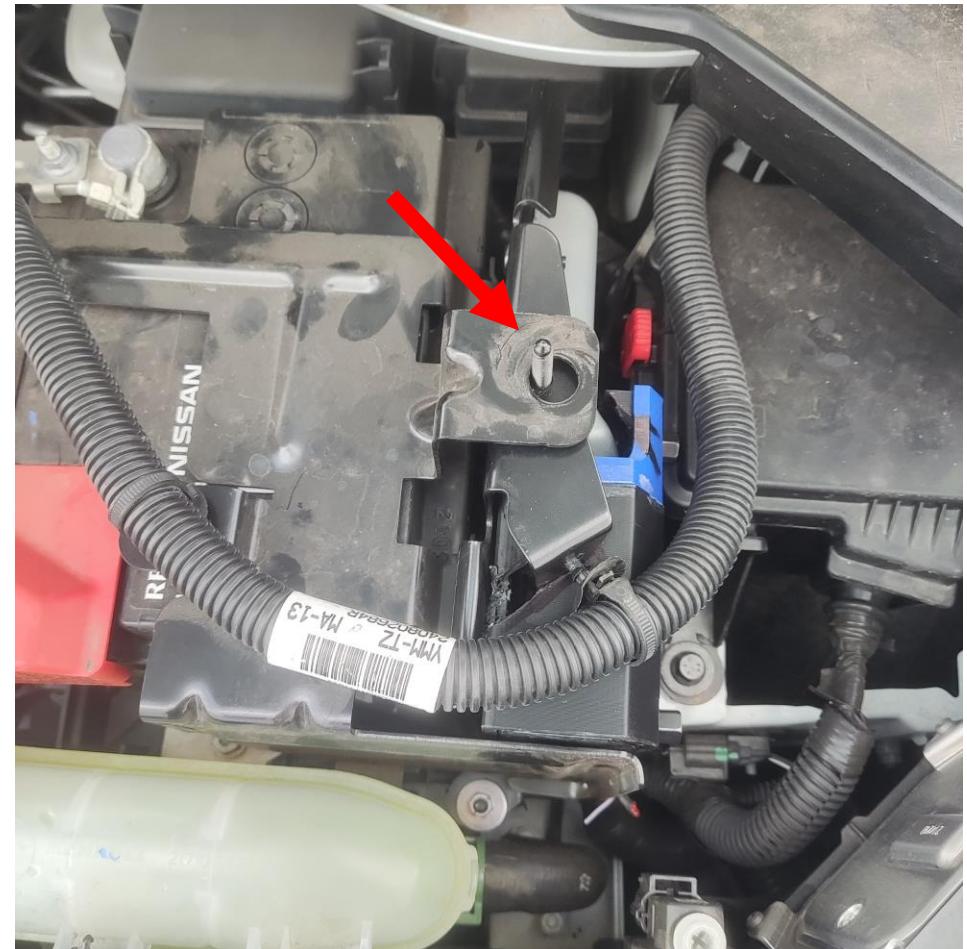


Instalação

49. Coloque esta peça se atentando aos encaixes.



Instalação

50. Fixe com parafuso.

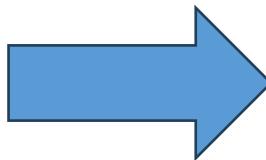

SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS



Instalação

51. Coloque o parafuso.




Instalação

52. Coloque o parafuso.

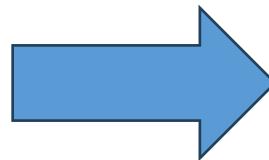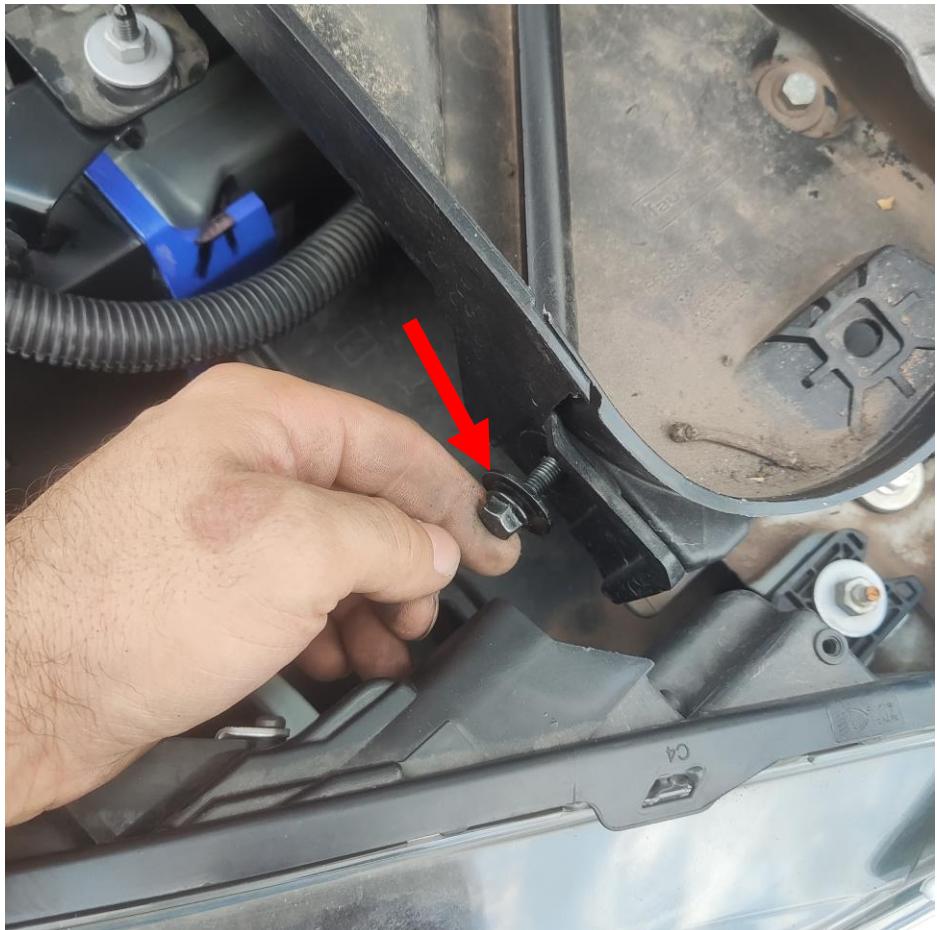




Instalação

53. Coloque o reservatório do fluido de freio.

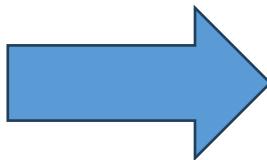


Instalação

54. Fixe o reservatório d'agua com parafusos.

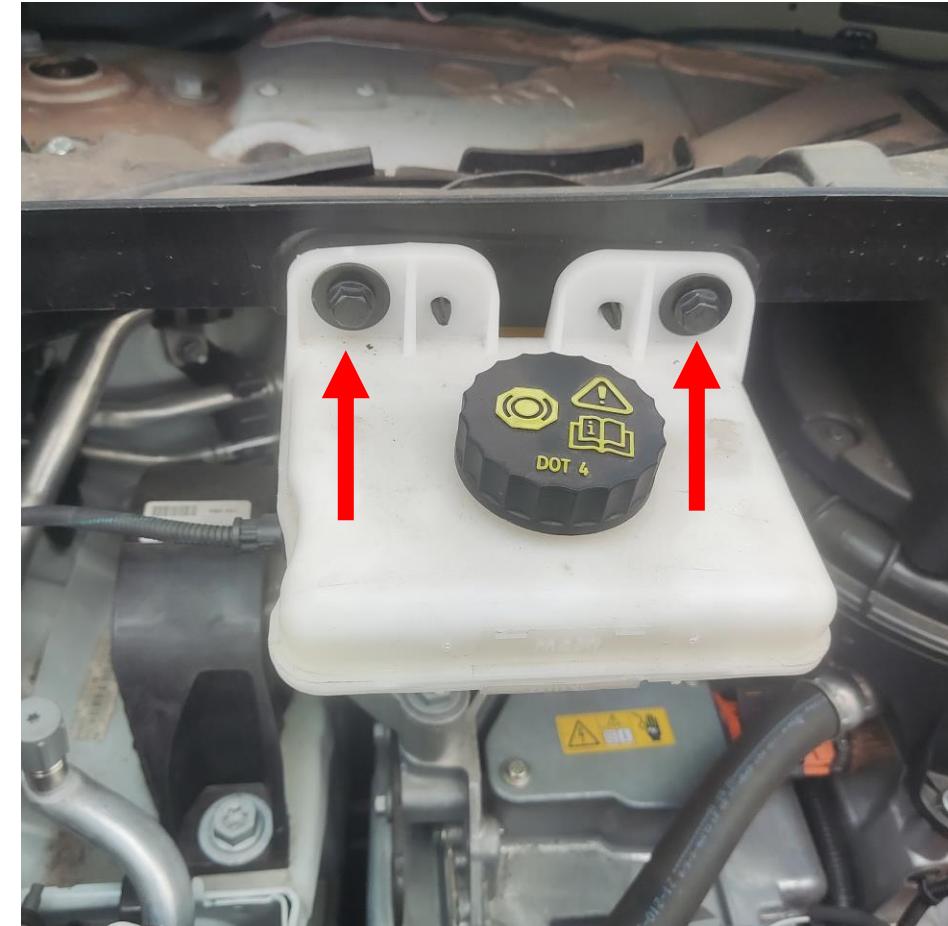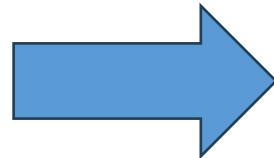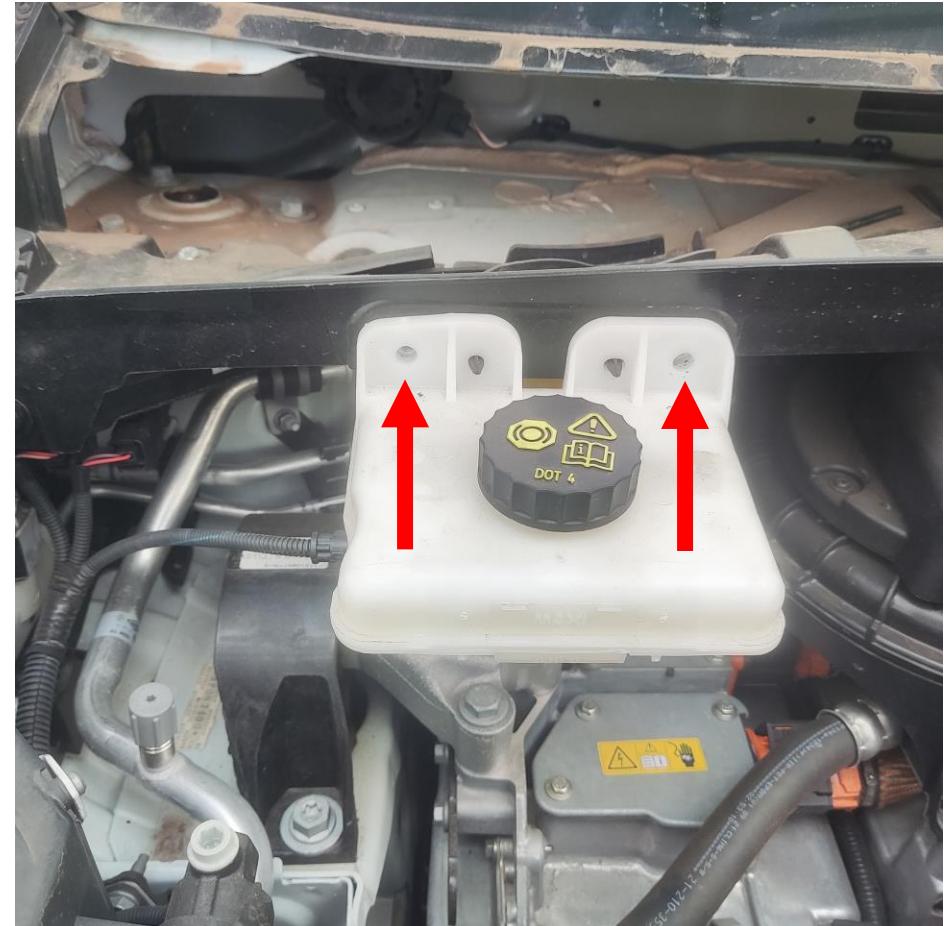

Instalação


55. Coloque a “churrasqueira do carro” se atentando aos encaixes.

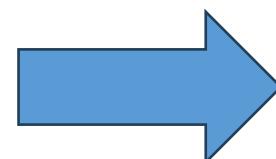

SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS

Instalação



56. Fixe a lateral da churrasqueira.

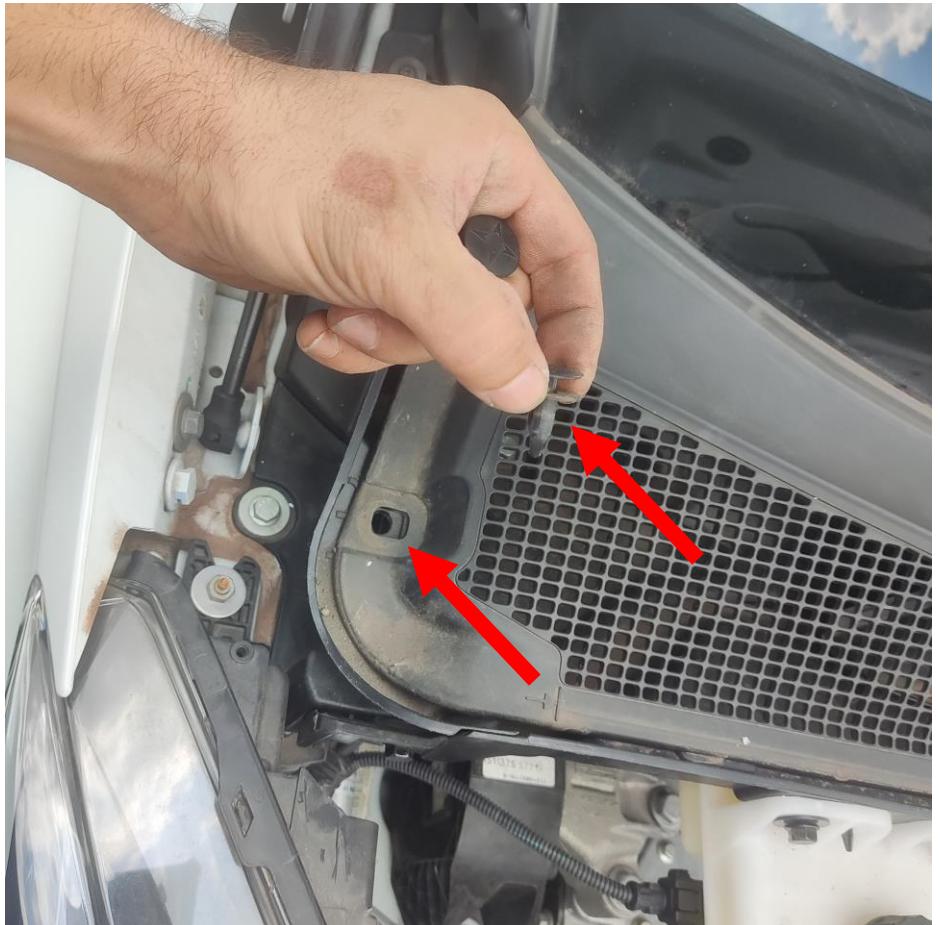

SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS


Instalação

57. Fixe a lateral da churrasqueira.

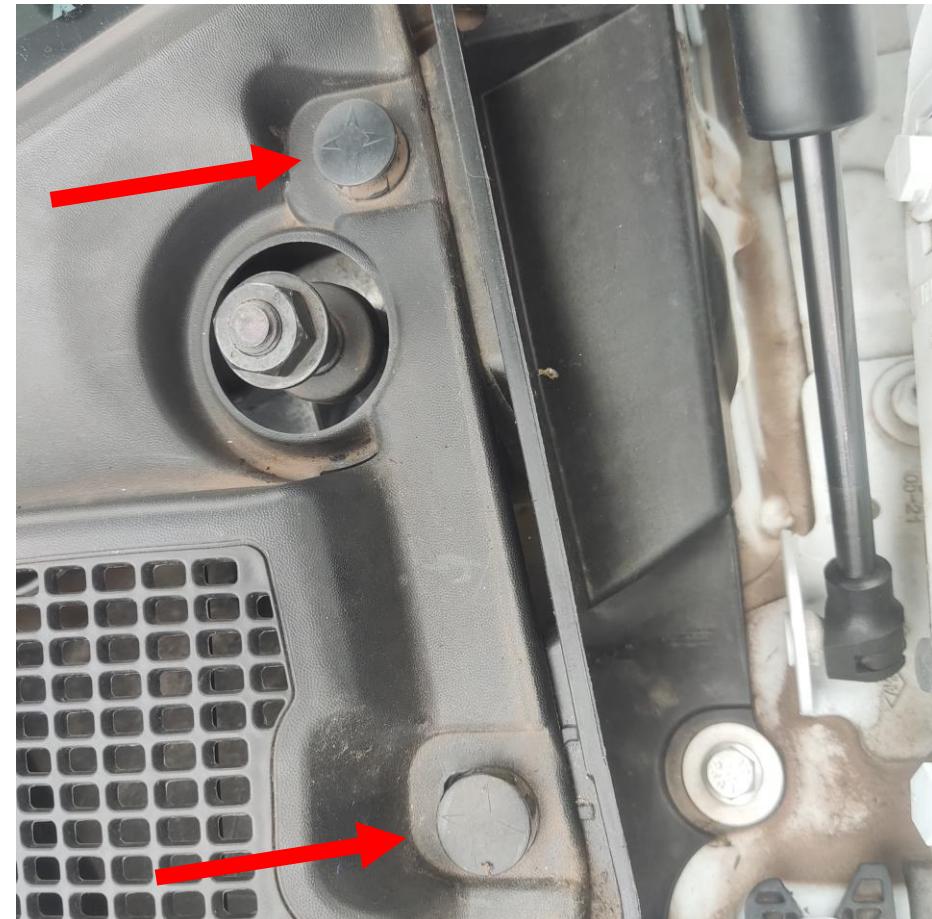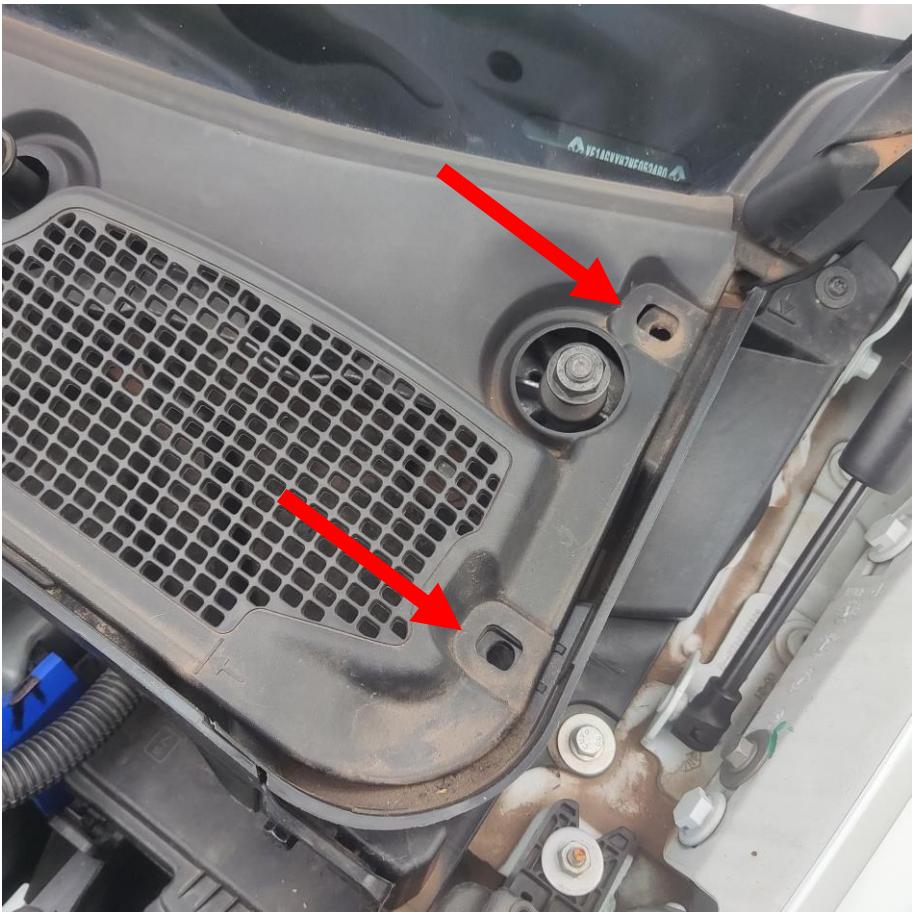

Instalação


58. Coloque o acabamento de borracha.

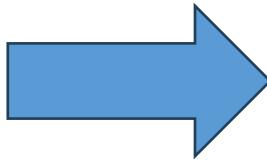

SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS


Instalação

59. Coloque o acabamento de borracha.

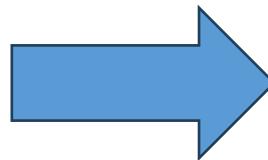



Instalação

60. Coloque o acabamento de borracha.

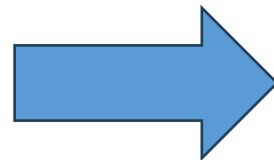

Instalação

61. Coloque o limpador de para-brisa.

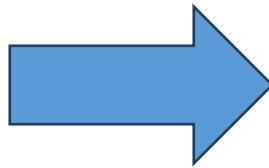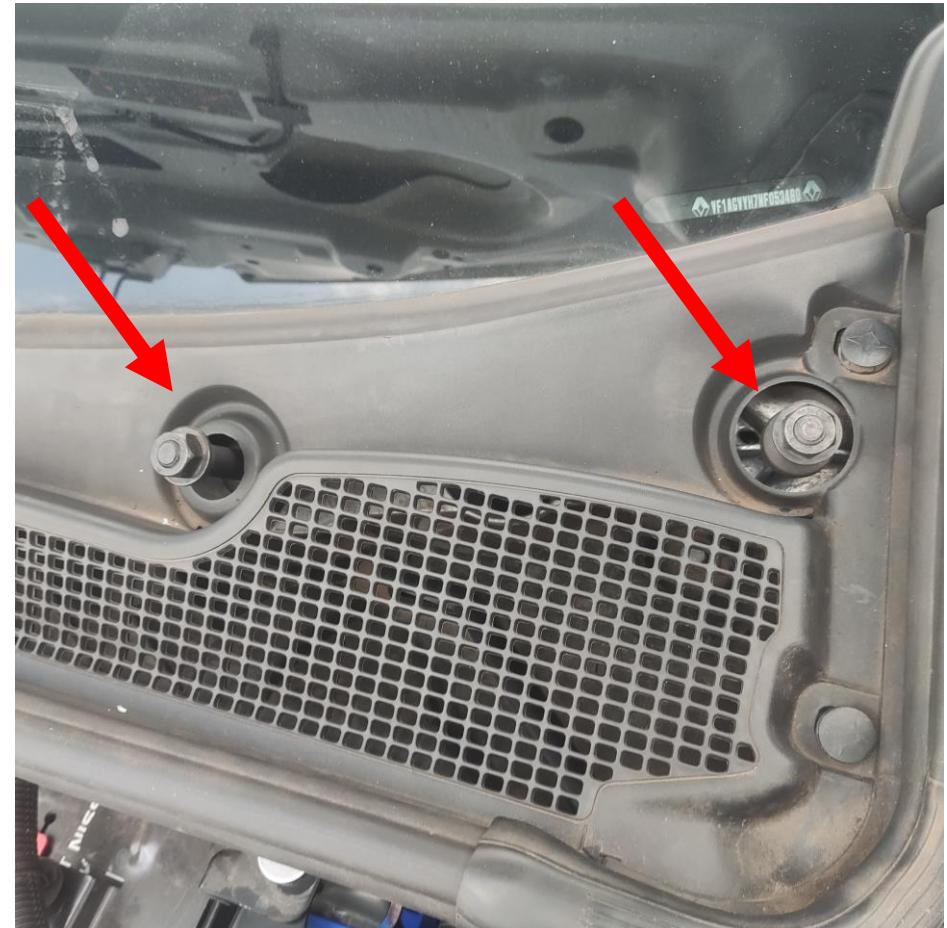

SAFECAR
THEFT PREVENTION SYSTEMS

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.biz.



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz