

Guia de instalação SAFECAR – 208




SAFECAR
ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.


Componentes do Cofre Blindado

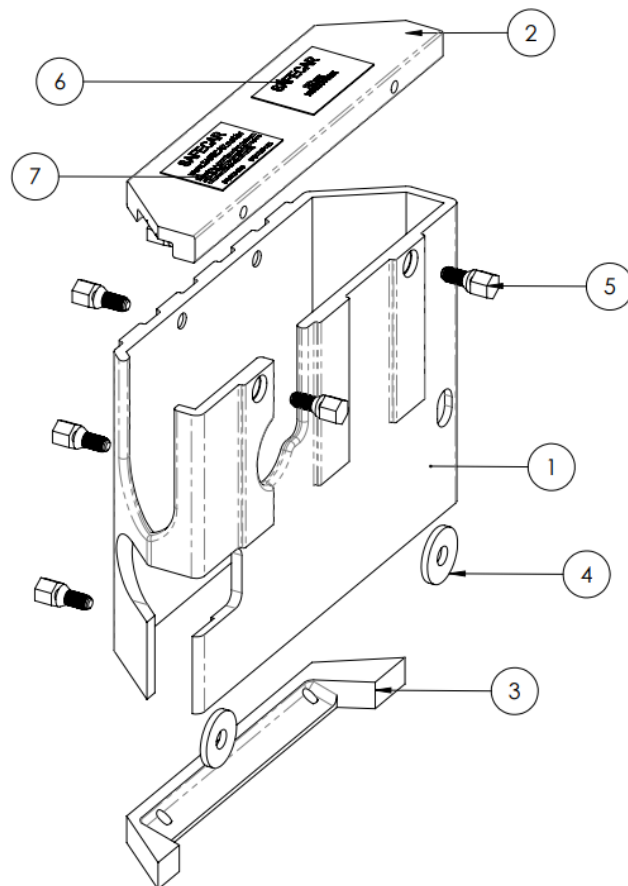

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Extrusão	1
2	Tampa	1
3	Trava	1
4	Suporte	2
5	Parafuso especial	6
6	Etiqueta PRODUTO	1
7	Etiqueta SAFECAR	1



Instalação

1. Retire o conector negativo (-) da bateria.

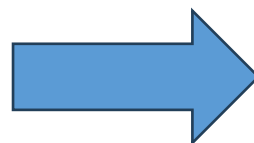



Instalação

2. Remova o conector do módulo pressionando a trava e empurrando a alavanca para cima.

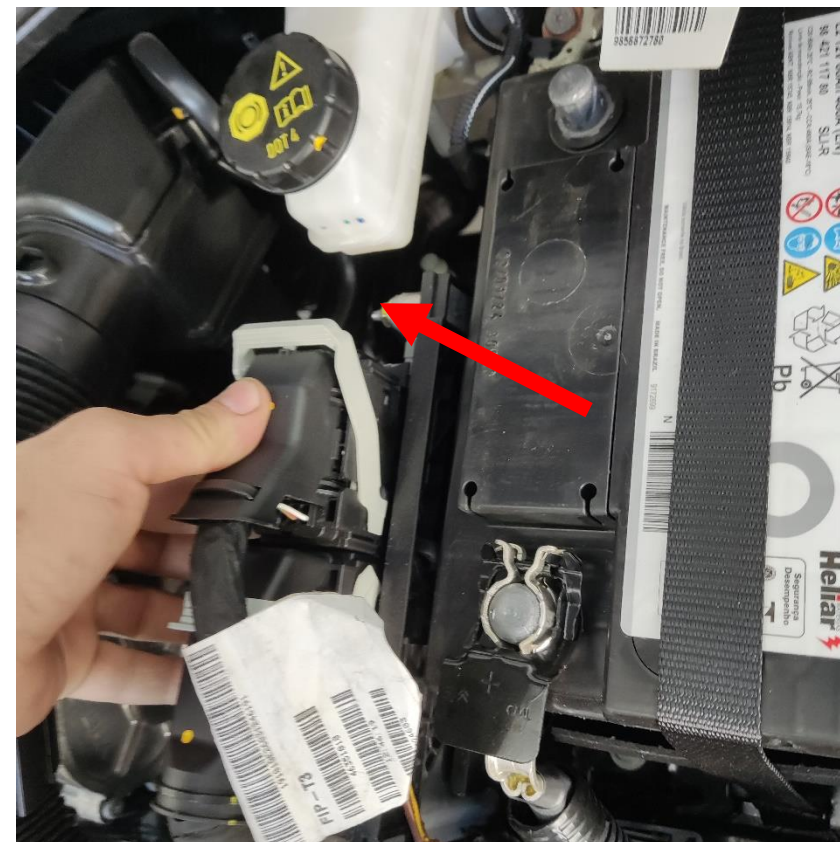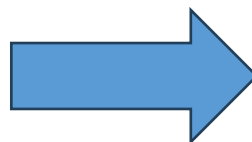

Instalação





3. Remova o outro conector do módulo pressionando a trava e empurrando a alavanca para frente.

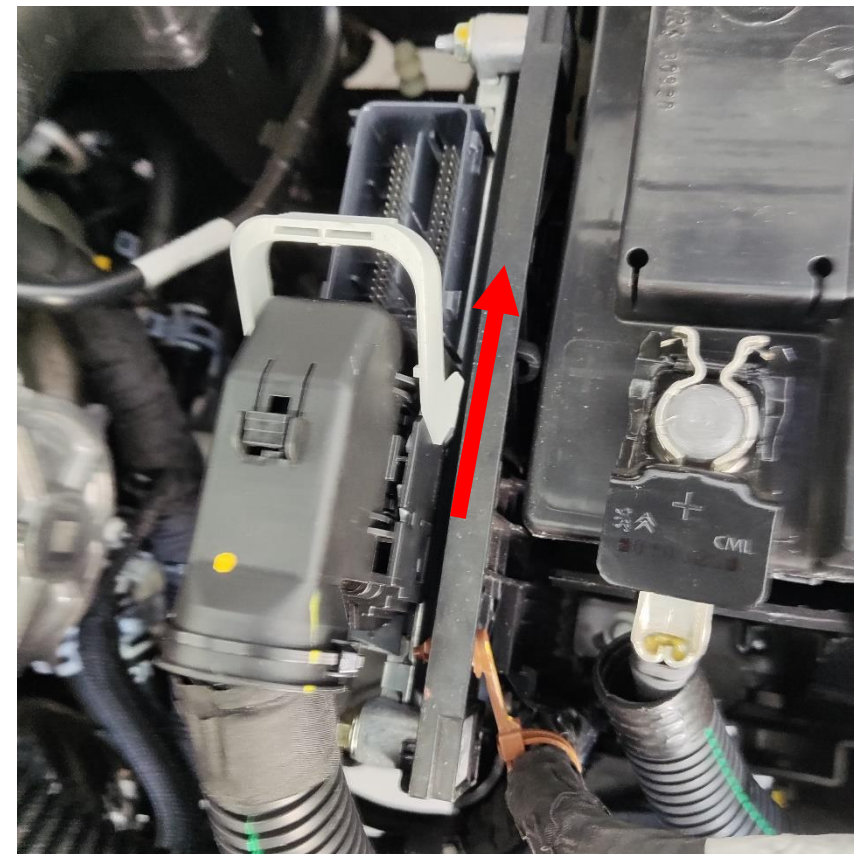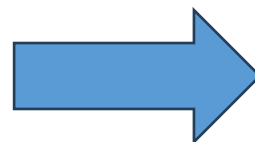

Instalação





4. Remova as porcas que prendem o módulo no suporte.

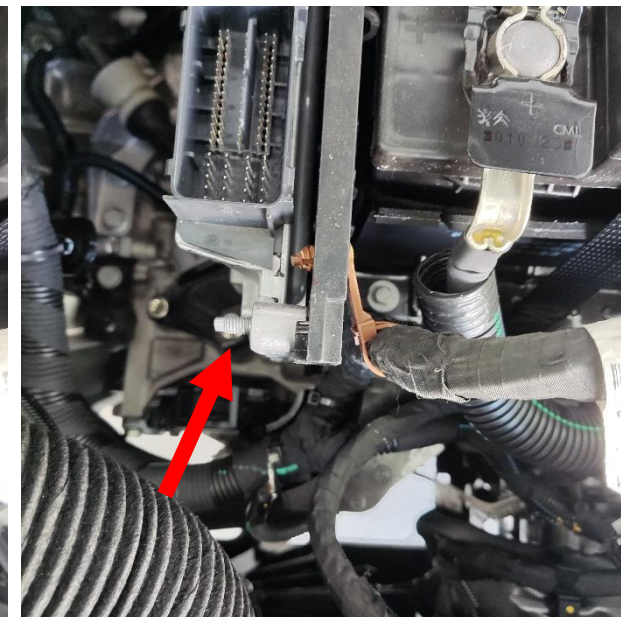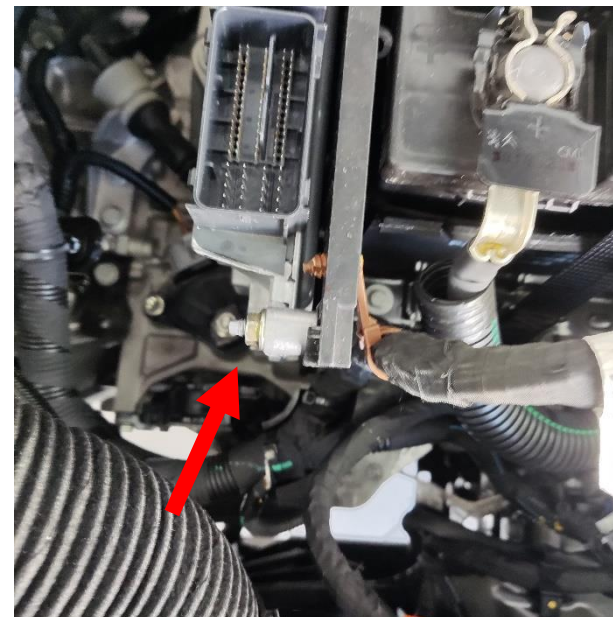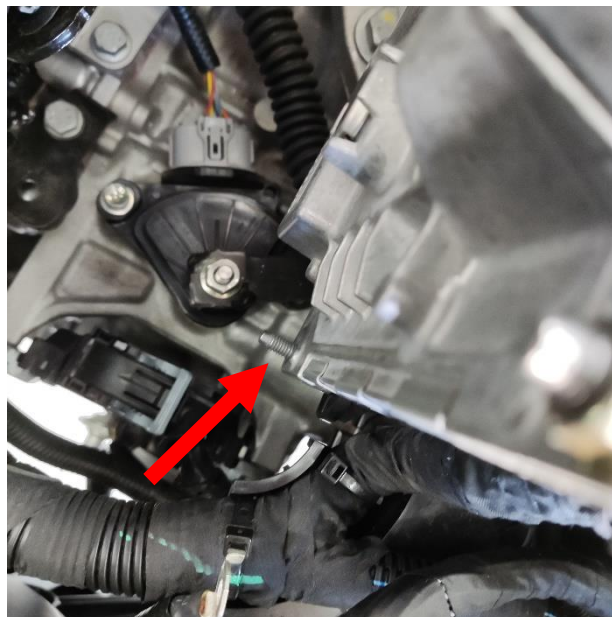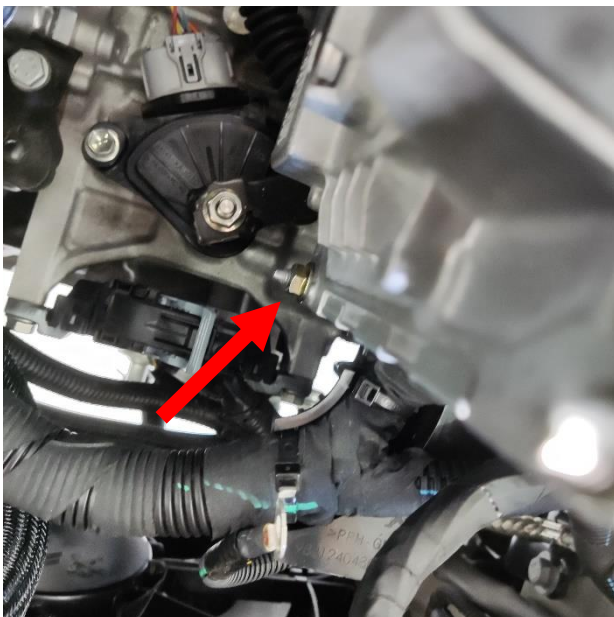

Instalação





5. Remova a ultima porca do módulo no suporte.

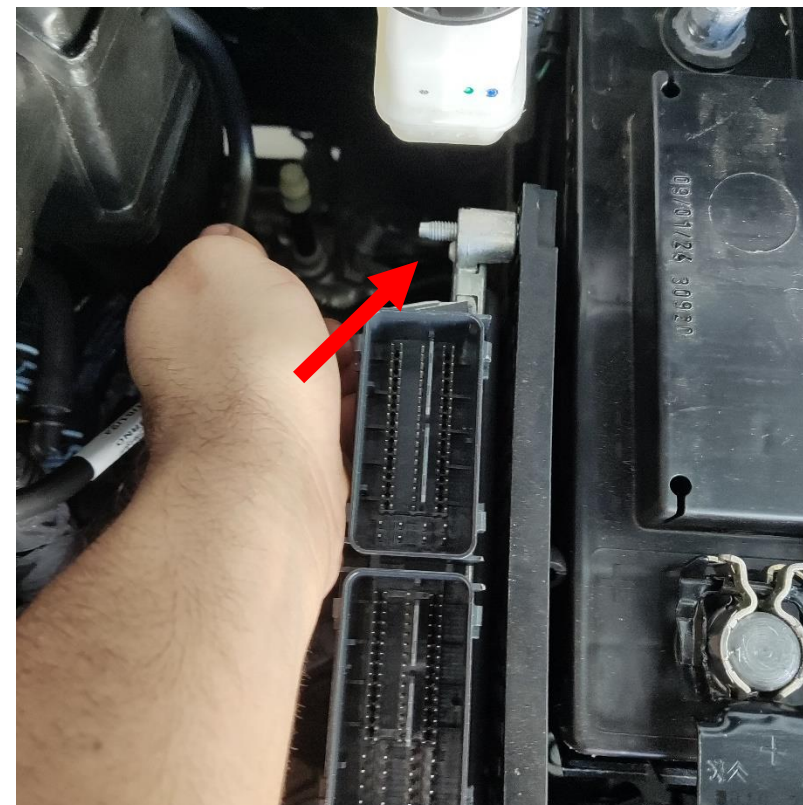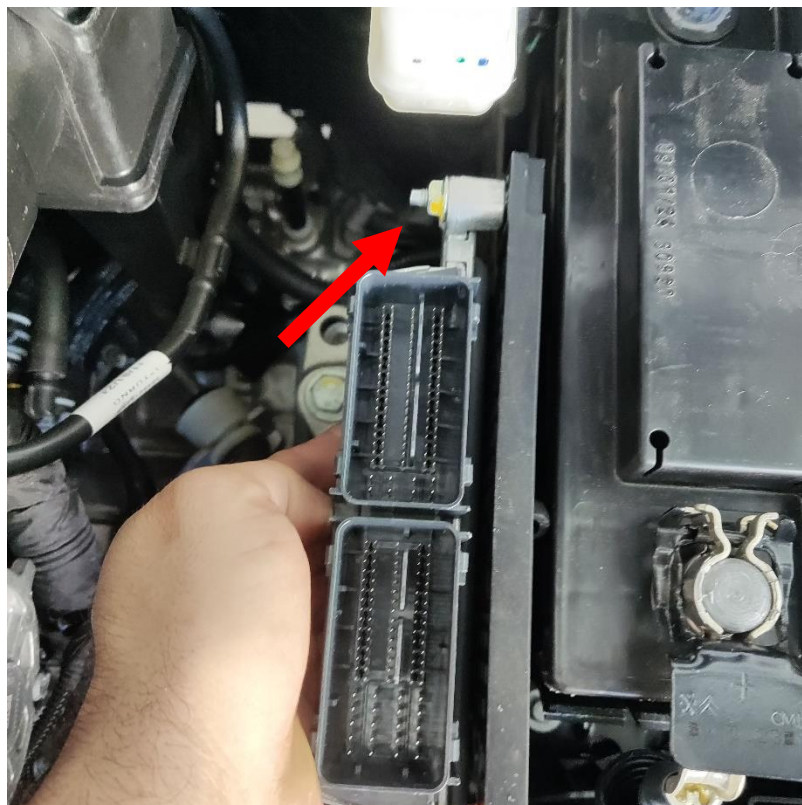


Instalação

6. Remova o módulo do suporte.

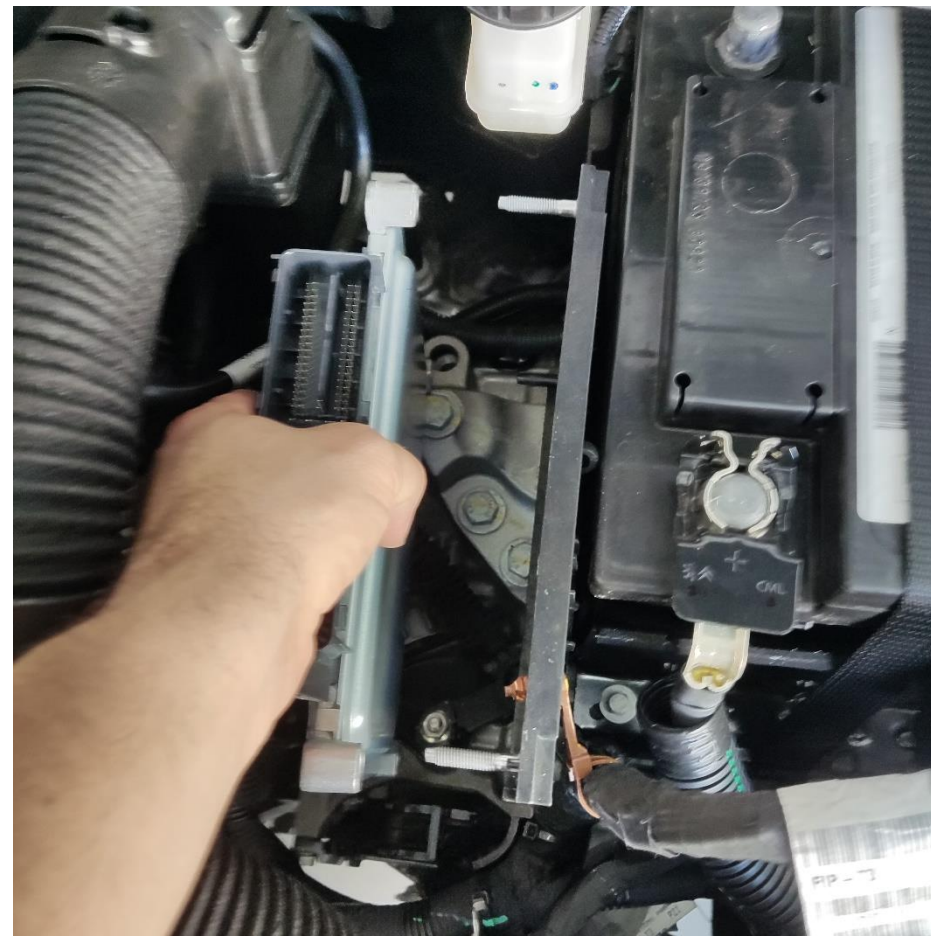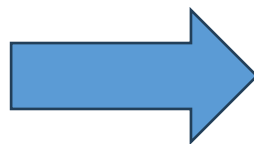


Instalação

7. Coloque a trava e vista a caixa do cofre.

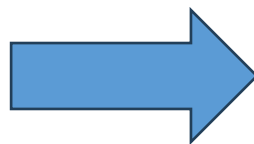



Instalação

8. Coloque os parafusos especiais na trava. **NÃO** quebre a cabeça dos parafusos.

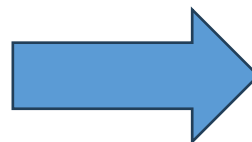


Instalação

9. Coloque as arruelas espaçadoras no fuso e no guia de baixo do módulo.

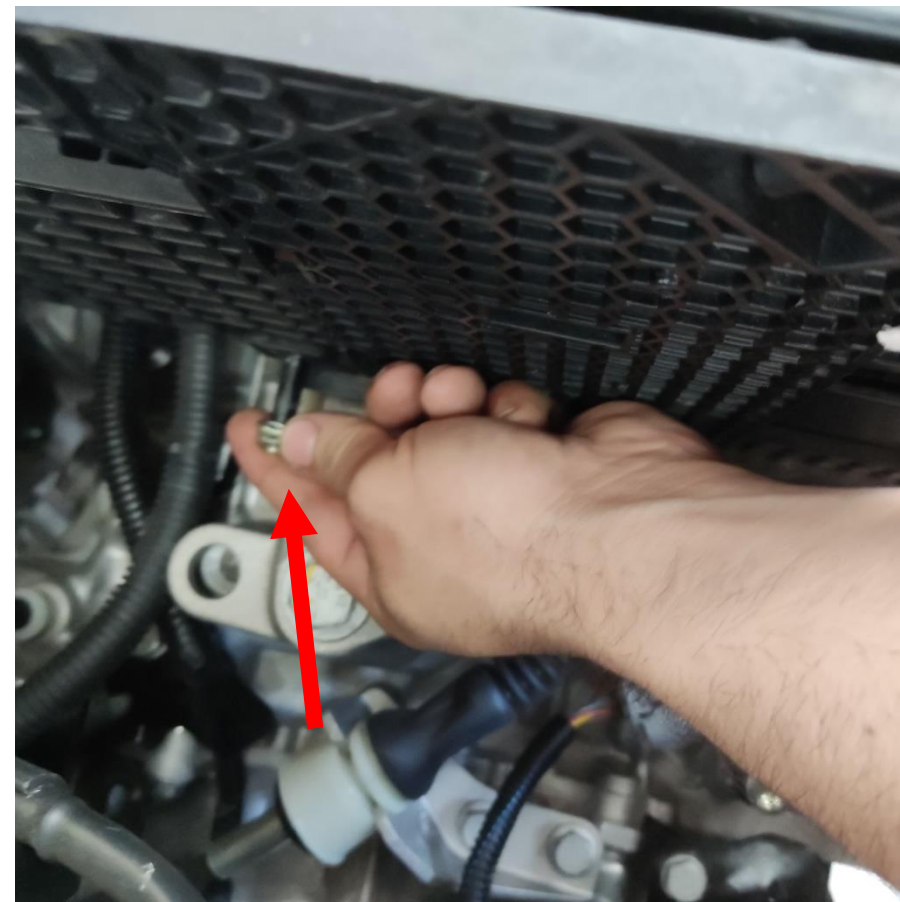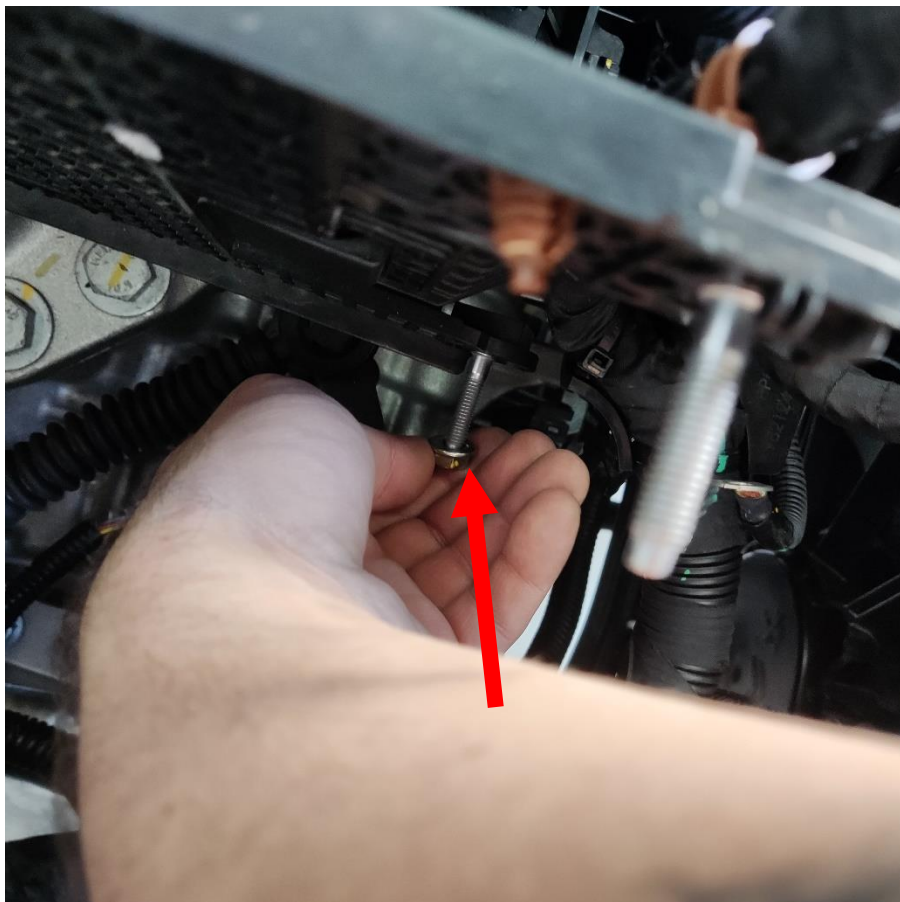

Instalação



10. Encaixe o módulo com o cofre de volta no suporte

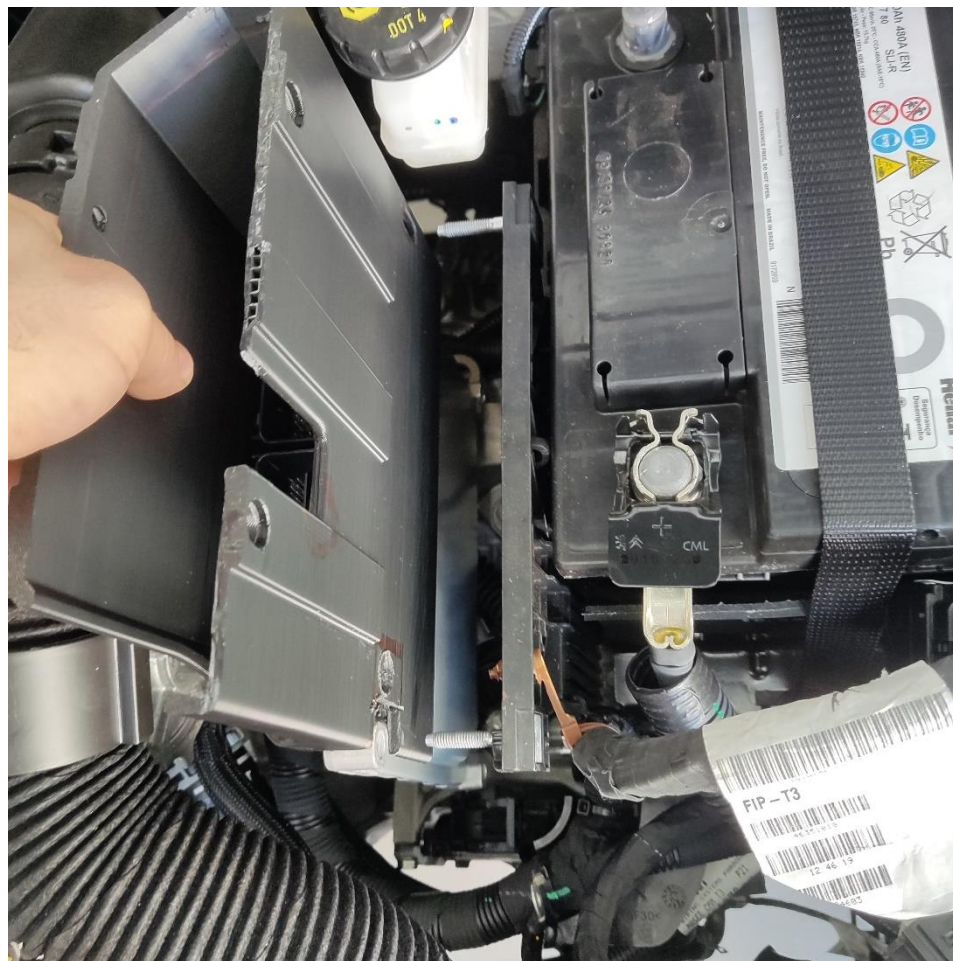

Instalação





11. Prenda o módulo com as porcas.

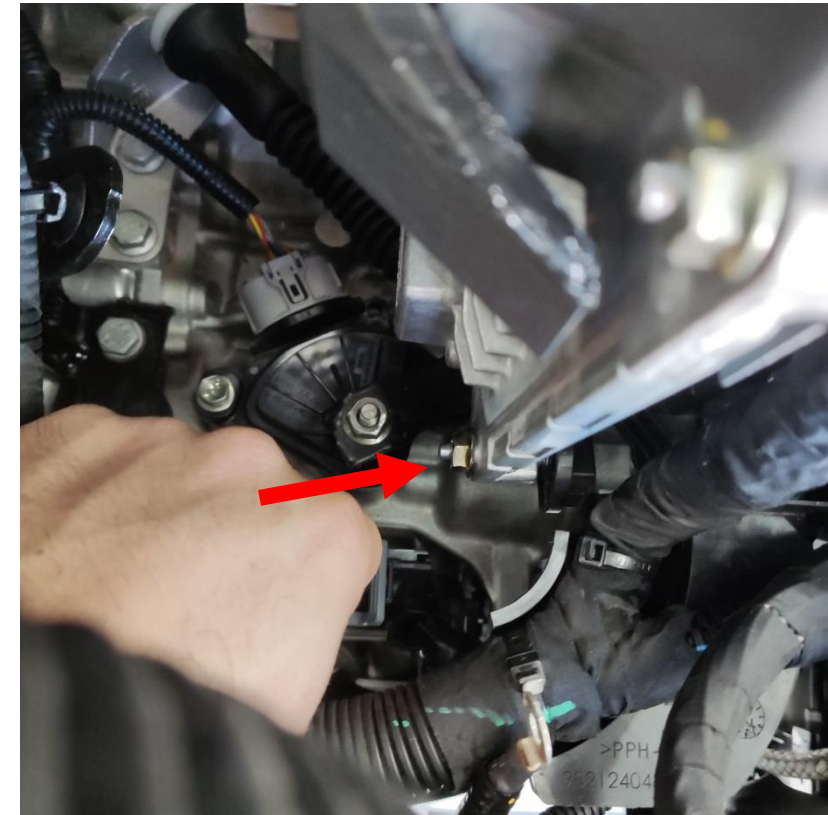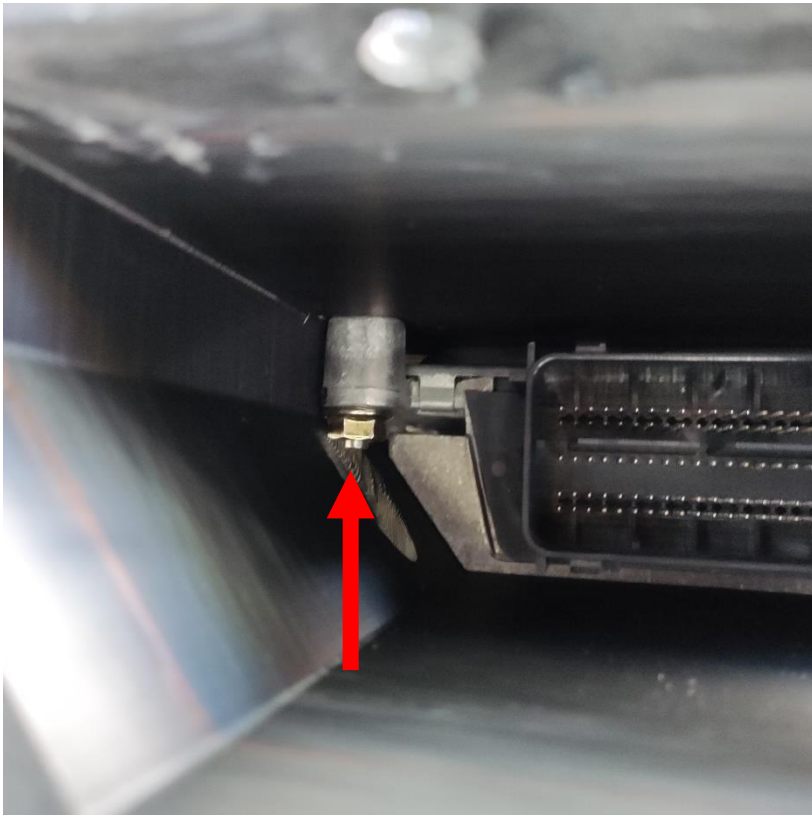

Instalação




12. Coloque o conector no módulo e puxe a alavanca para trás até travar.

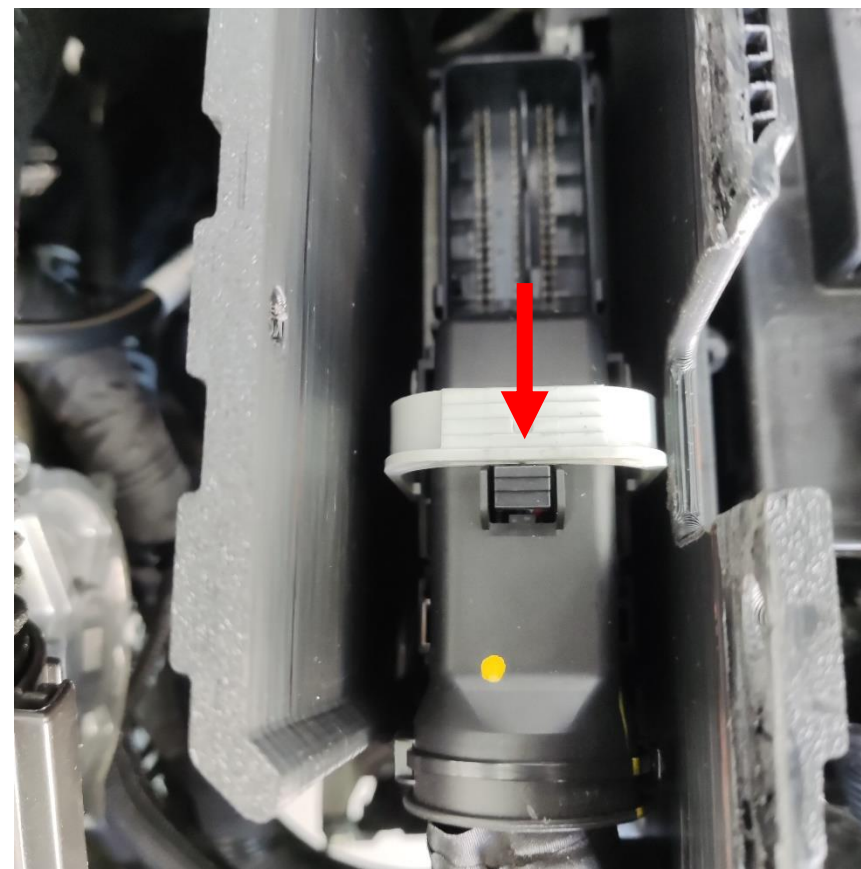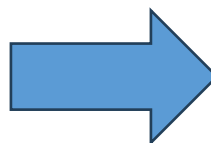

Instalação




13. Coloque o conector no módulo e puxe a alavanca para trás até travar.

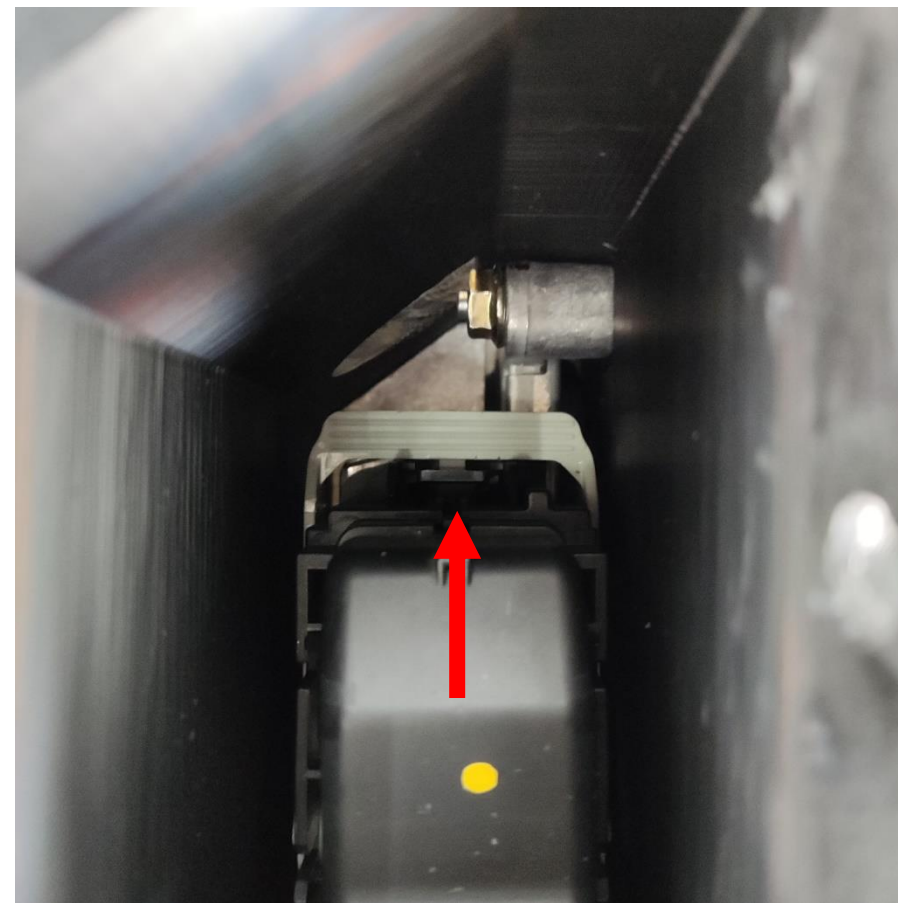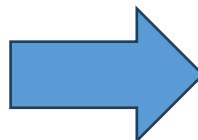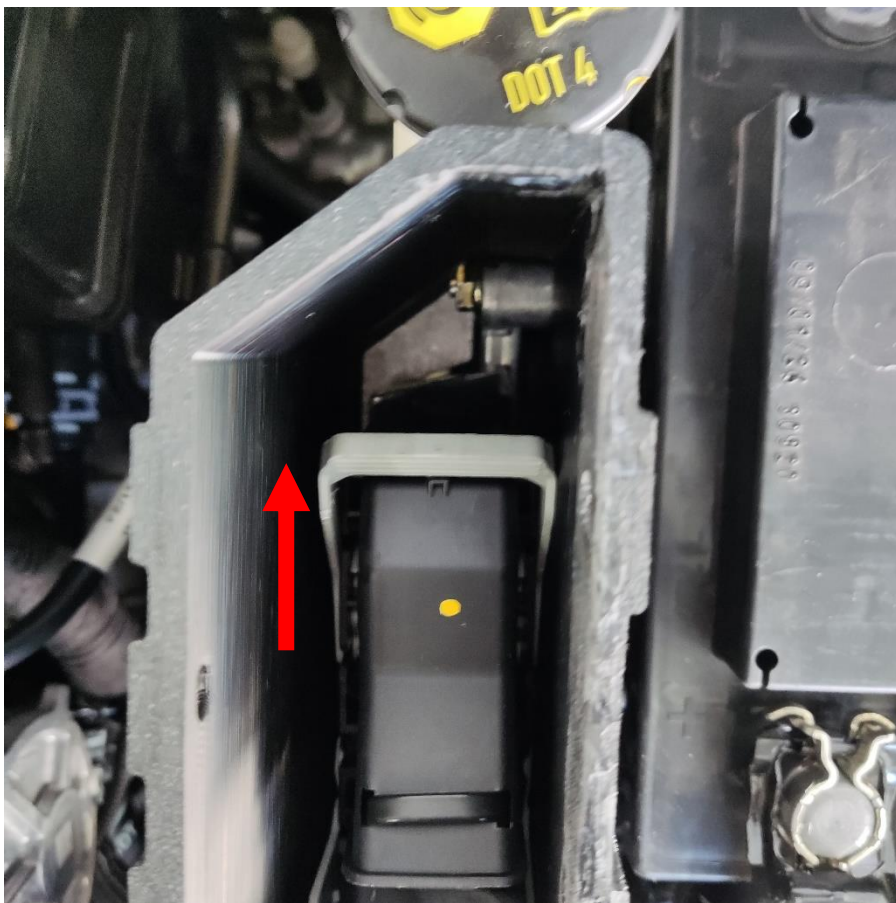

Instalação


14. Coloque a tampa do cofre.

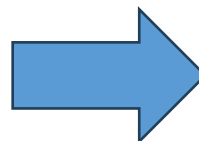

Instalação



15. Coloque os parafusos especiais. **NÃO** quebre as cabeças dos parafusos.

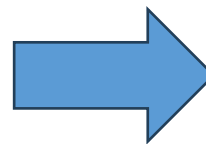

Instalação





16. Coloque os parafusos especiais. **NÃO** quebre as cabeças dos parafusos.



17. Coloque a bateria e ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
18. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
- Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Instalação

19. Coloque o conector negativo (-) da bateria e fixe.

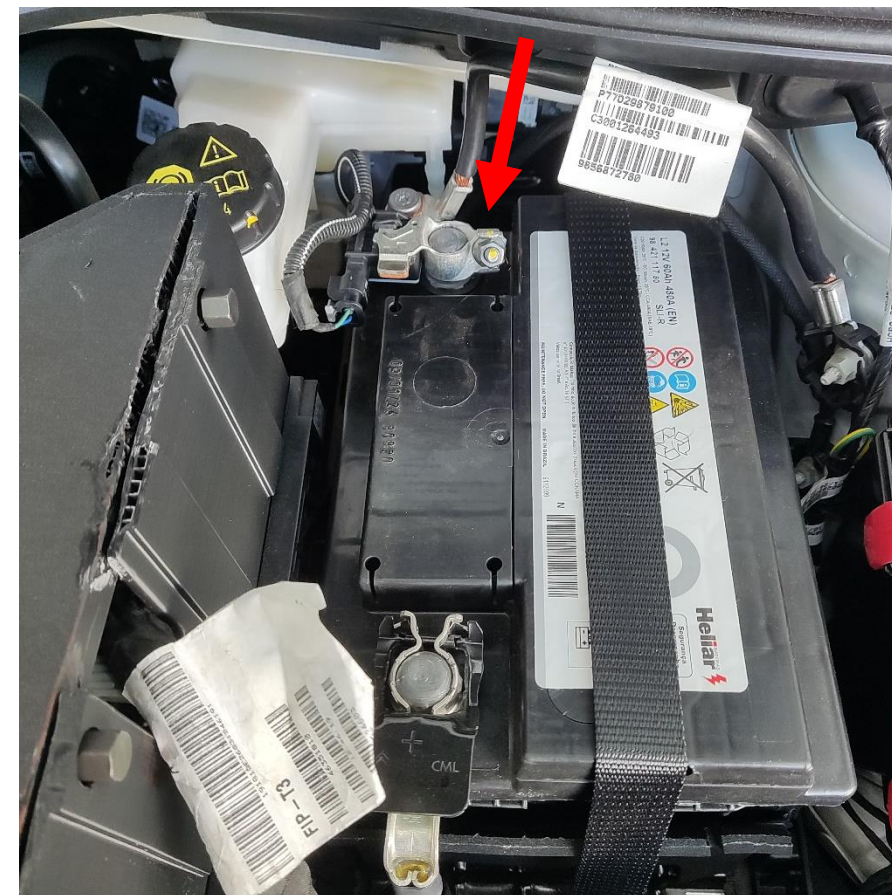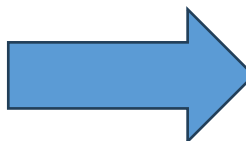

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz