

Guia de instalação SAFECAR – Elantra




SAFECAR
ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.


Componentes do Cofre Blindado

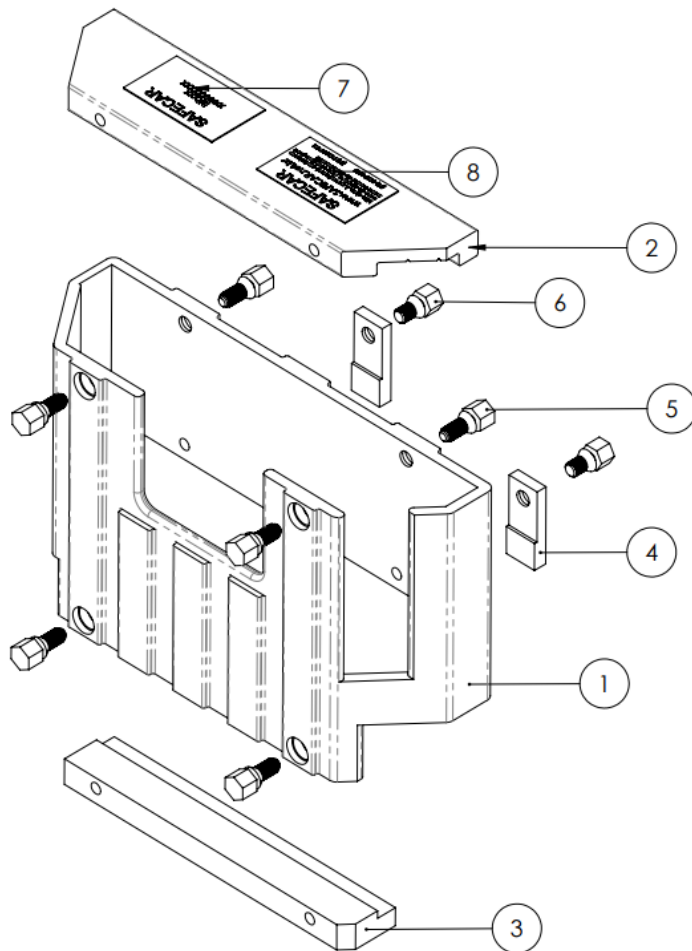

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Extrusão	1
2	Tampa	1
3	Trava	1
4	Suporte	2
5	Parafuso especial	6
6	Parafuso especial curto	2
7	Etiqueta PRODUTO	1
8	Etiqueta SAFECAR	1


Instalação

1. Retire o conector negativo (-) da bateria.

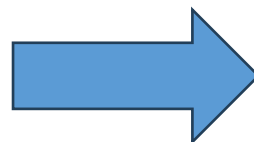


Instalação

2. Abra a tampa do conector positivo (+) da bateria.

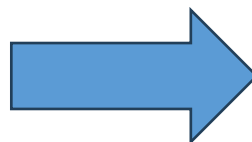


Instalação

3. Retire o conector positivo (+) da bateria.

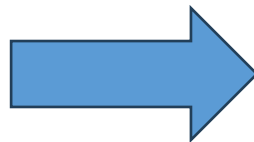



Instalação

4. Solte a trava da bateria.

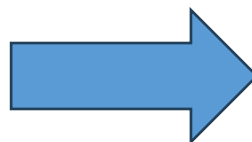


Instalação

5. Remova a bateria.

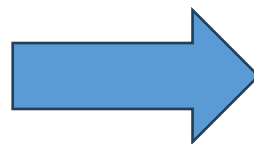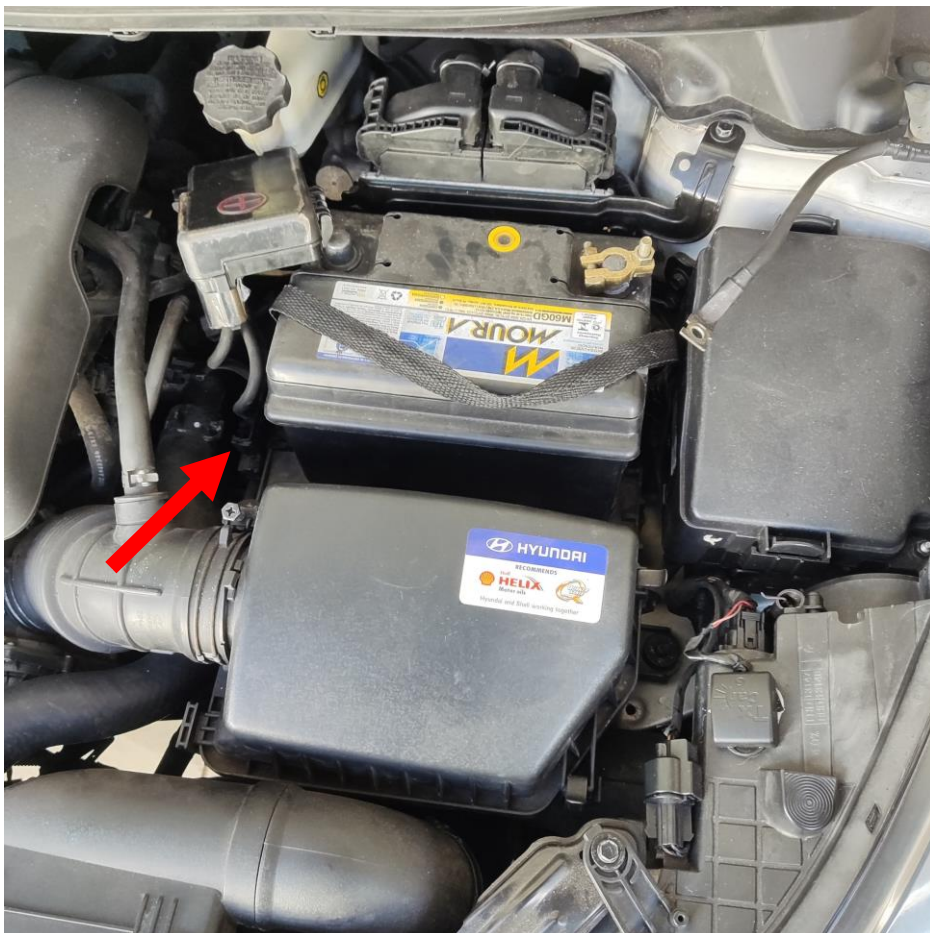


Instalação

6. Remova o parafuso indicado do suporte do módulo.

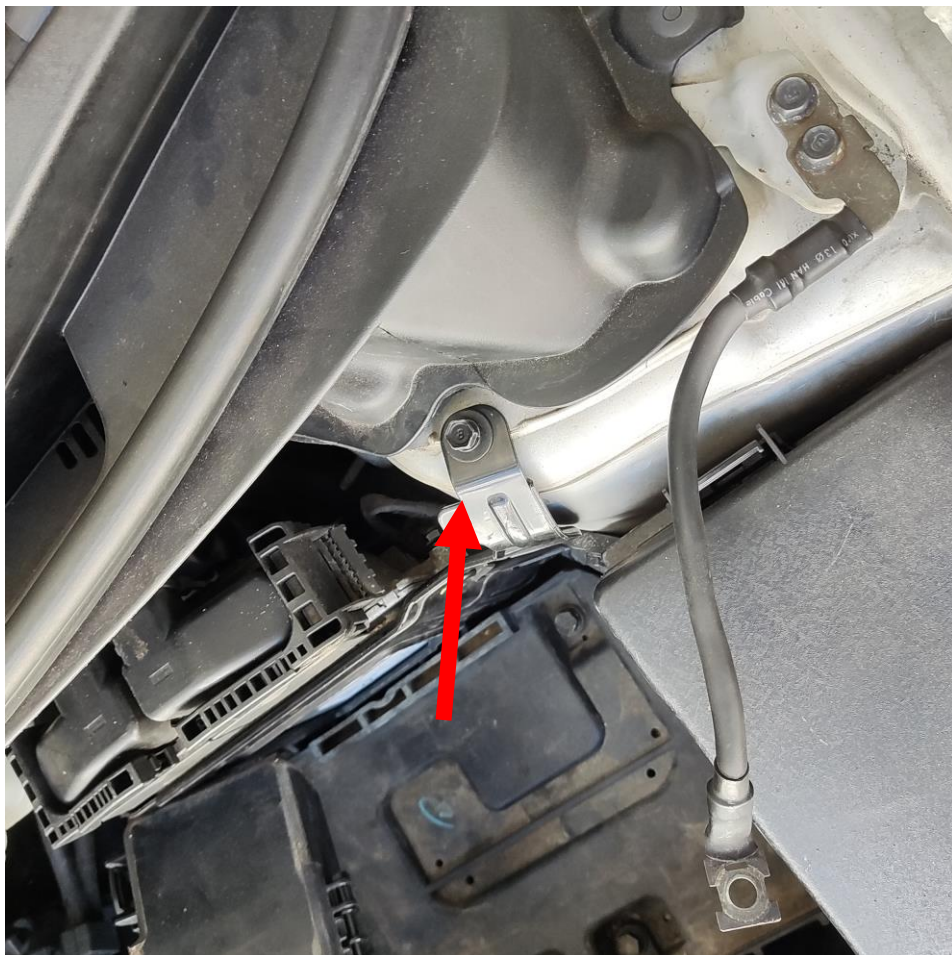


Instalação

7. Remova o segundo parafuso do suporte do módulo.

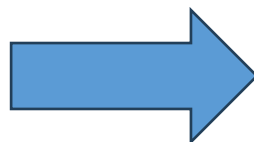


Instalação

8. Remova o ultimo parafuso do suporte do módulo.

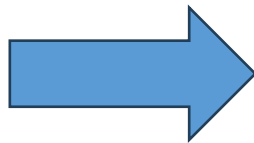


Instalação

9. Remova o parafuso de trás do suporte da bateria.

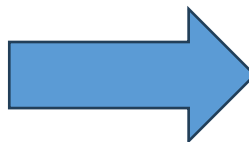




Instalação

10. Remova o parafuso da caixa do filtro de ar.

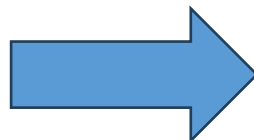

Instalação


11. Remova o segundo parafuso da caixa do filtro de ar.

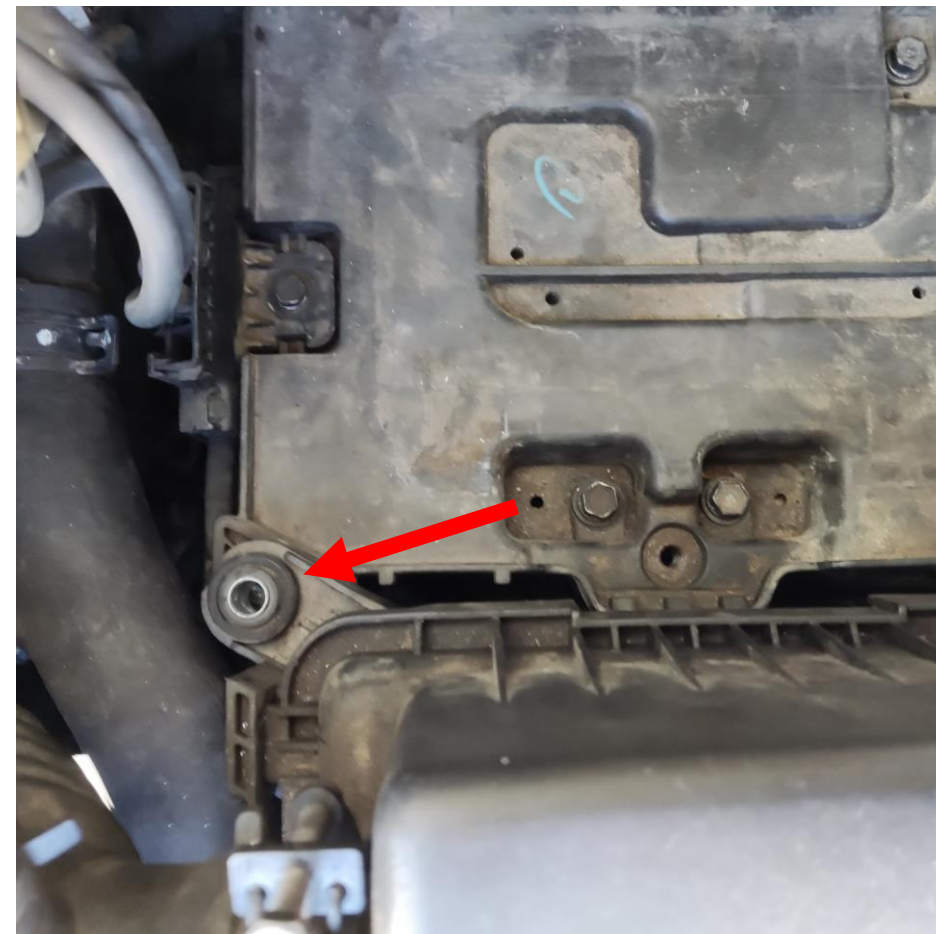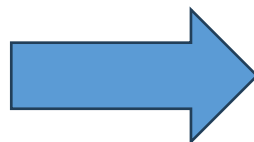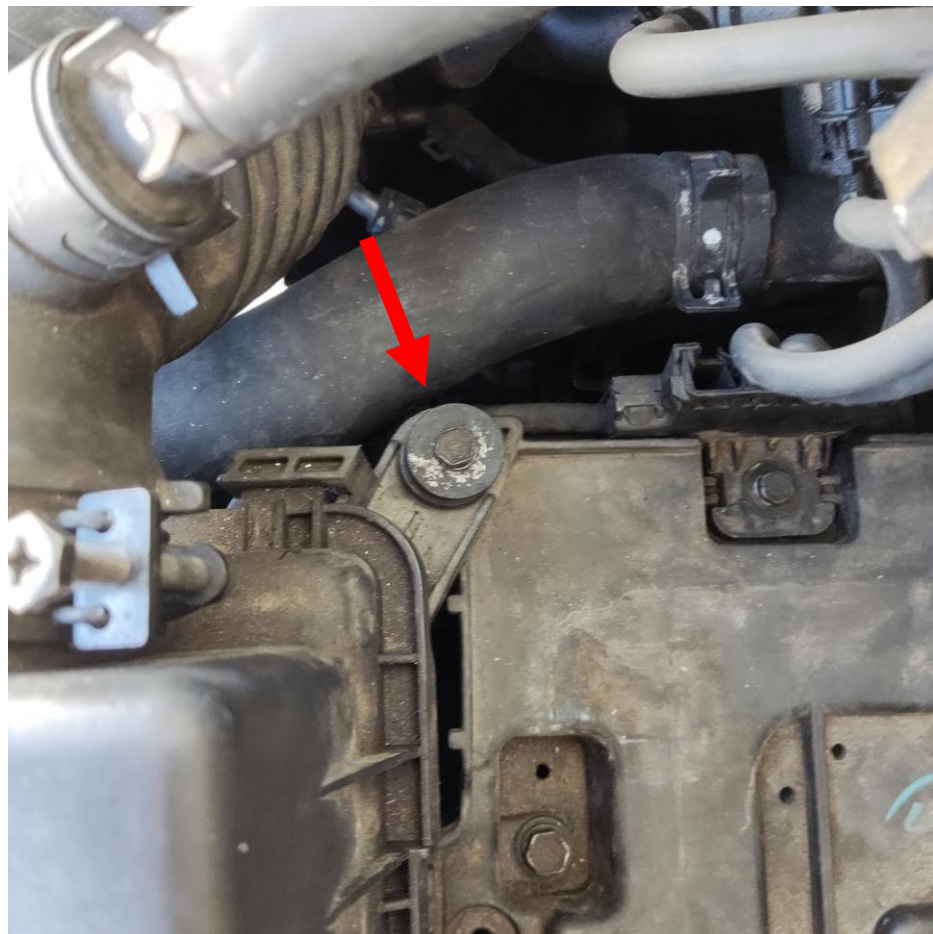

Instalação





12. Remova o parafuso da trava do chicote do positivo da bateria e desencaixe ela.

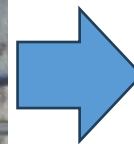

Instalação

13. Remova os parafusos do suporte da bateria.

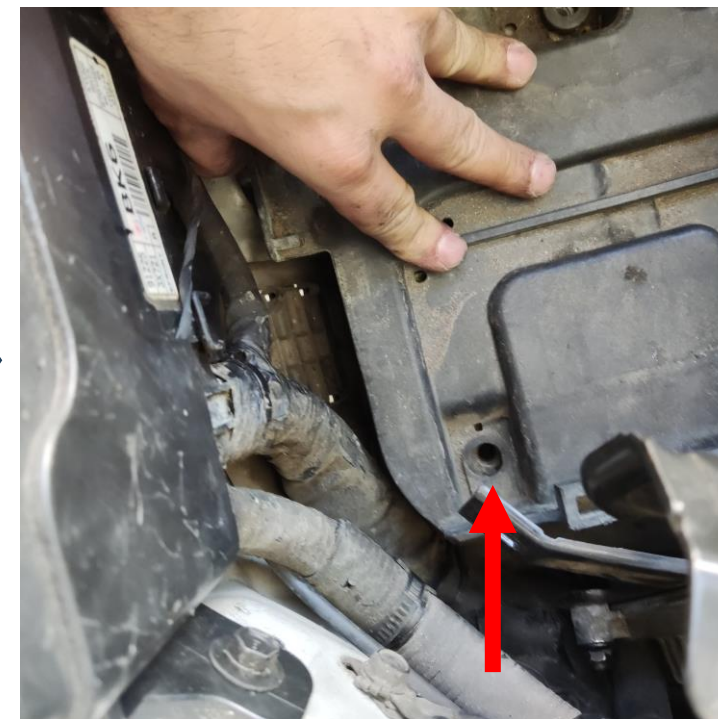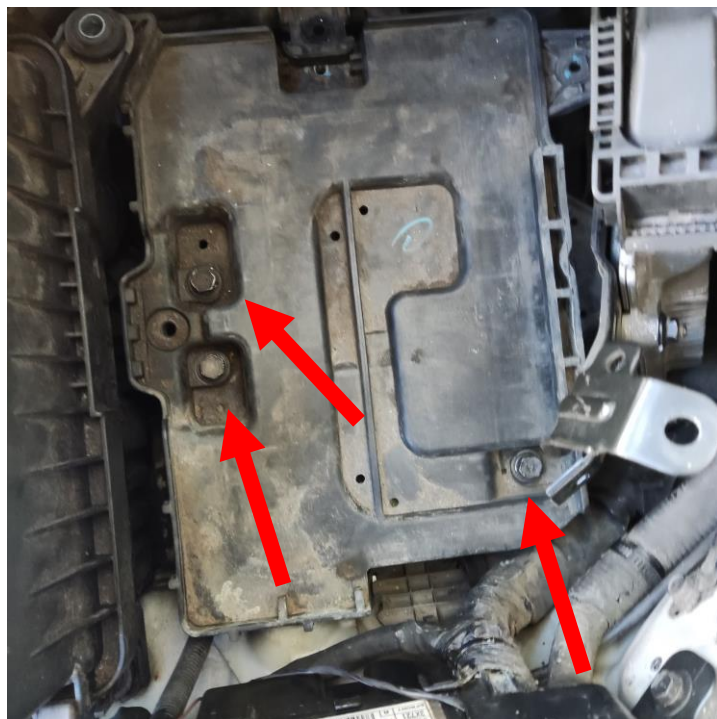




Instalação

14. Retire o suporte da bateria.



Instalação



15. Remova as porcas que fixam o módulo no suporte.

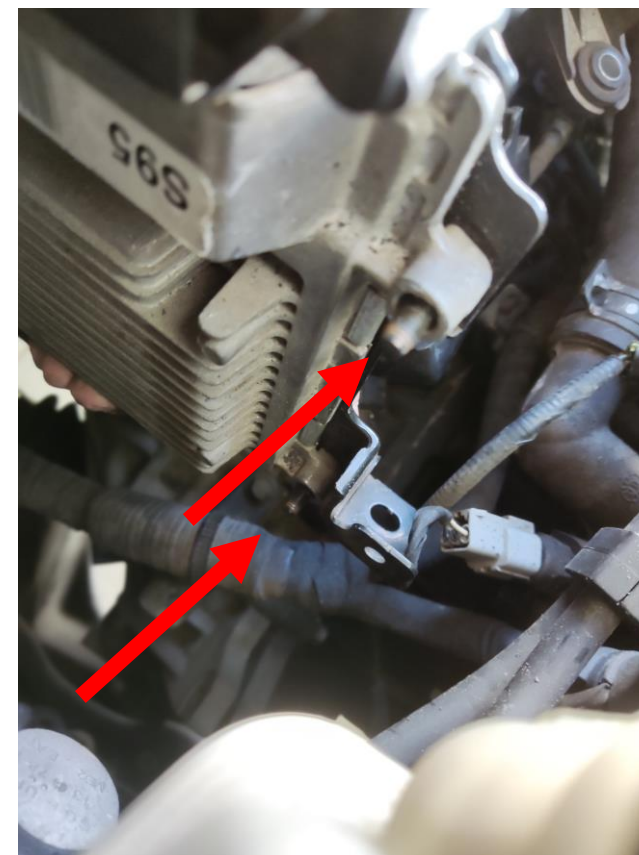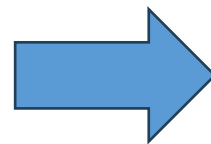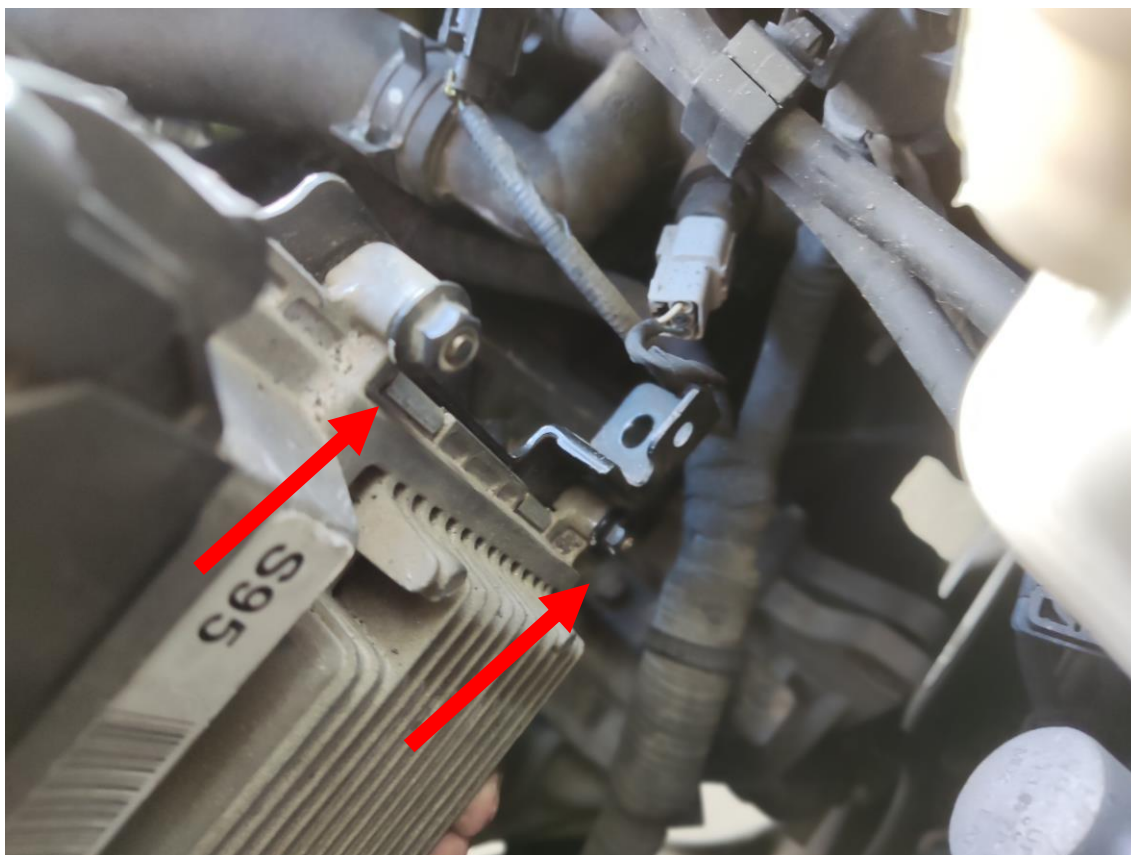

Instalação



16. Remova os duas ultimas porcas do suporte no módulo.

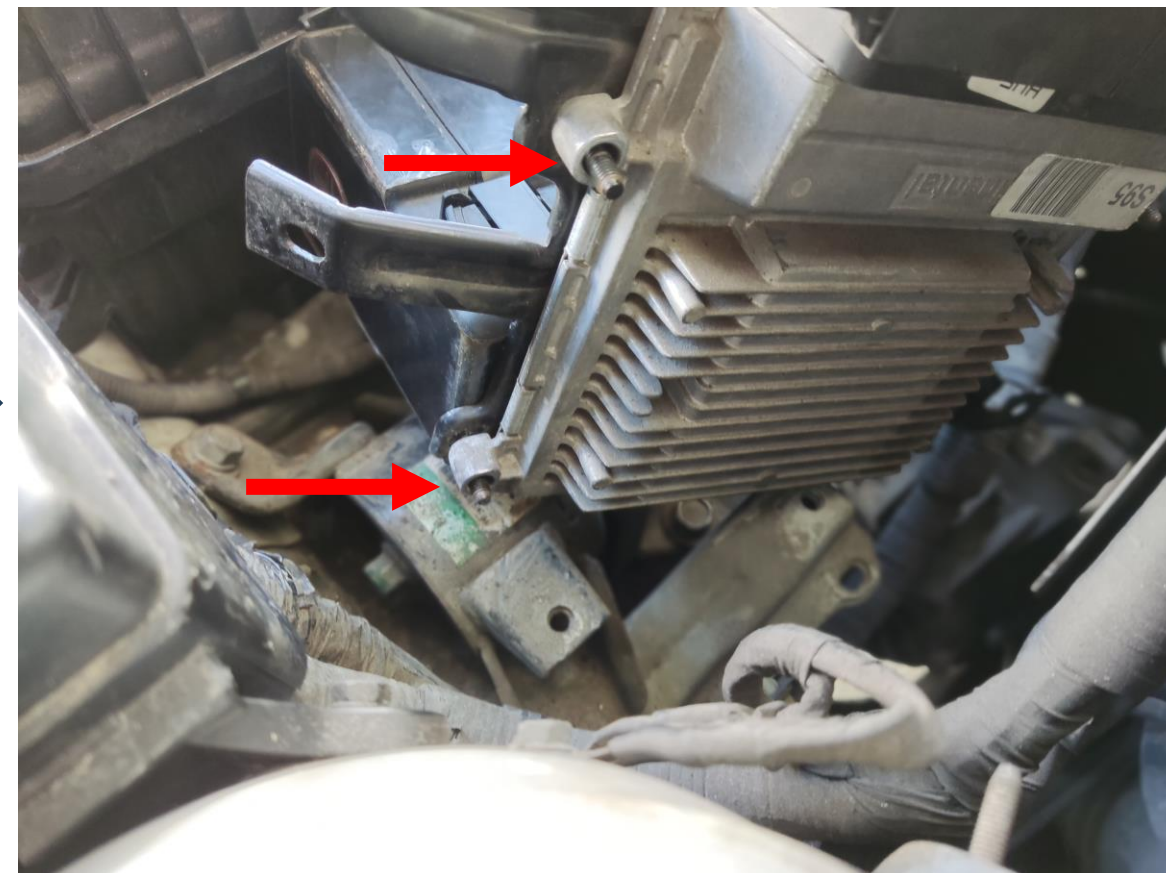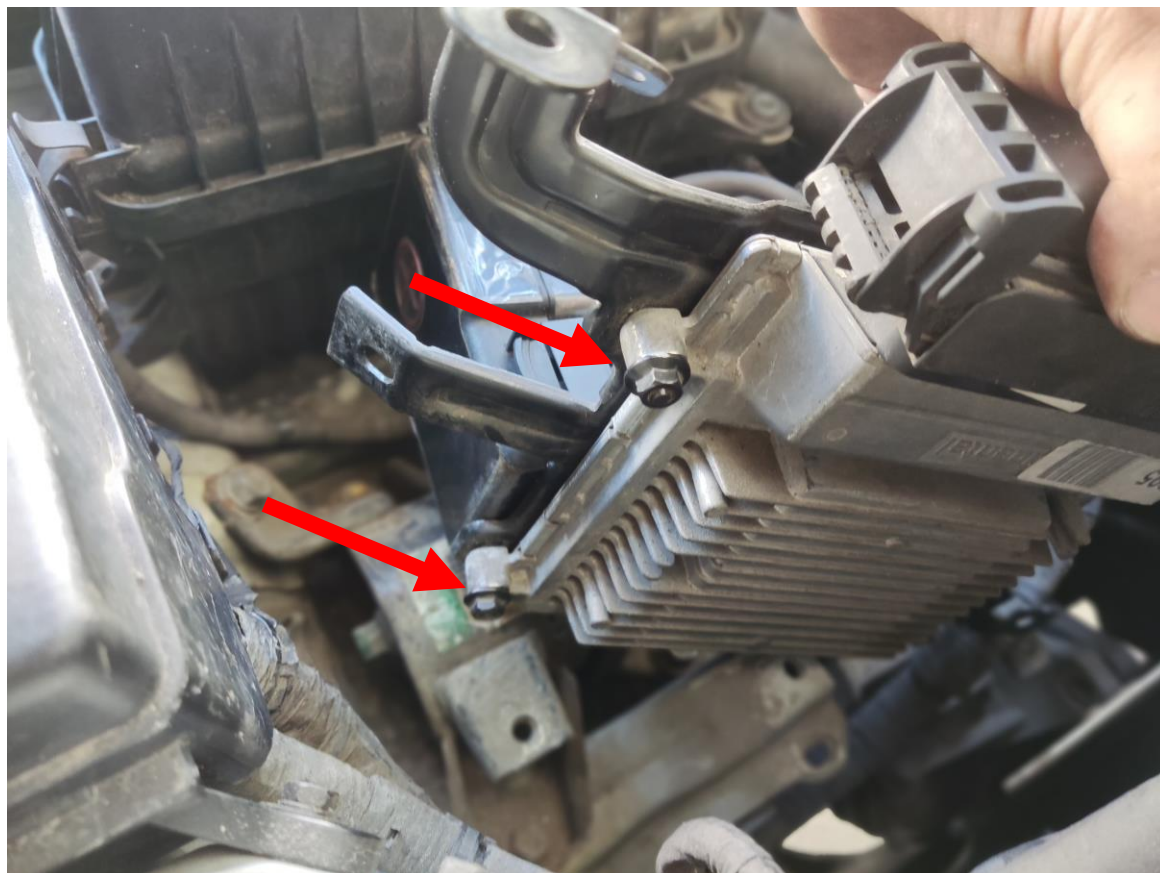

Instalação


17. Separe o módulo do suporte.



Instalação




18. Vista a caixa do cofre de baixo para cima.

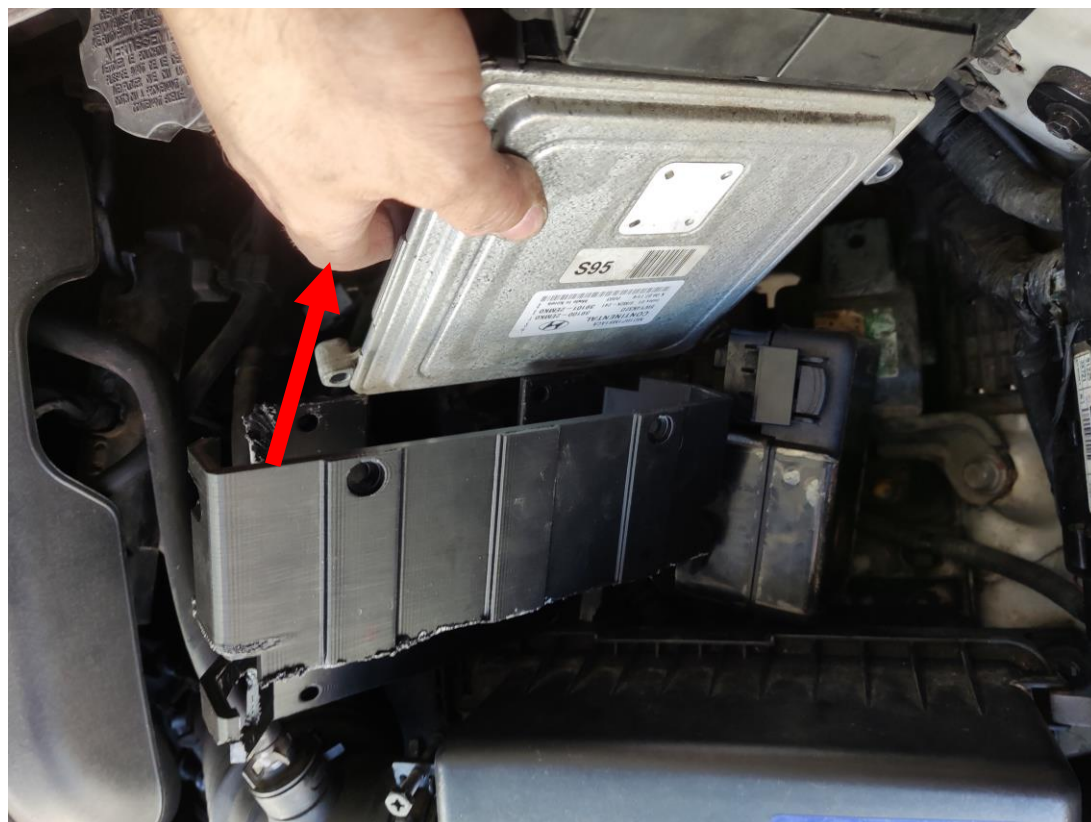

Instalação






19. Coloque a trava do cofre pela lateral da caixa do cofre.

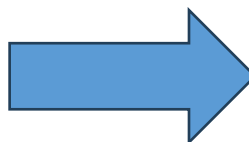

Instalação




20. Coloque os parafusos especiais na trava mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

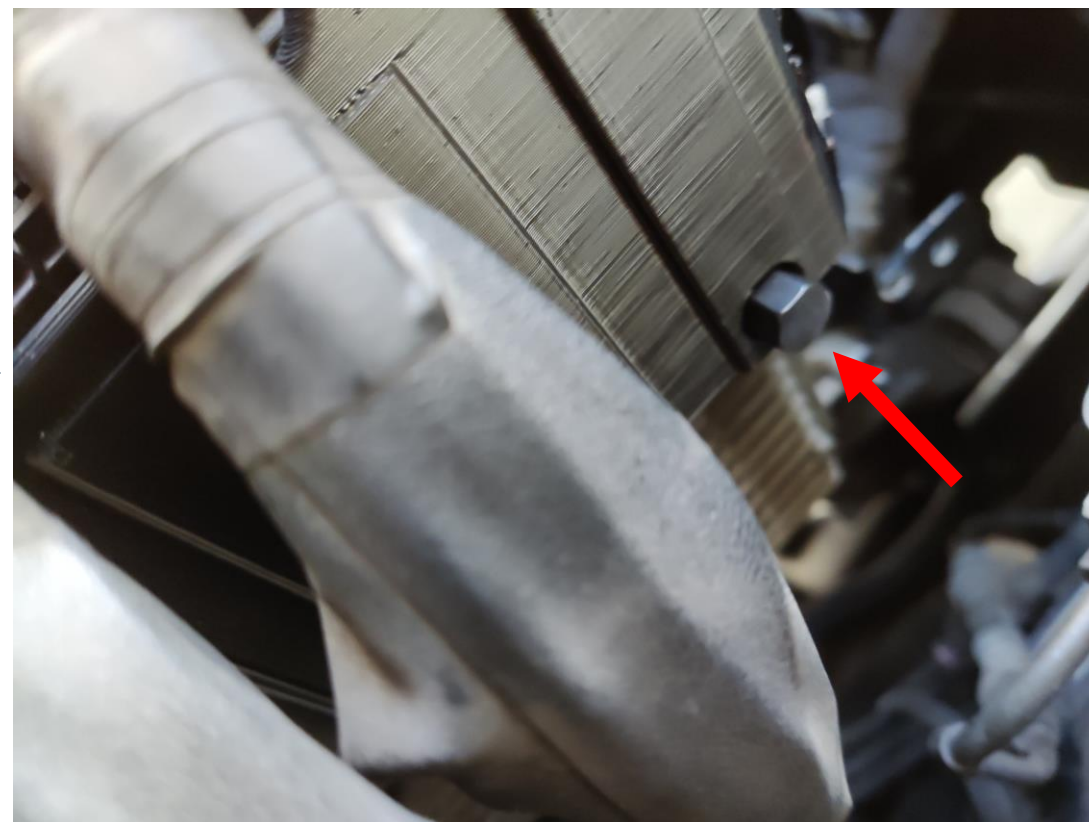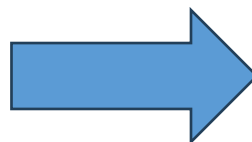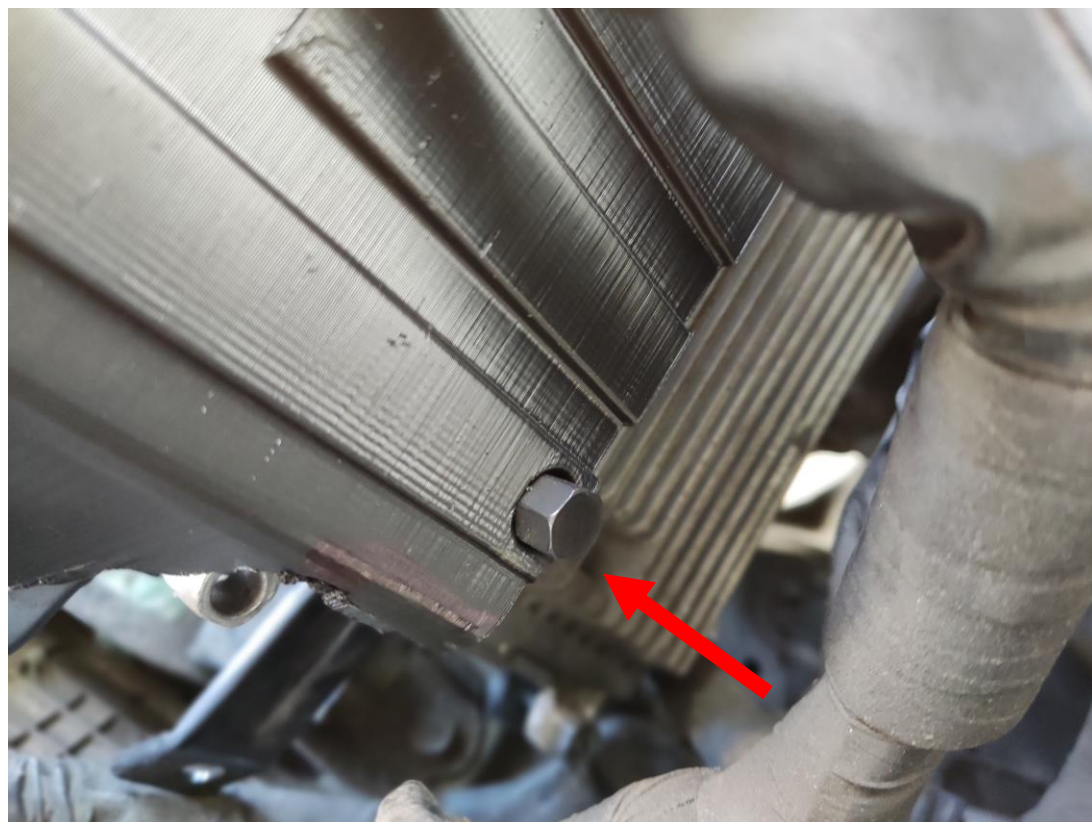




Instalação

21. Coloque o suporte do módulo e prenda com as porcas.

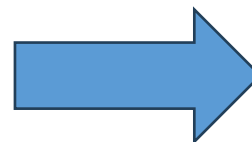


Instalação

22. Prenda o outro lado com as porcas.

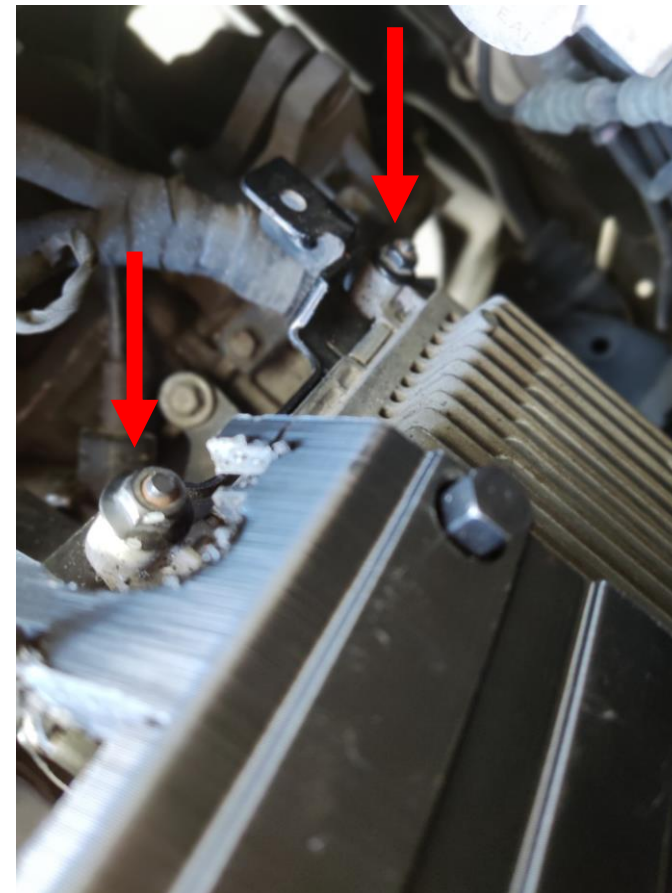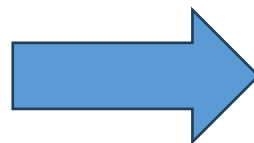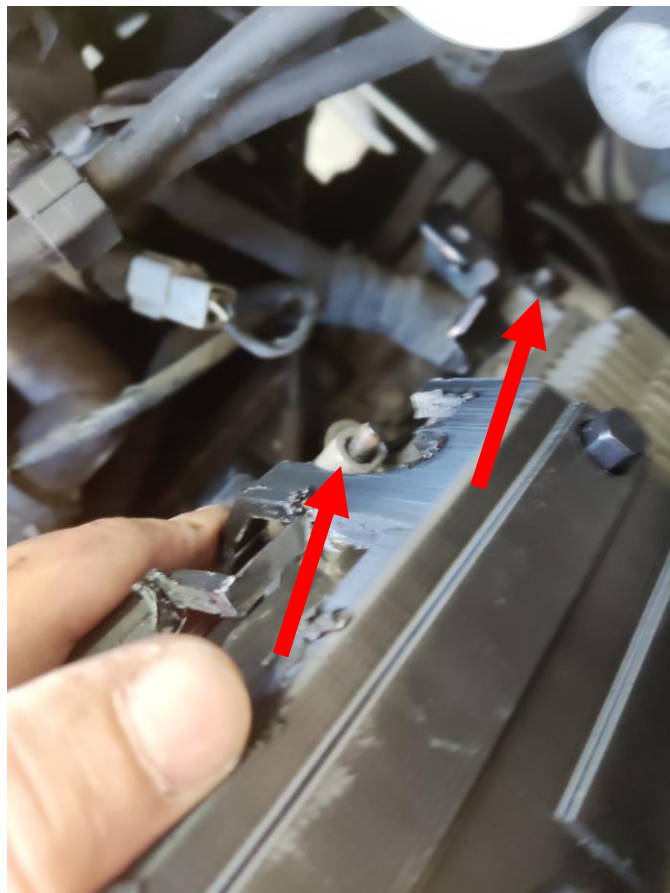

Instalação



23. Coloque a tampa do cofre.

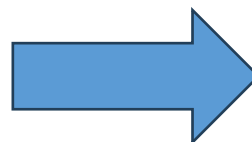

Instalação




24. Coloque os parafusos especiais mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

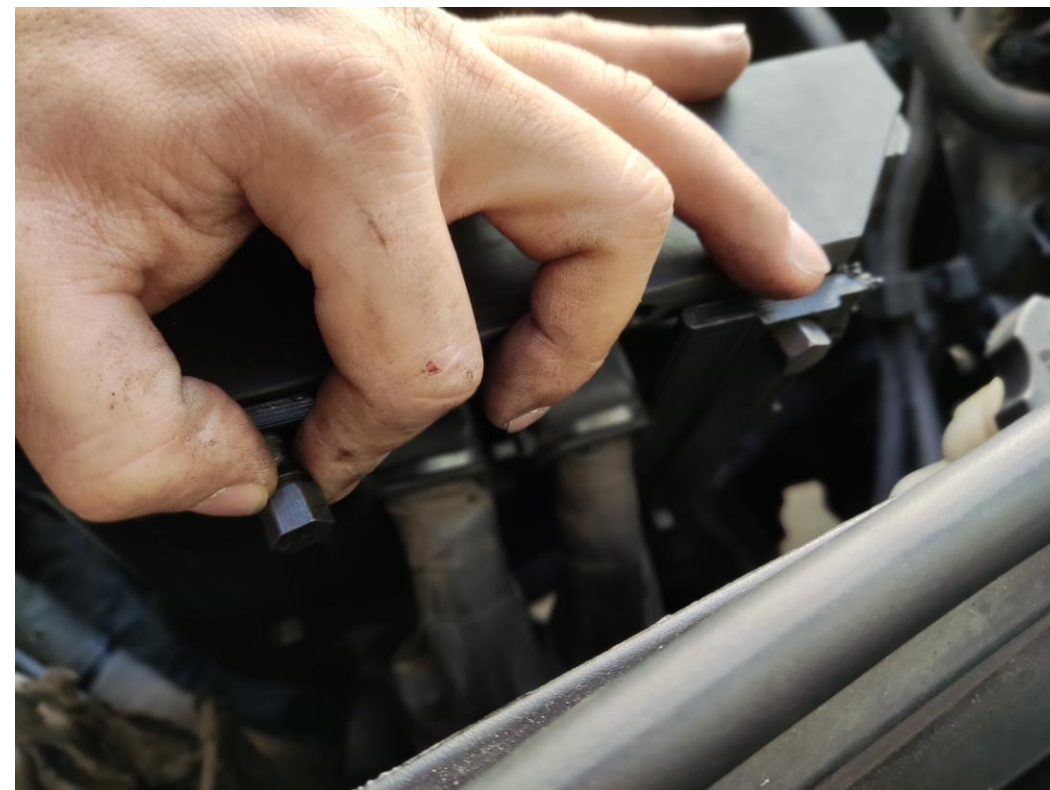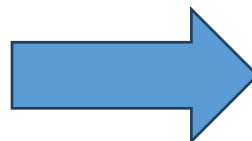

Instalação


25. Coloque os parafusos especiais mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

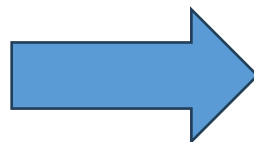

Instalação



26. Coloque os Suportes na caixa do cofre e **NÃO** quebre os parafusos ainda.

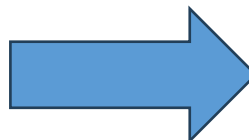

Instalação


27. Coloque o suporte da bateria.



Instalação




28. Coloque os parafusos do suporte da bateria.

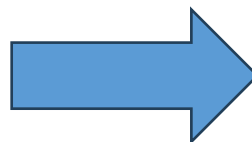

Instalação




29. Coloque o parafuso do suporte da bateria que fica em baixo do módulo.

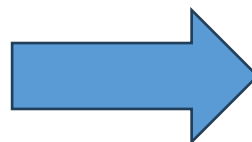

Instalação






30. Posicione o suporte do chicote positivo da bateria e coloque o parafuso.

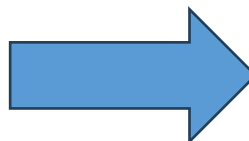


Instalação

31. Coloque o parafuso da caixa do filtro de ar.

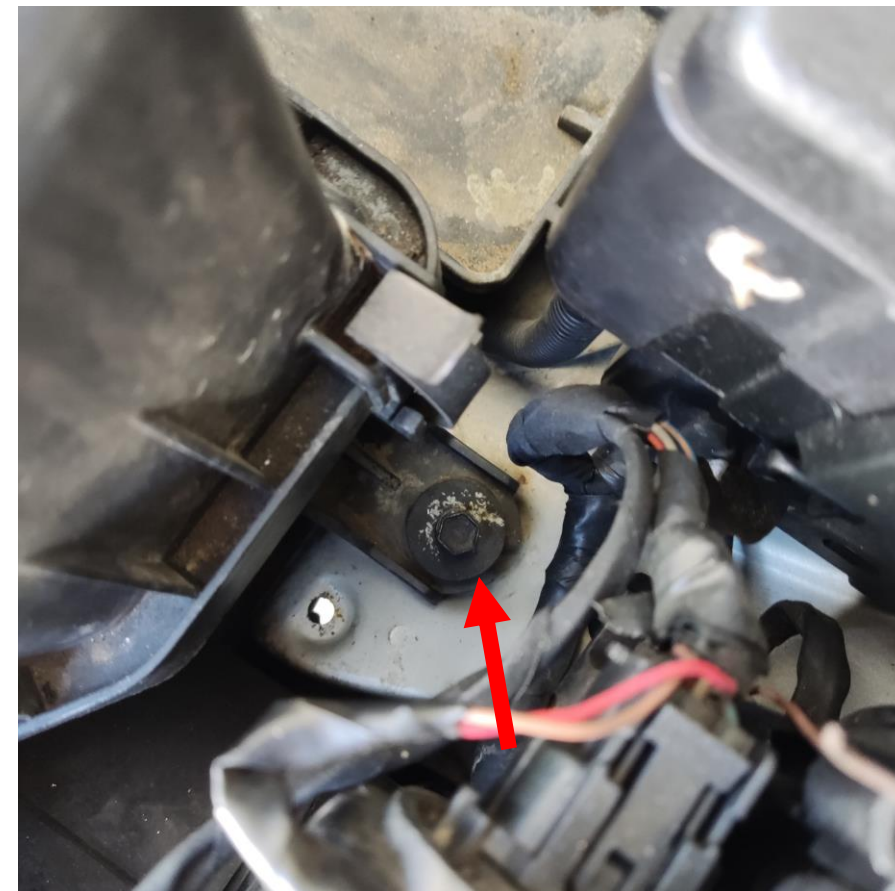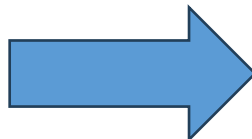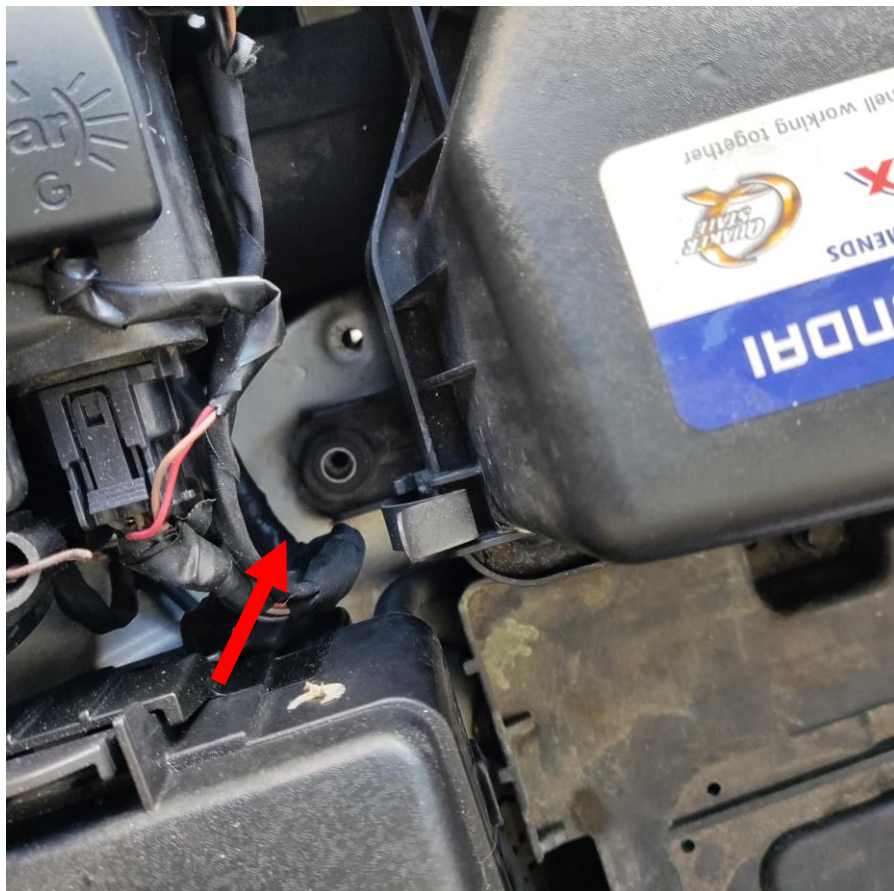

Instalação


32. Coloque o parafuso da caixa do filtro de ar.

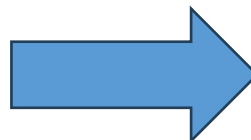

33. Coloque a bateria e ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
34. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
- Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.


Instalação

35. Coloque a bateria de volta e parafuse a trava da bateria.

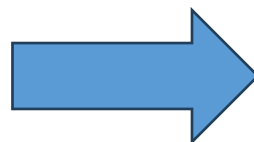


Instalação

36. Coloque o conector positivo (+) da bateria e fixe.

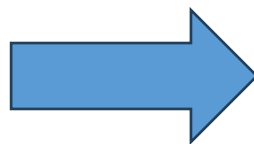


Instalação

37. Feche a tampa do conector positivo (+) da bateria.

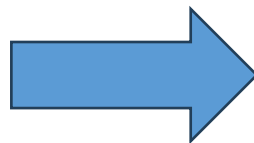

Instalação

38. Coloque o conector negativo (-) da bateria e fixe.

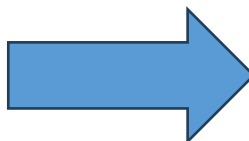

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz