

Guia de instalação SAFECAR – Commander




SAFECAR
ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado


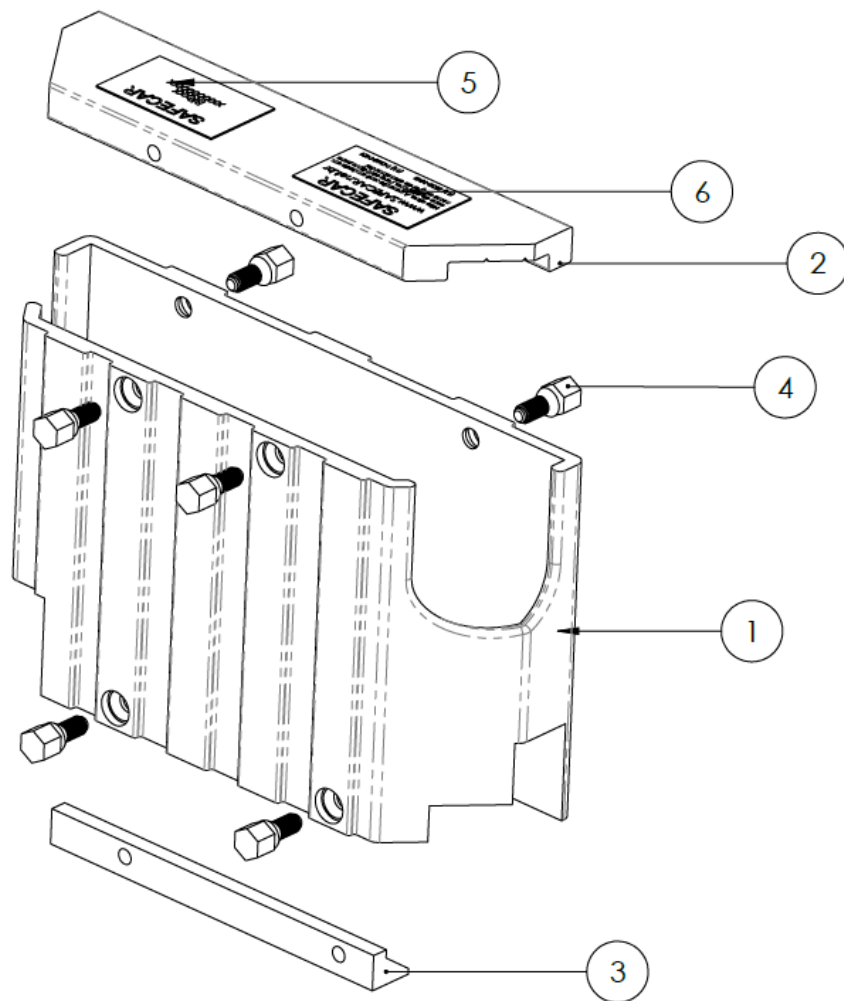


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Cofre	1
2	Tampa	1
3	Trava	1
4	Parafuso especial	6
5	Etiqueta PRODUTO	1
6	Etiqueta SAFECAR	1

Instalação






1. Retire o conector negativo (-) da bateria.

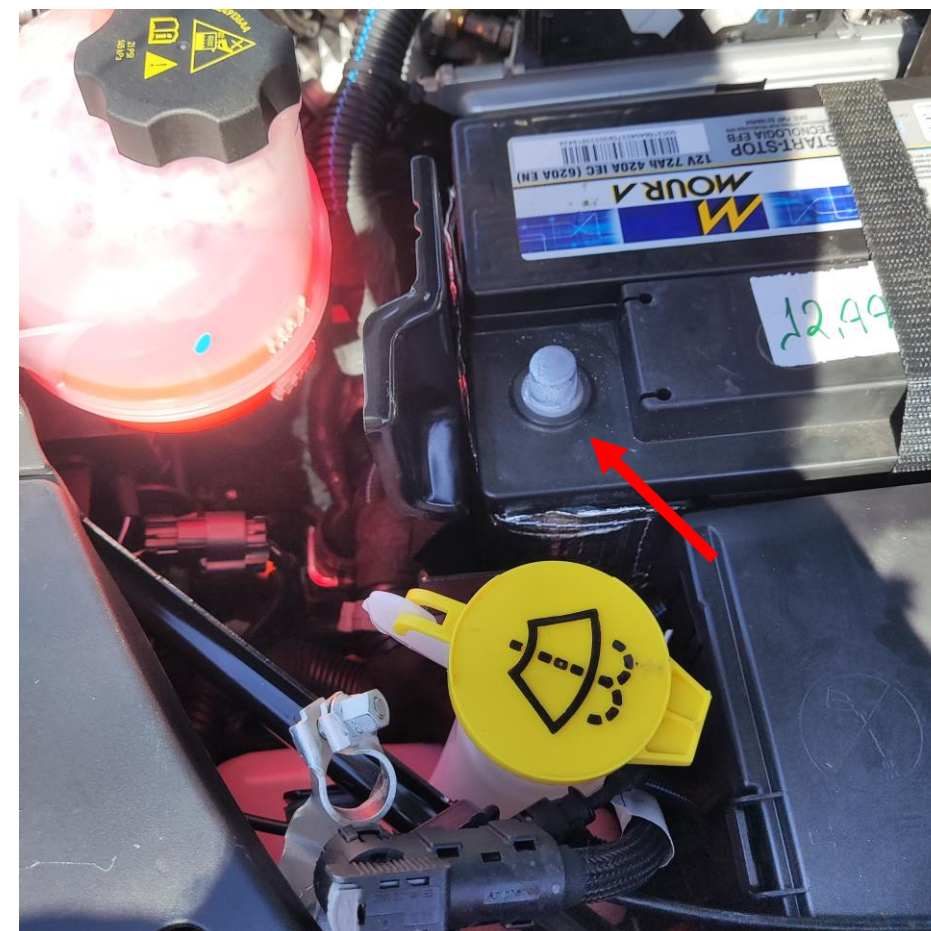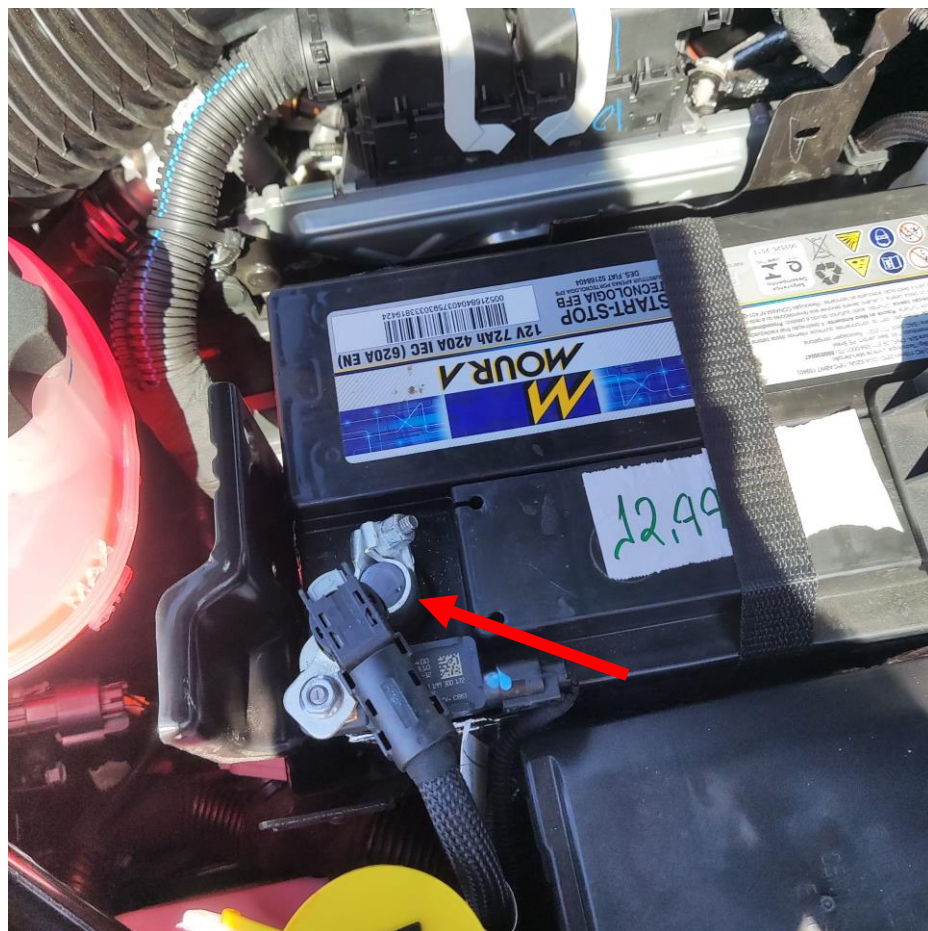

Instalação


2. Solte a mangueira da presilha.

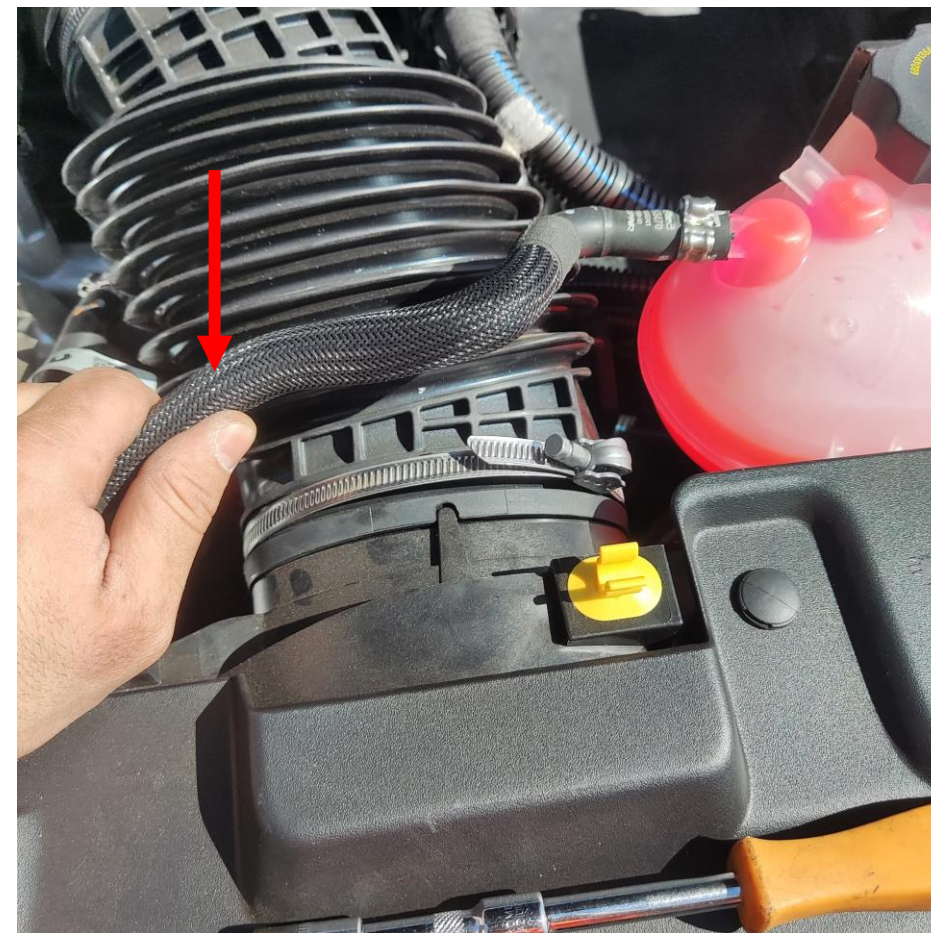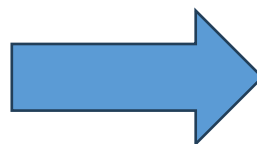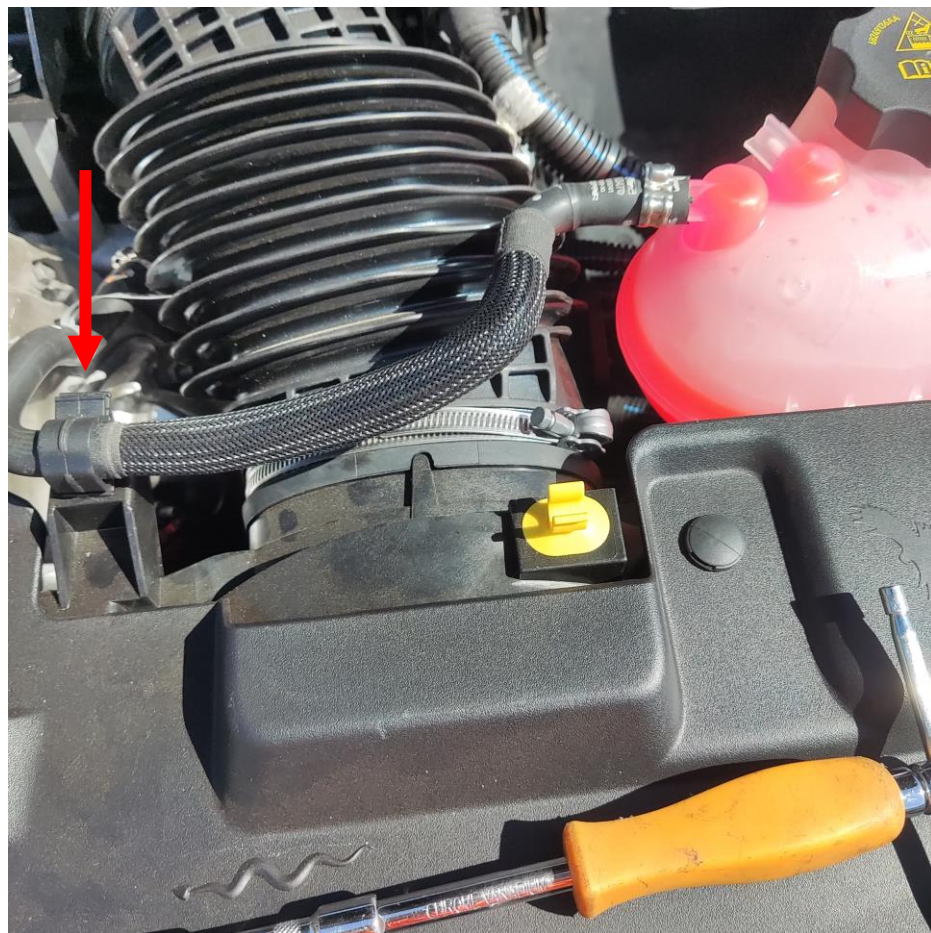

Instalação



3. Solte o chicote da presilha.

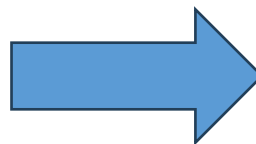


Instalação

4. Solte a abraçadeira.





Instalação

5. Retire o parafuso indicado.

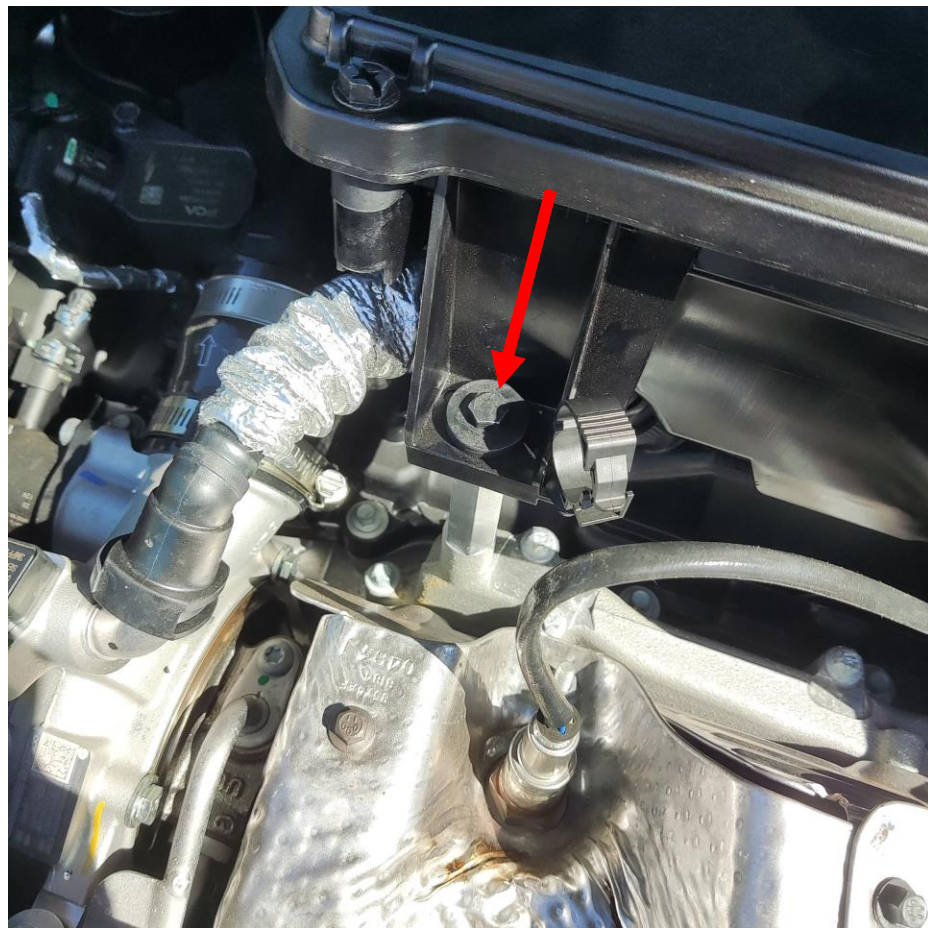



Instalação

6. Retire o parafuso indicado.

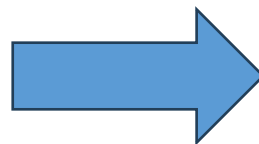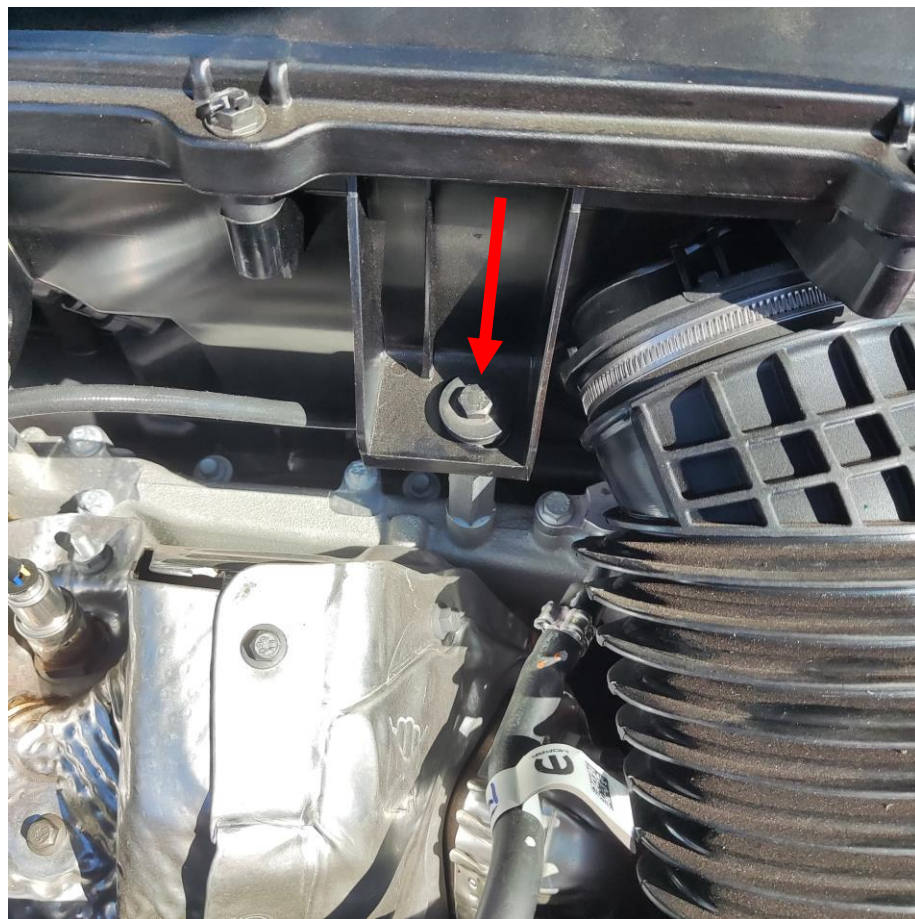


Instalação

7. Retire o parafuso indicado.

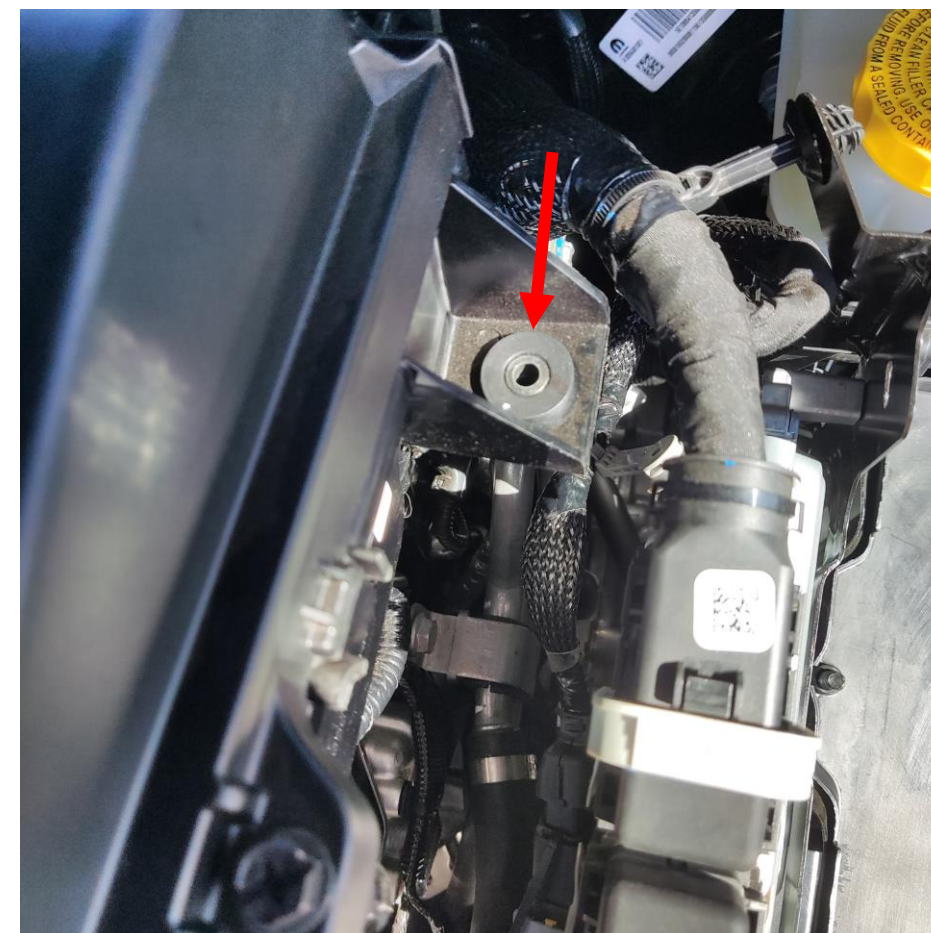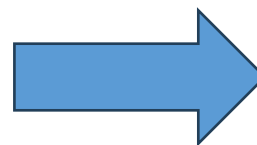



Instalação

8. Retire a caixa de filtro de ar.

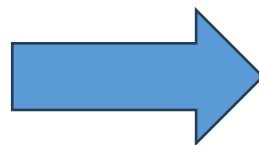



Instalação

9. Solte a fixação do chicote.

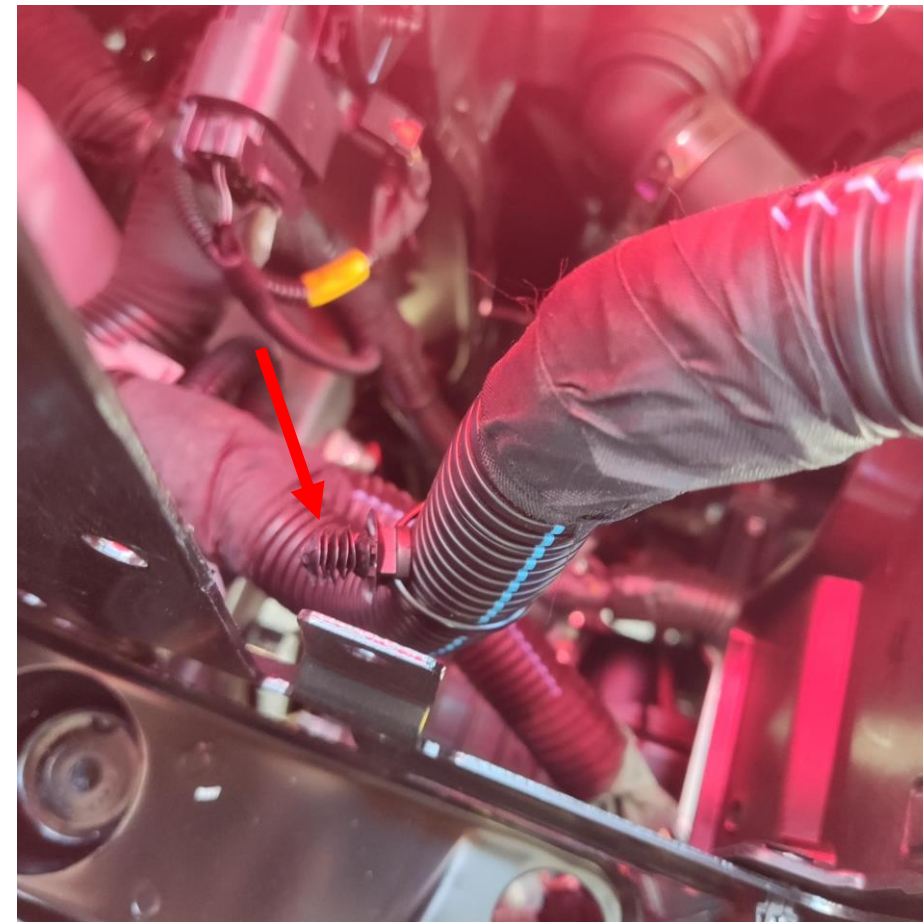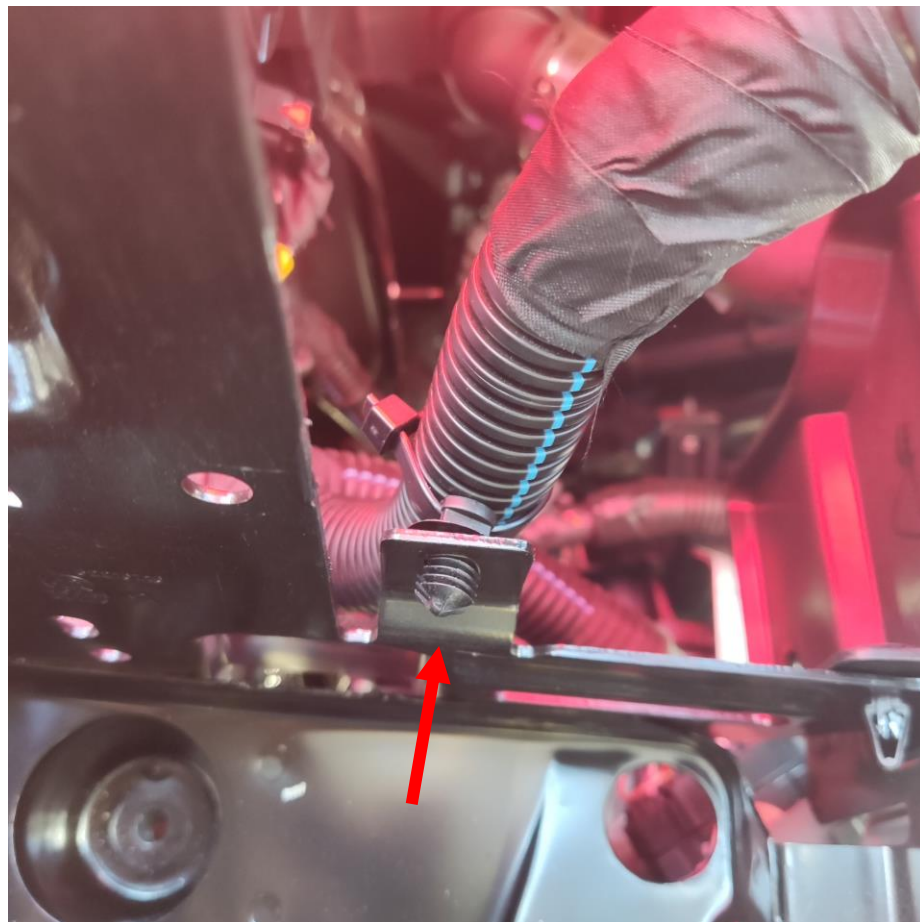

Instalação

10. Solte a fixação do chicote.

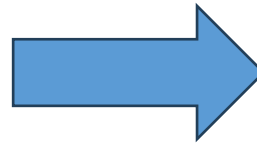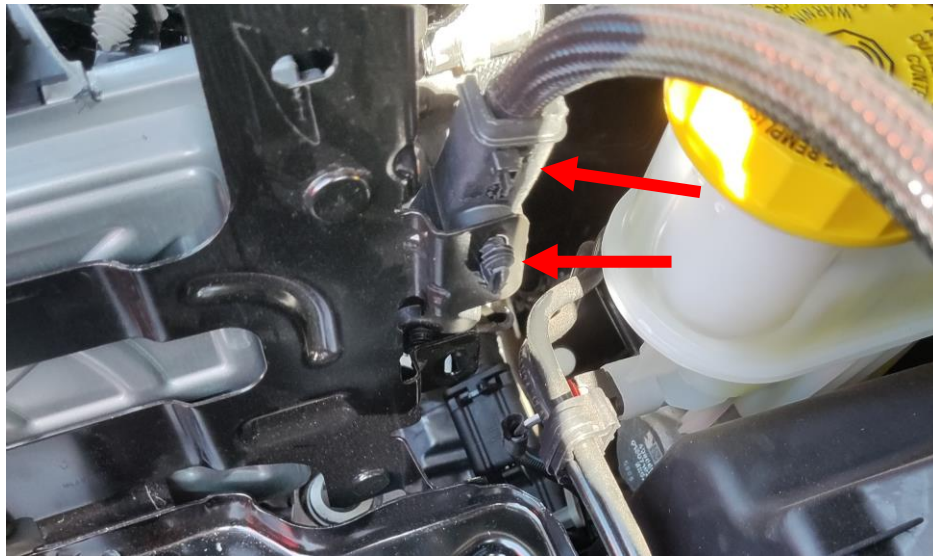



Instalação

11. Solte a fixação do chicote.





Instalação

12. Desça a alavanca do conector do módulo.

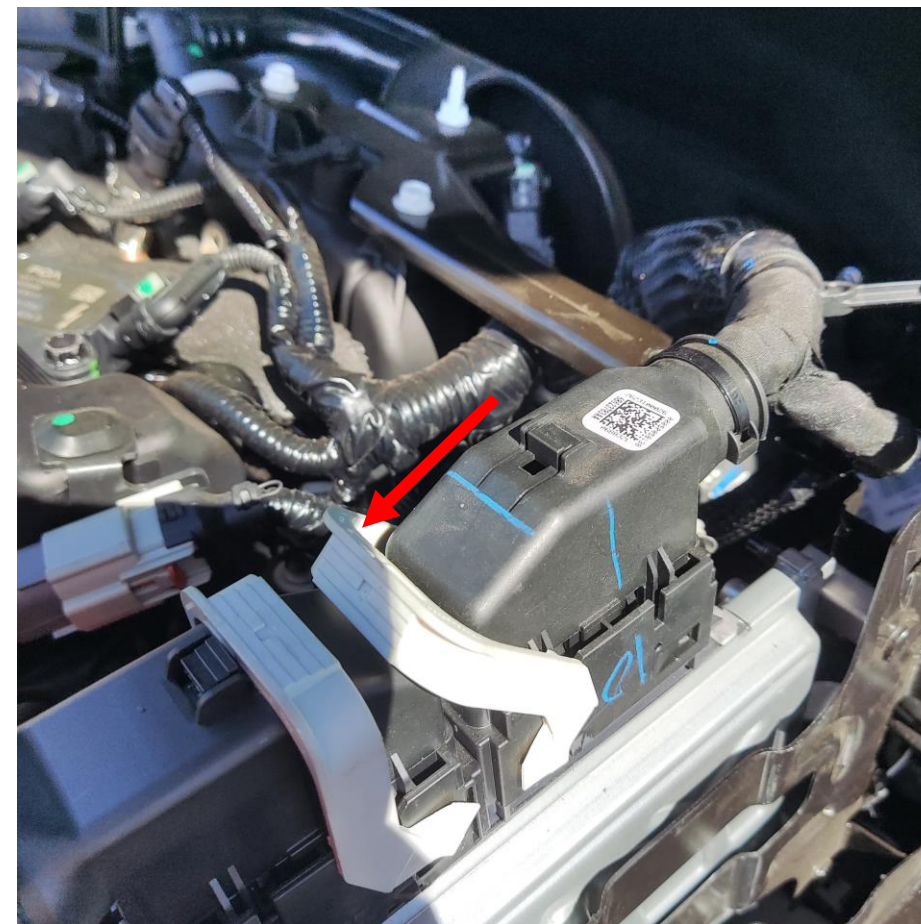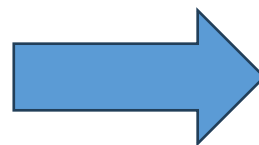



Instalação

13. Retire o conector do módulo.

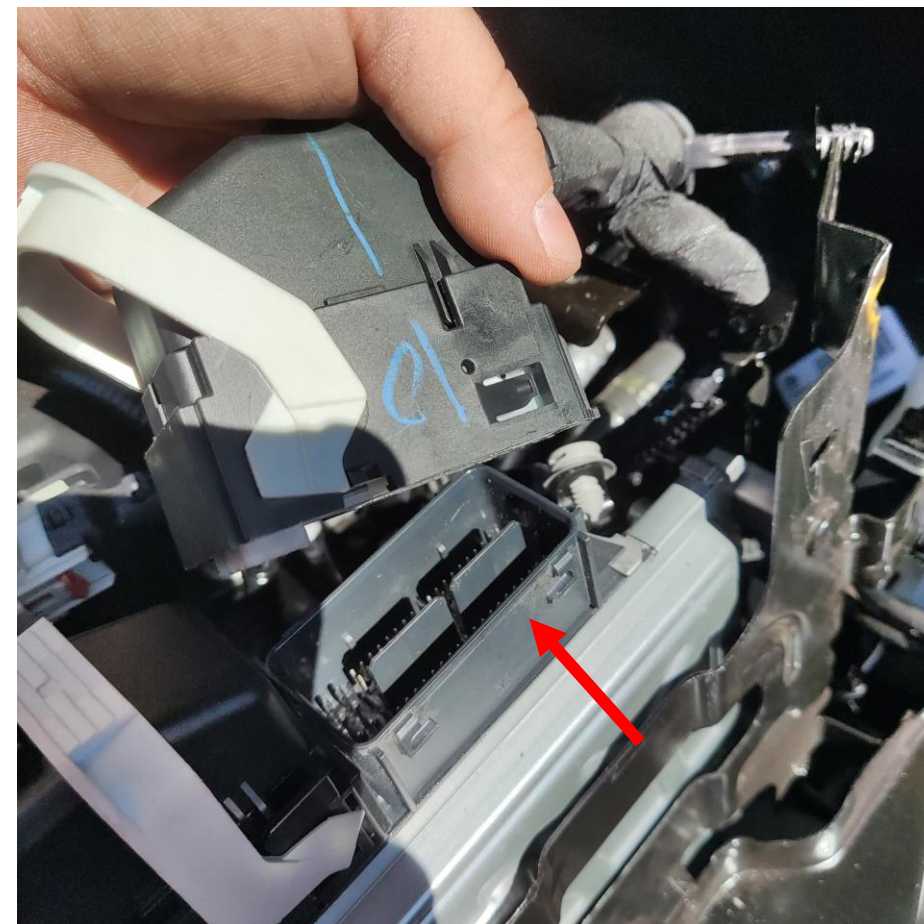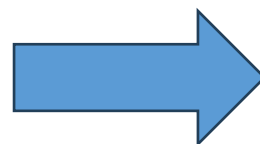


Instalação

14. Solte a fixação do chicote.

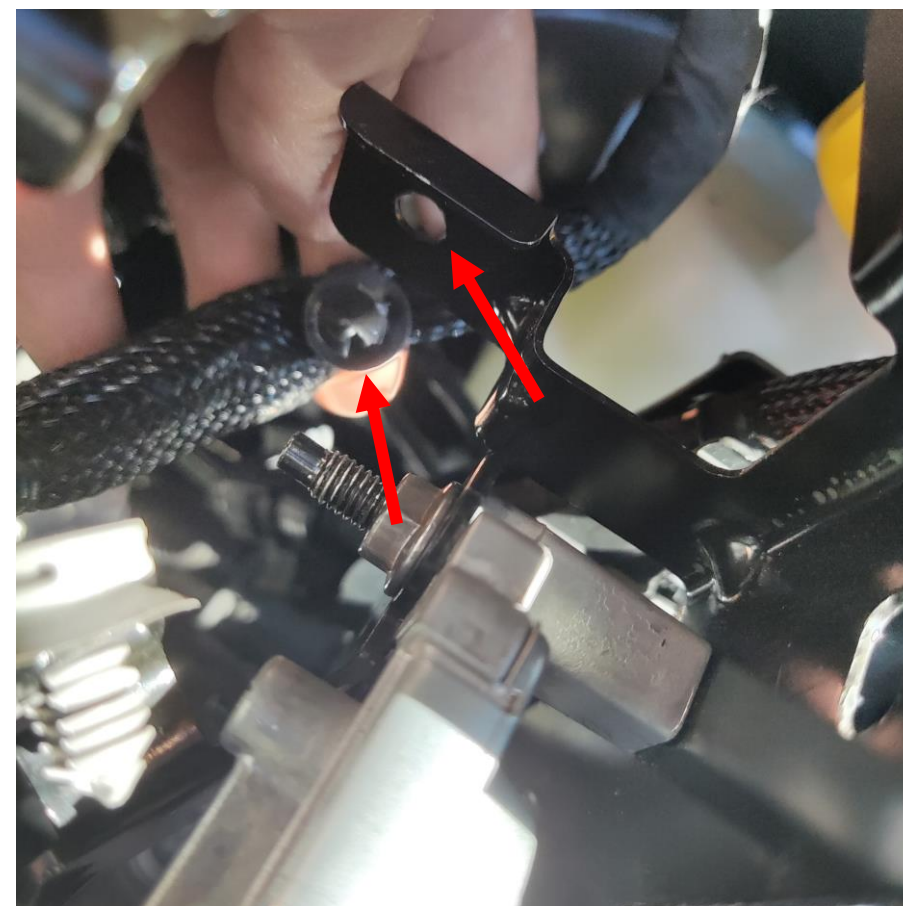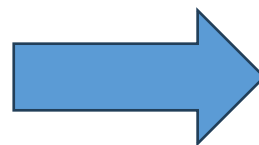



Instalação

15. Solte a fixação do chicote.

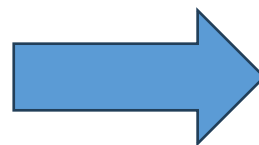

Instalação



16. Desça a alavanca do conector do módulo.

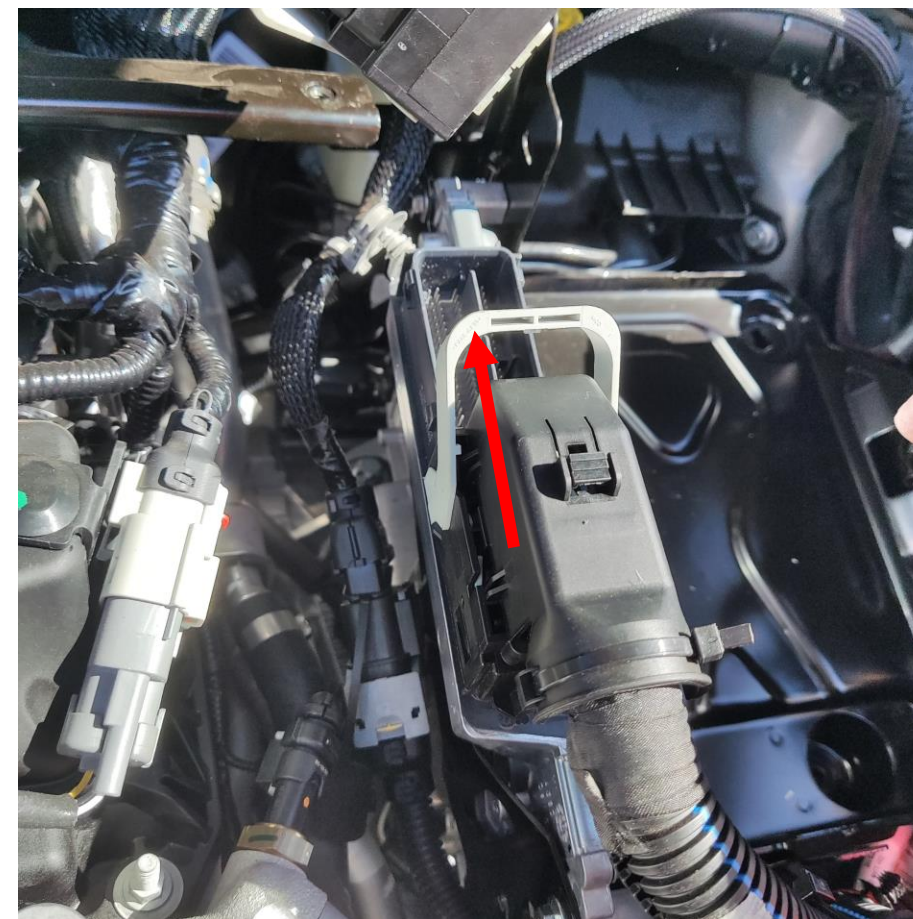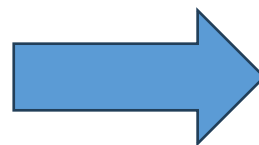

Instalação






17. Retire o conector do módulo.

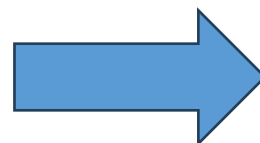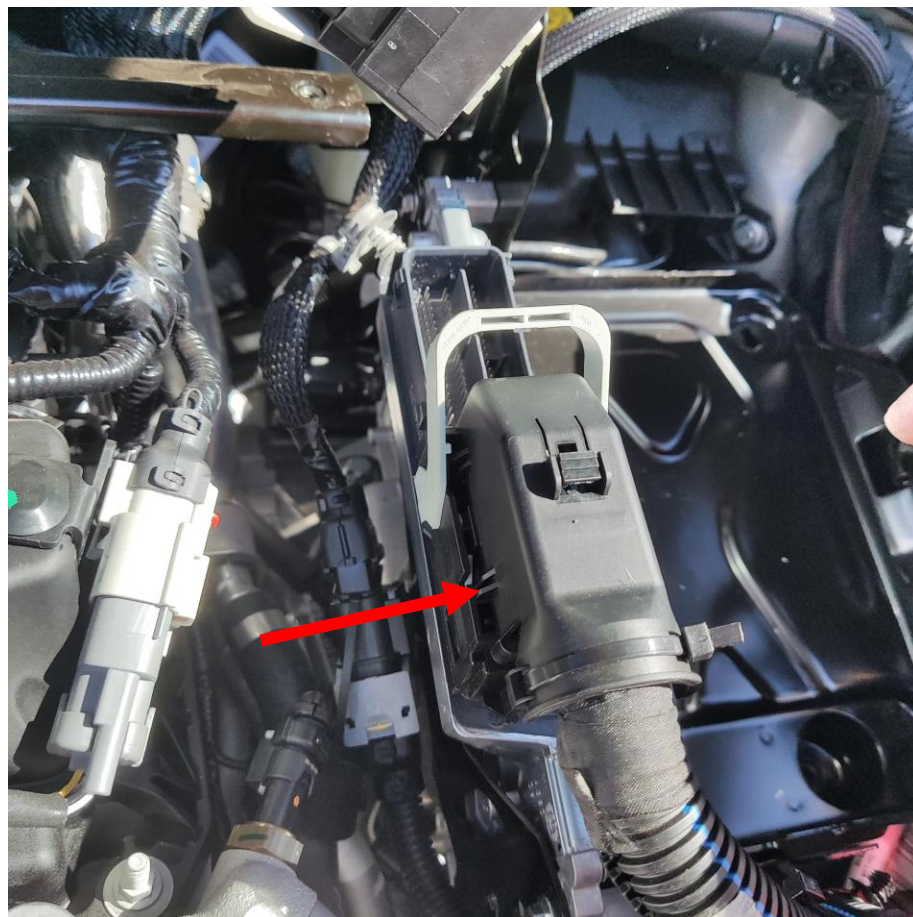




Instalação

18. Solte a fixação do chicote.

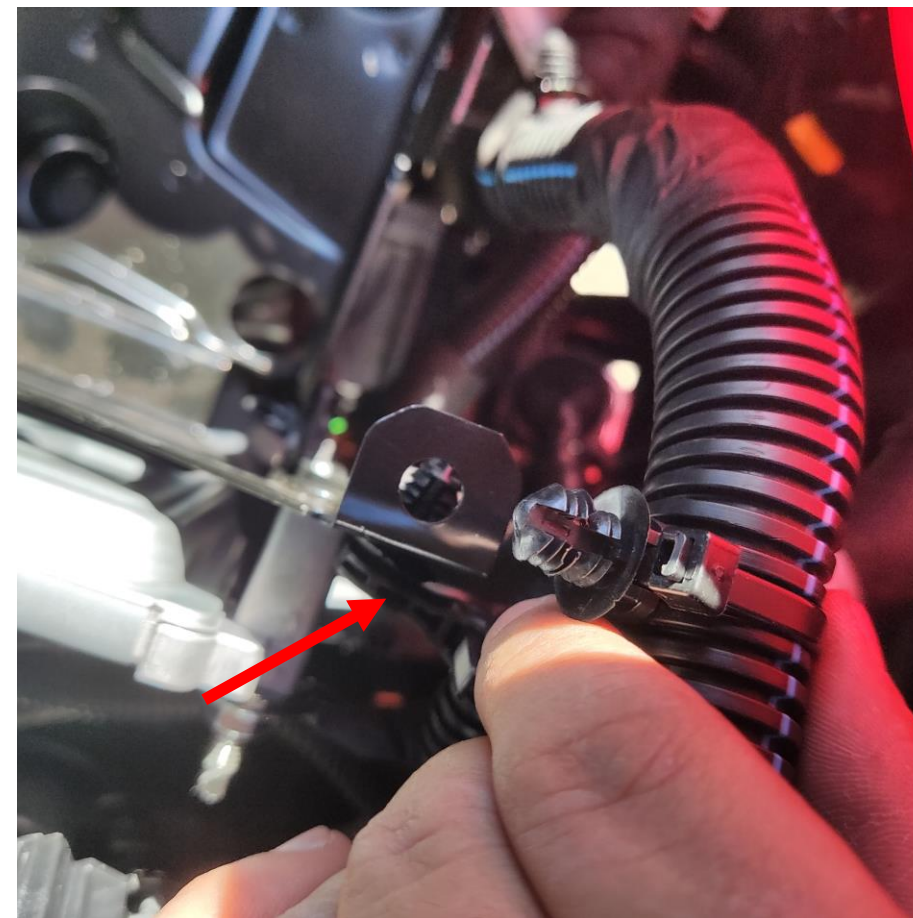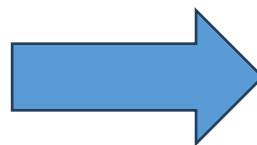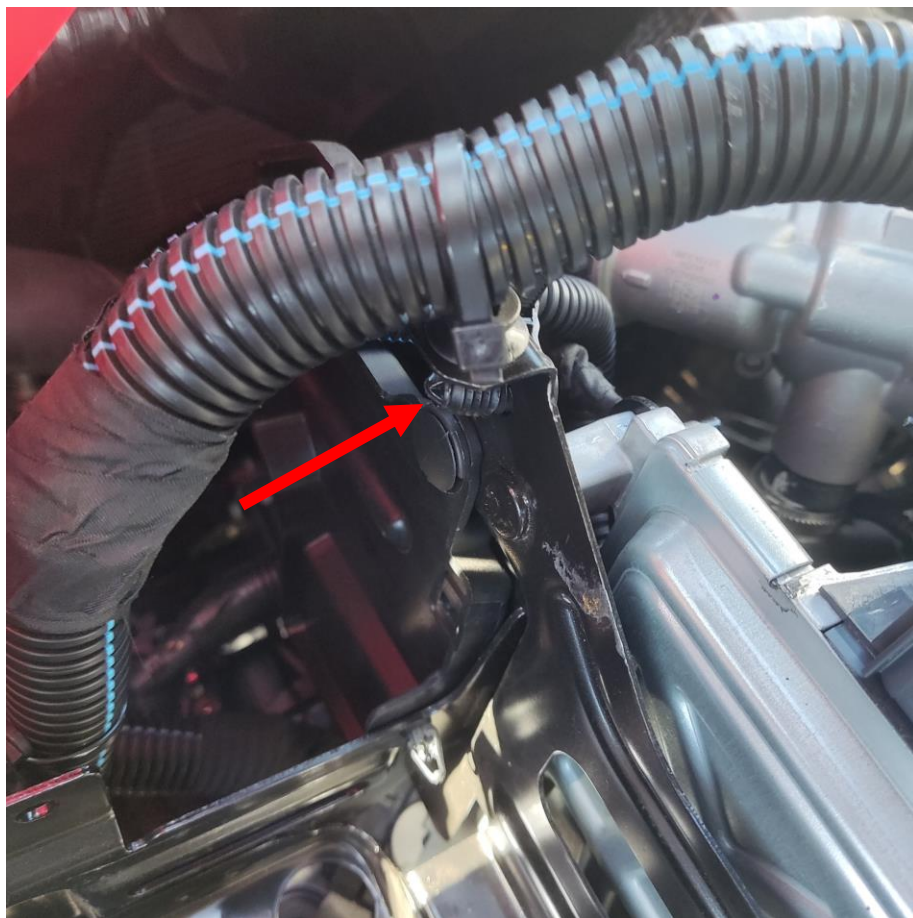



Instalação

19. Solte a fixação do chicote.

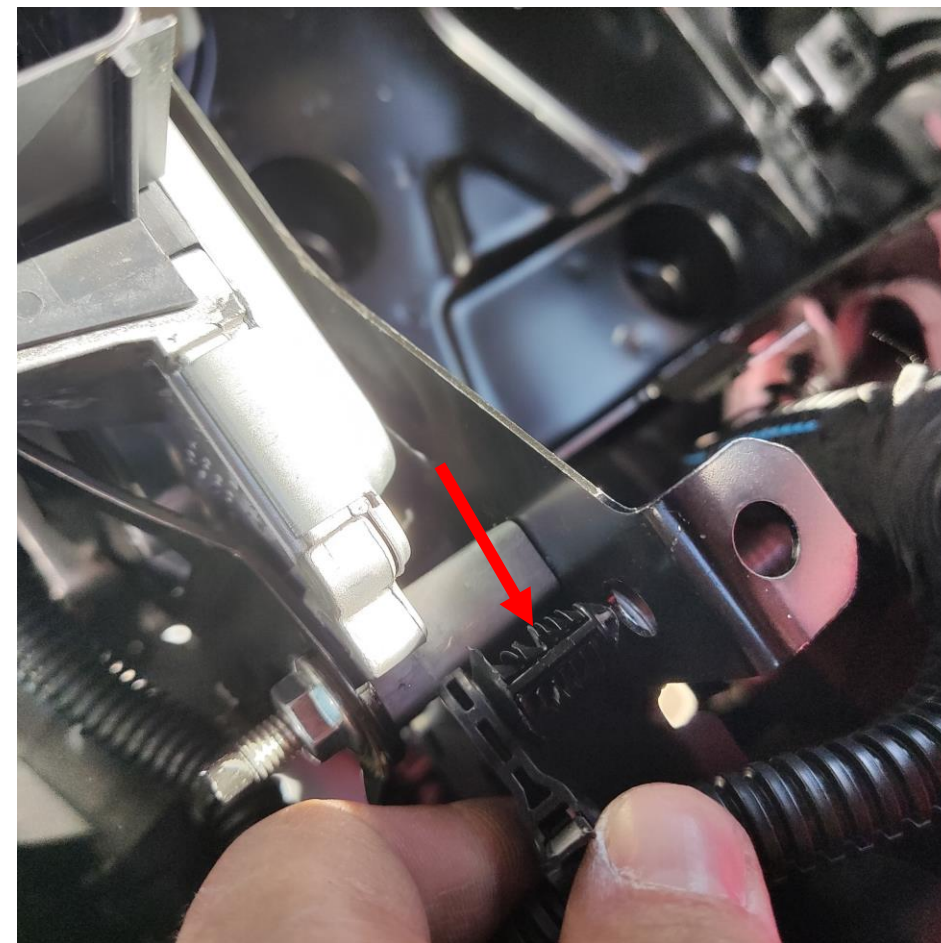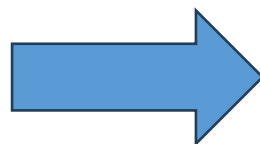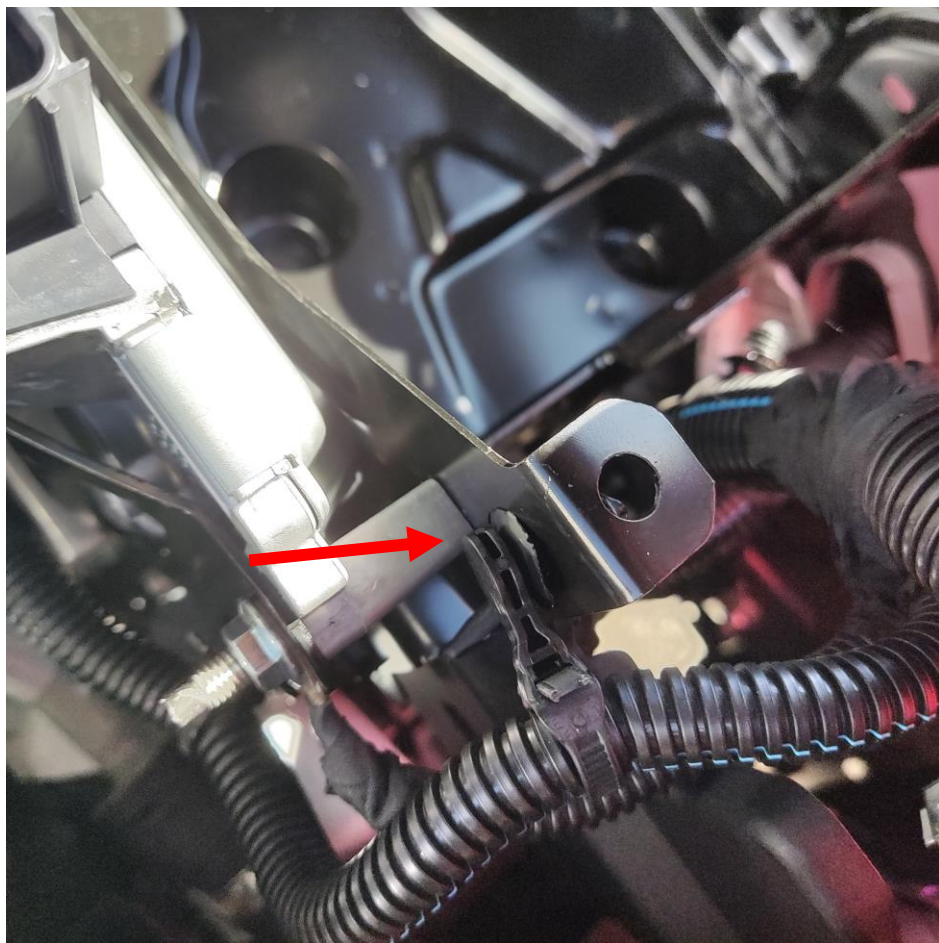


Instalação

20. Solte a fixação do chicote.

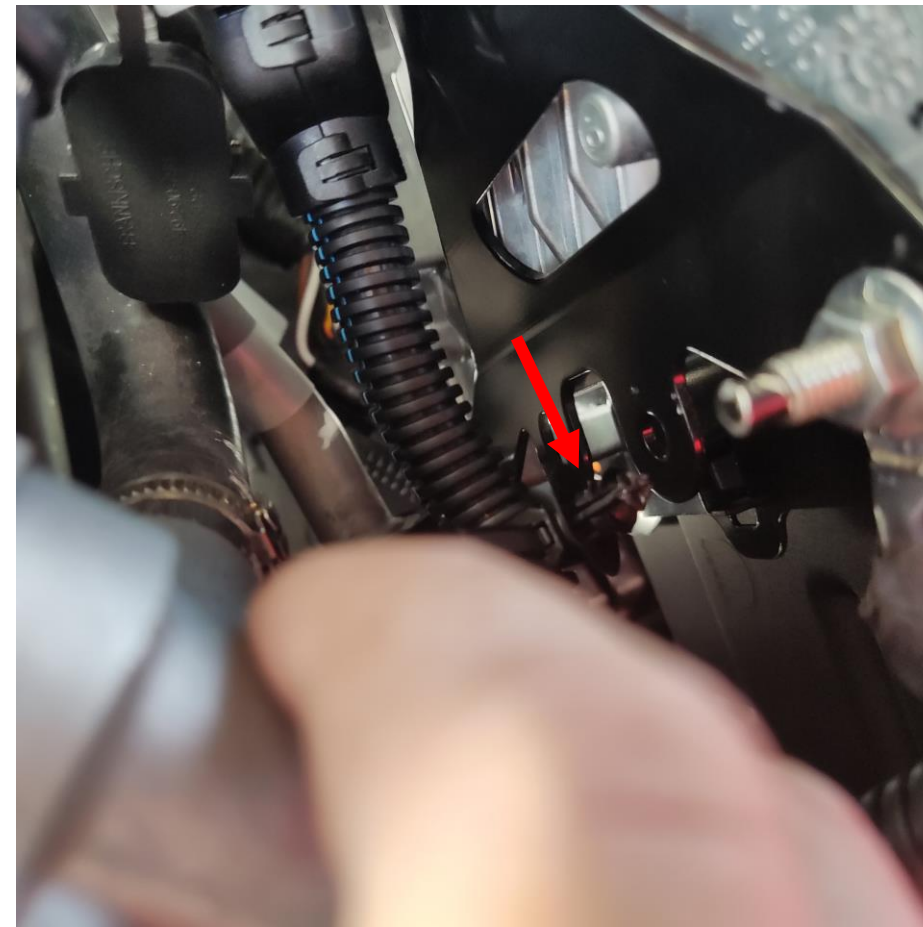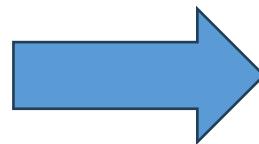




Instalação

21. Solte a fixação do chicote.

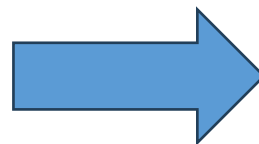




Instalação

22. Puxe a trava amarela para baixo.

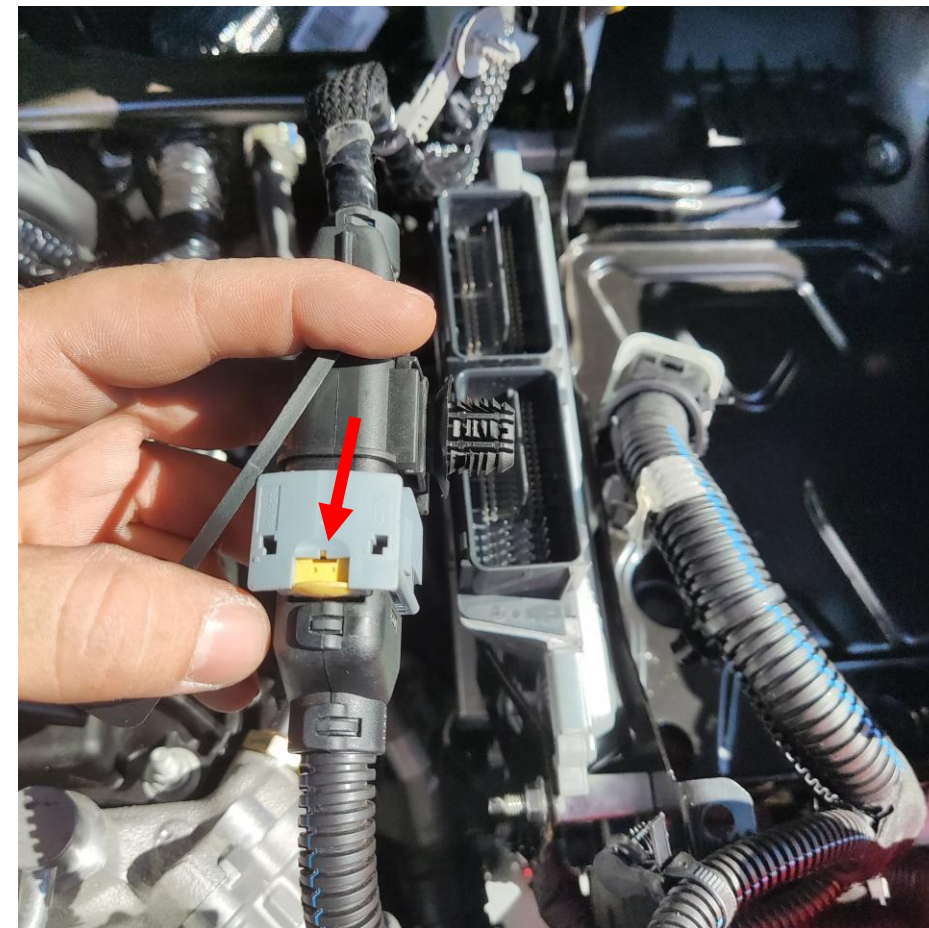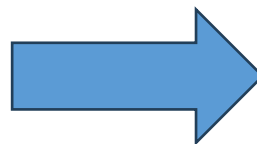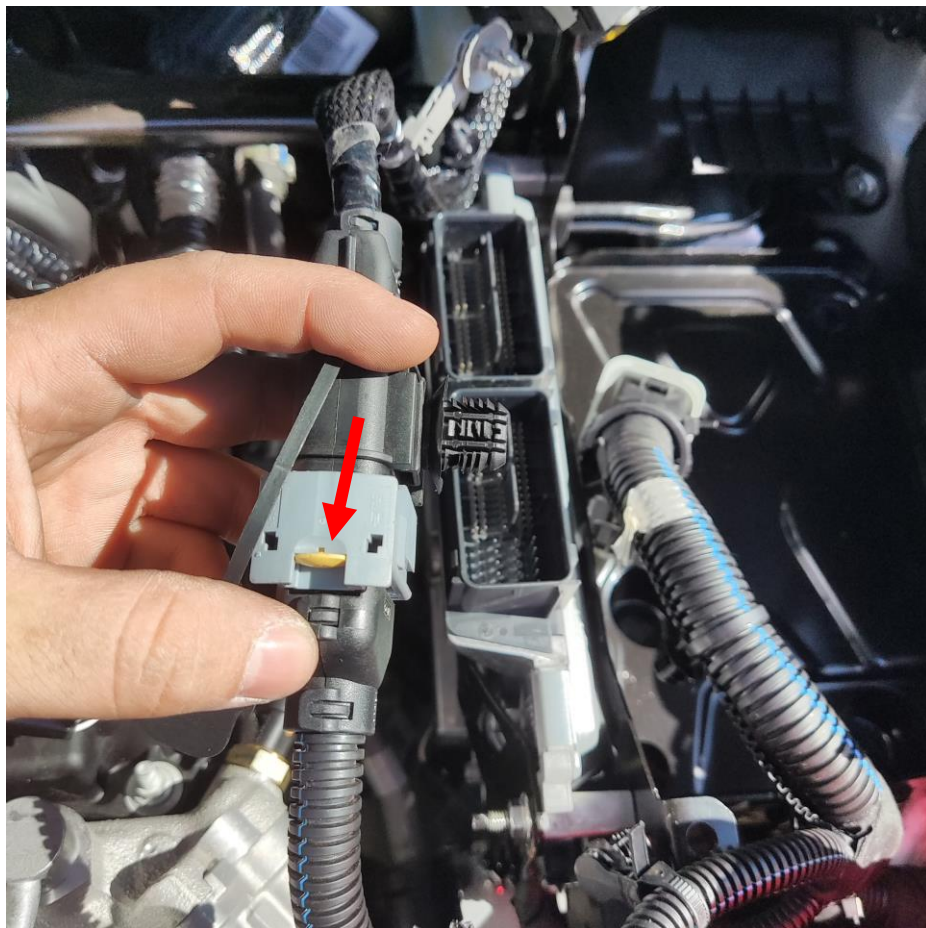




Instalação

23. Puxe a trava pro lado.

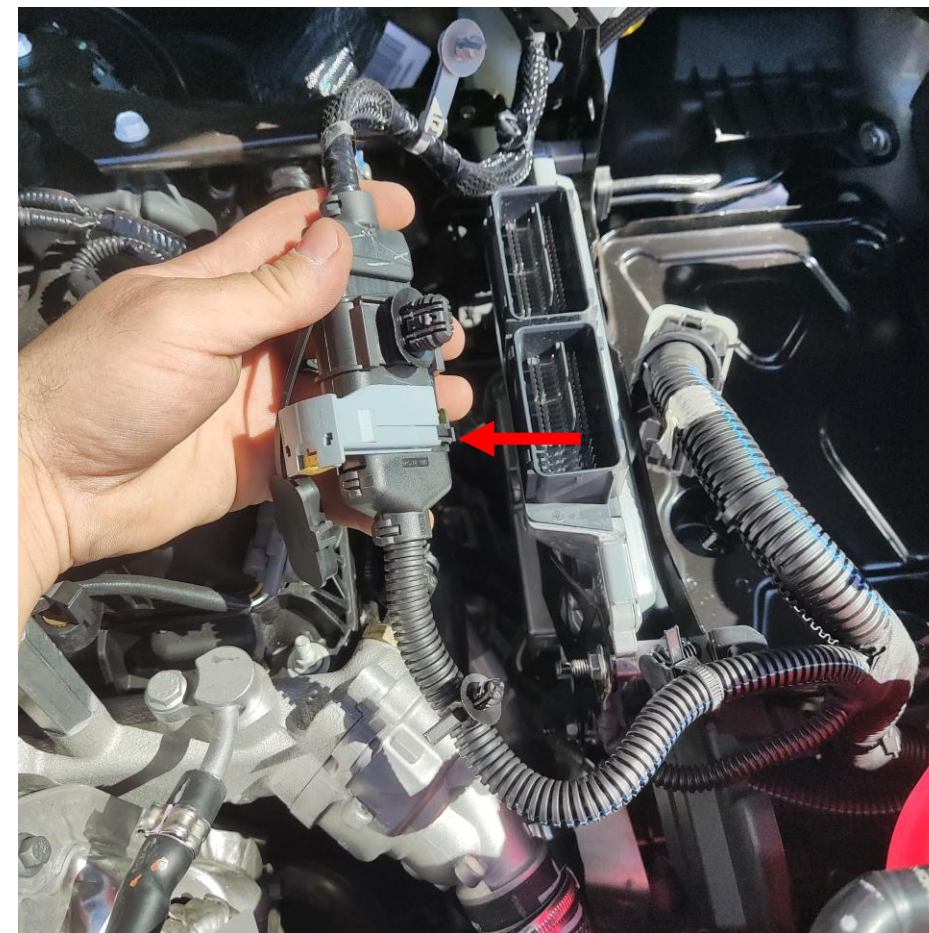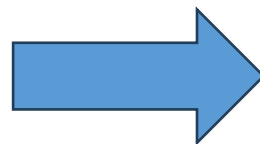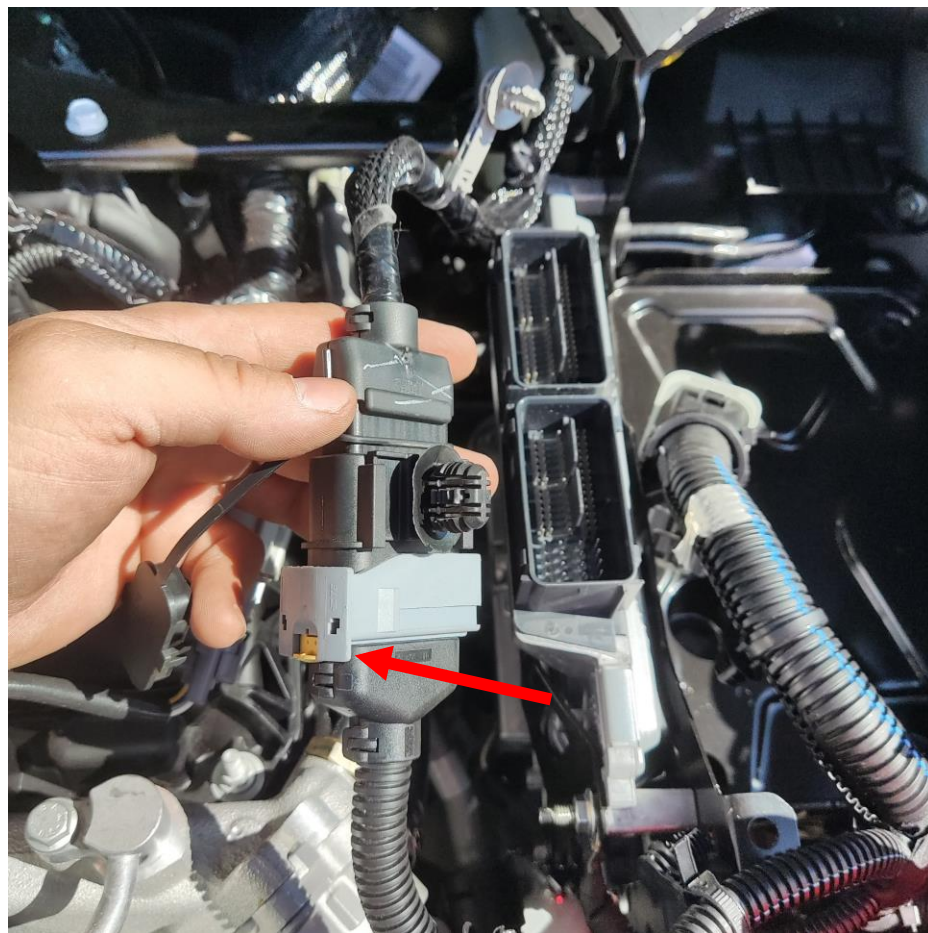




Instalação

24. Desconecte os chicotes.

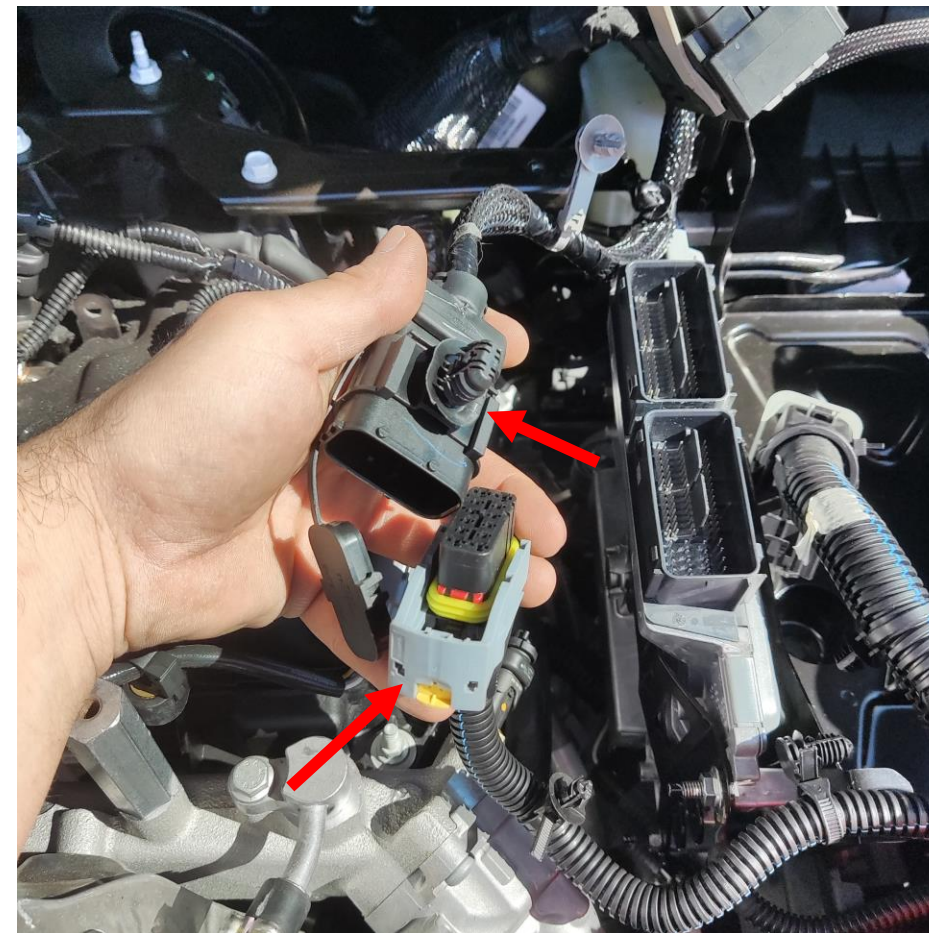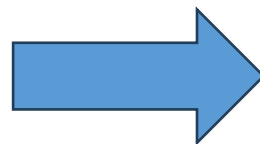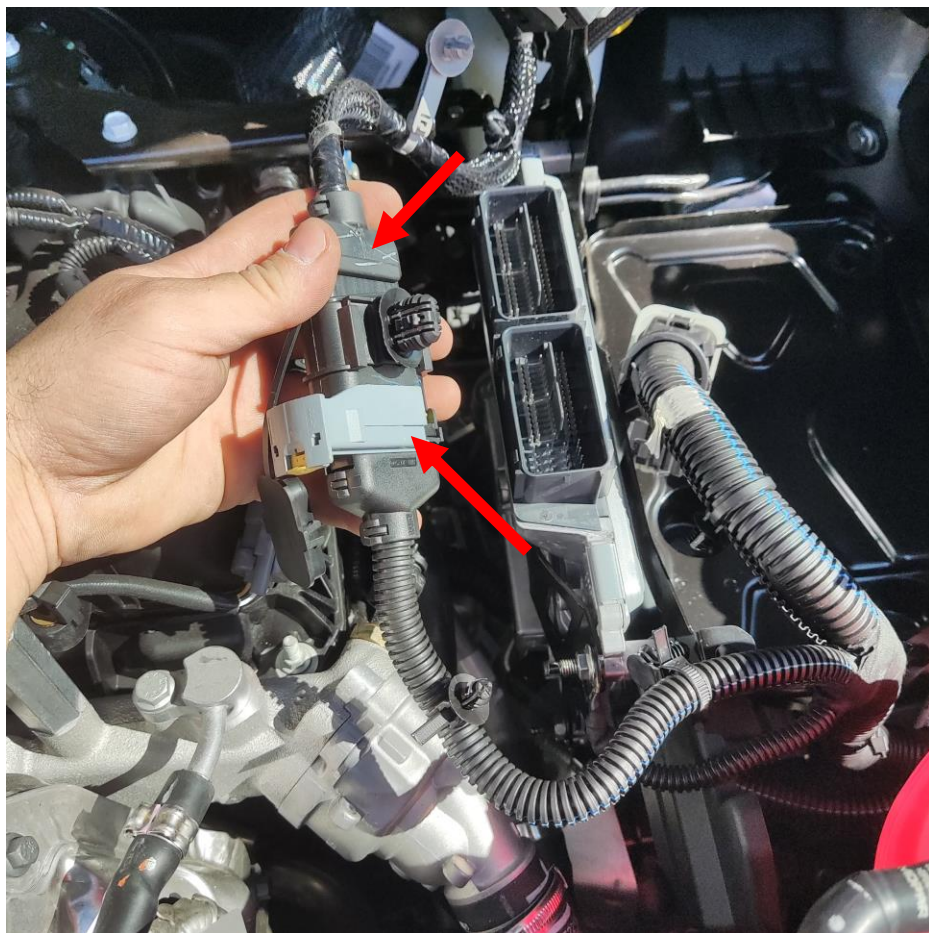



Instalação

25. Retire a porca.

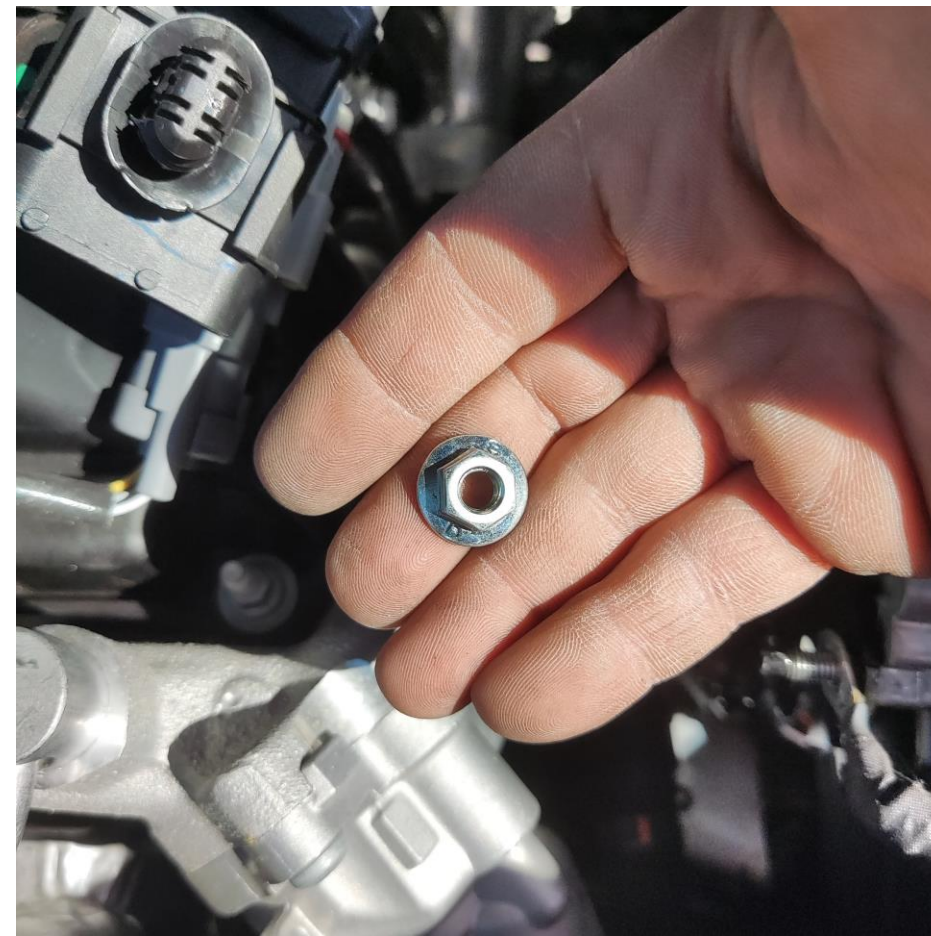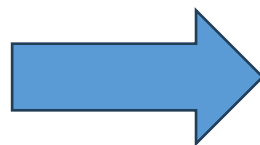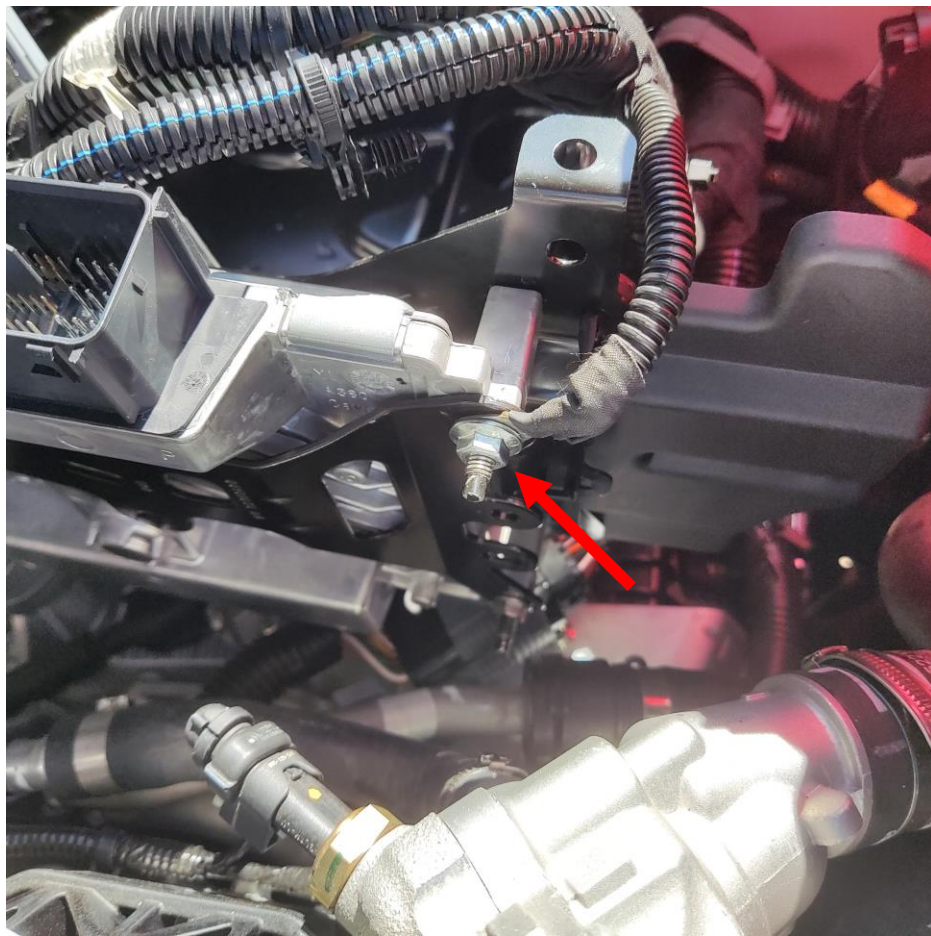



Instalação

26. Retire o chicote.

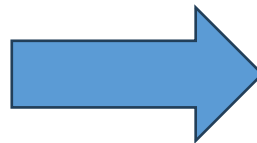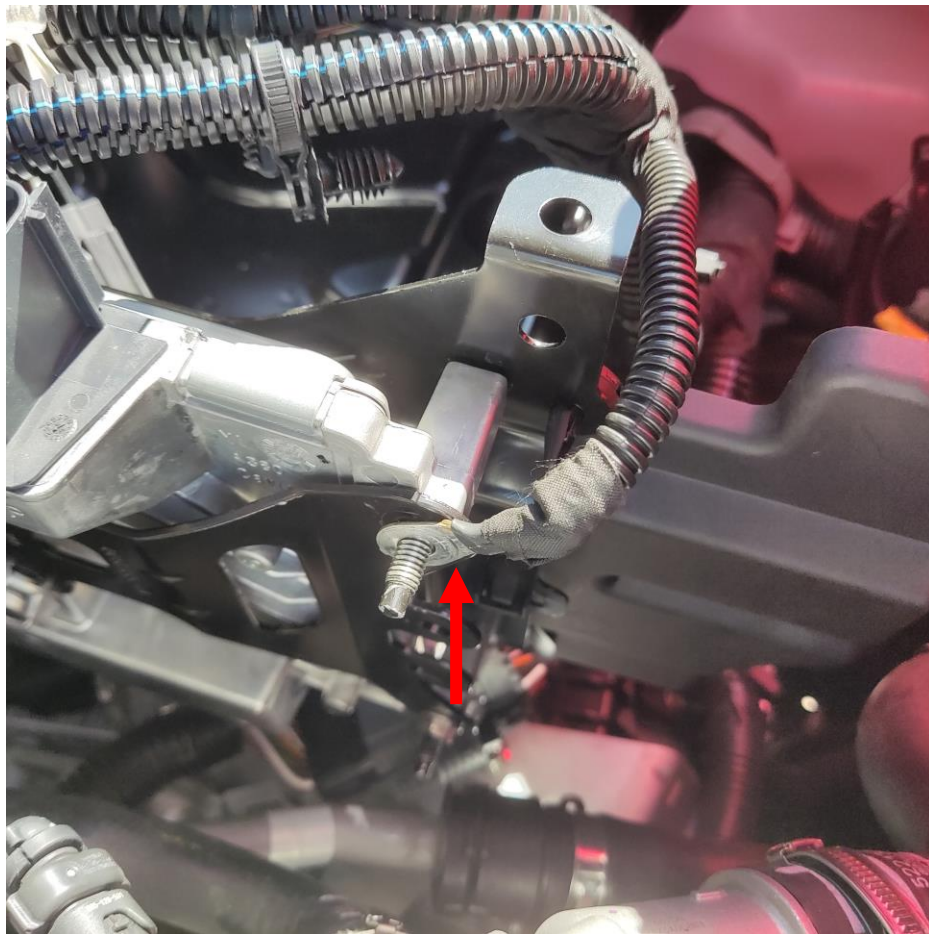




Instalação

27. Retire a porca.

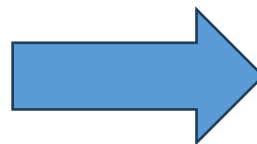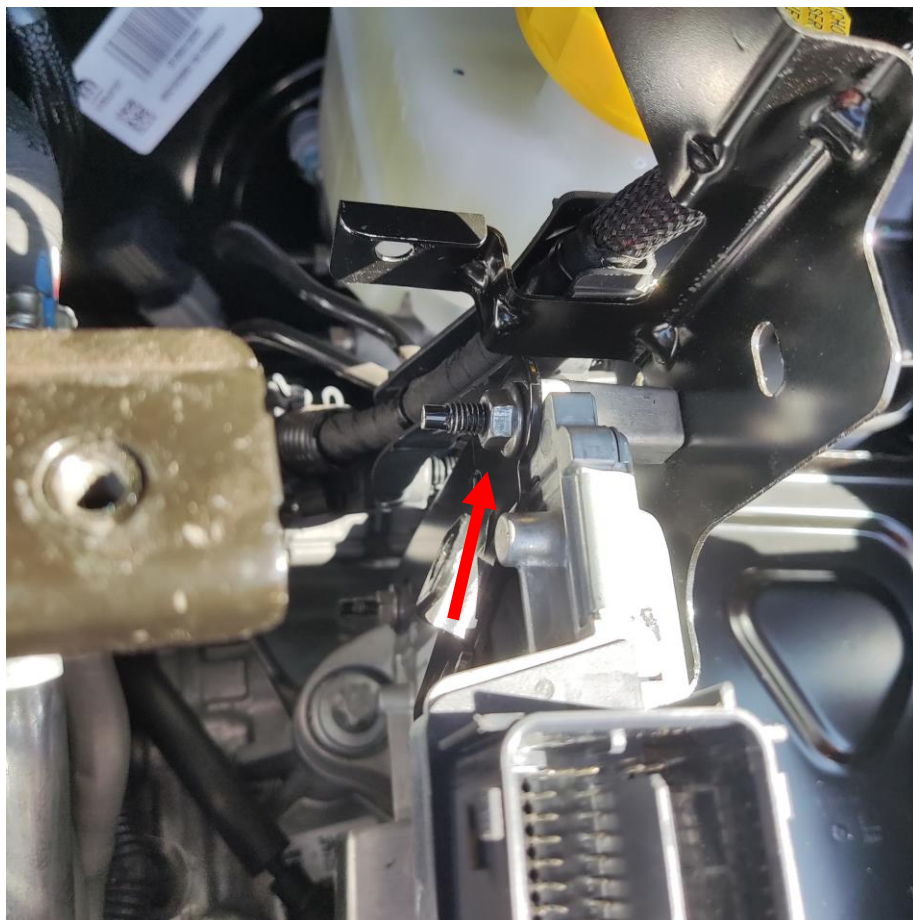




Instalação

28. Retire a porca.

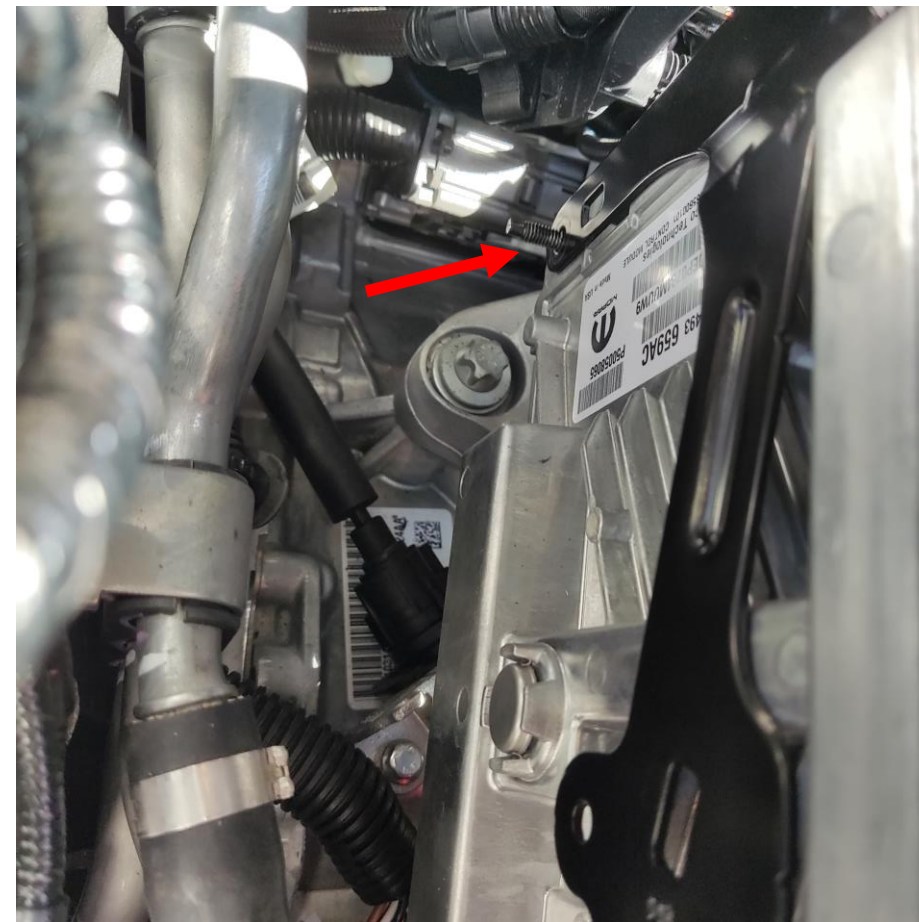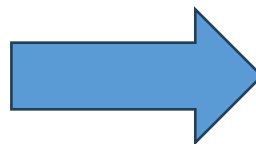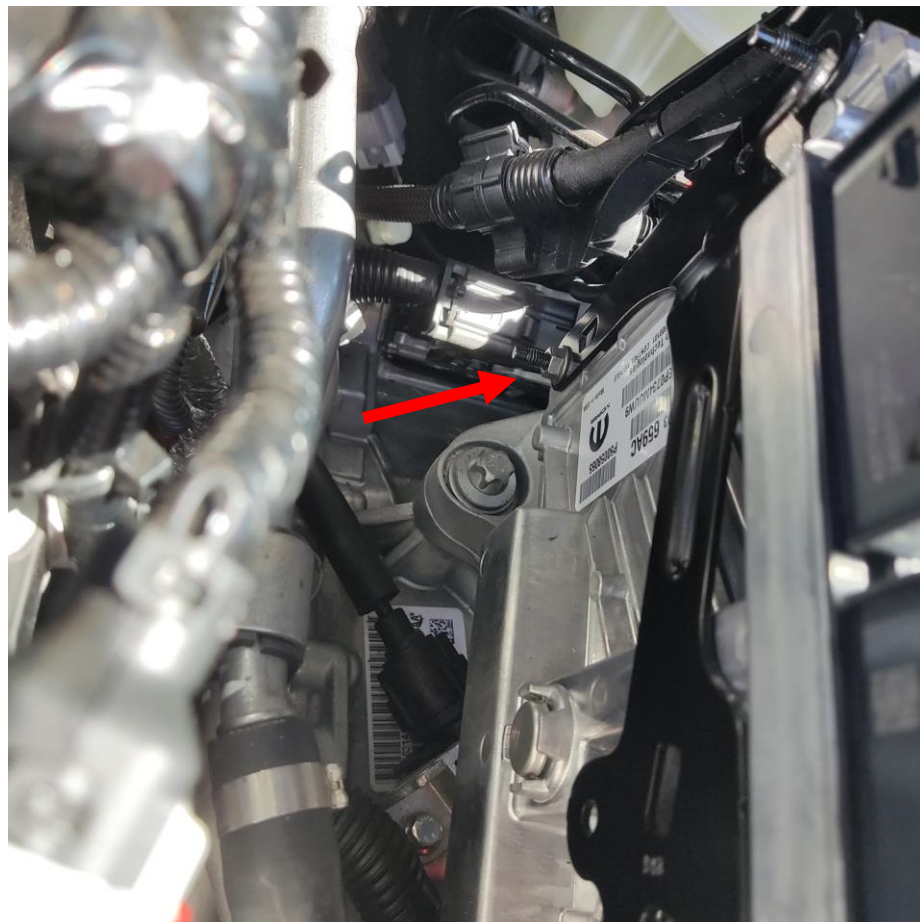




Instalação

29. Retire a porca.

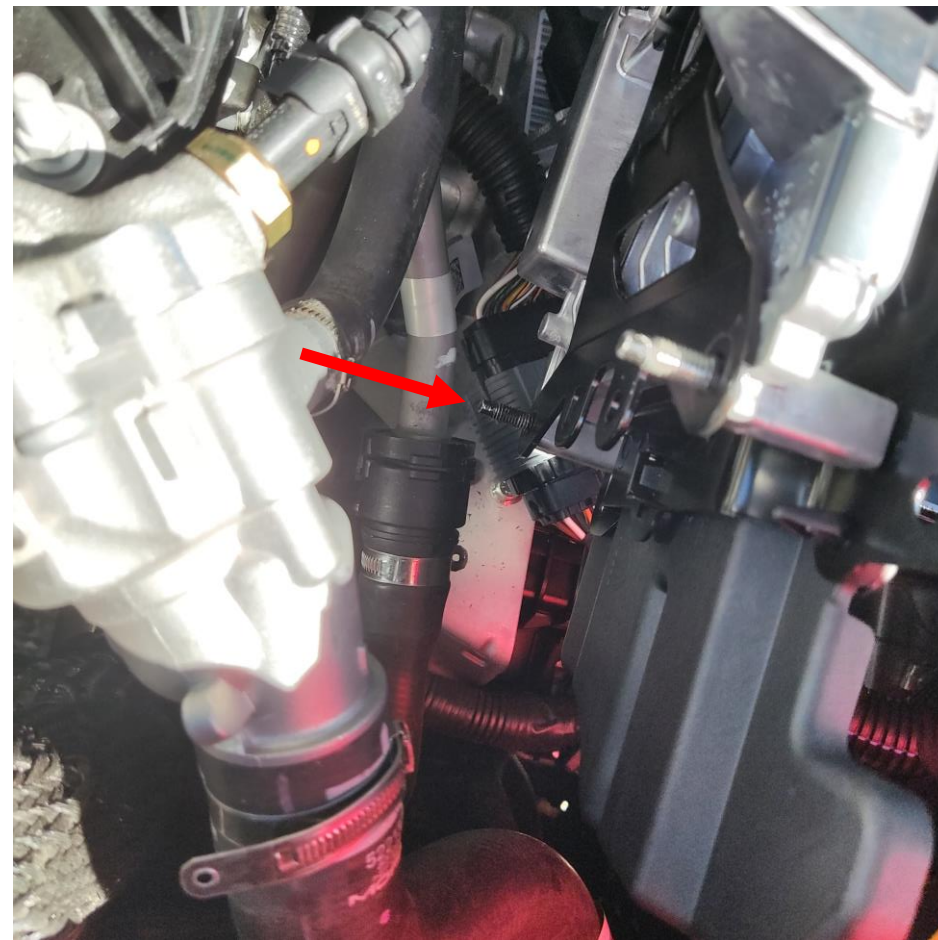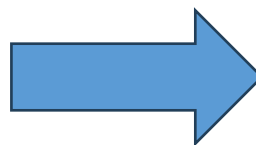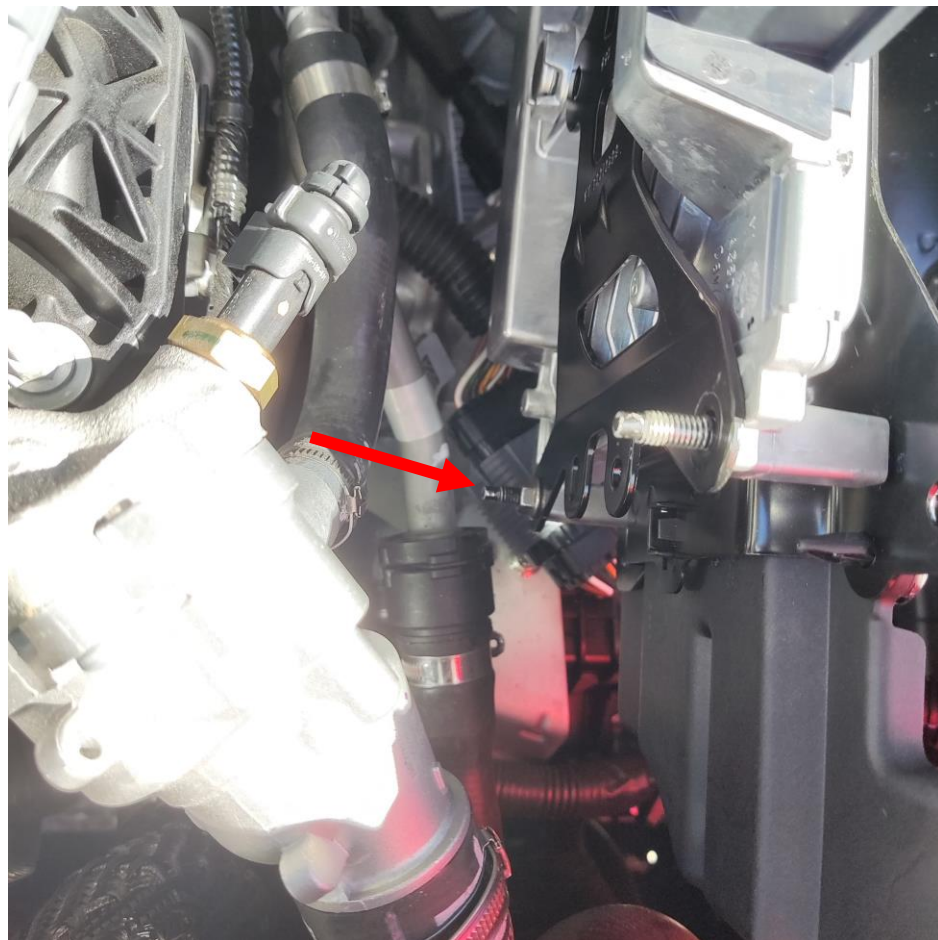


Instalação

30. Retire a trava do módulo.

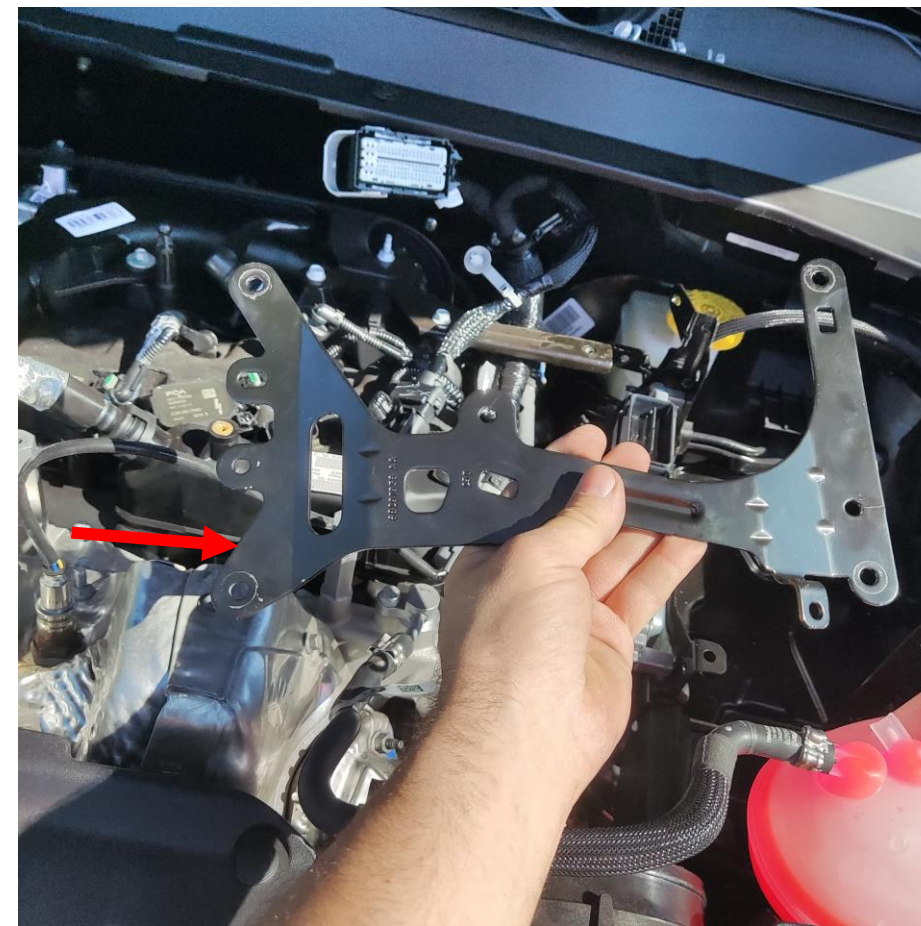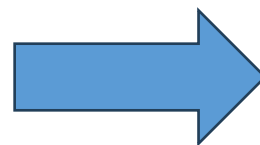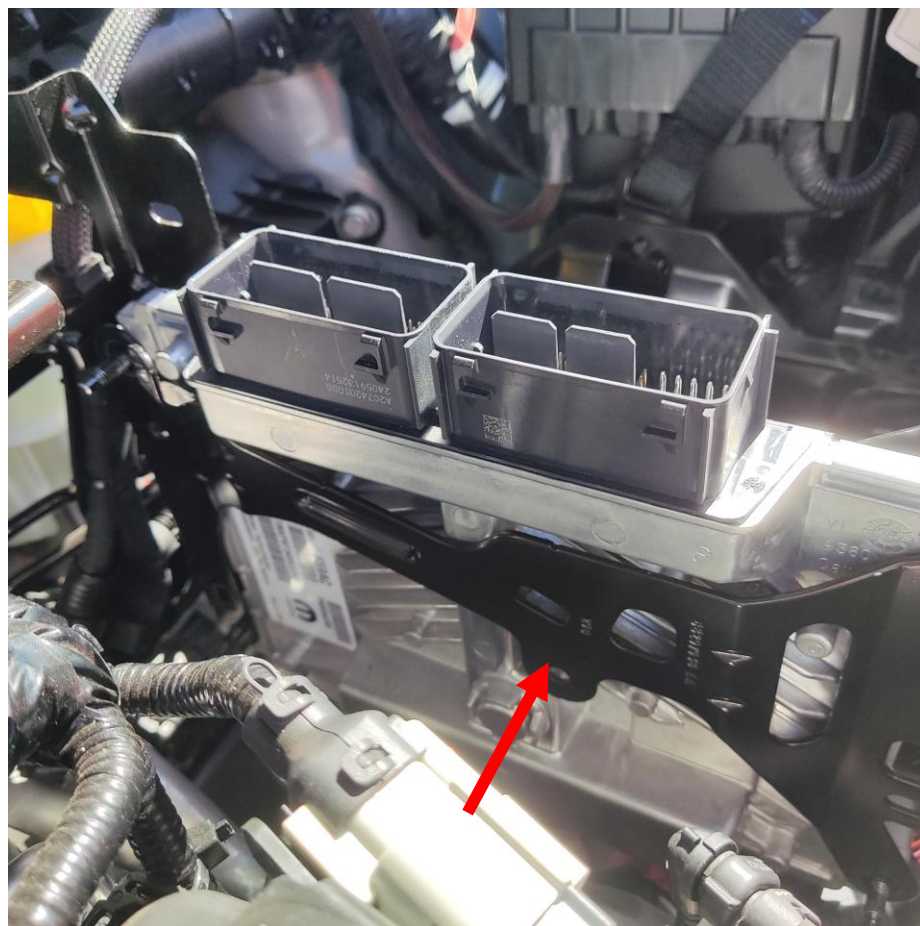

31. Retire o módulo.

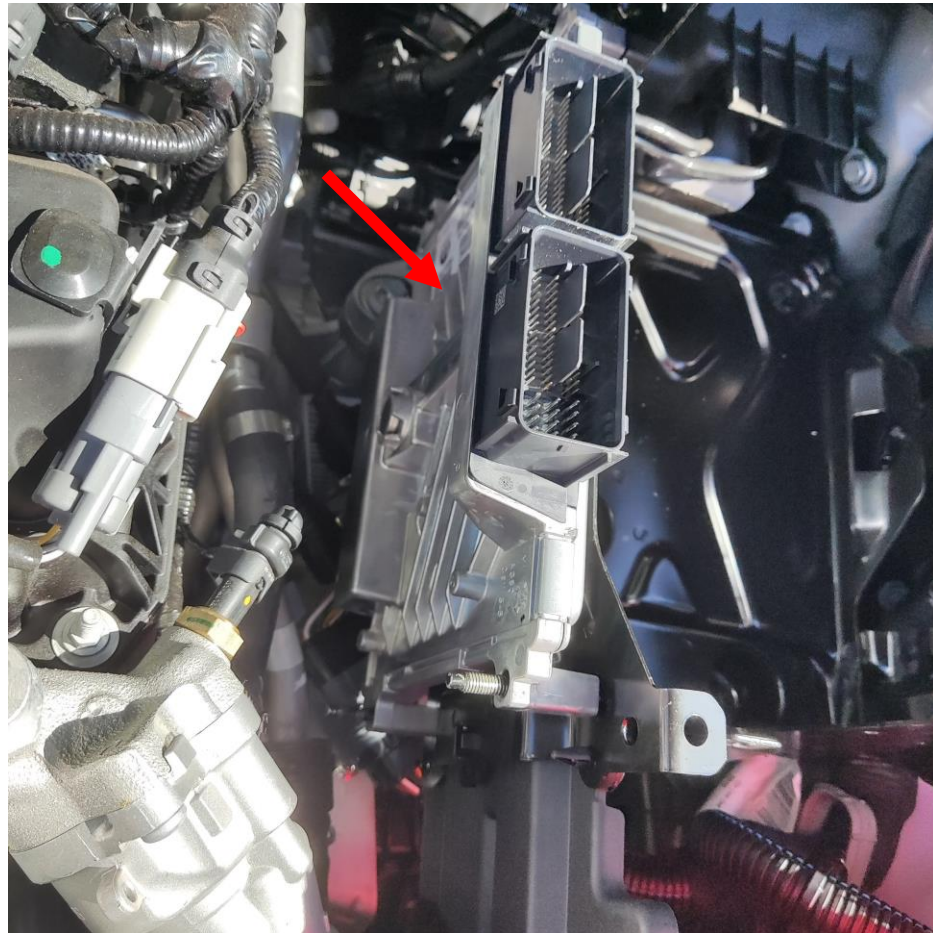



Instalação

32. Coloque a trava no módulo.





Instalação

33. Insira o cofre no módulo, se atentando a alinhar os furos.

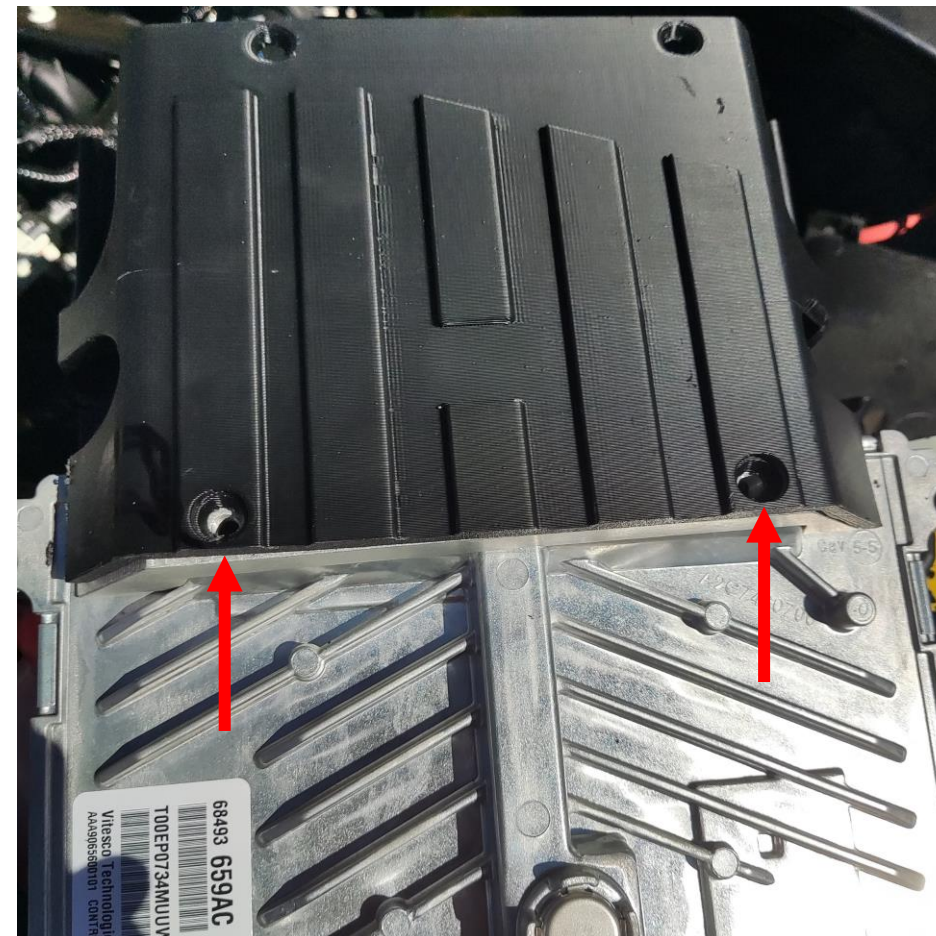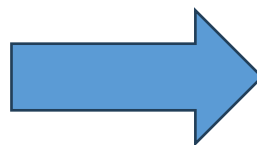



Instalação

34. Coloque os parafusos especiais mão **NÃO** quebre a cabeça ainda.

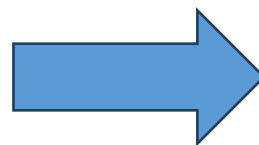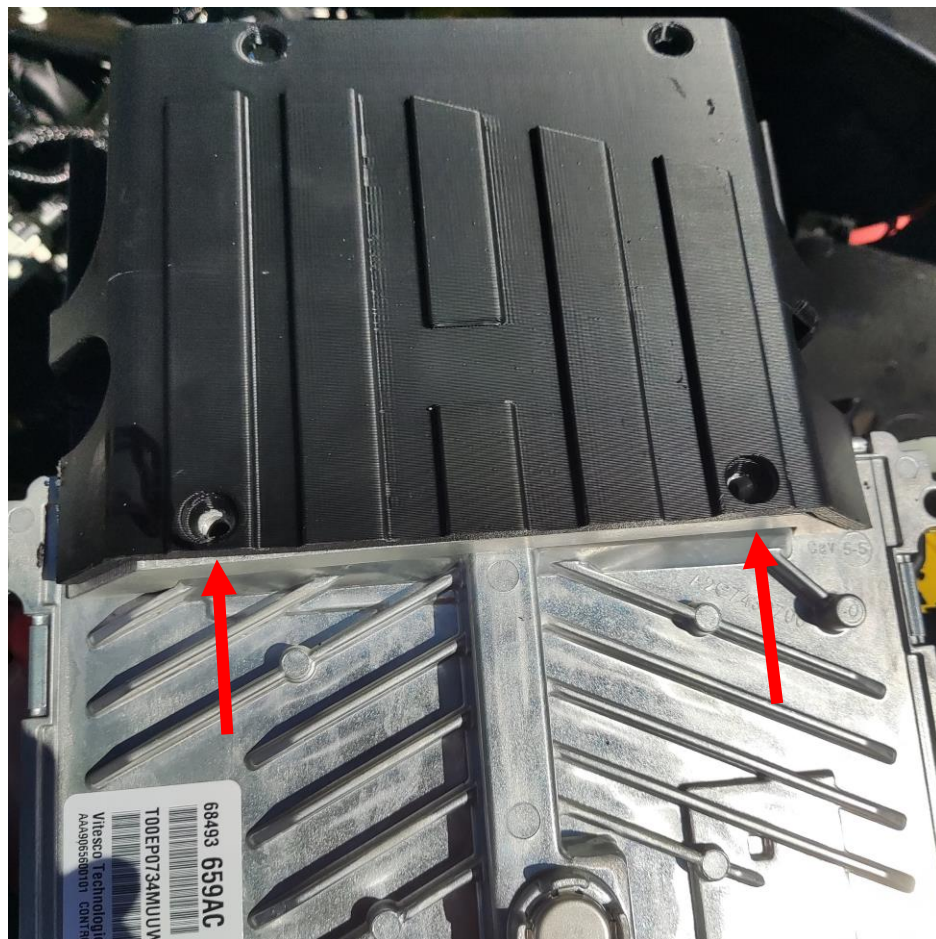



Instalação

35. Coloque o módulo no suporte da bateria novamente.

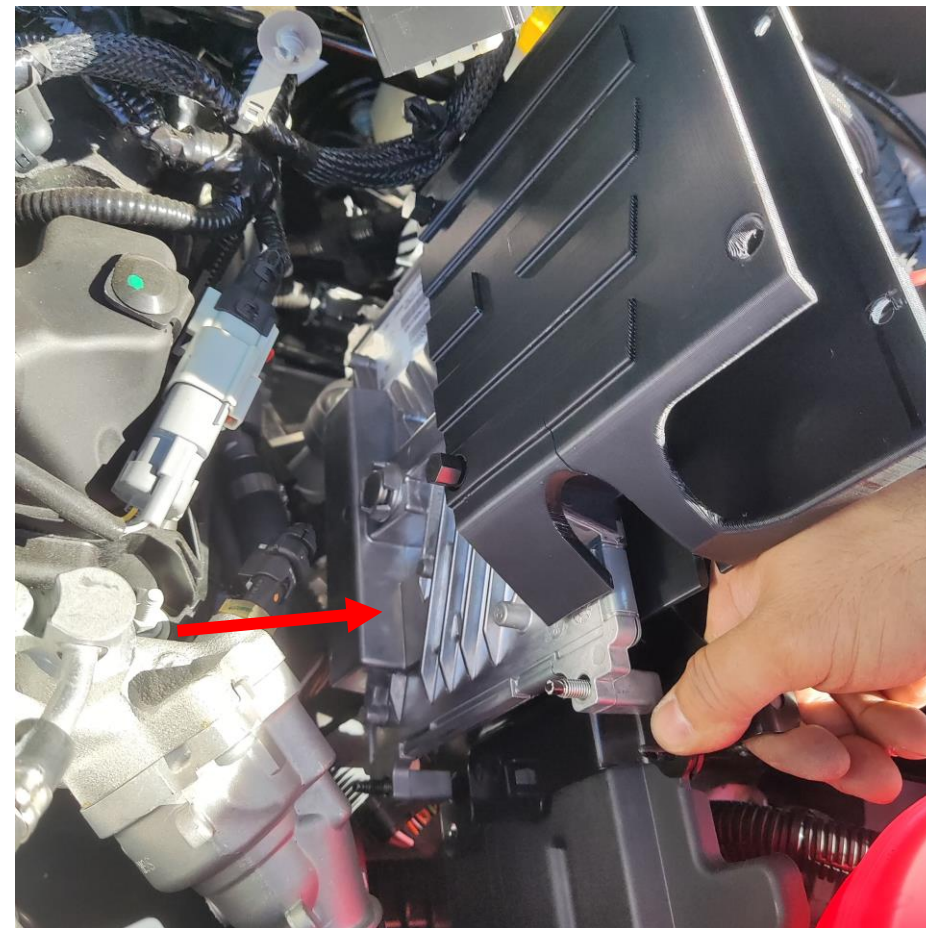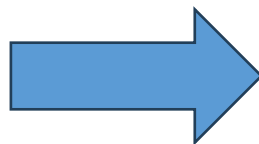

Instalação

36. Coloque a trava do módulo.

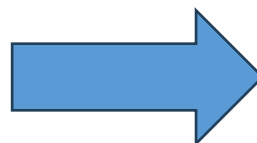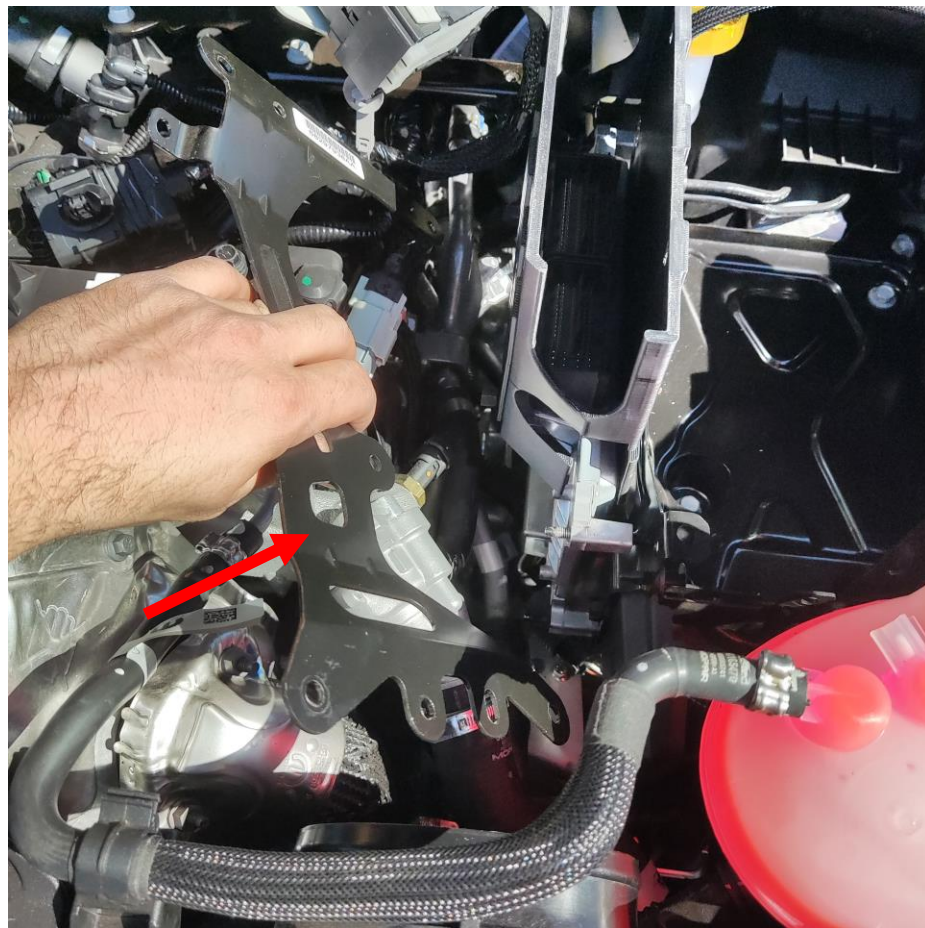



Instalação

37. Insira as porcas indicadas.






Instalação

38. Coloque o chicote e porcas indicadas.

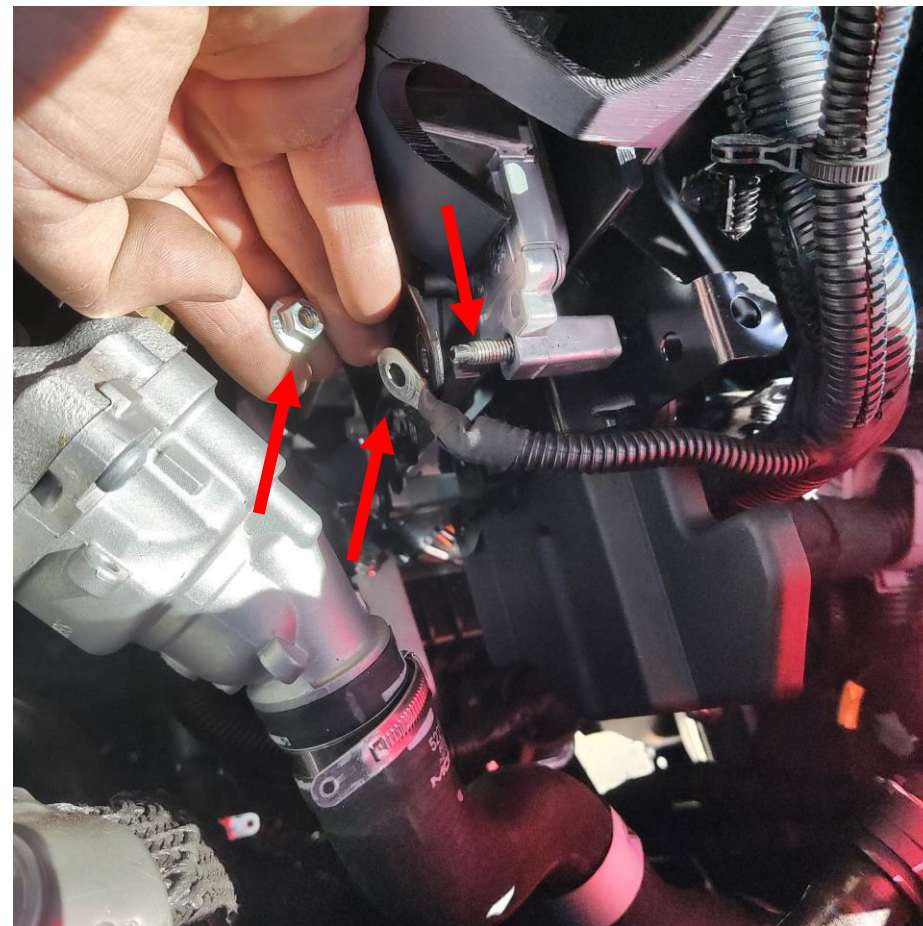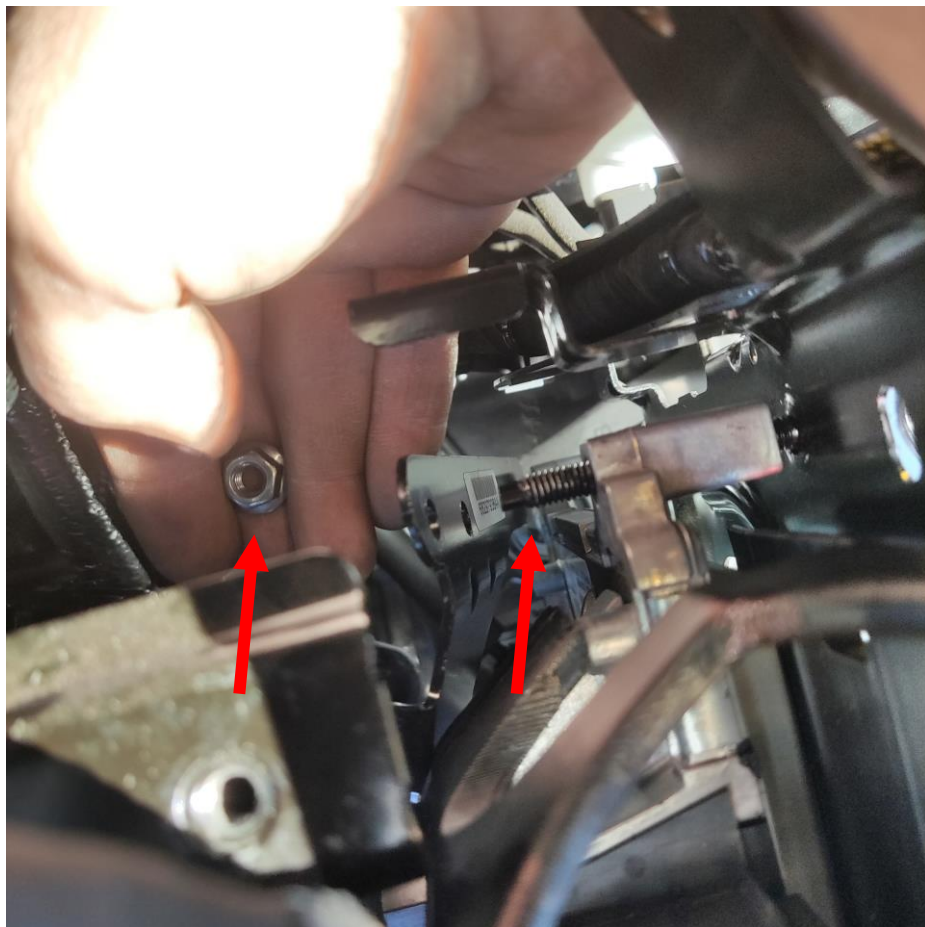

Instalação

39. Coloque o conector do módulo e puxe a trava para baixo.

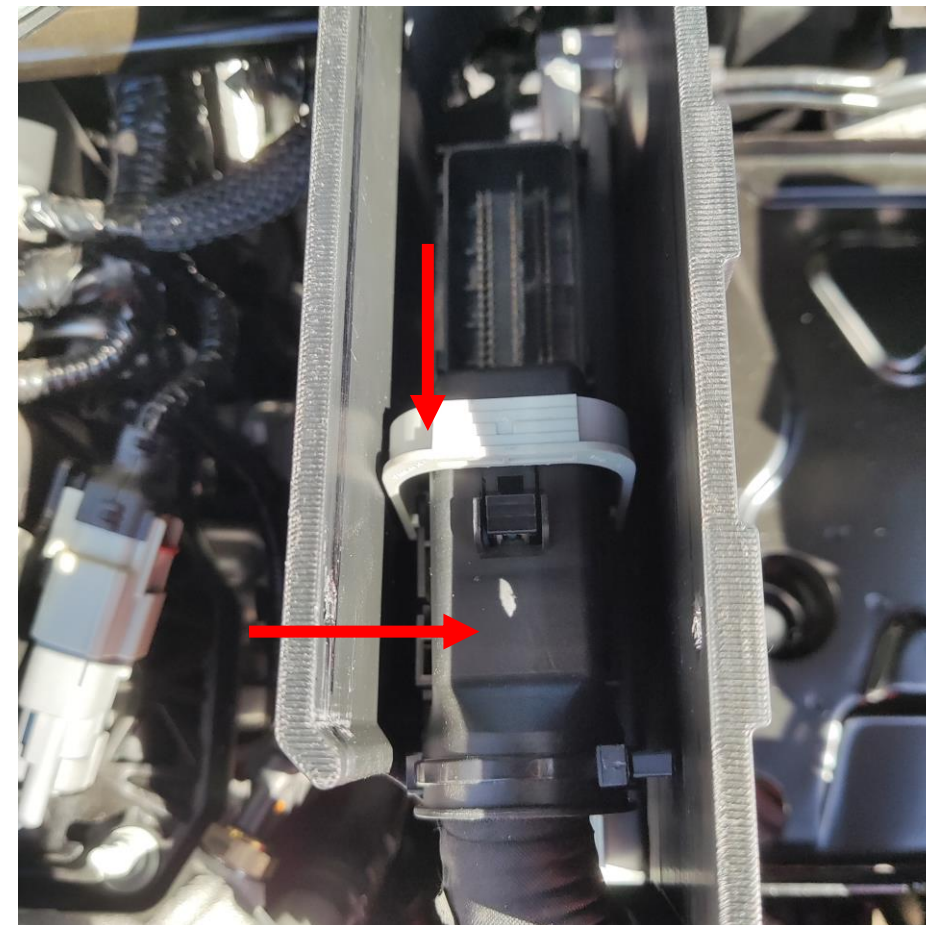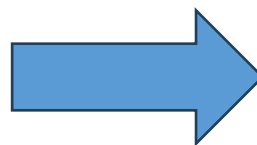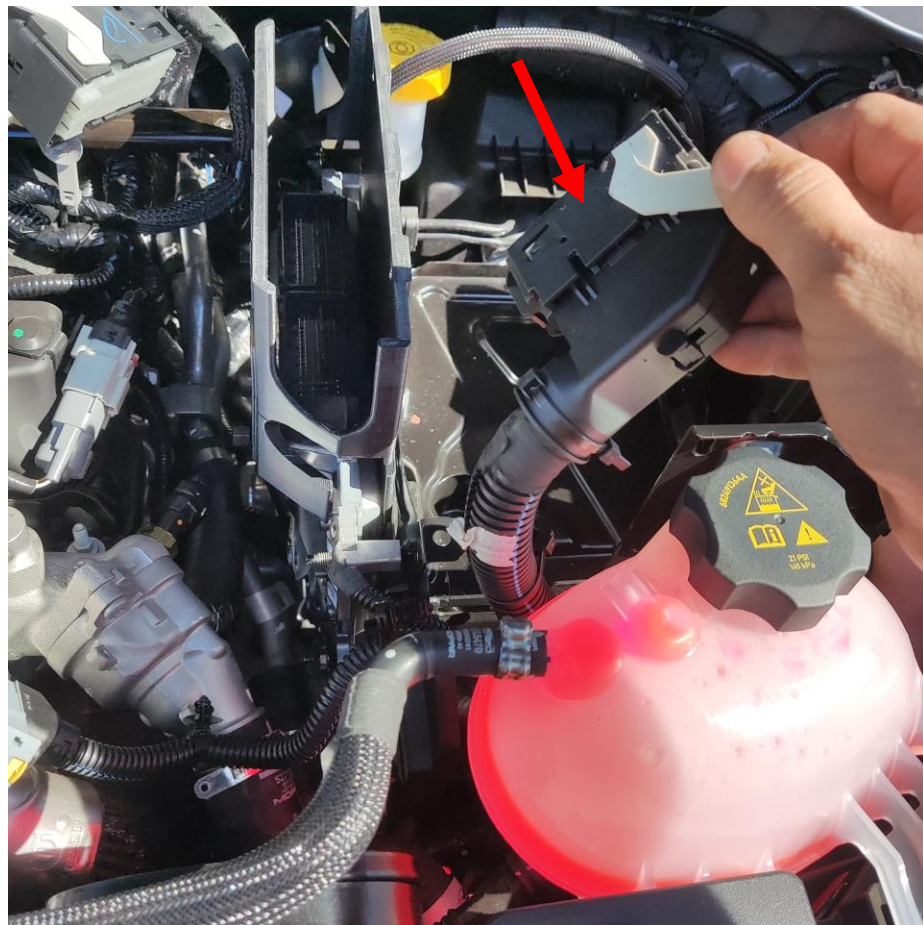




Instalação

40. Fixe o chicote.




Instalação

41. Conecte os chicotes.

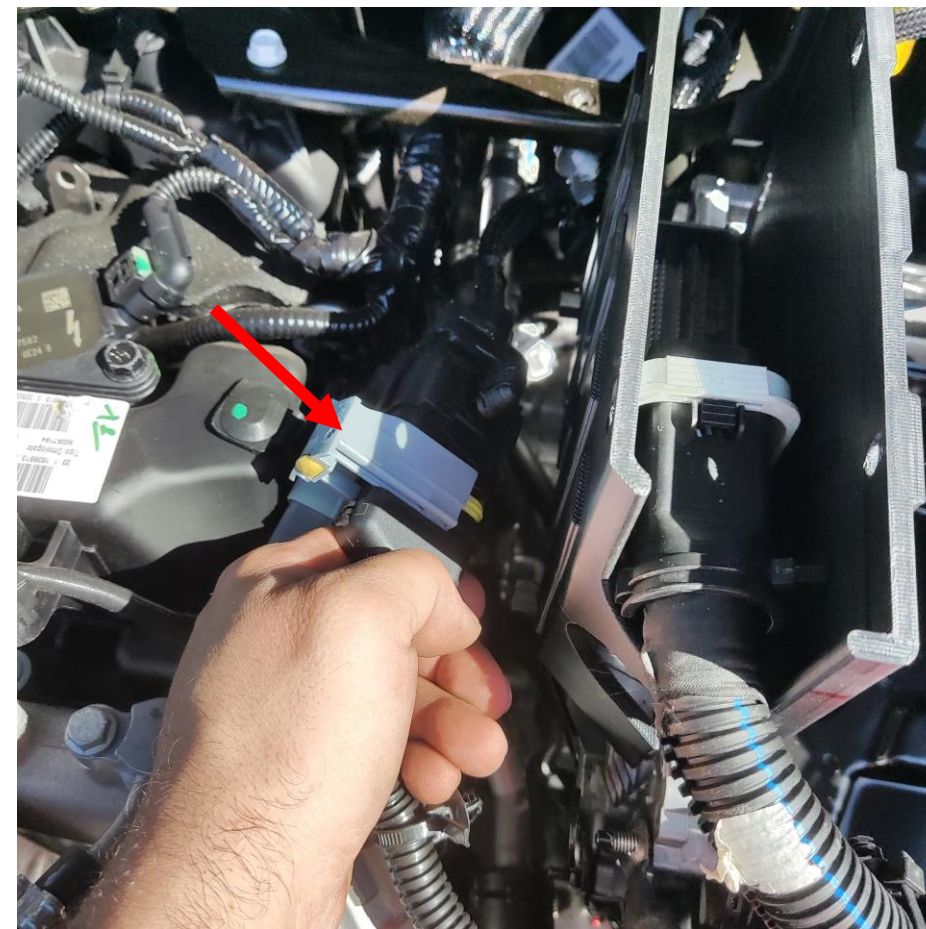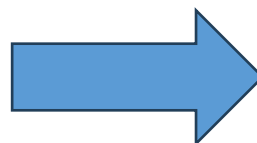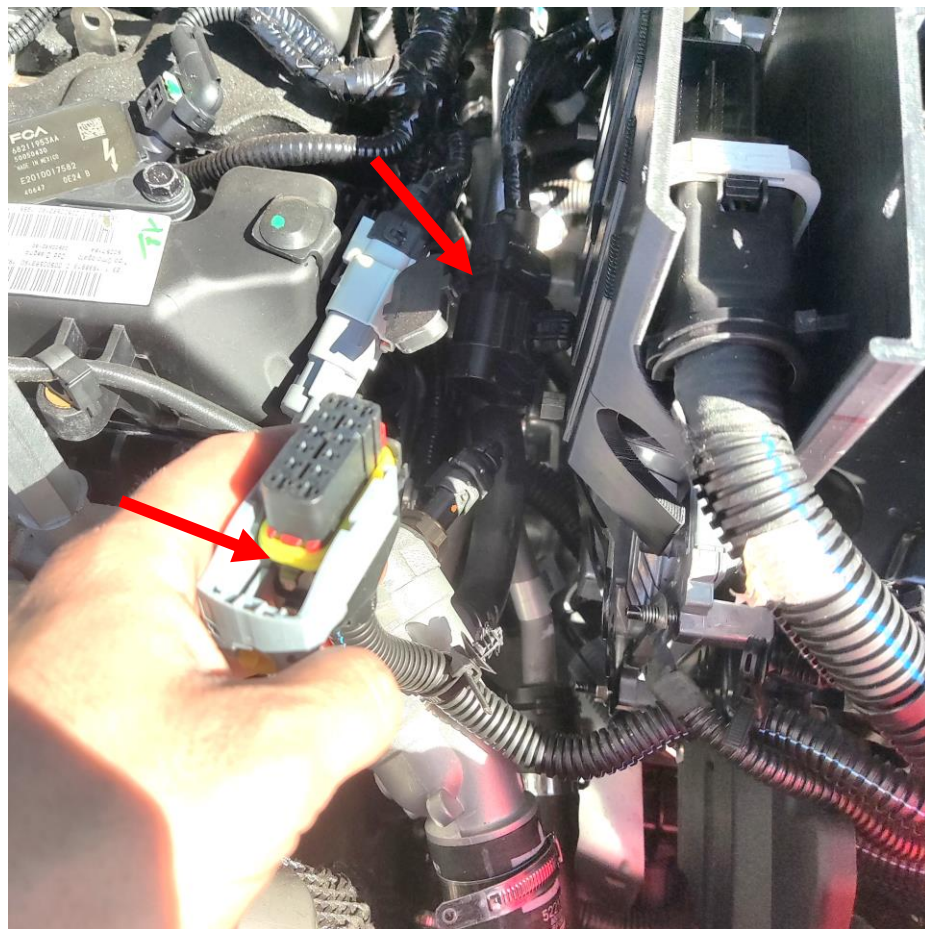

Instalação

42. Fixe o chicote.

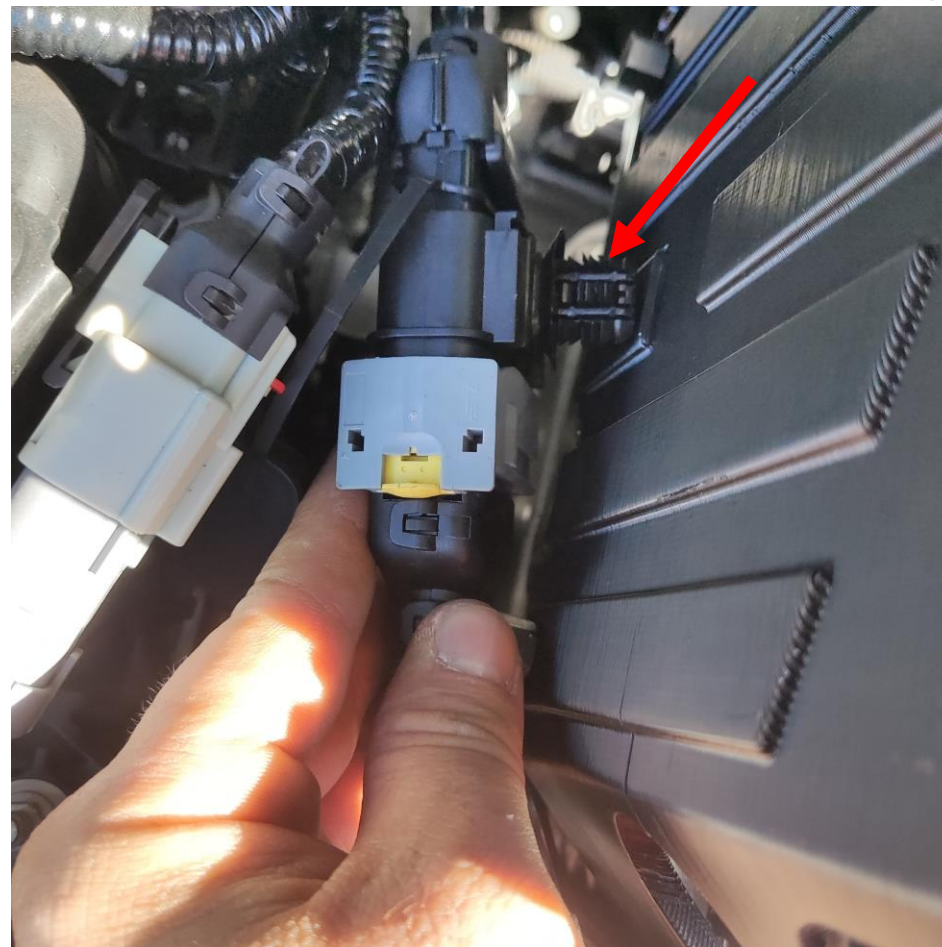

Instalação

43. Coloque o conector do módulo e puxe a trava para cima.






Instalação

44. Coloque a tampa do cofre.





Instalação

45. Coloque os parafusos especiais mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

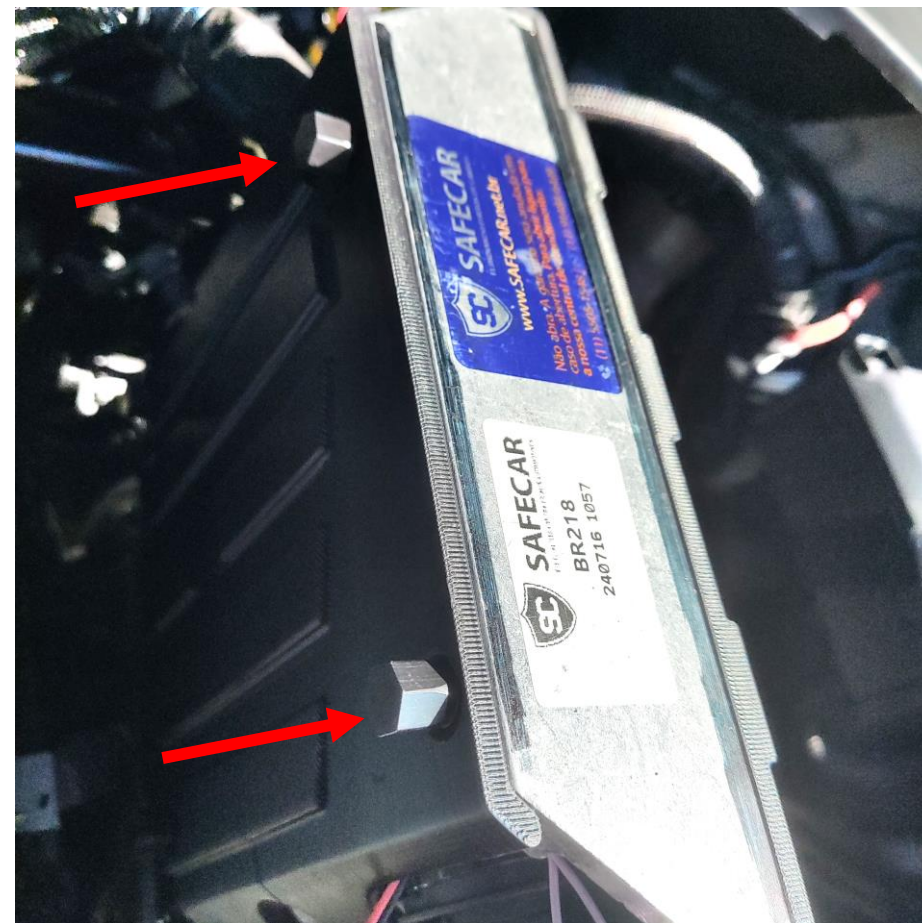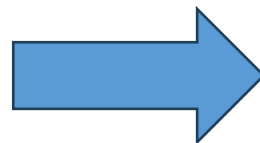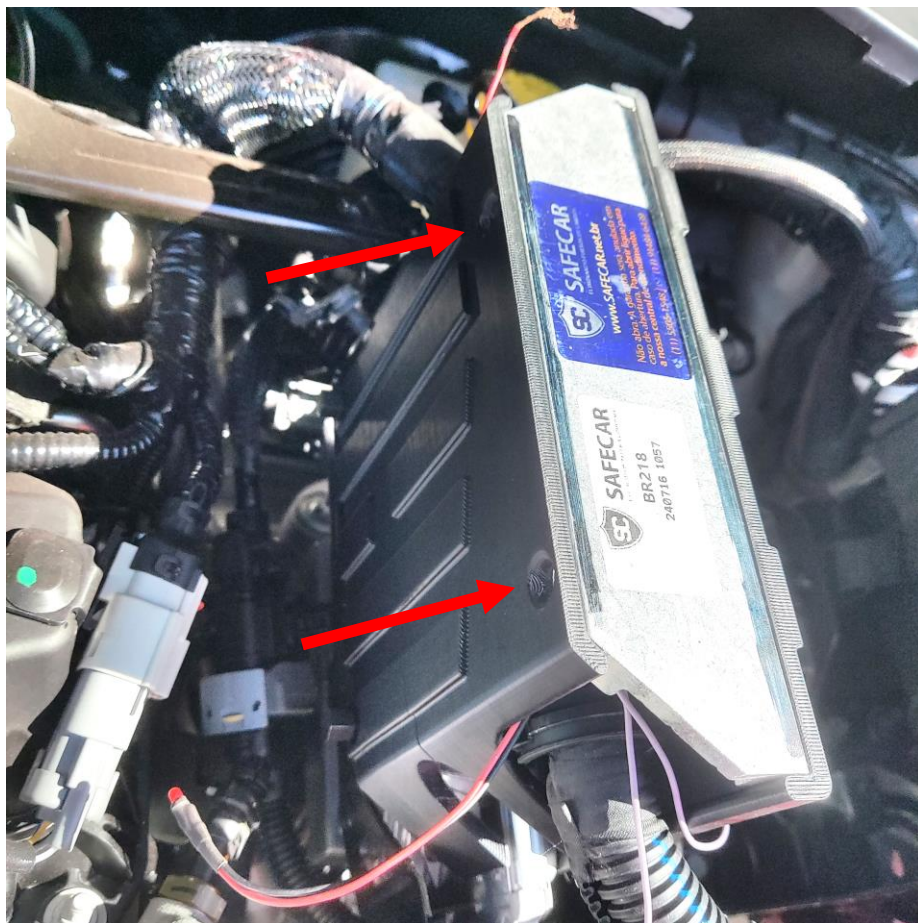

Instalação

46. Coloque os parafusos especiais mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

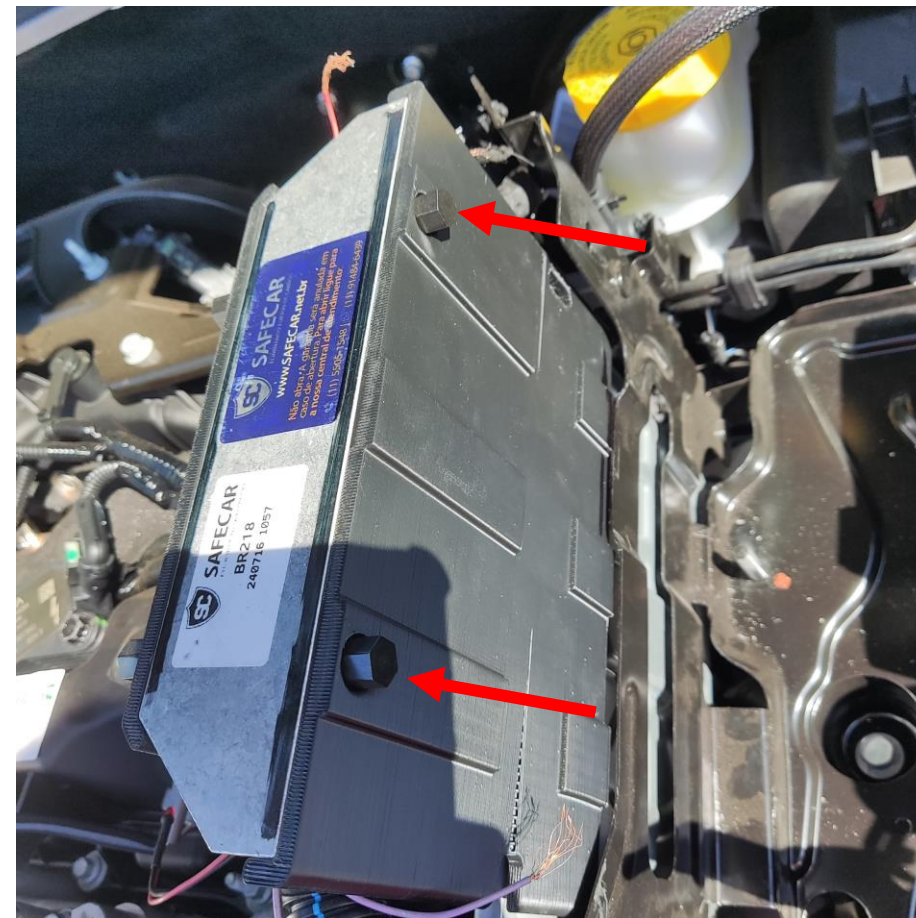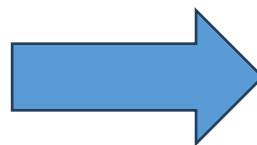



Instalação

47. Coloque os parafusos especiais mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.




Instalação

48. Coloque a caixa de filtro de ar.

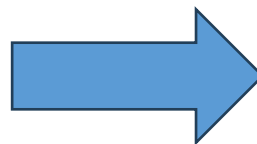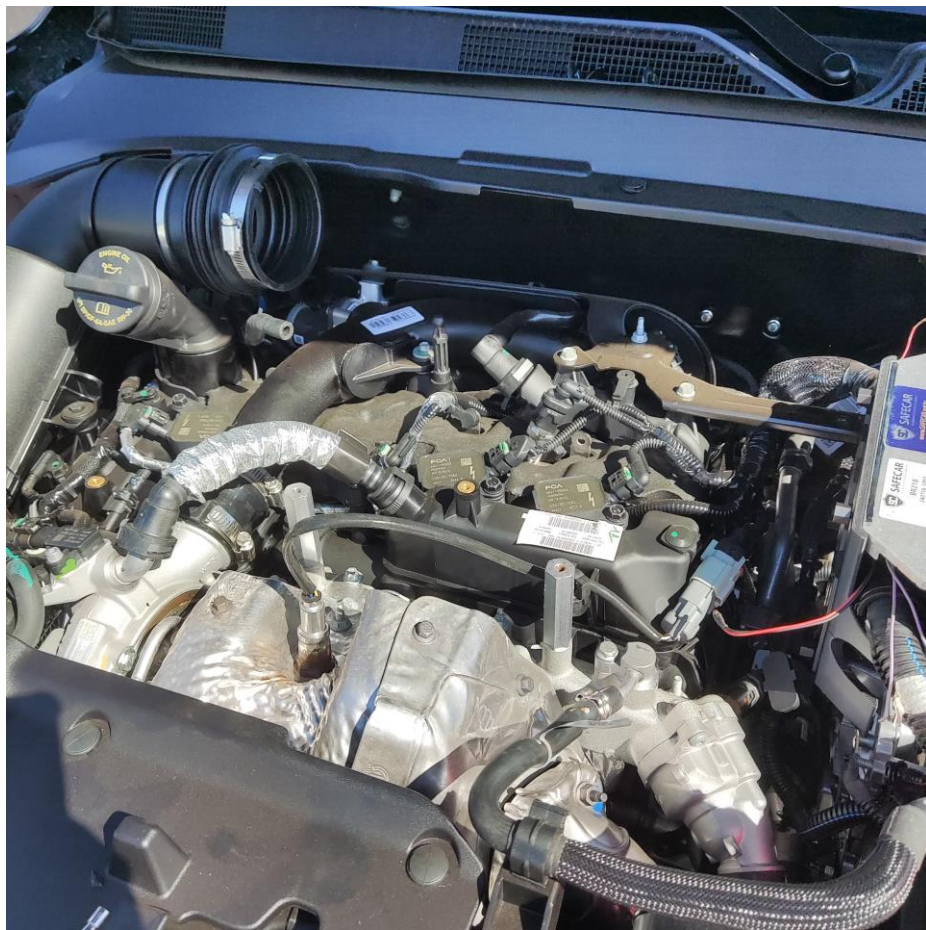


Instalação

49. Coloque o parafuso.

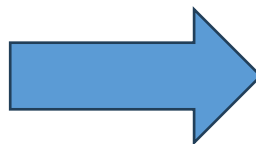



Instalação

50. Fixe o chicote na presilha.

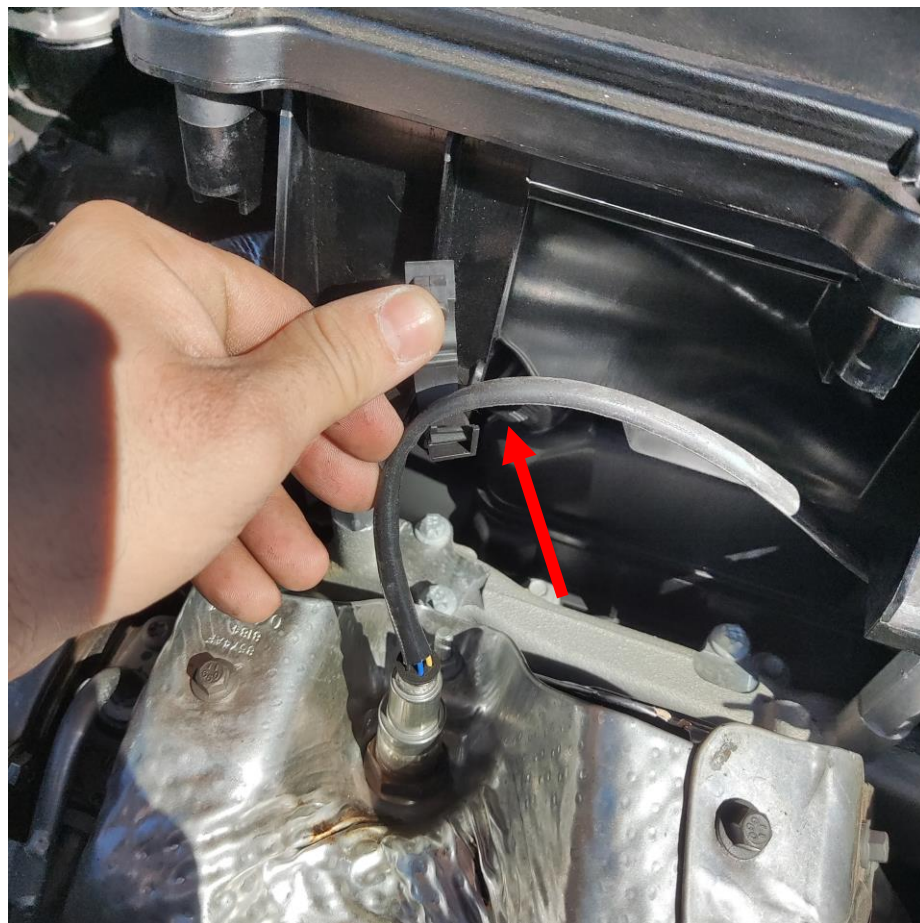



Instalação

51. Coloque o parafuso.

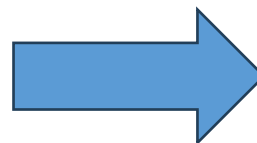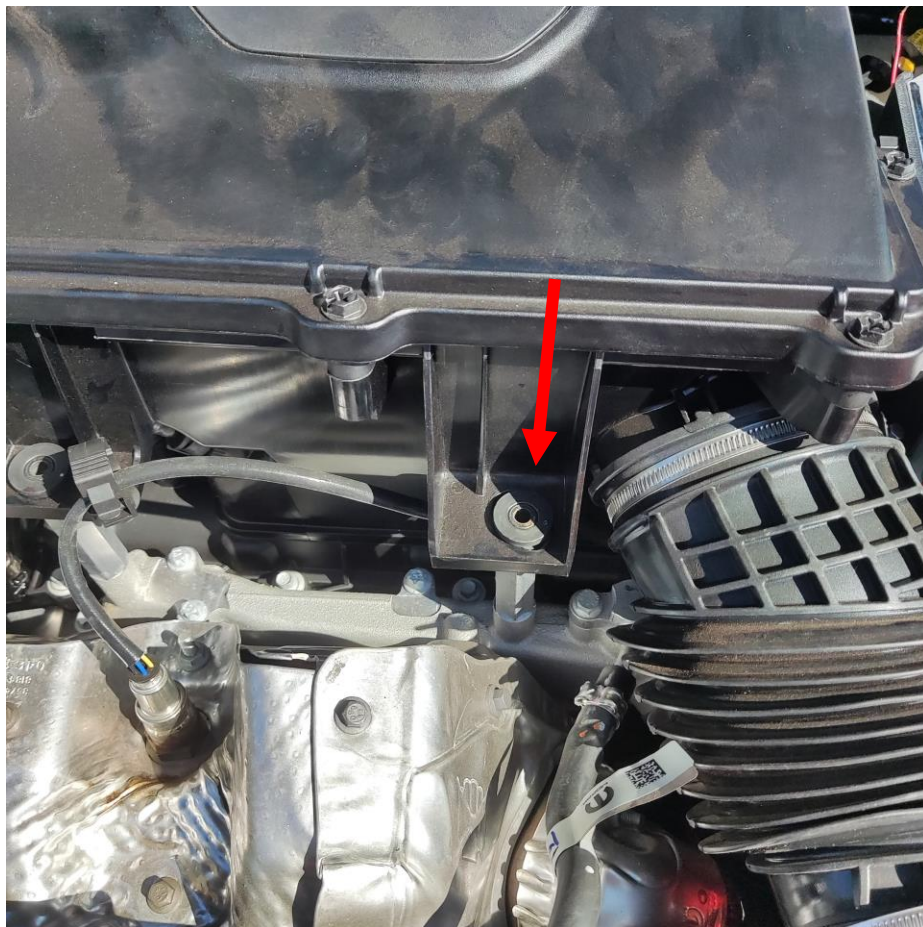



Instalação

52. Coloque o parafuso.

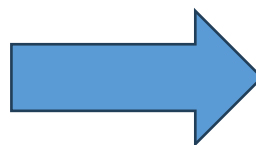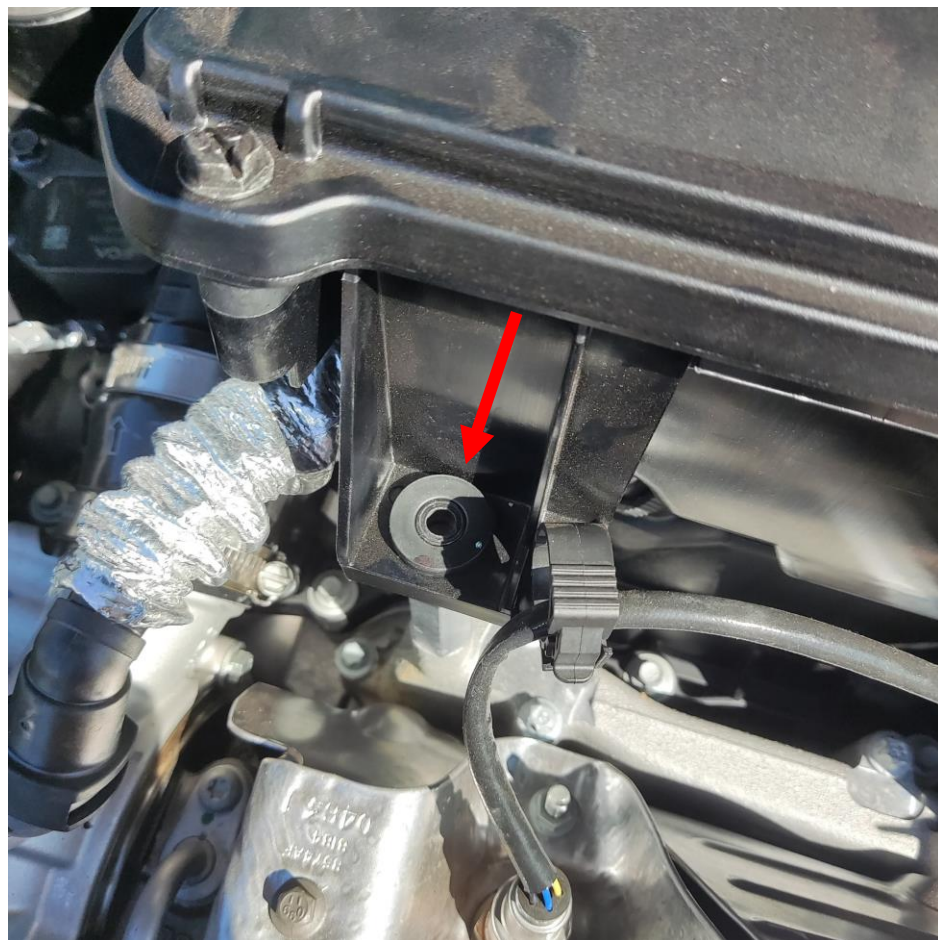


Instalação

53. Coloque a mangueira na caixa de filtro de ar.

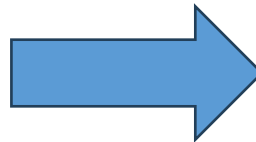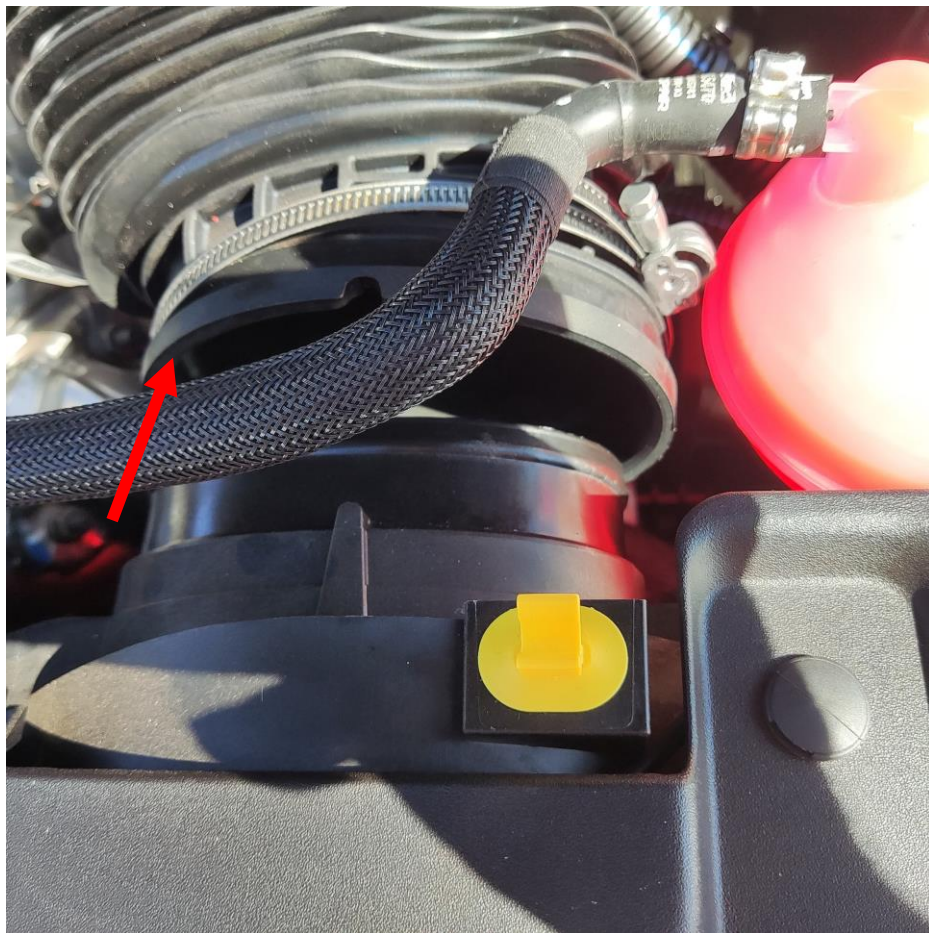


Instalação

54. Fixe o chicote.

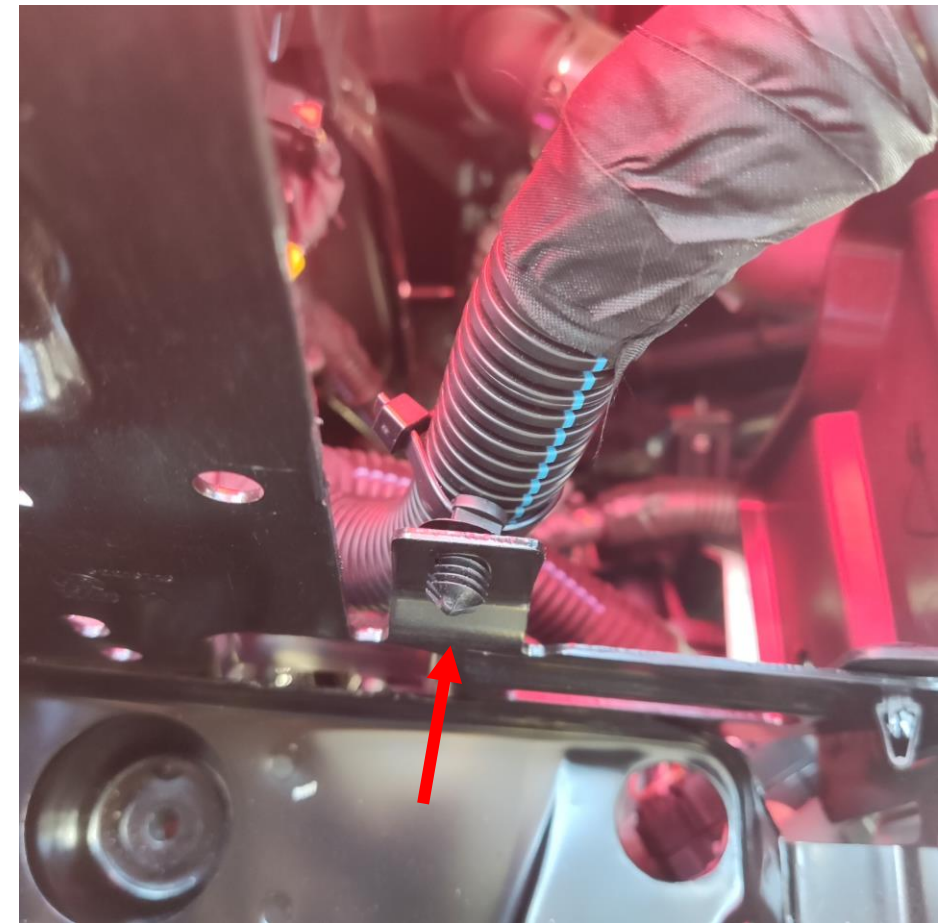


Instalação

55. Fixe o chicote.

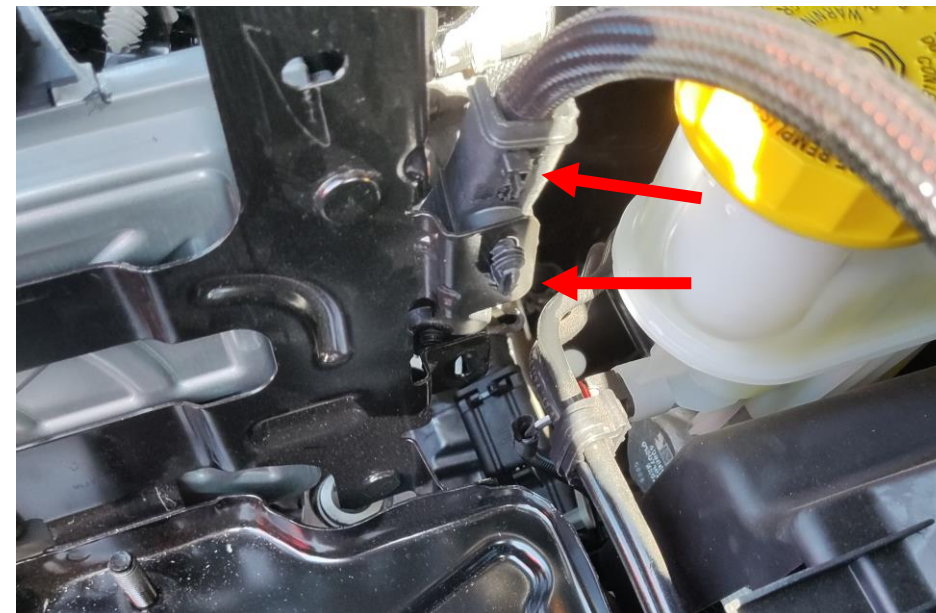



Instalação

56. Fixe o chicote.

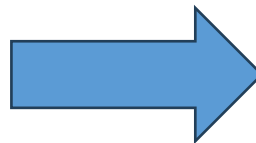




Instalação

57. Fixe o chicote.

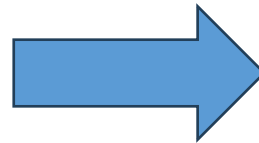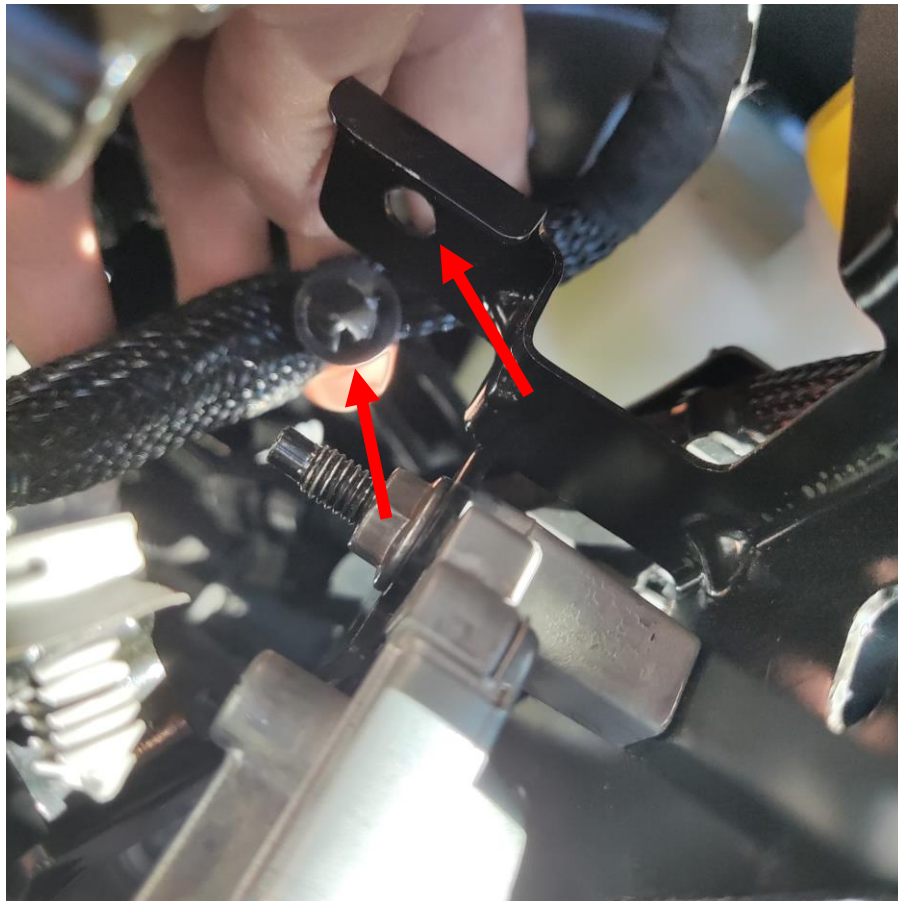




Instalação

58. Fixe o chicote.

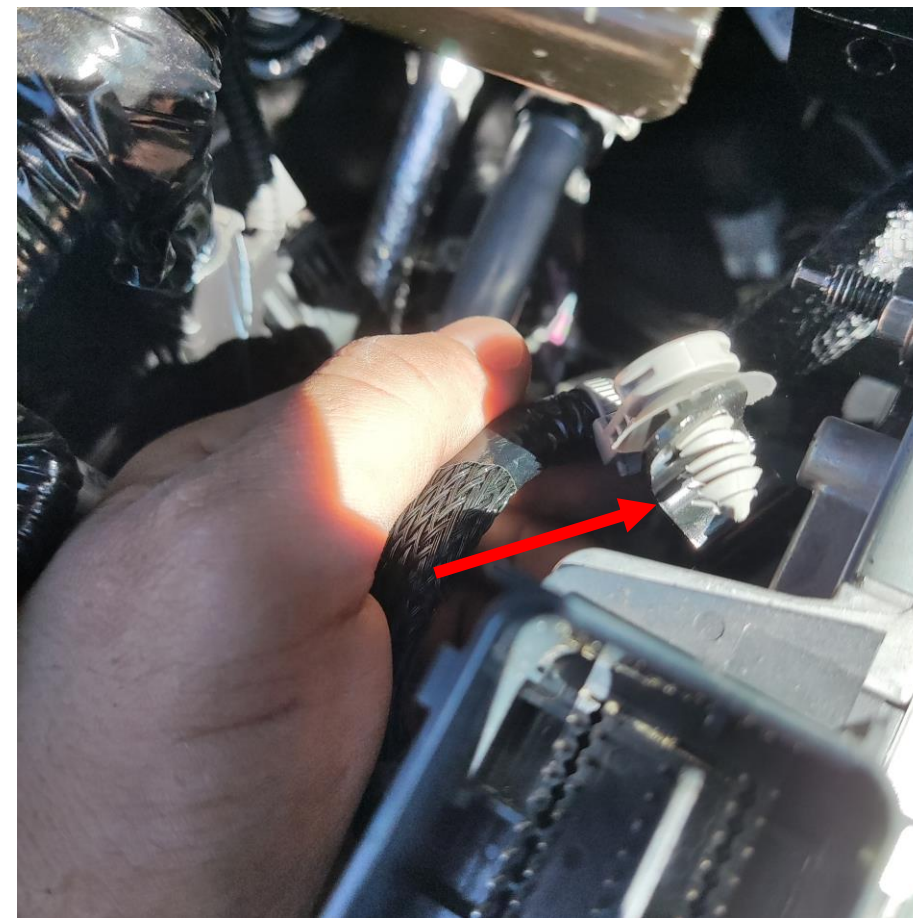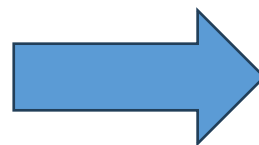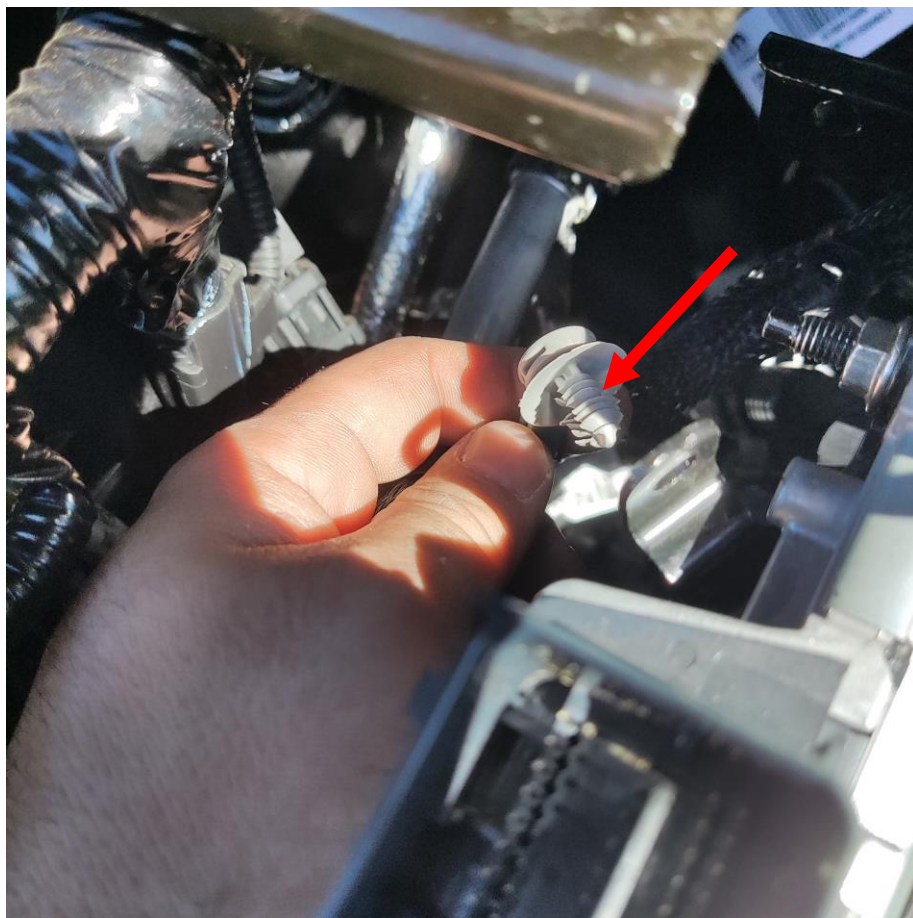




Instalação

59. Fixe o chicote.

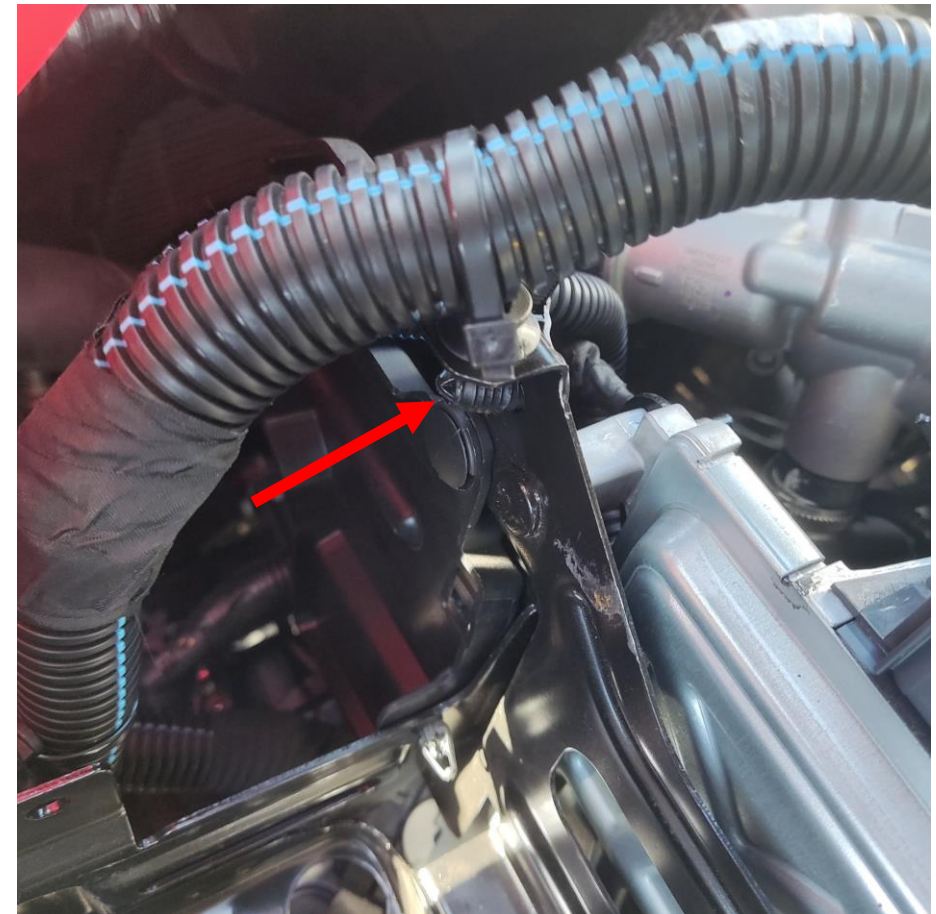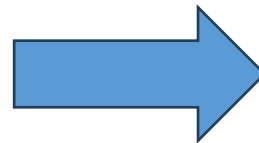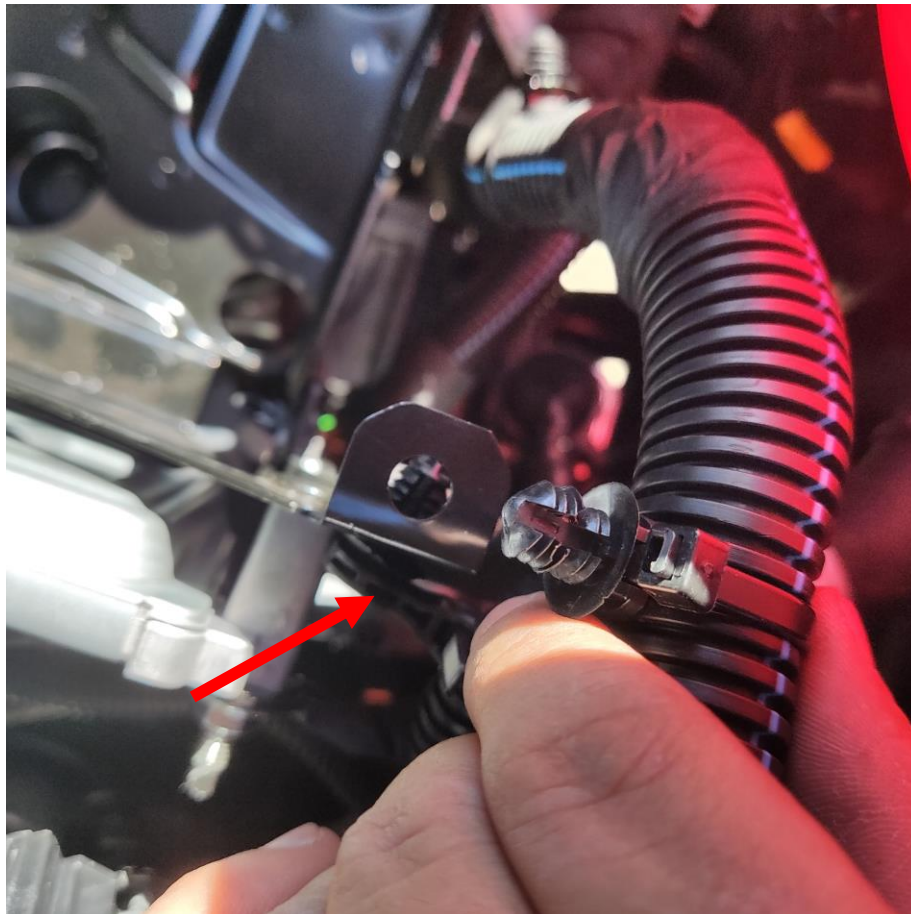

Instalação

60. Fixe o chicote.

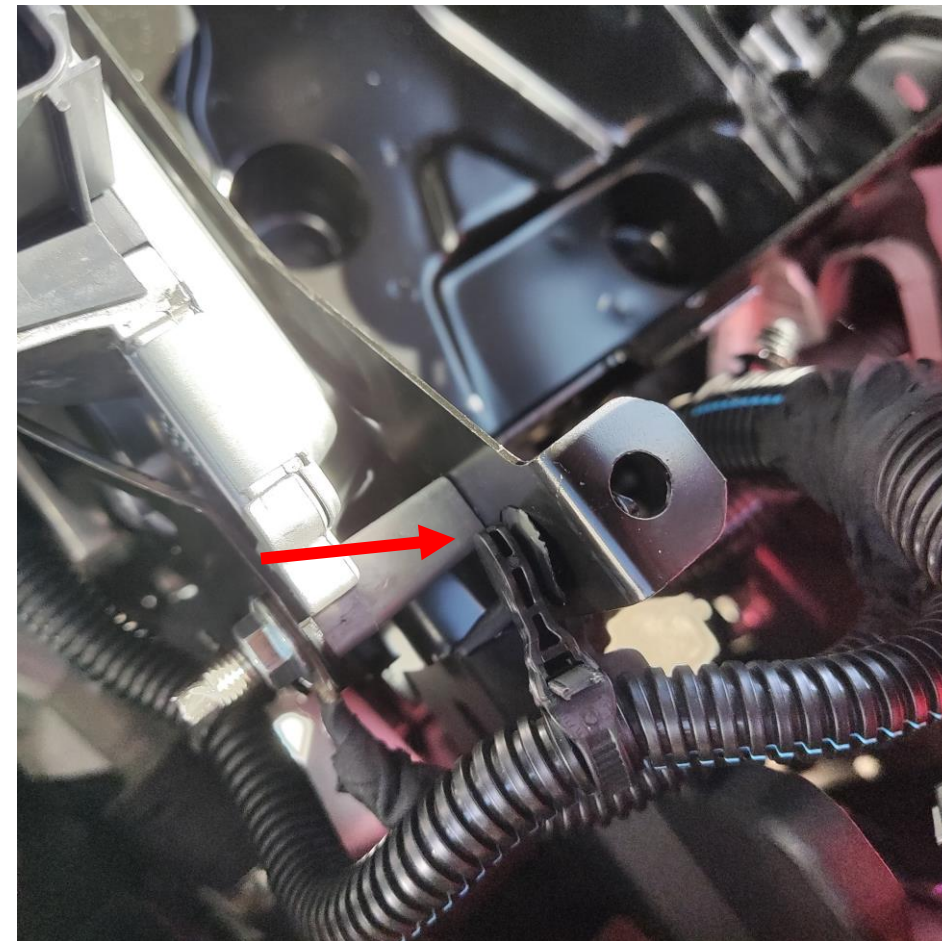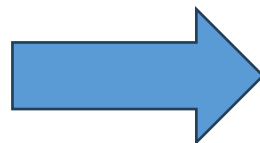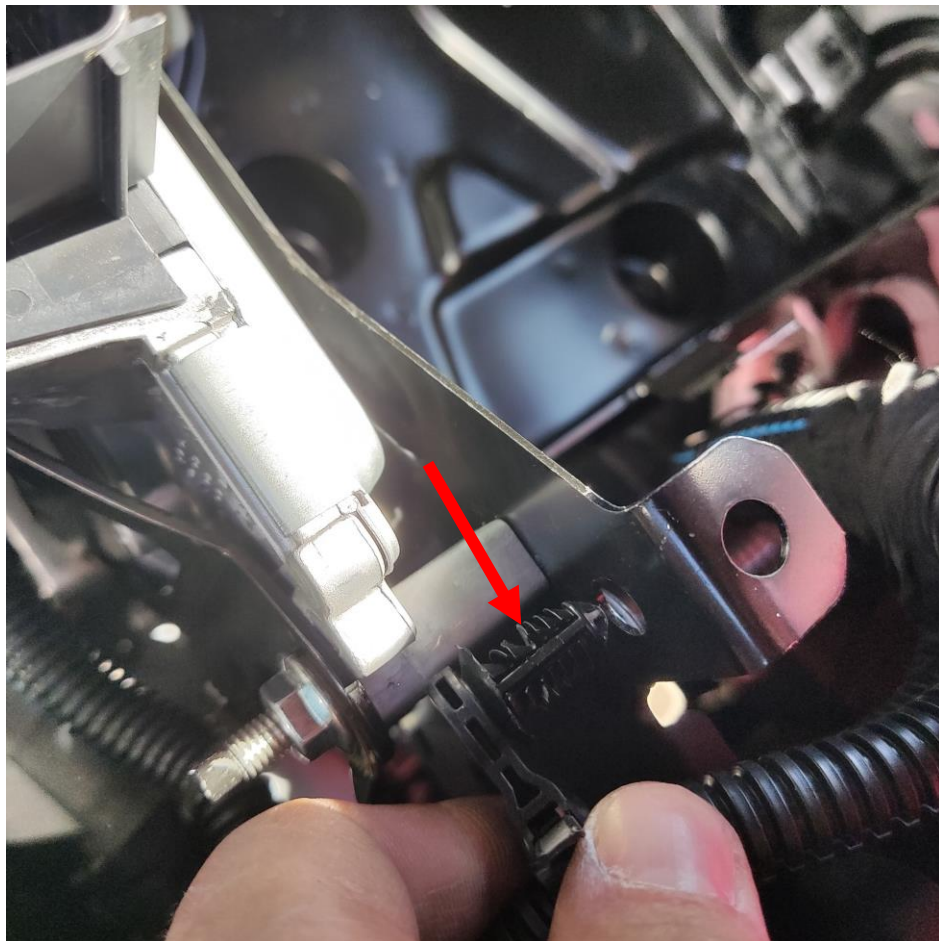


Instalação

61. Fixe o chicote.





Instalação

62. Coloque a mangueira indicada.

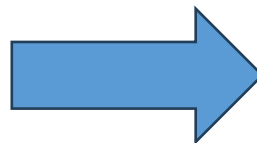

Instalação

63. Fixe a mangueira na presilha.

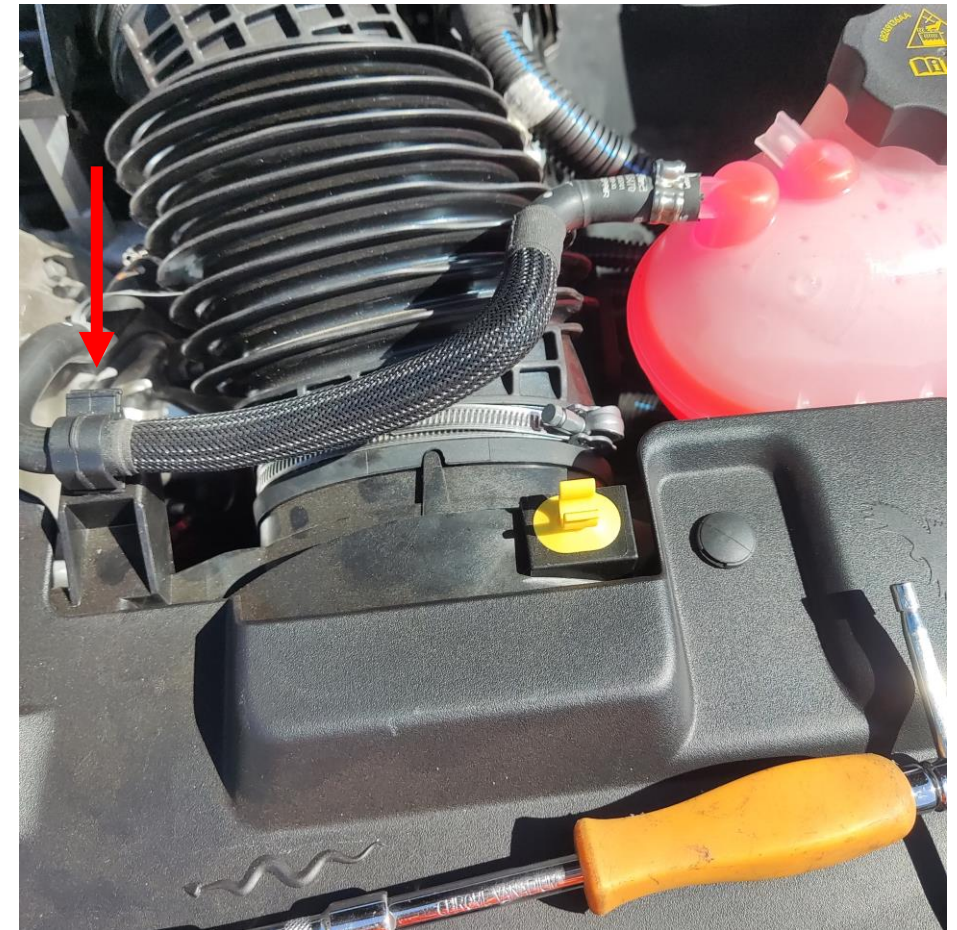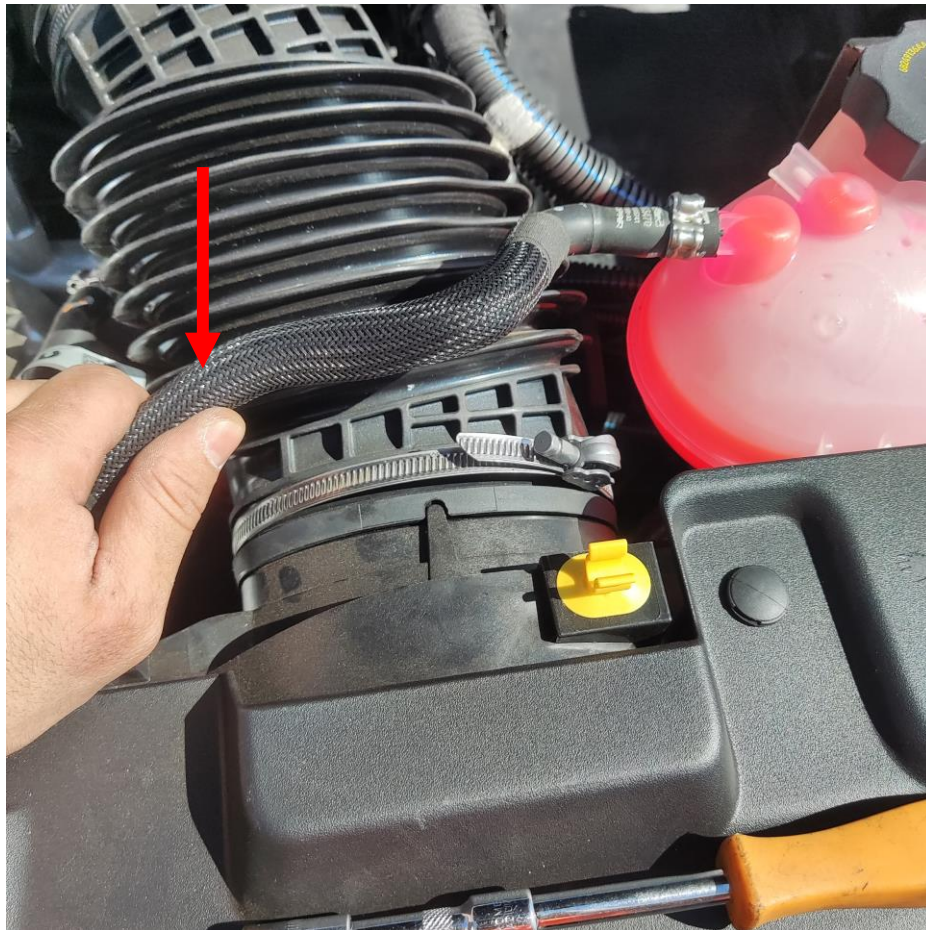

Instalação

64. Coloque o conector negativo (-) da bateria.



65. Coloque a bateria e ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.

66. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

- Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
- Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
- Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz