

Guia de instalação SAFECAR – 289




SAFECAR
ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.



Componentes do Cofre Blindado

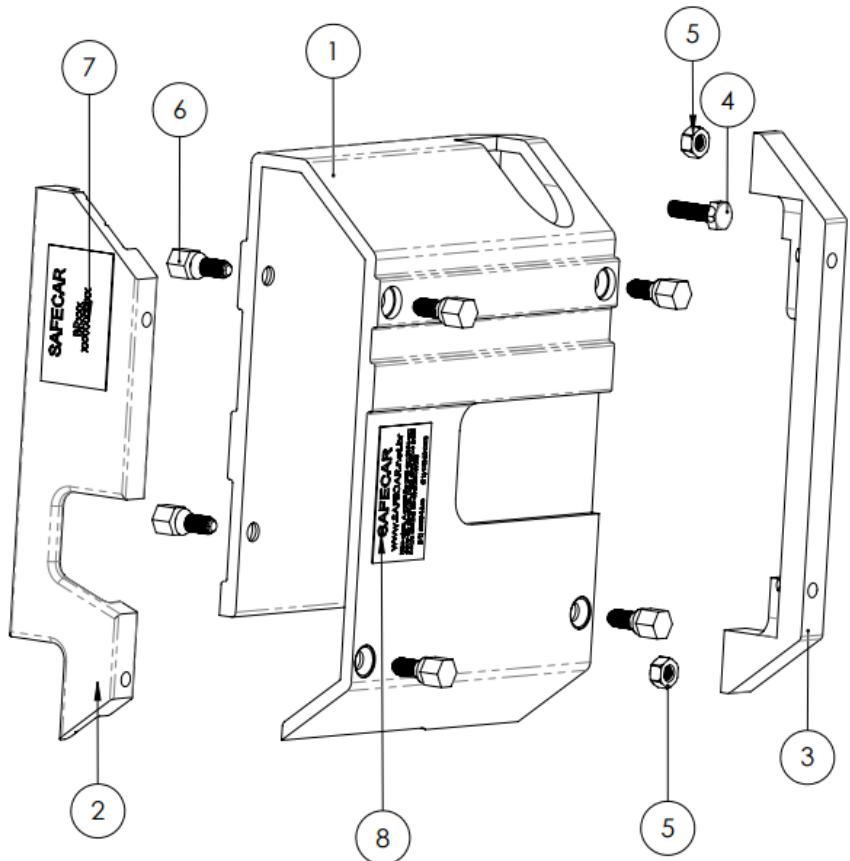

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD
1	Cofre	1
2	Tampa	1
3	Trava	1
4	Parafuso sextavado M6	1
5	Porca sextavada M6	2
6	Parafuso especial	6
7	Etiqueta do produto	1
8	Etiqueta Safecar	1

Instalação

1. Retire o conector negativo (-) da bateria.

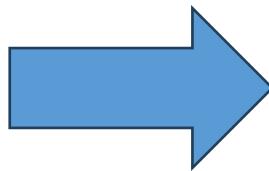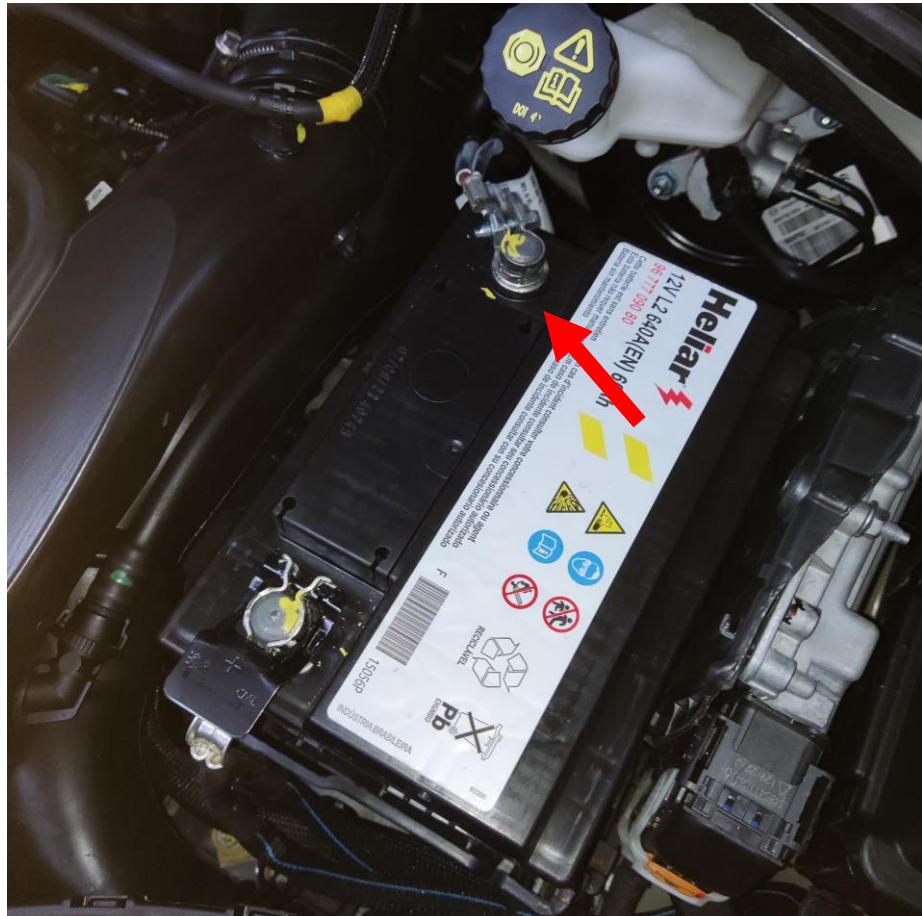

Instalação

2. Puxe o suporte do módulo para cima a fim de desencaixar o conjunto.





Instalação

3. Retire as porcas do suporte do módulo.




Instalação

4. Vista a caixa do cofre no módulo de baixo para cima.

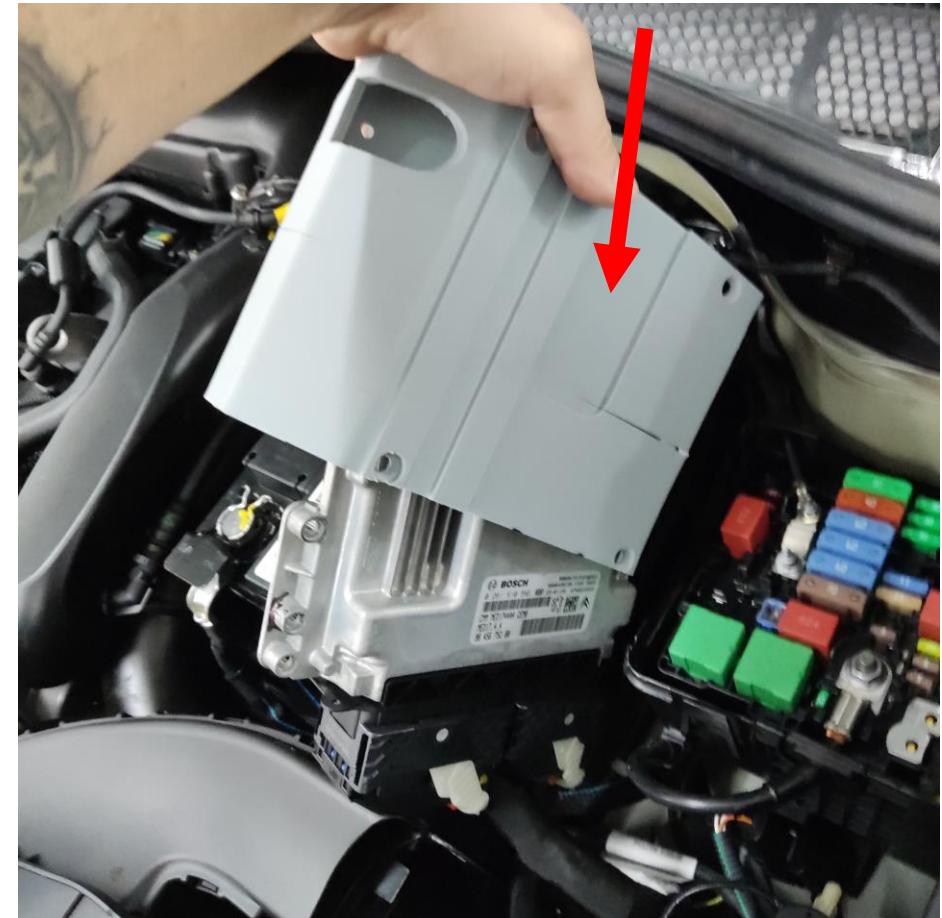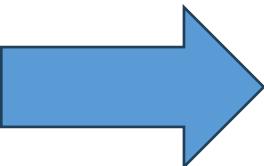



Instalação

5. Encaixe a trava do cofre.

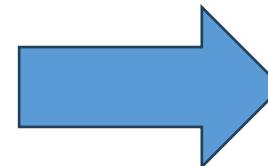

Instalação

6. Coloque os parafusos na trava. **NÃO QUEBRE** a cabeça dos parafusos.

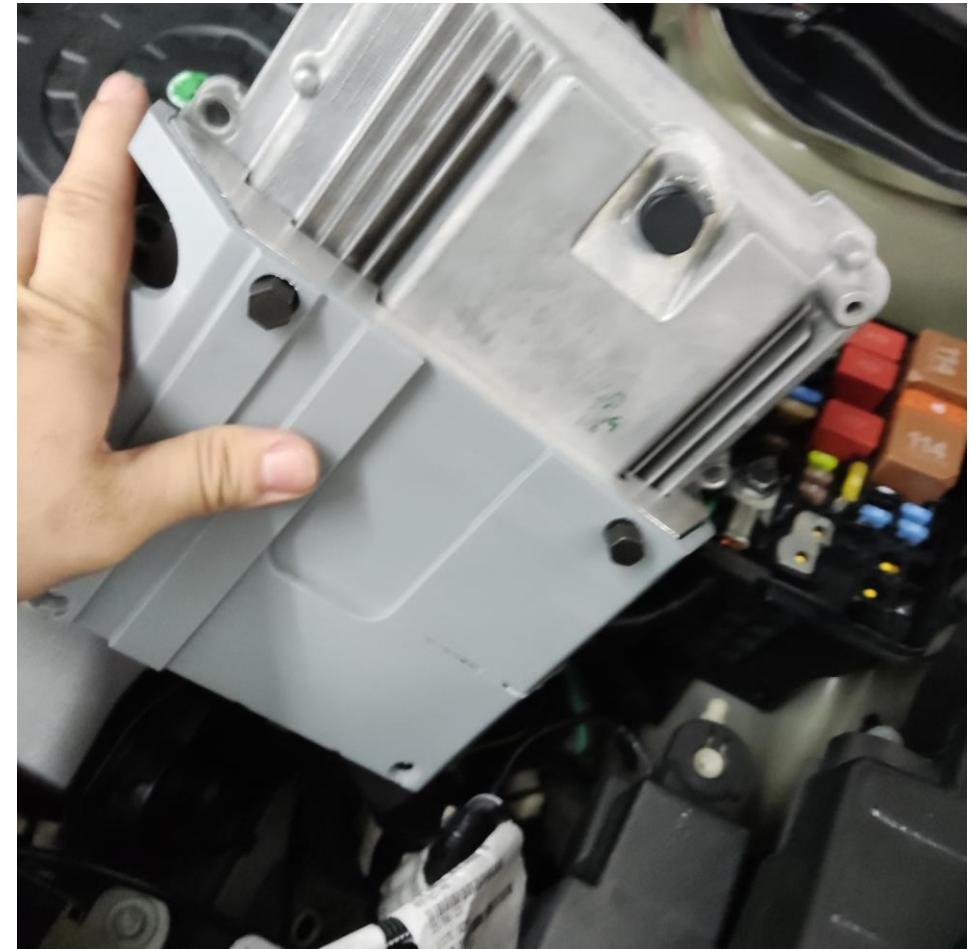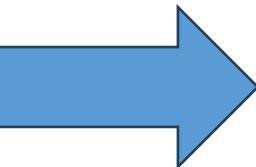

Instalação

7. Coloque a tampa do cofre.





Instalação

8. Coloque os parafusos especiais. **NÃO QUEBRE** a cabeça dos parafusos.





Instalação

9. Coloque os parafusos especiais do outro lado. **NÃO QUEBRE** a cabeça dos parafusos.

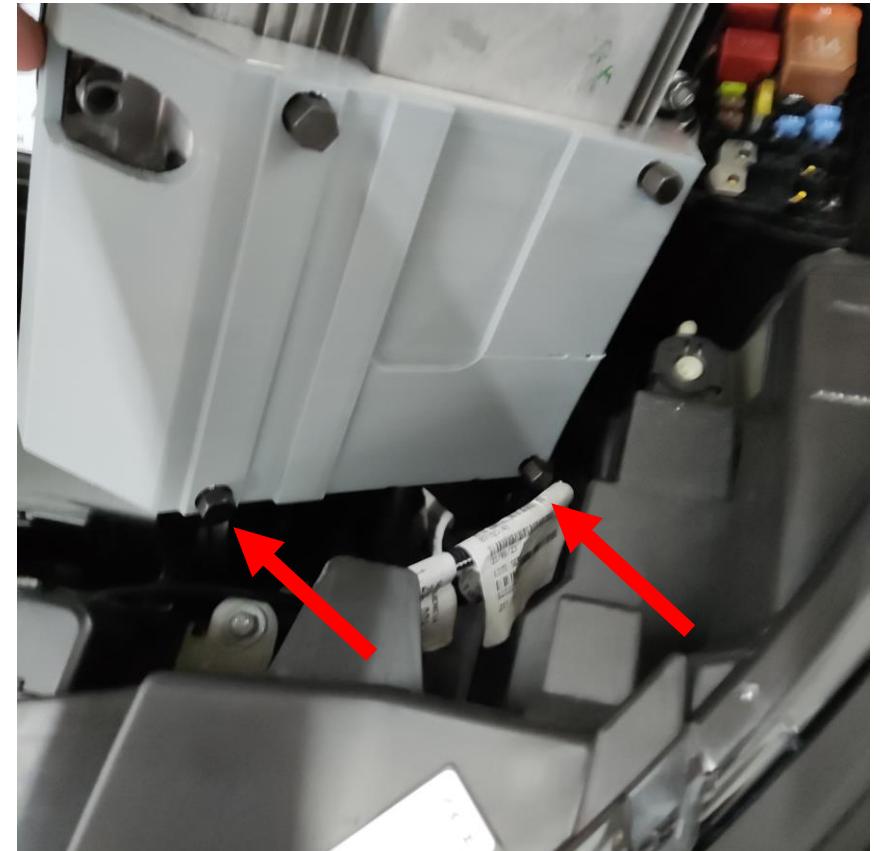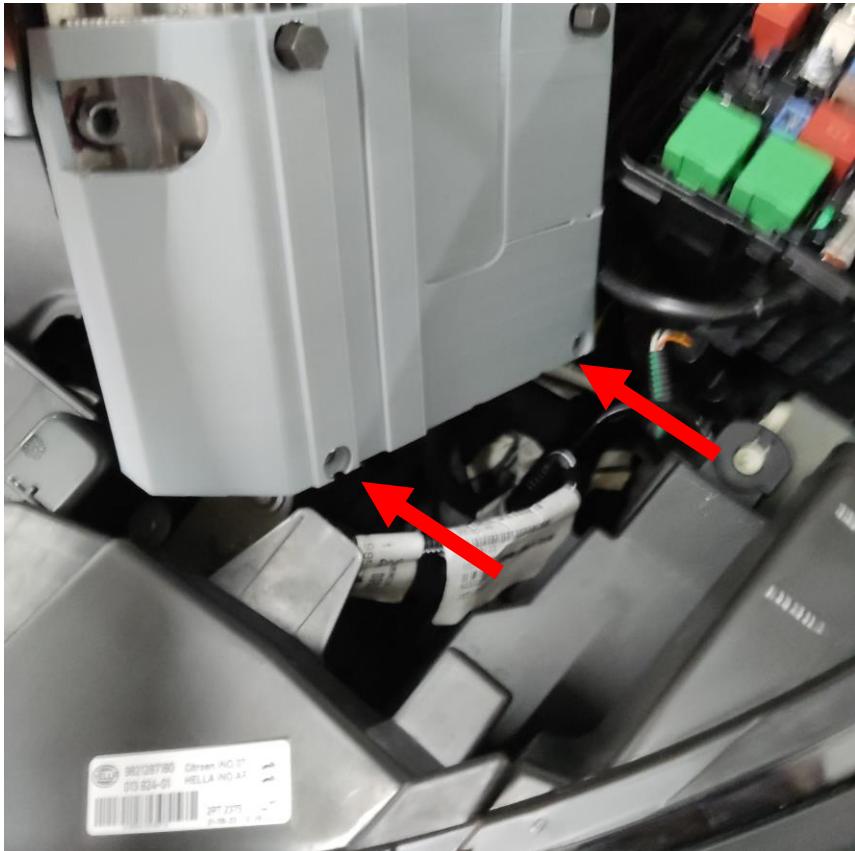


Instalação

10. Coloque as porcas no suporte do módulo.

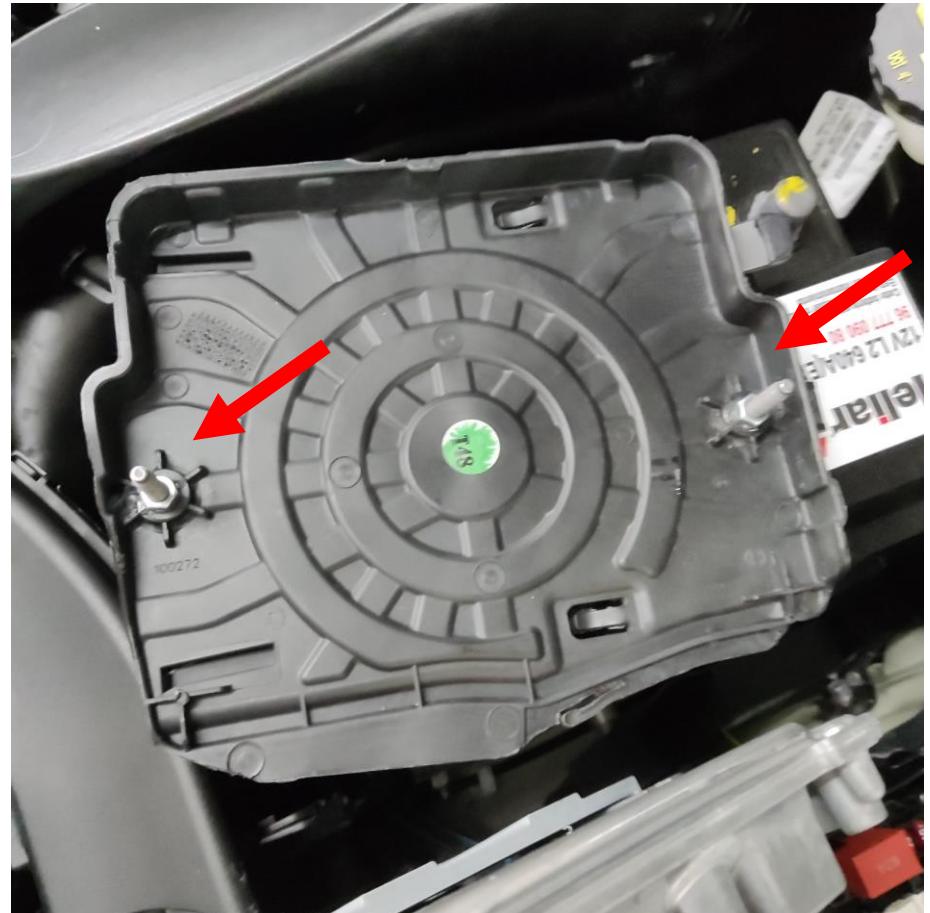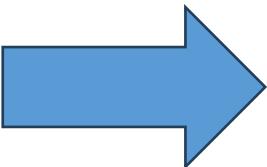


Instalação

11. Encaixe o módulo com cofre no suporte e coloque as porcas.

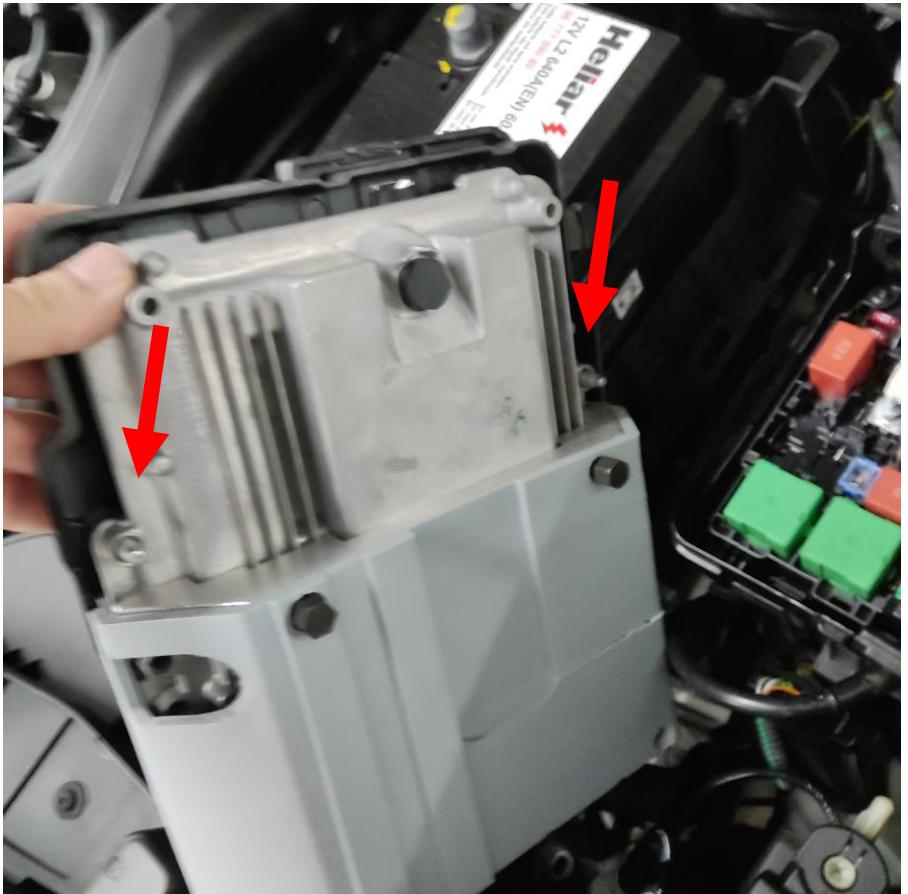

Instalação

12. Ligue o negativo (-) da bateria.

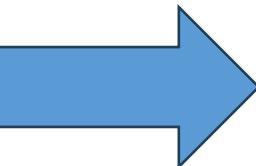

Instalação



13. Com o negativo (-) da bateria apertado, ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
14. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
 - Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Instalação




15. Após quebrar os parafusos encaixe de volta o suporte do módulo até travar no lugar de origem.



Instalação

16. Coloque o parafuso sextavado para fixar o cofre no módulo e evitar vibração.

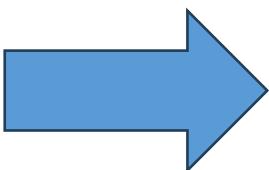

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz