



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado BR223



**Atenção! A instalação deve ser feita somente por
profissionais autorizados.**

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz




Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe ao cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Componentes do Cofre blindado

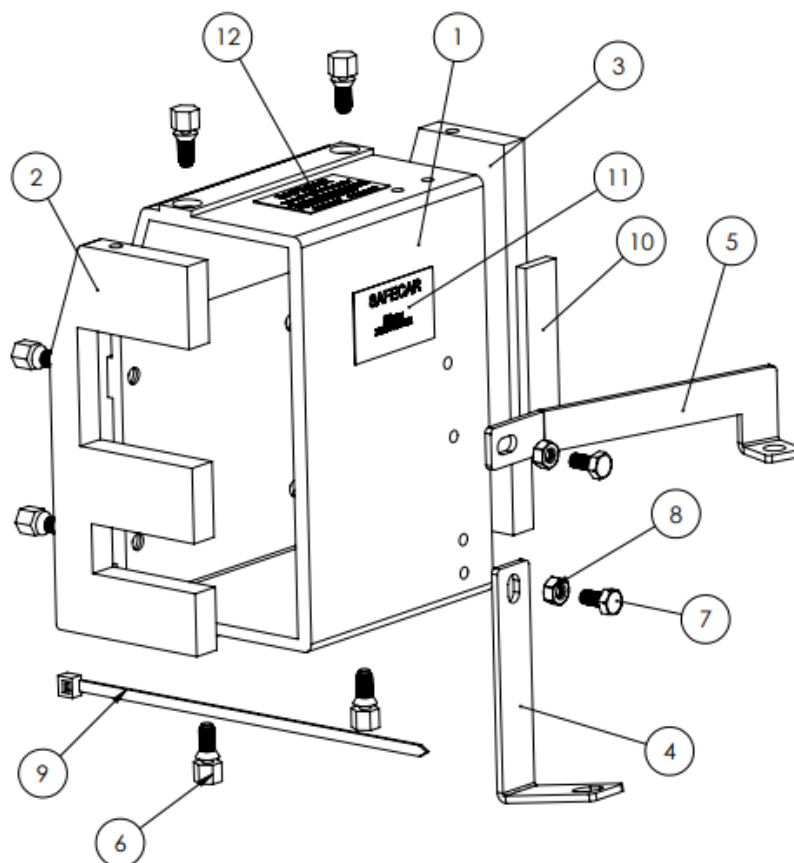

Item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa fixação ECU	1
3	Tampa do cofre	1
4	Suporte inferior	1
5	Suporte lateral	1
6	Parafuso especial 1/4 rosca esquerda	8
7	Parafuso M6 x 12	2
8	Porca M6	2
9	Abraçadeira	1
10	Fita espuma	1


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Instalação:

1. Abra o porta malas do veículo e retire a tampa do estepe.




2. Abaixe o banco traseiro, remova o isopor e desconecte a bateria.

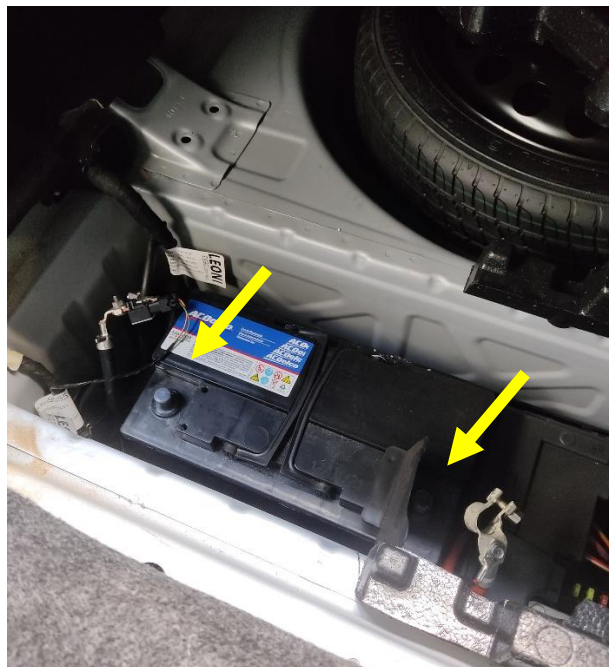


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

3. Abra o capô do veículo e retire o módulo do suporte.

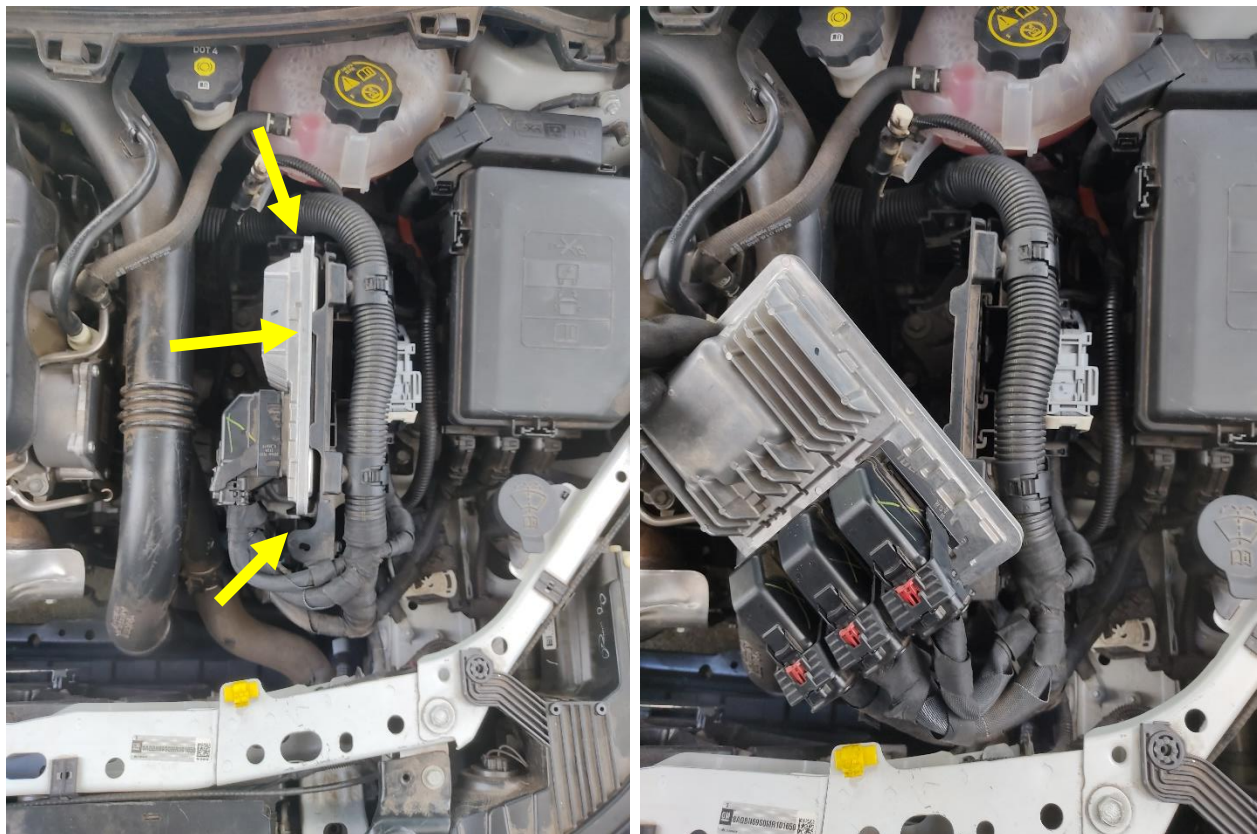

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

4. Soltar os chicotes indicados.

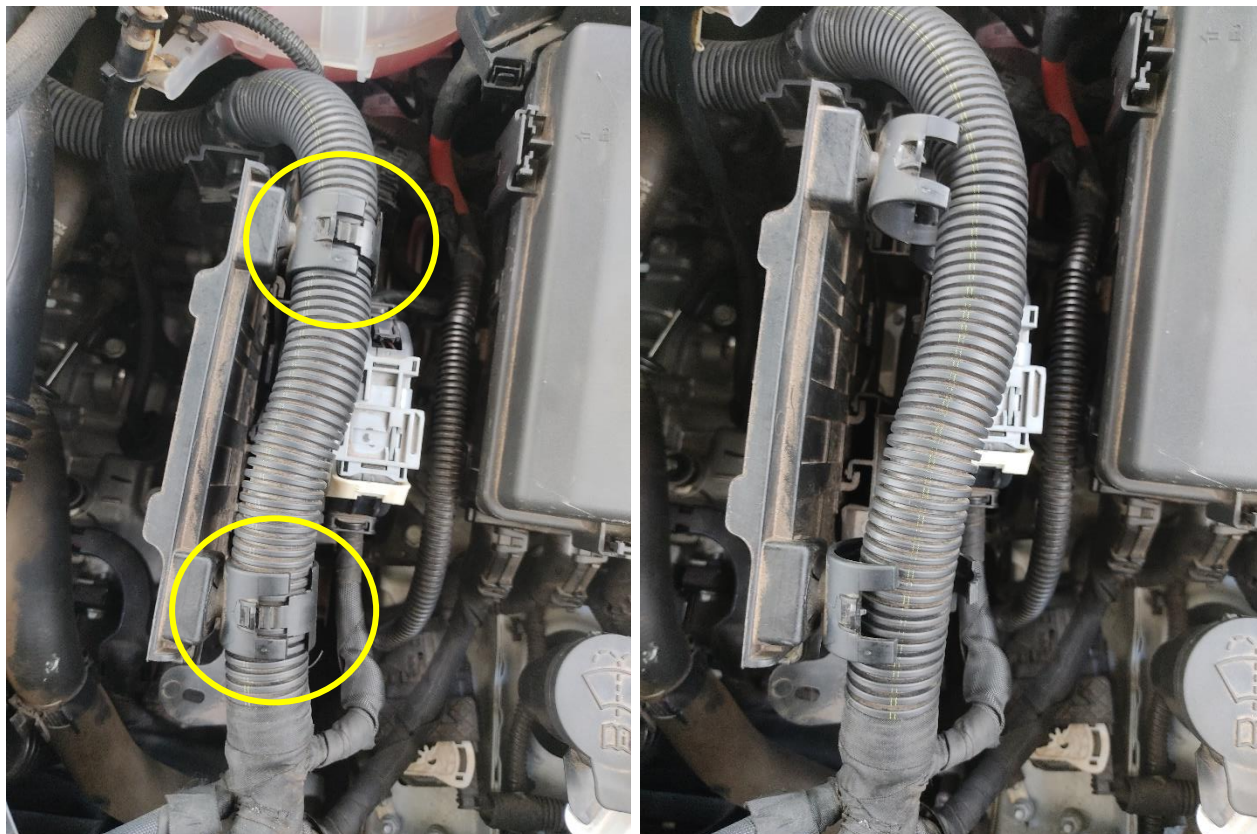


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

5. Soltar o conector do suporte e desconecta-lo.

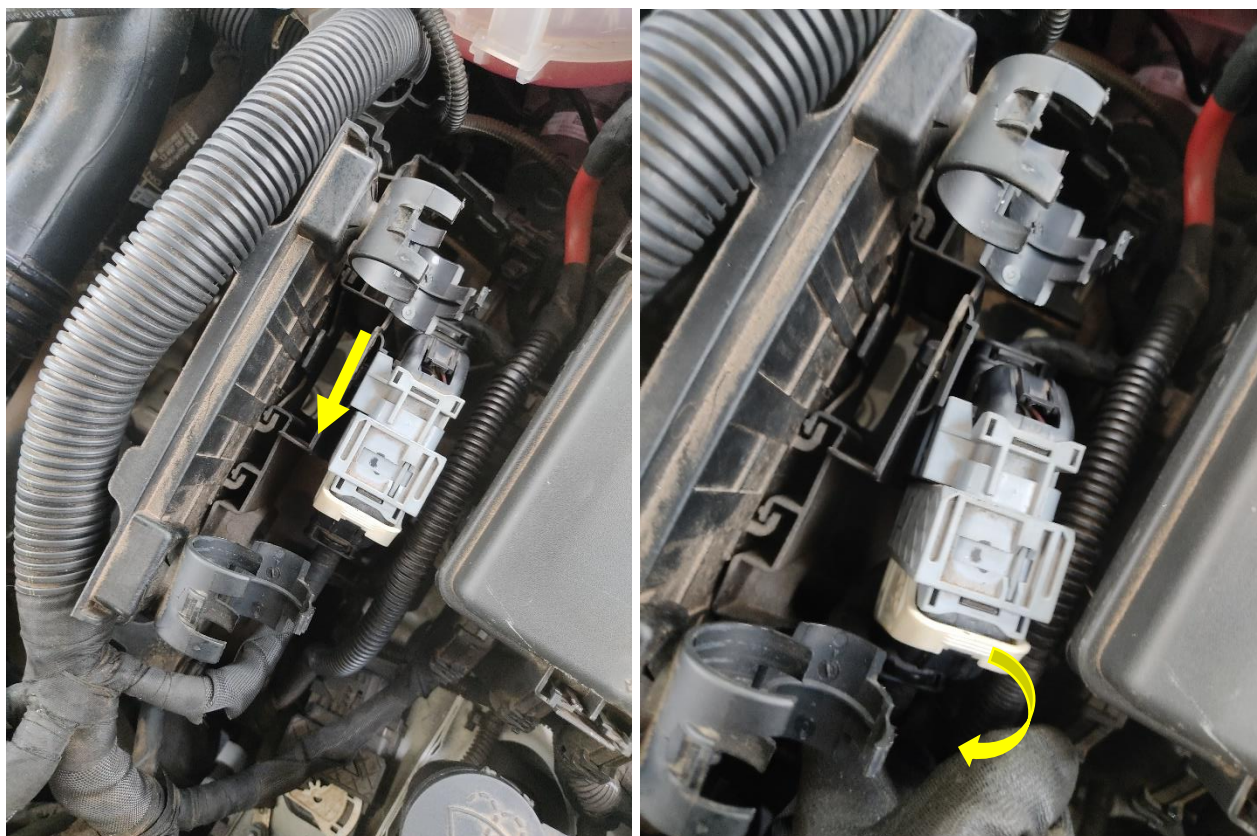

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

6. Remover o suporte do módulo soltando os parafusos indicados.

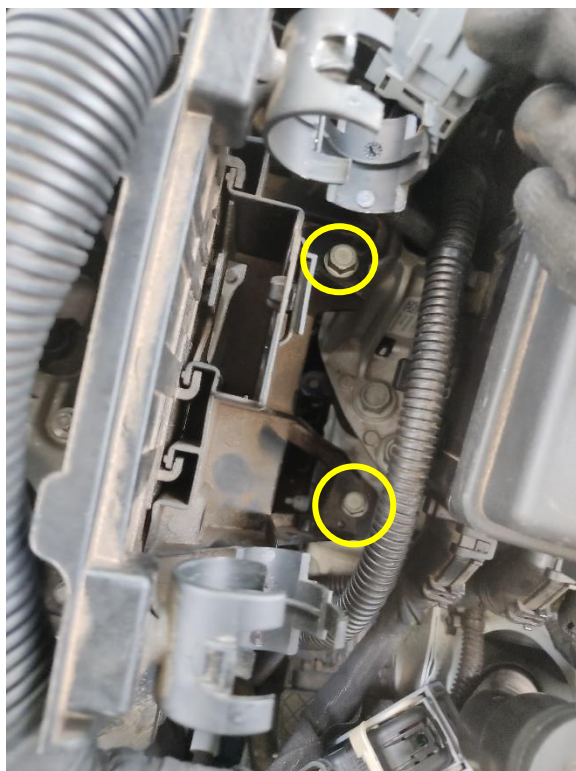


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

7. Inserir o módulo no cofre conforme imagem.




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz


8. Inserir a tampa de fixação do módulo utilizando os parafusos especiais, porém **NÃO** remover a cabeça dos parafusos.

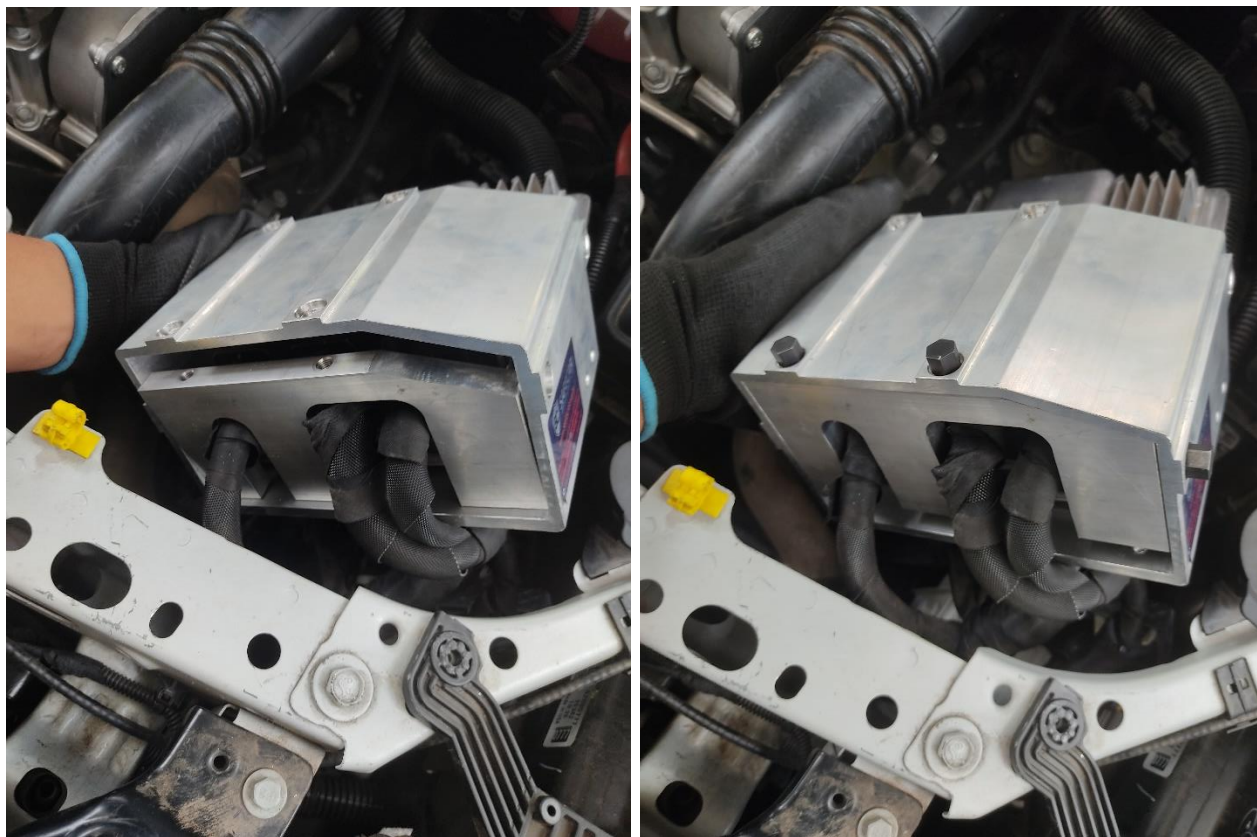

9. Fixar a tampa do cofre conforme imagem, utilizar os parafusos especiais, porém **NÃO** remover a cabeça dos parafusos.

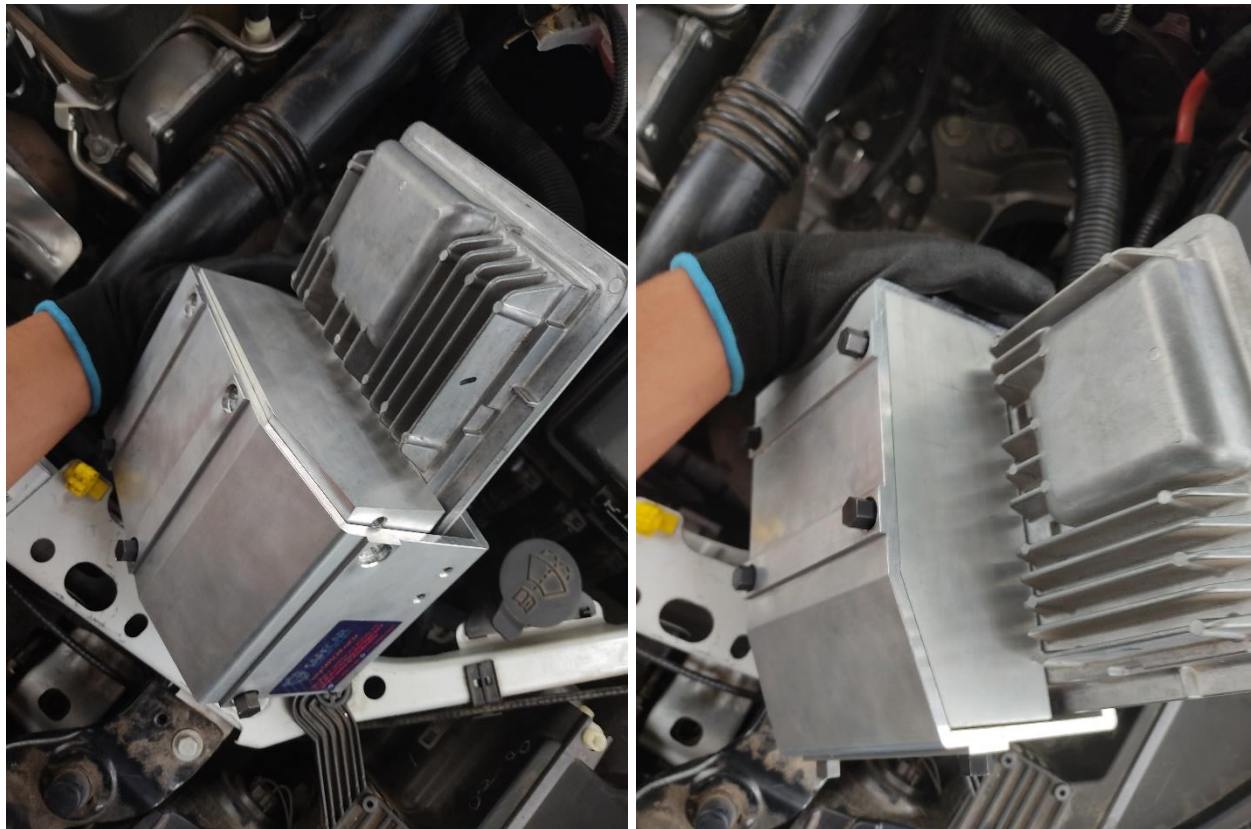


10. Fixar o suporte no cofre e em seguida no veículo conforme imagens (rotacione o suporte para frente para que a parte de trás do módulo não encoste no veículo).

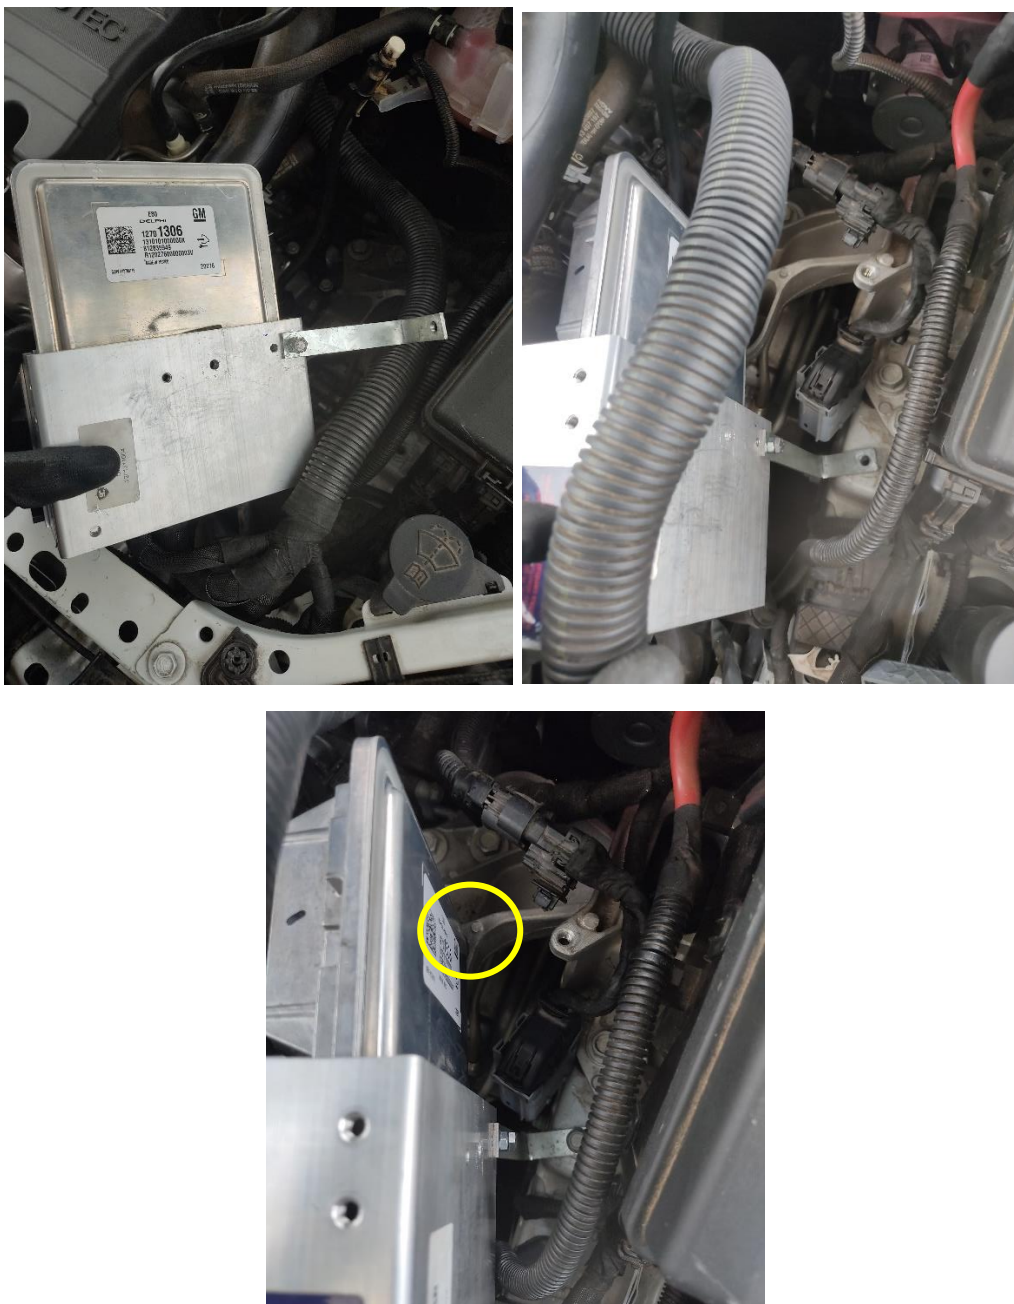

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

11. Fixar o suporte no veículo e em seguida no cofre utilizando a porca, conforme imagens.

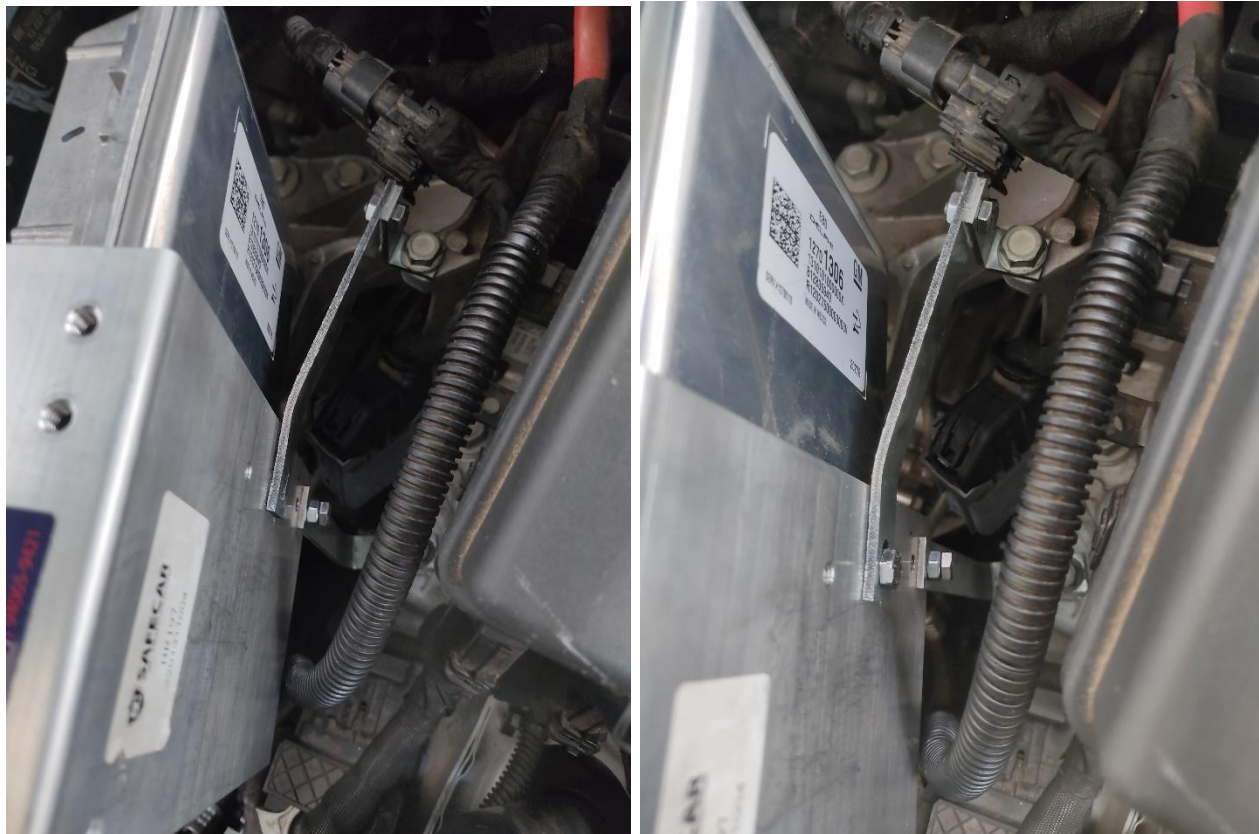

12. Reconectar os terminais e fixar o conector no suporte utilizando abraçadeira, conforme imagem.



13. Posicionar o chicote conforme a imagem.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

14. Conectar os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria, testar o funcionamento do veículo, verificando se não existe nenhuma luz indicando falha no painel, caso exista alguma indicação de erro ou falha, **PARE**, tente desconectar e reconectar os terminais do ECU.
15. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Manual BR 223 – 21/03/2022