

Guia de instalação SAFECAR – Cofre Blindado BR255



SAFECAR


ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado

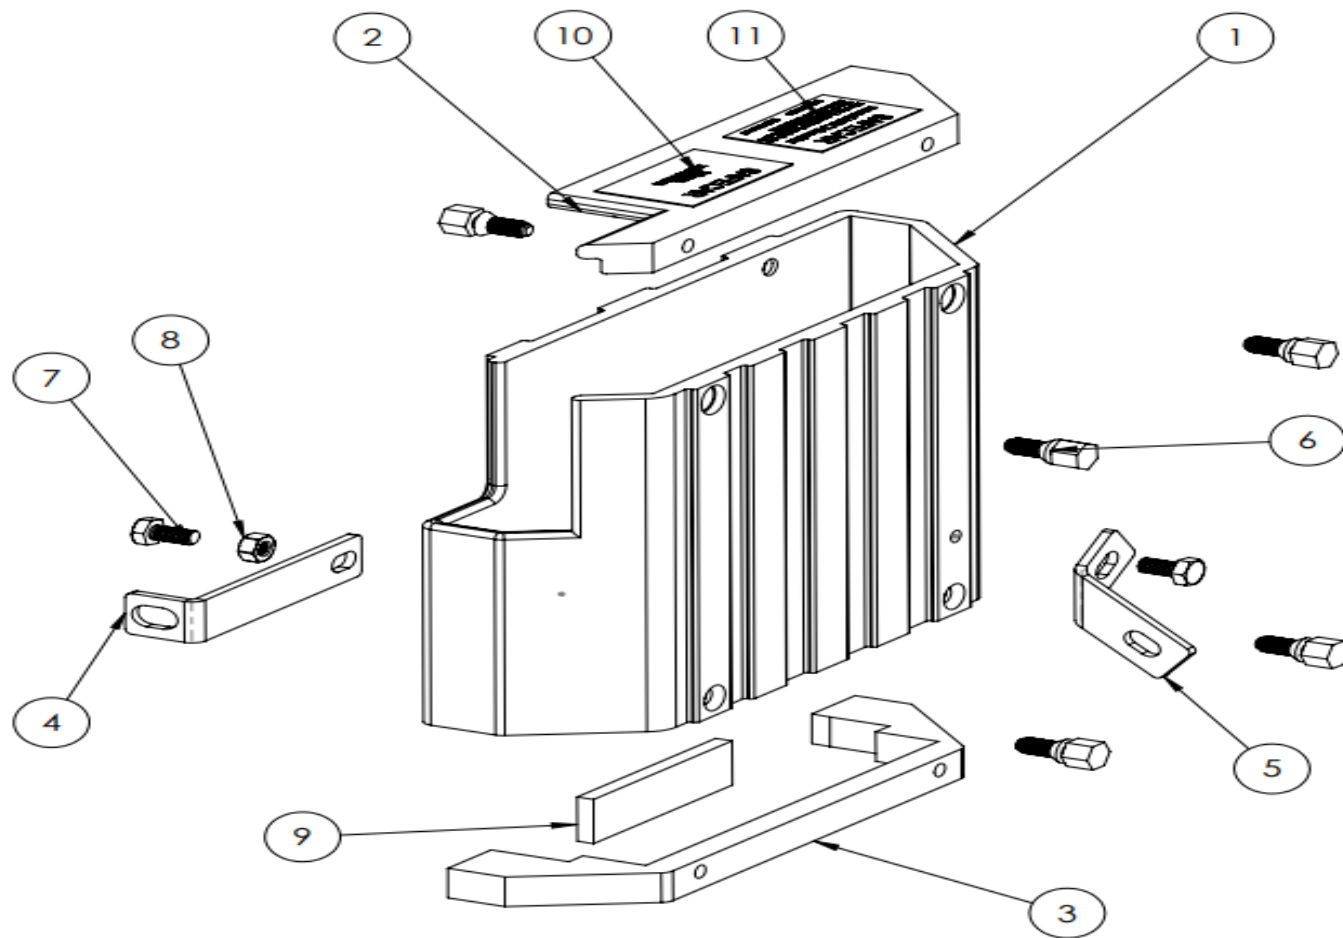

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa superior	1
3	Trava do módulo	1
4	Suporte traseiro	1
5	Suporte frontal	1
6	Parafuso especial 1/4 esq	2
7	Parafuso sextavado M6x12	2
8	Porca sextavada M6	1
9	Fita espuma	1

Instalação





1. Abra o capô e solte as presilhas que prendem o intake do filtro de ar na parte dianteira do veículo e desencaixe com cuidado do restante do conjunto.



Instalação





2. Desconecte a bateria. Desconectar primeiro o polo negativo (-) e depois o positivo (+).

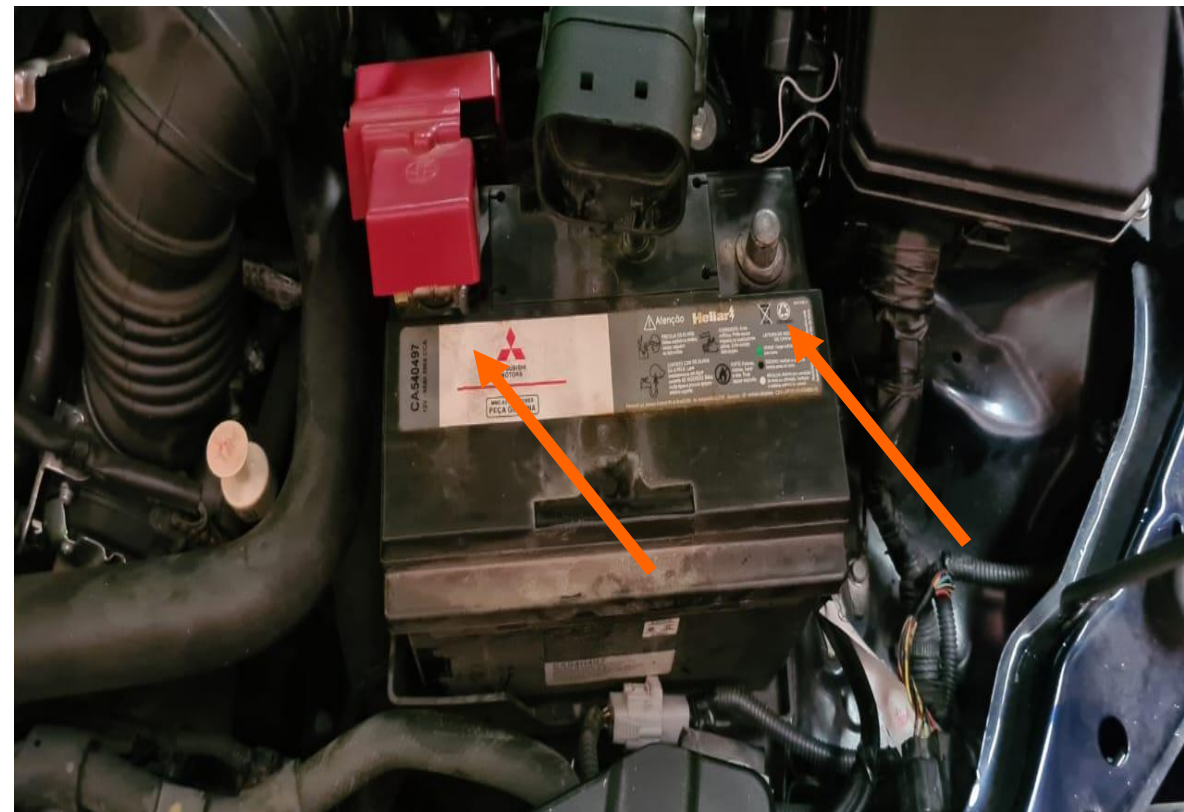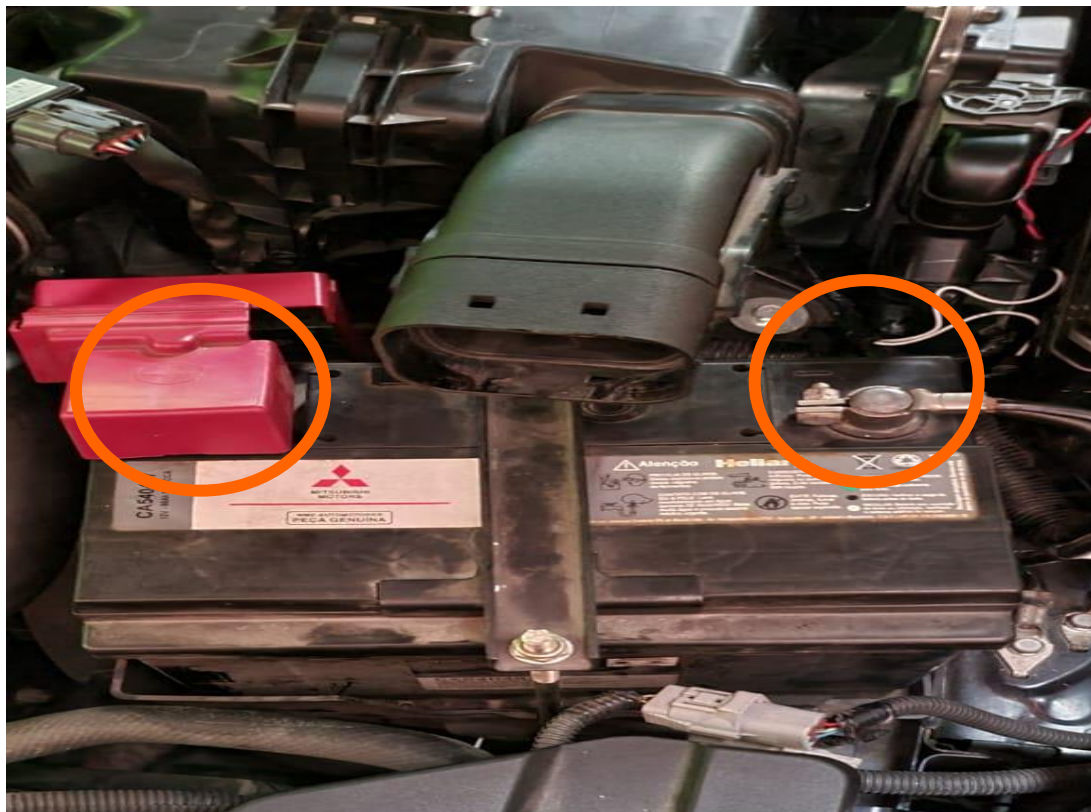

Instalação



3. Retire o suporte que prende a bateria e em seguida retire a bateria, conforme as imagens.

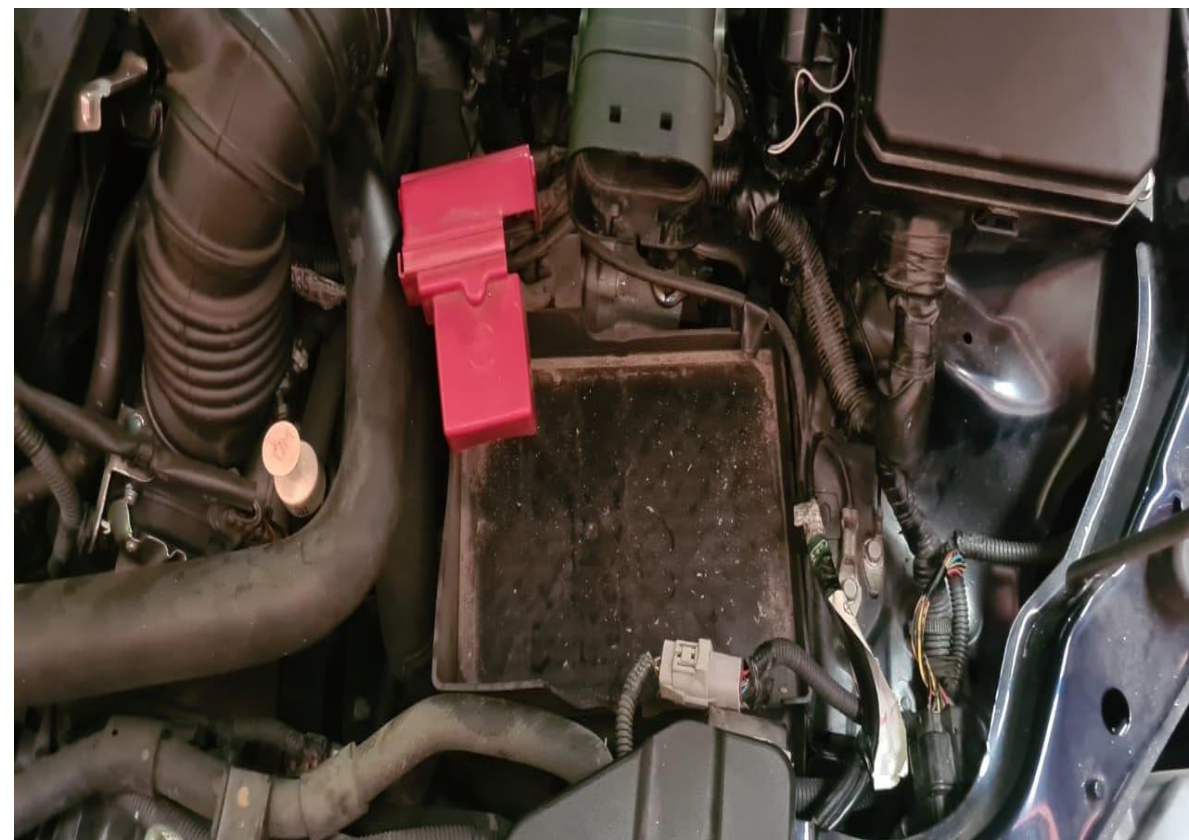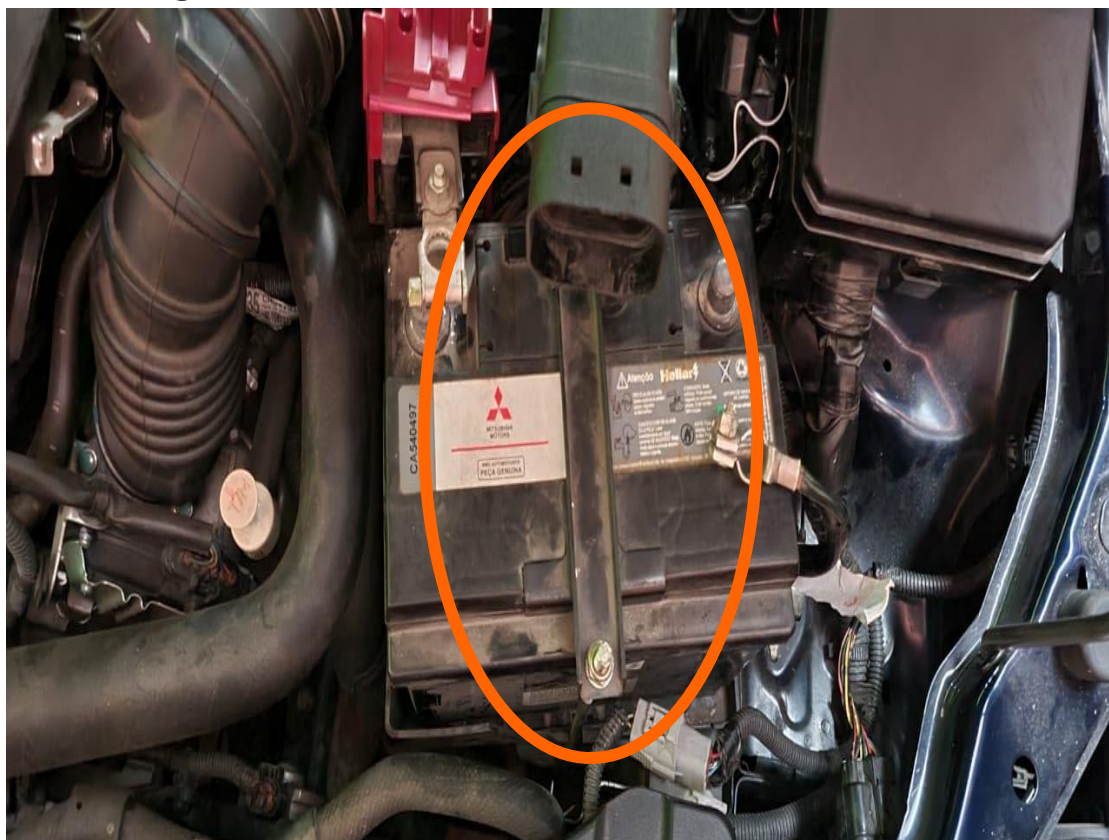

Instalação



4. Em seguida solte a abraçadeira que prende o filtro de ar, retire o conector do sensor e desencaixe a mangueira fixada na lateral do filtro de ar conforme imagens.



Instalação





5. Em seguida solte o parafuso que prende o filtro de ar a carroceria e retire o filtro de ar do veículo.



Instalação




6. Retire o suporte superior que prende a ECU a carroceria.

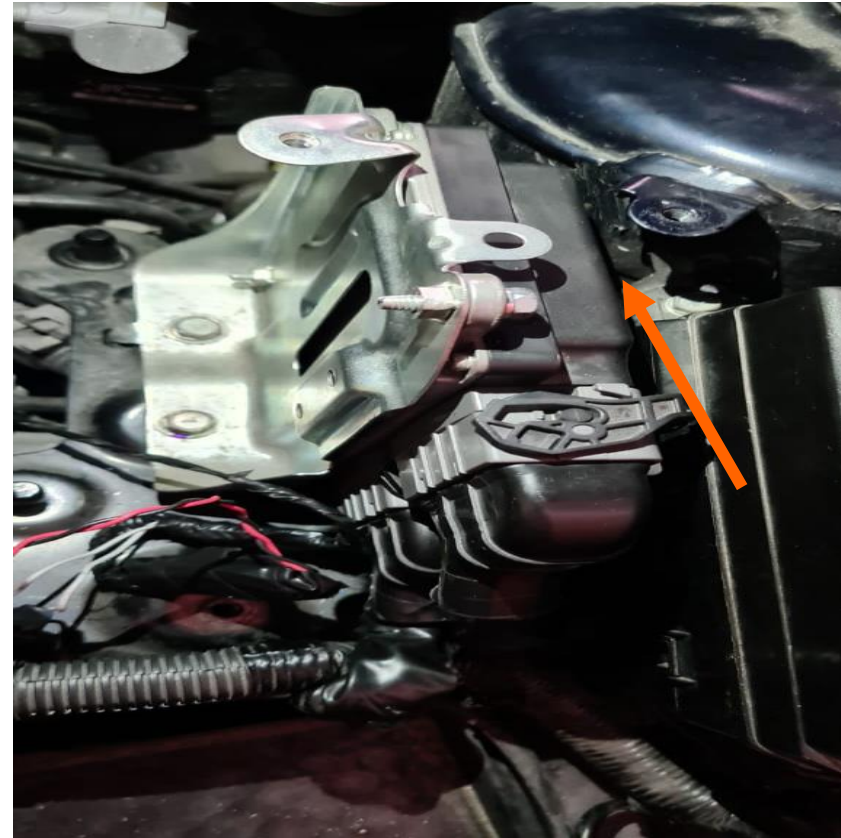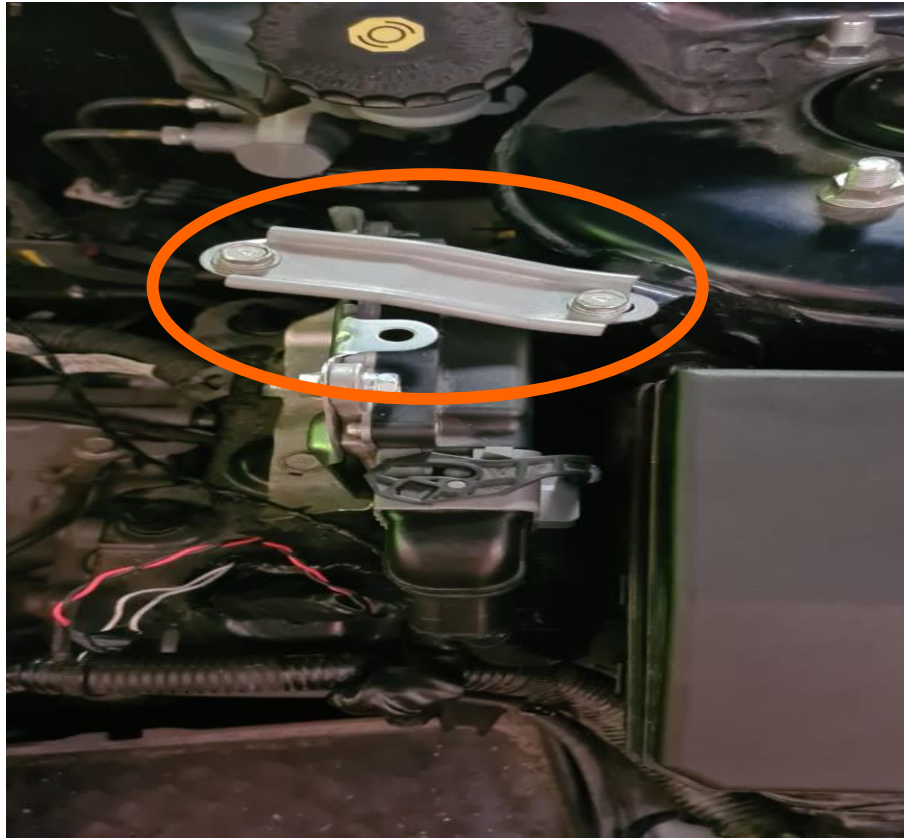

Instalação



7. Retire os parafusos do suporte inferior que prende a ECU a carroceria, em seguida solte os parafusos que prende a ECU ao suporte..

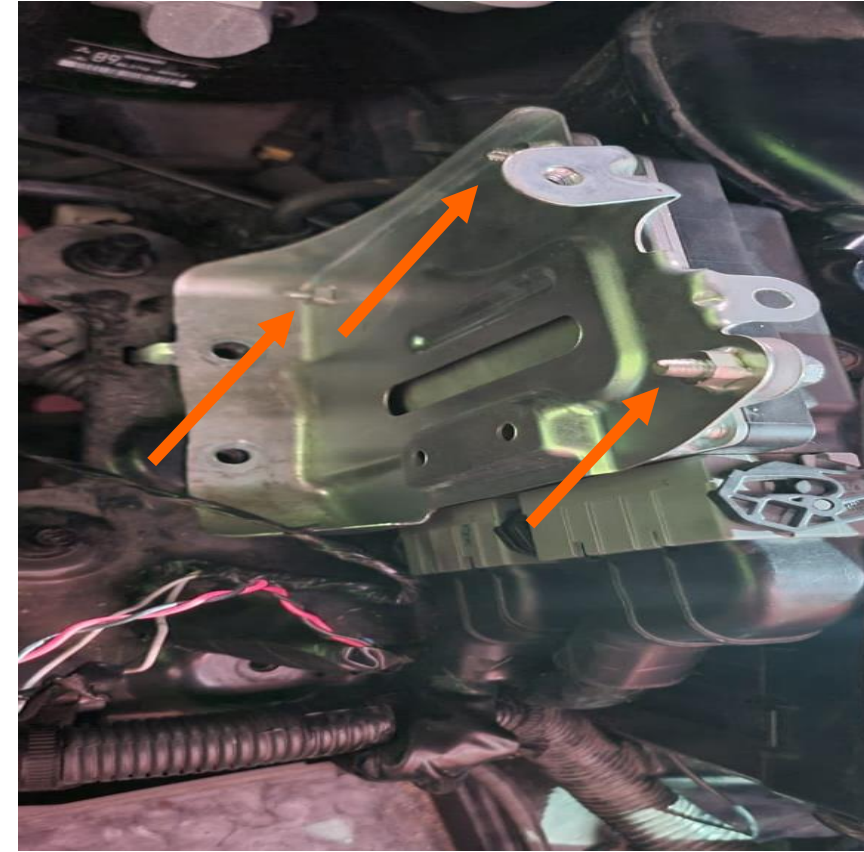

Instalação



8. Solte o fio de aterramento do chicote da ECU conforme indicado nas imagens.



Instalação



9. Retire a trava que prende o chicote do módulo.



Instalação



10. Passe o cofre pela ECU conforme as imagens .



Instalação



11. Coloque a tampa superior conforme as imagens, e só aponte os parafusos especiais, **NÃO** quebre a cabeça dos parafusos.



Instalação



12. Em seguida coloque a tampa inferior e aponte os parafusos, **Não** quebre a cabeça dos parafusos.



Instalação



13. Em seguida reconectar o aterramento do modulo, religar a bateria e reconectar de forma provisória o sensor do filtro de ar .



14. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.

15. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

15. Este procedimento é necessário pois se montado todos os componentes não se tem espaço necessário para quebrar a cabeça dos parafusos especiais.

Instalação



16. Em seguida desconecte o sensor do filtro de ar novamente e retire o mesmo.



Instalação



17. Fixar o suporte inferior do cofre conforme imagem, se atentar para a porca espaçadora M6 pois sem a mesma o parafuso pode danificar a ECU.



Porca espaçadora M6

Instalação



18. Fixar o suporte superior conforme imagem a baixo, o cofre deve estar instalado conforme imagens a baixo e sem interferências.



Instalação



20. Volte a montar todas as peças do veículo no lugar e verifique se existem peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo, caso haja alguma interferência é necessário retirá-la para que não haja danos a nenhum sistema do veículo.



Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.biz.



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz