

Guia de instalação SAFECAR – City



SAFECAR


ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.


Componentes do Cofre Blindado

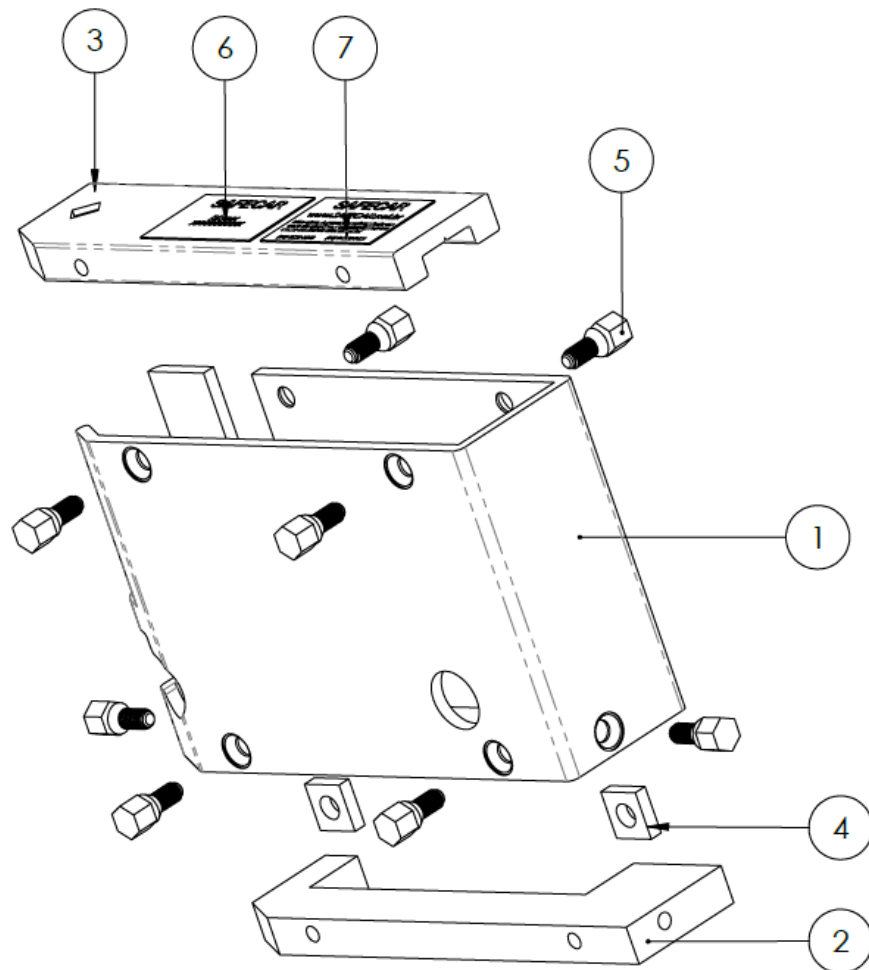

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Extrusão	1
2	Trava	1
3	Tampa	1
4	Espaçador	2
5	Parafuso especial	8
6	Etiqueta PRODUTO	1
7	Etiqueta SAFECAR	1



Instalação

1. Retire o conector negativo (-) da bateria.

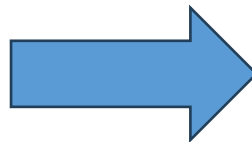


Instalação

2. Abra a tampa do conector positivo (+) da bateria.

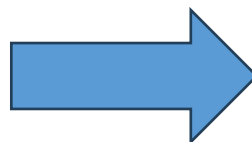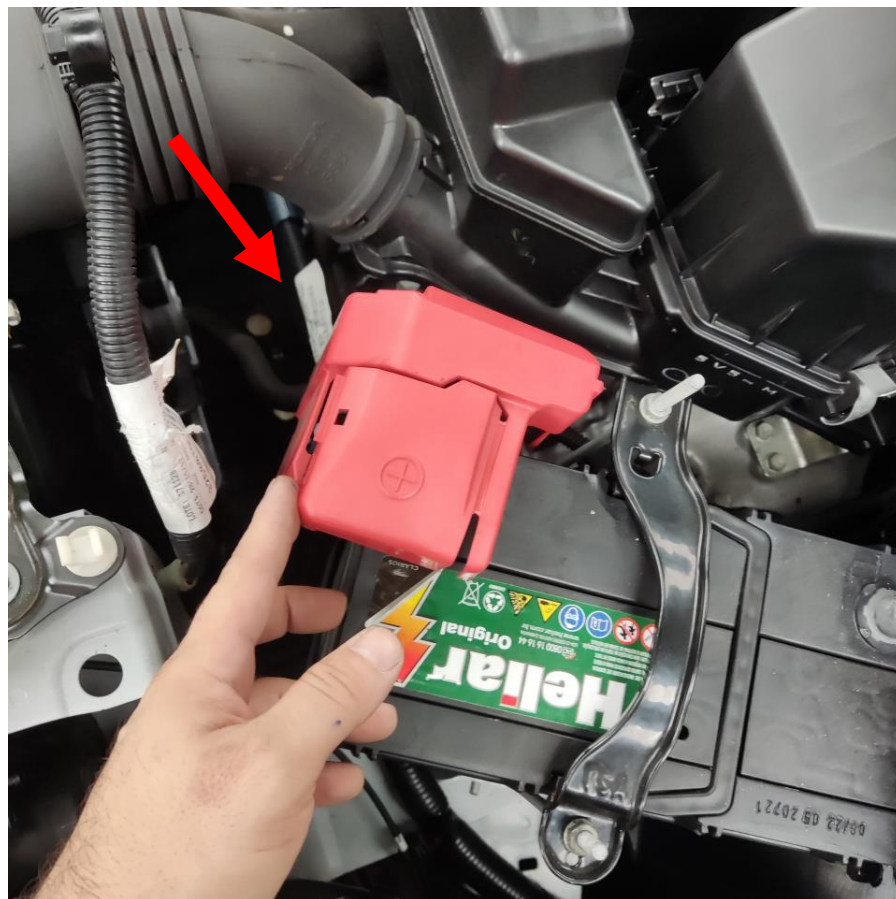



Instalação

3. Retire o conector positivo (+) da bateria.

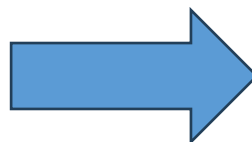

Instalação


4. Solte o chicote que está fixo na trava da bateria.

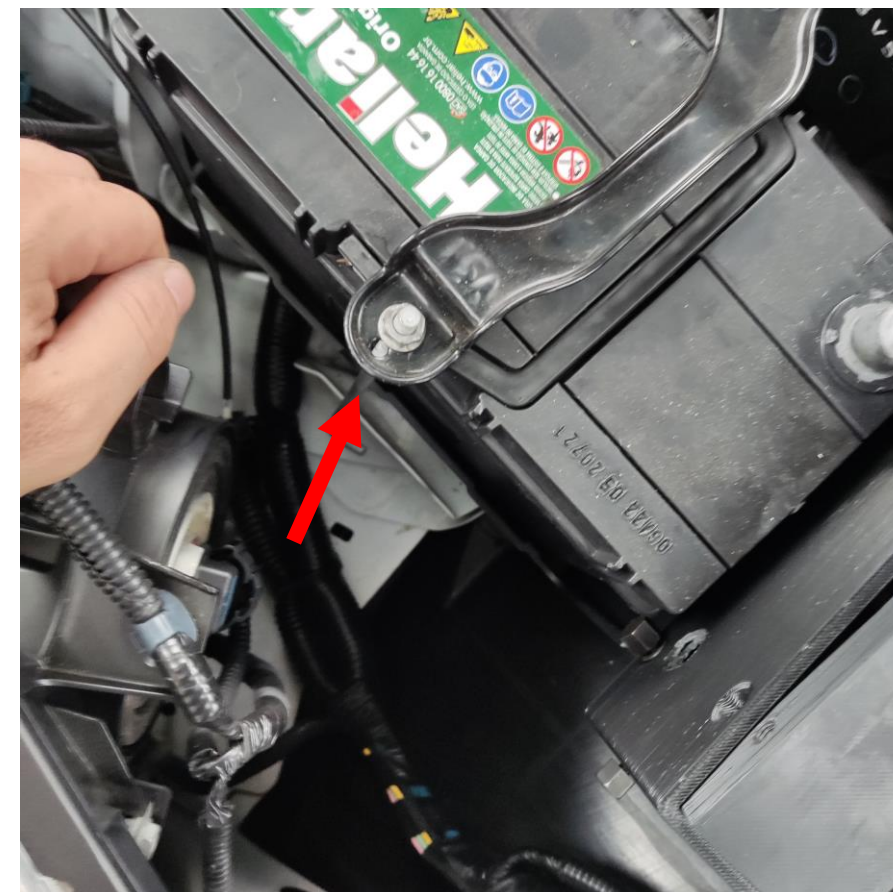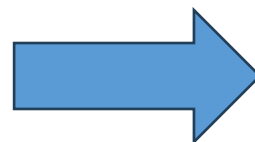

Instalação






5. Solte um pouco as porcas indicadas para retirar a trava da bateria.

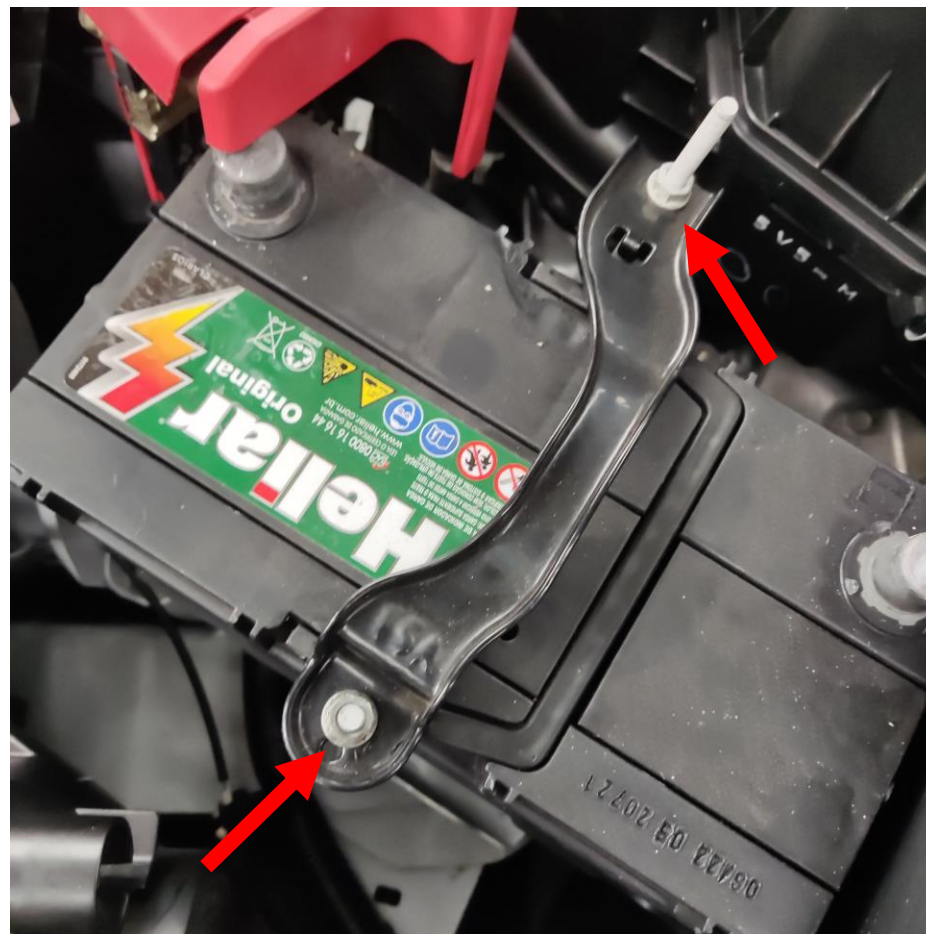




Instalação

6. Solte essas peças laterais da trava da bateria.

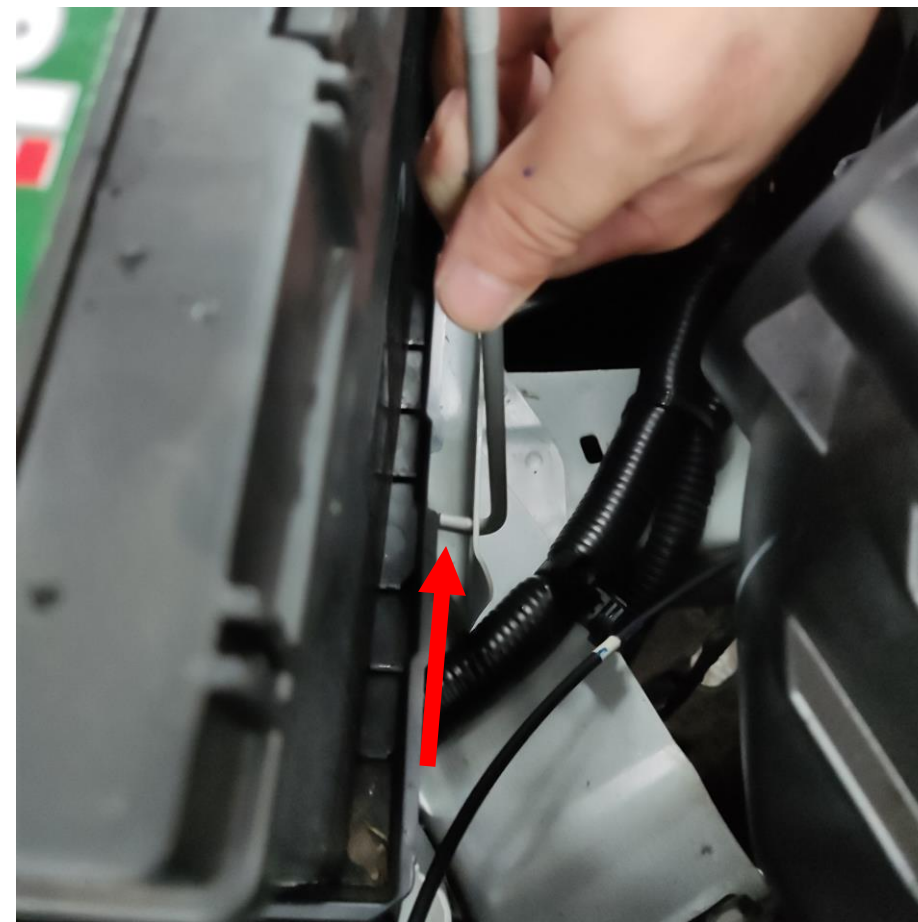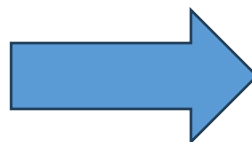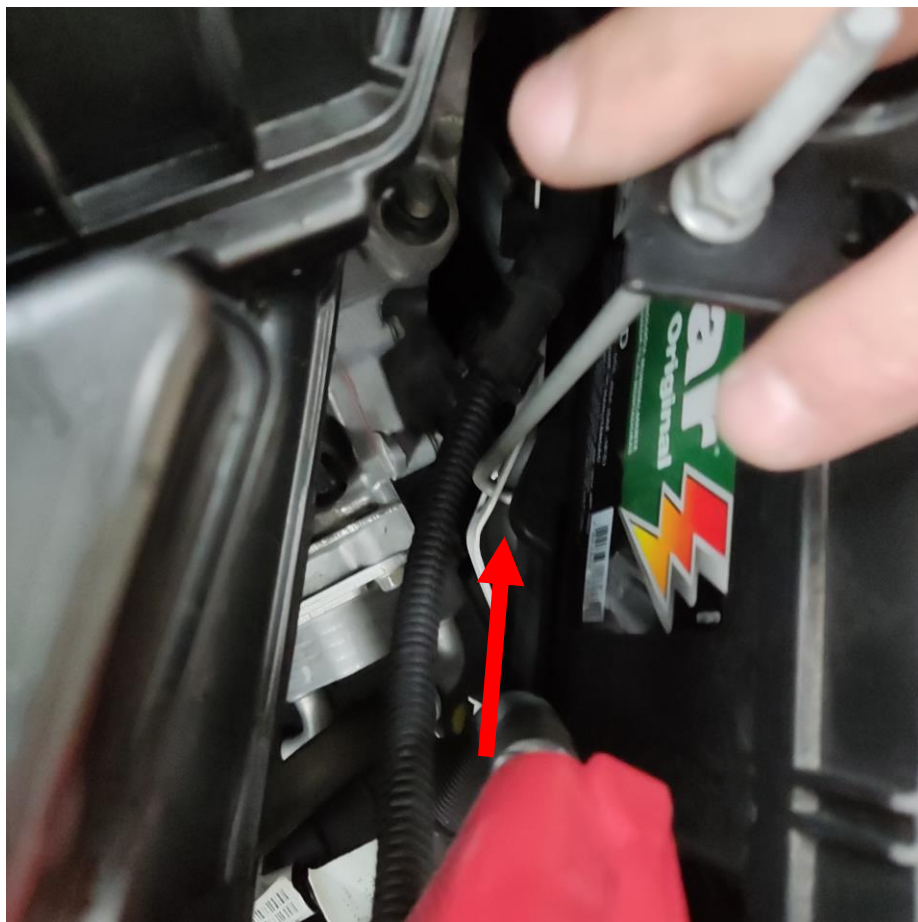


Instalação

7. Retire a trava da bateria.

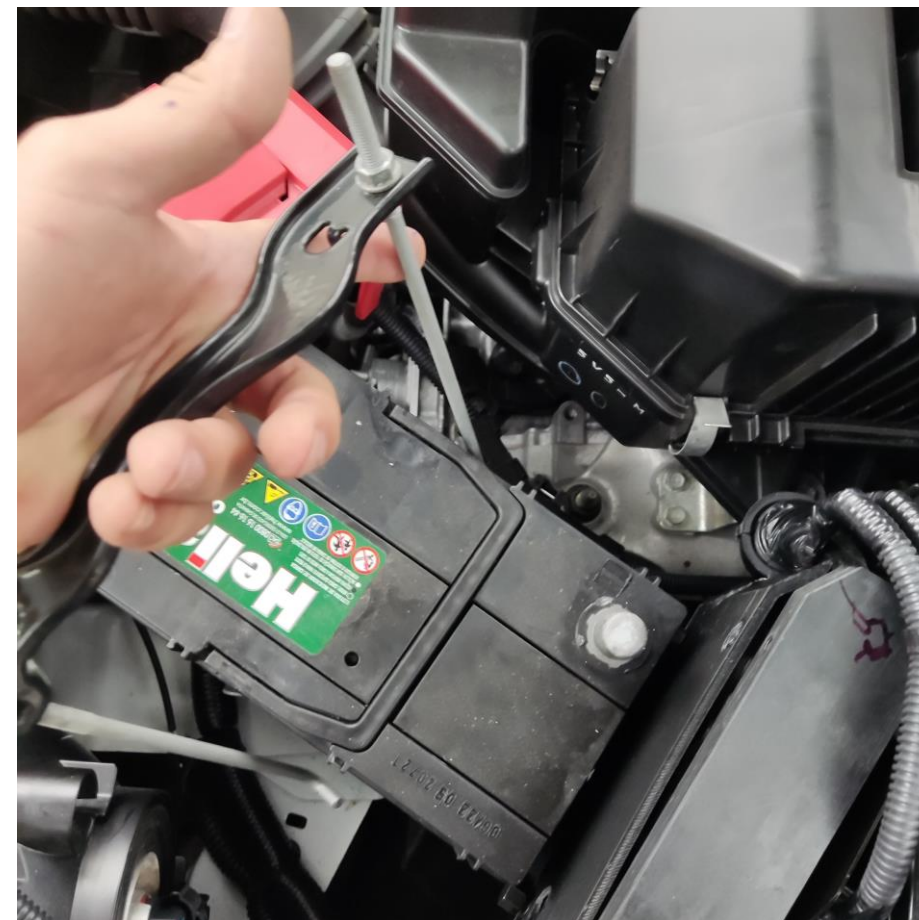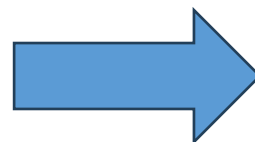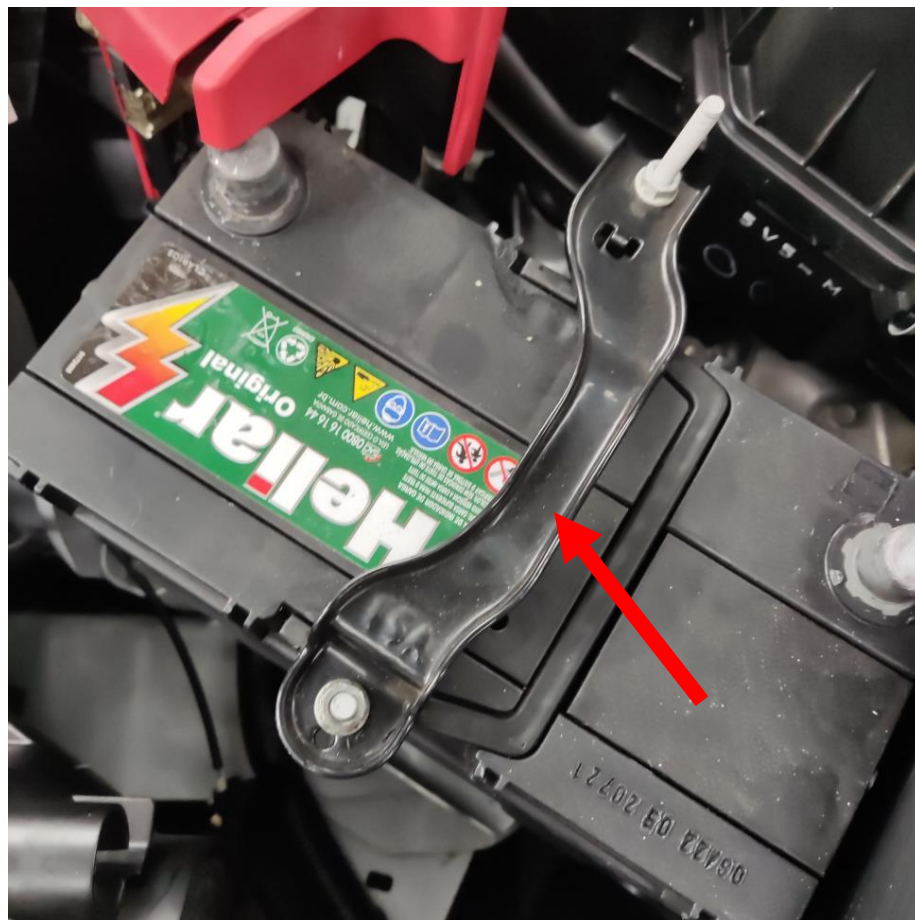



Instalação

8. Retire a bateria.

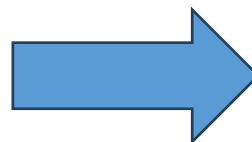


Instalação

9. Retire o suporte da bateria.

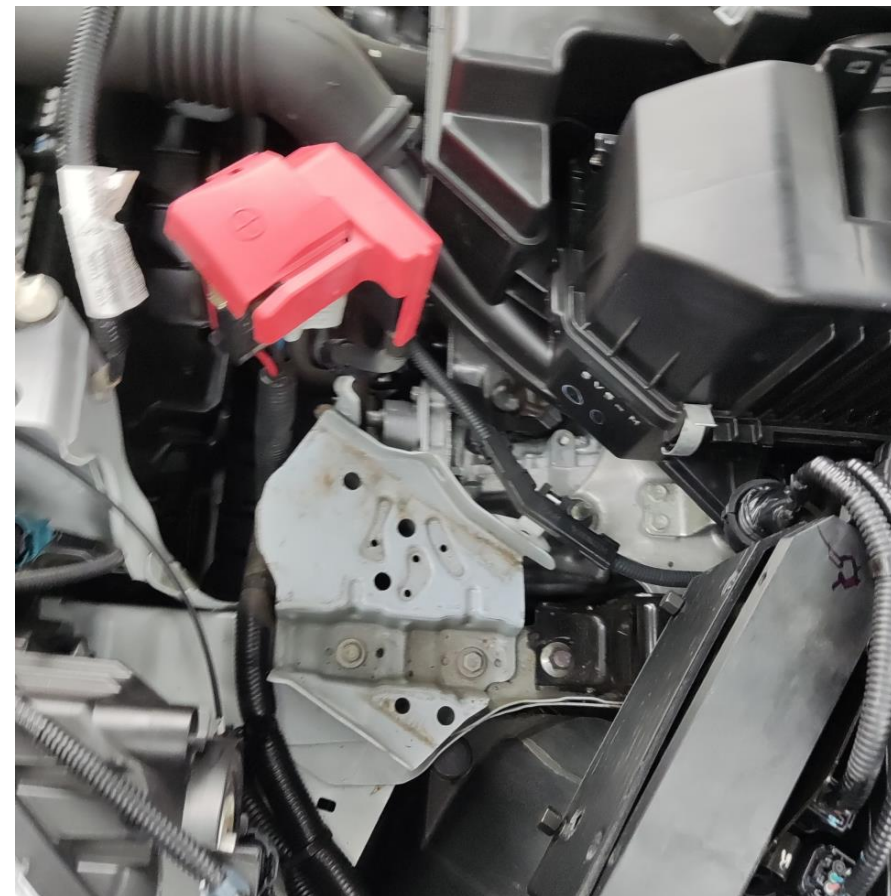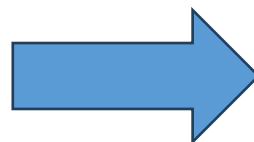

Instalação


10. Retire os dois conectores indicados empurrando a trava.

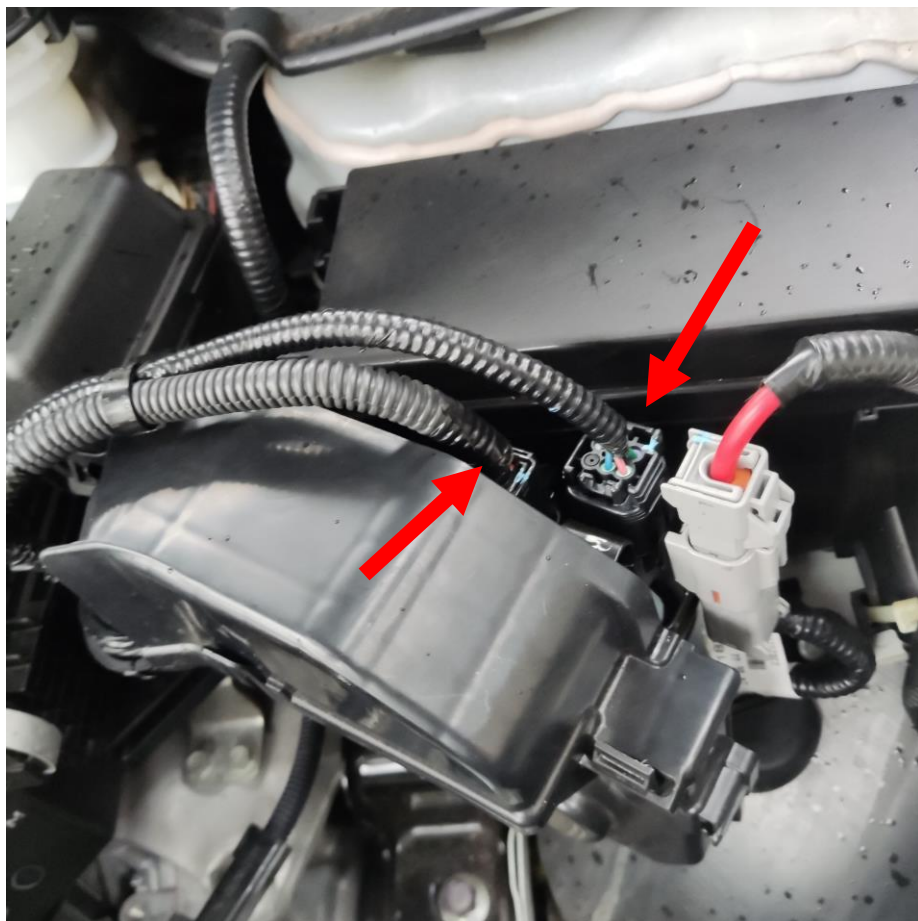

Instalação




11. Solte a presilha do chicote que está fixado na capa do suporte do módulo.

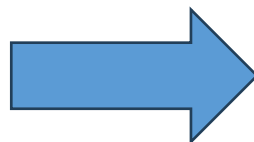

Instalação




12. Retire a capa do módulo empurrando as travas indicadas.

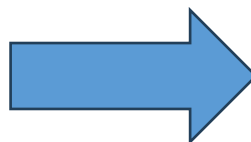


Instalação

13. Retire a capa de cima do módulo.

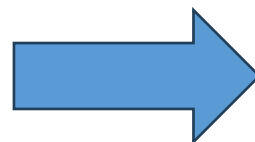

Instalação


14. Pressione as travas para soltar a capa lateral do módulo.

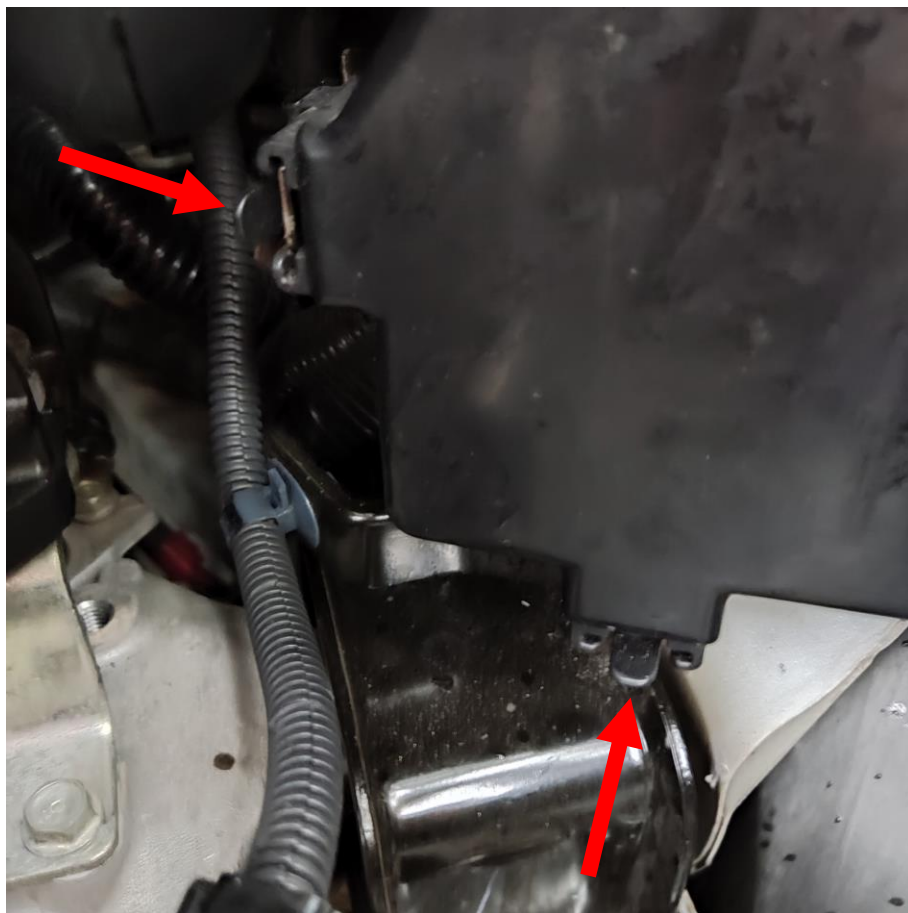

Instalação






15. Retire a capa da lateral do módulo.

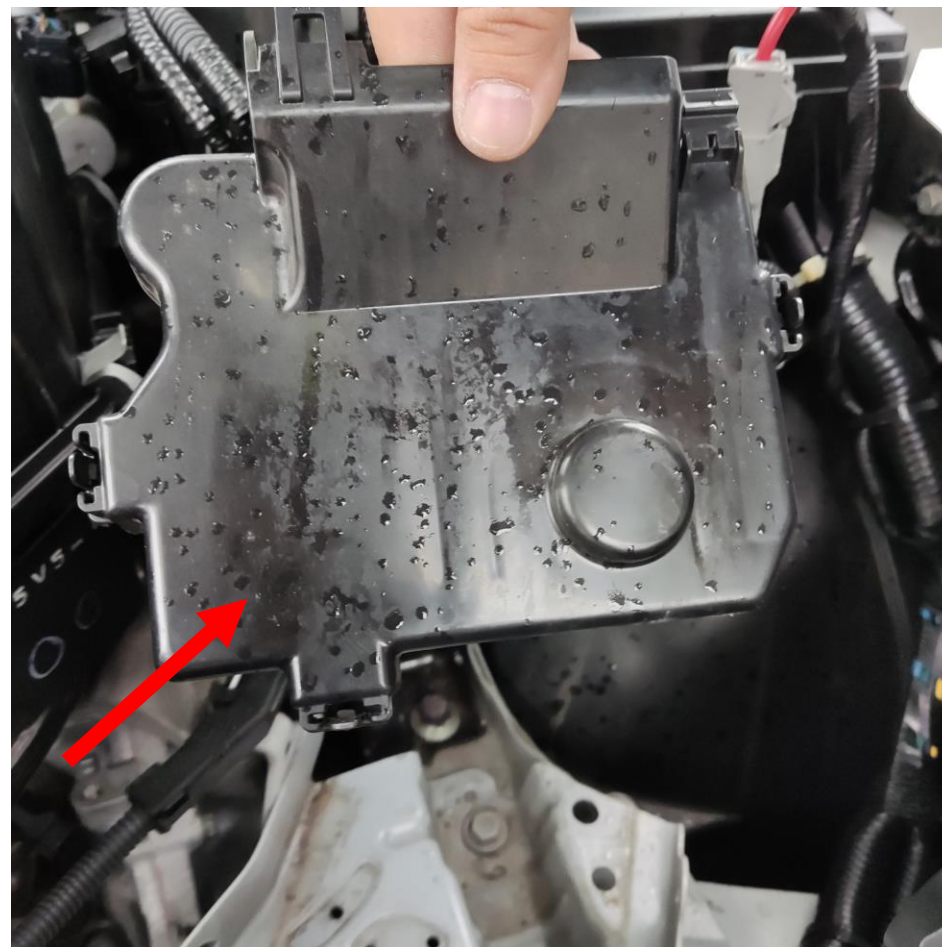

Instalação




16. Aperte a trava do conector para retirar o conector.

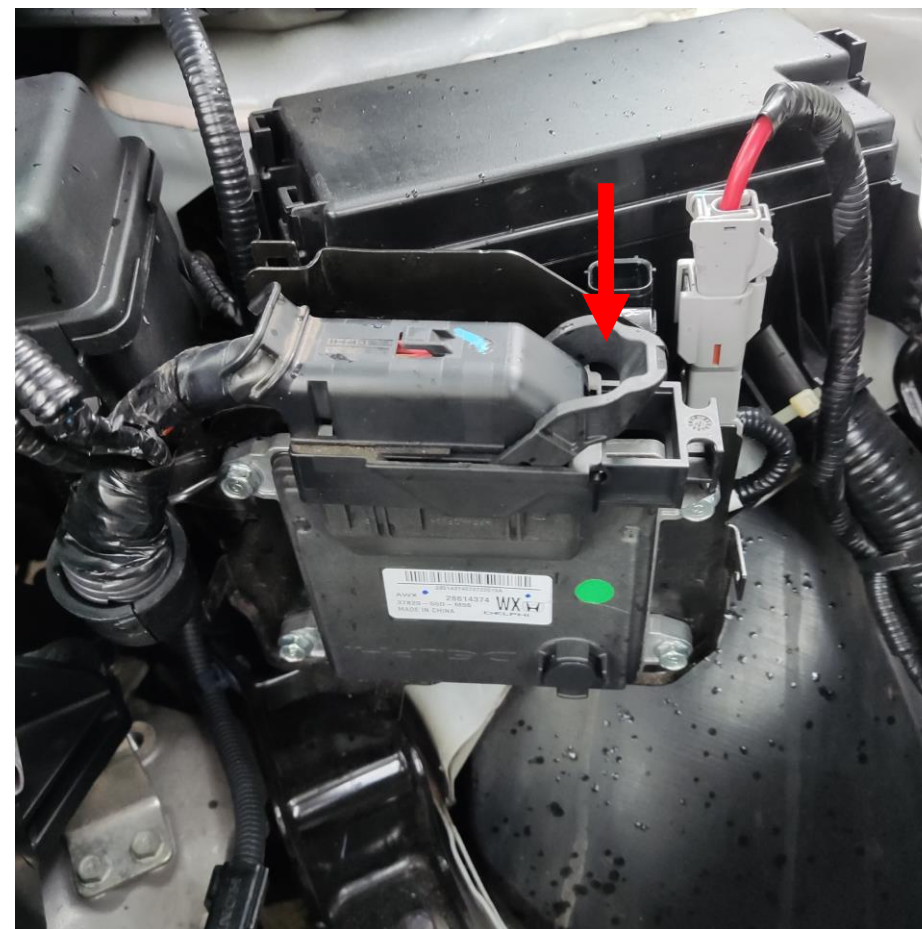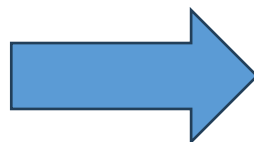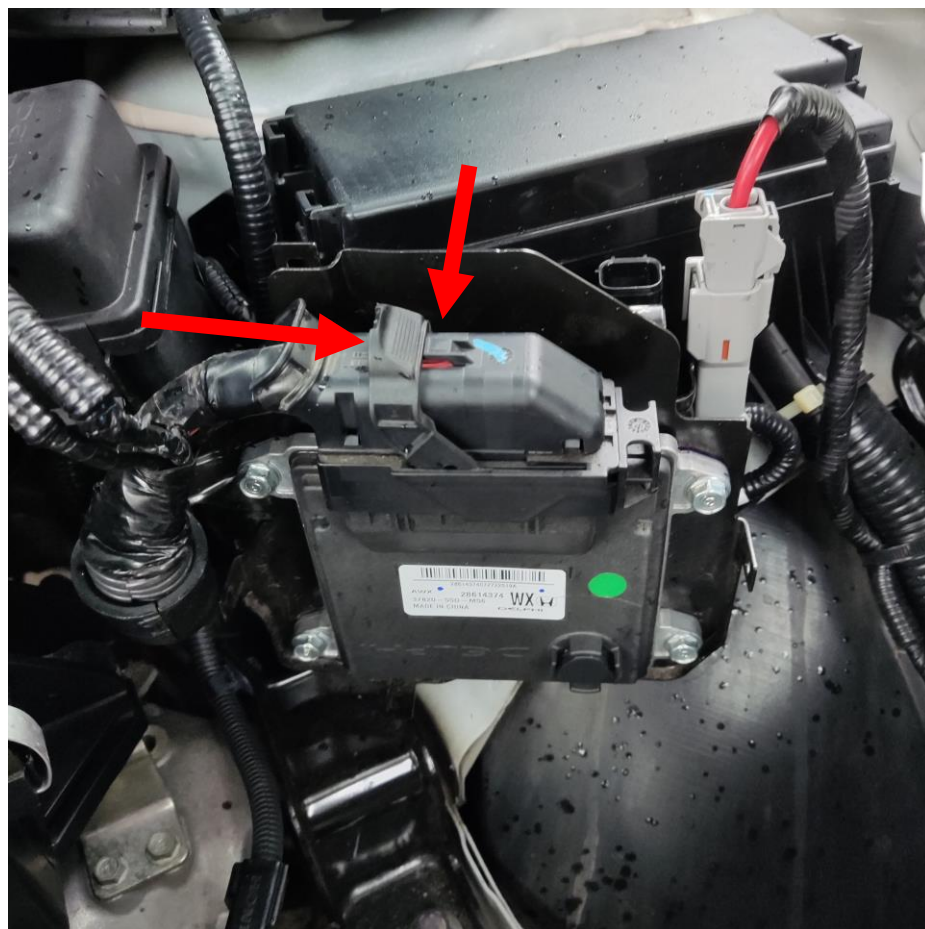

Instalação




17. Retire o conector do módulo.

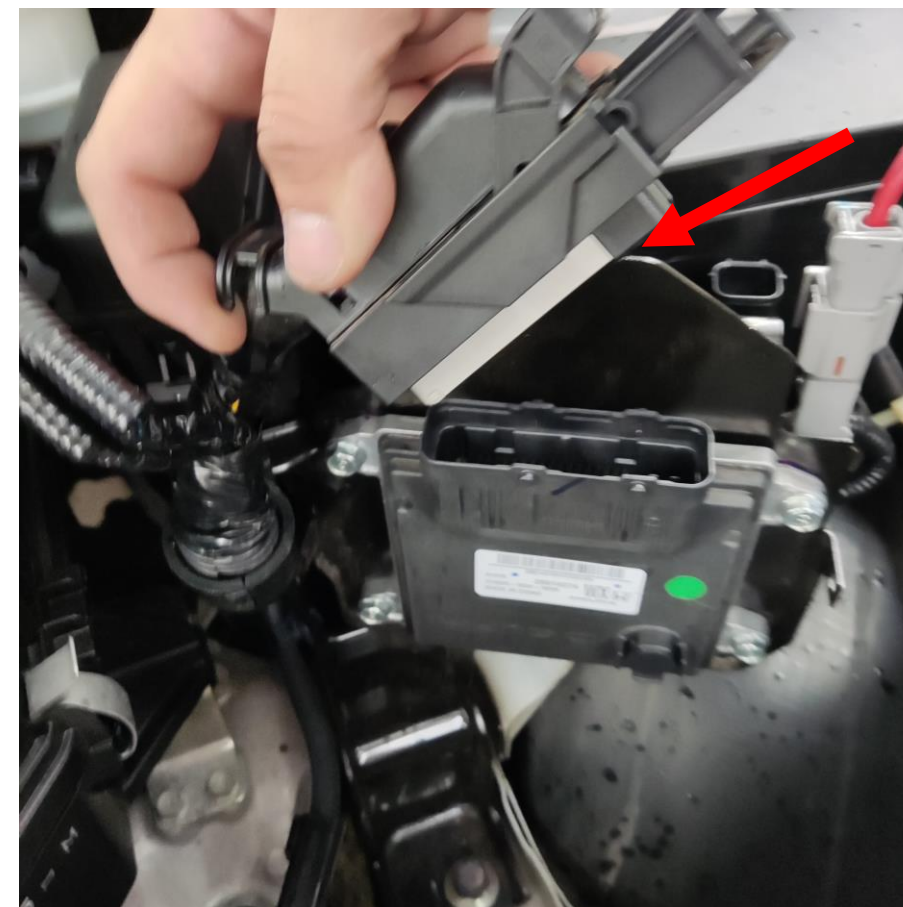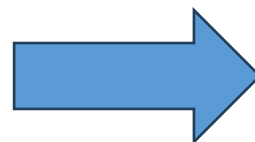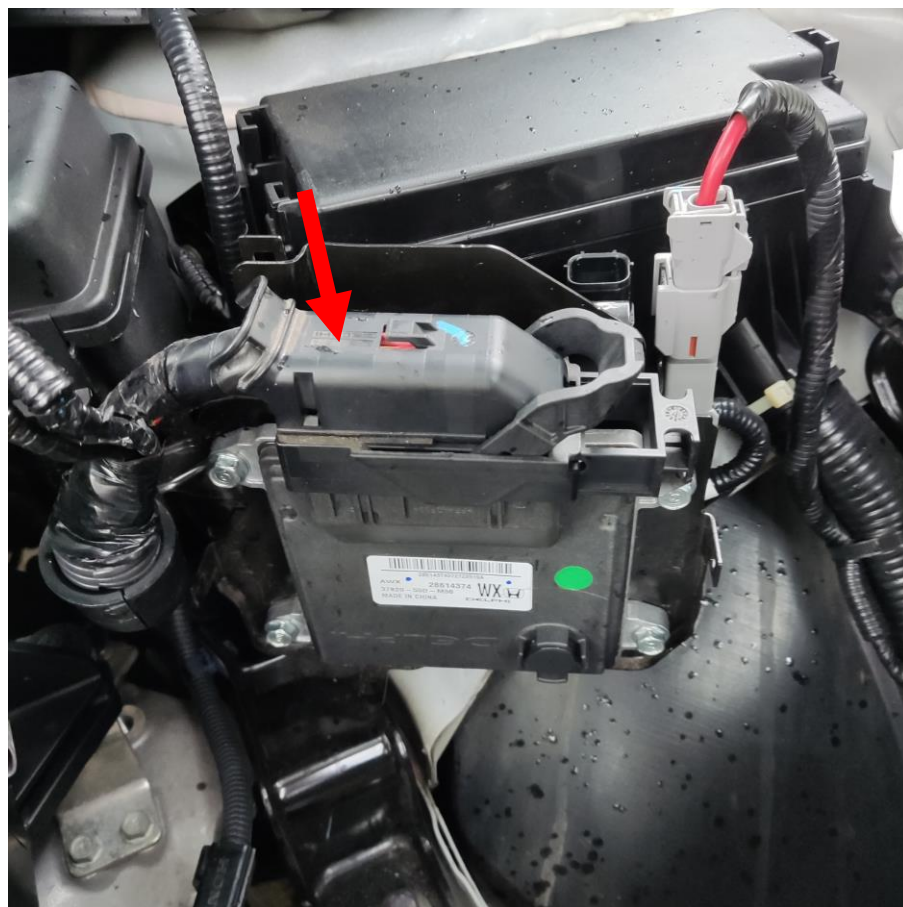

Instalação






18. Retire as porcas para soltar o módulo do suporte.

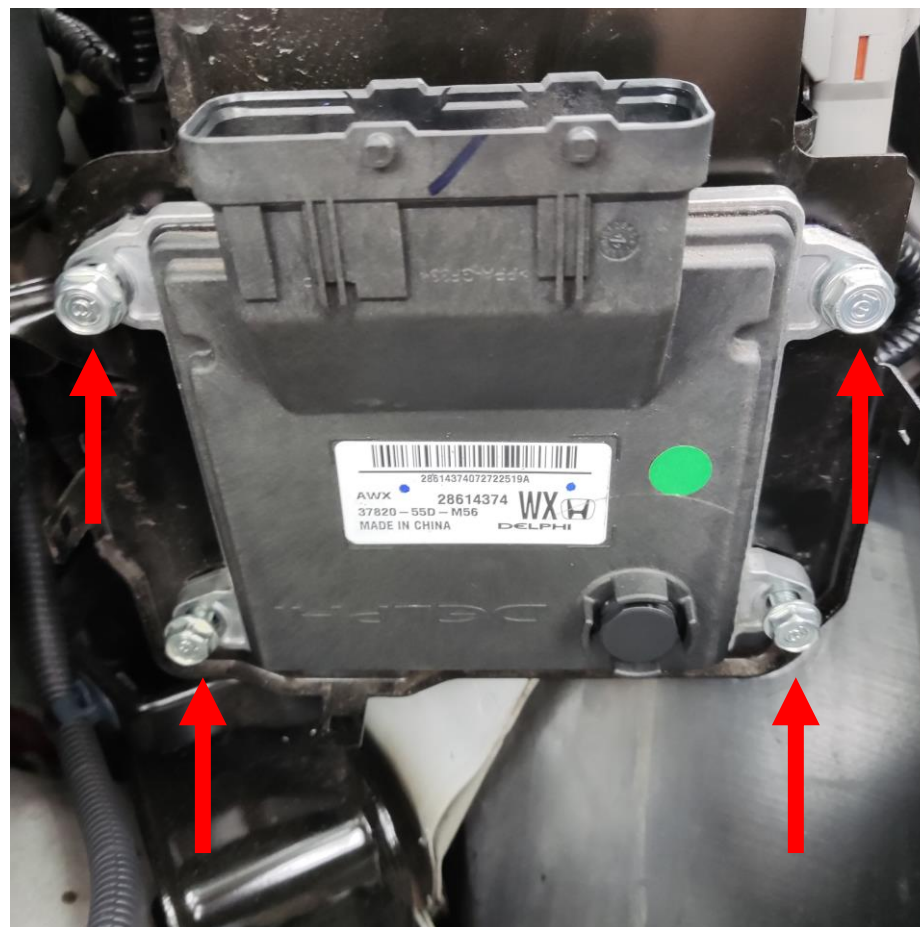

Instalação






19. Vista o módulo com o cofre e trava, se atentando a alinhar os furos.

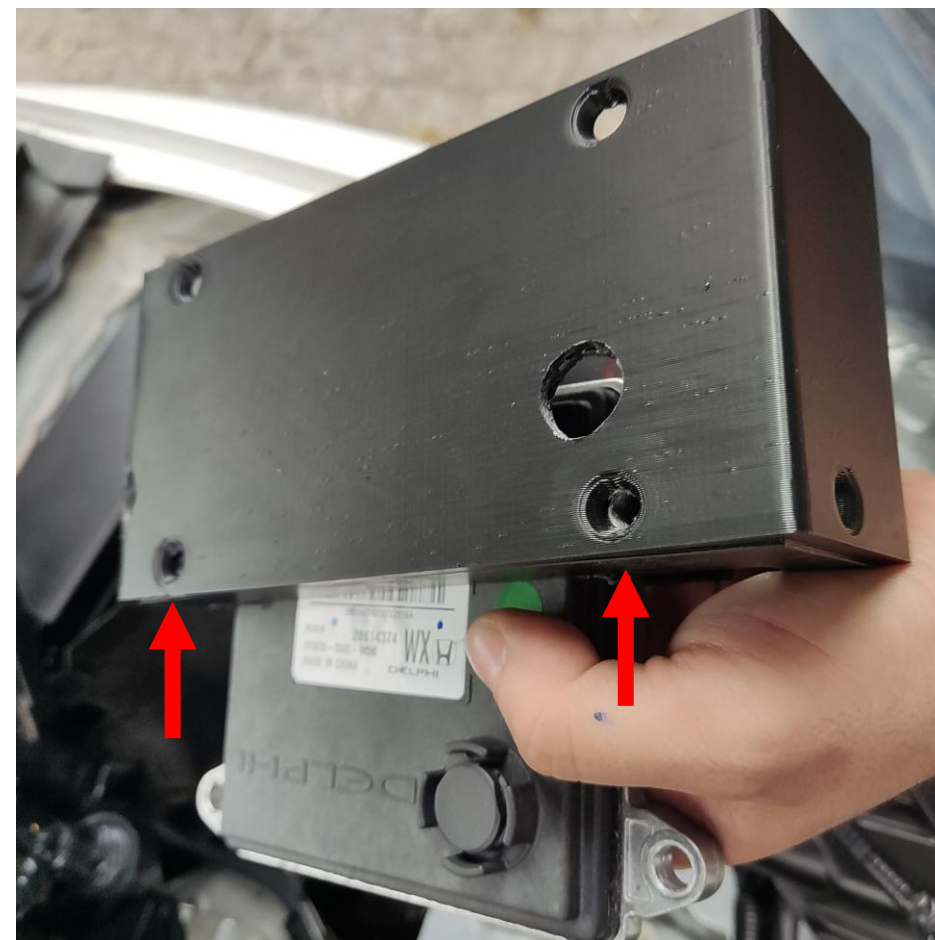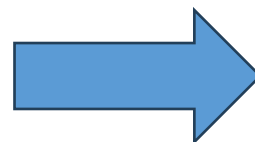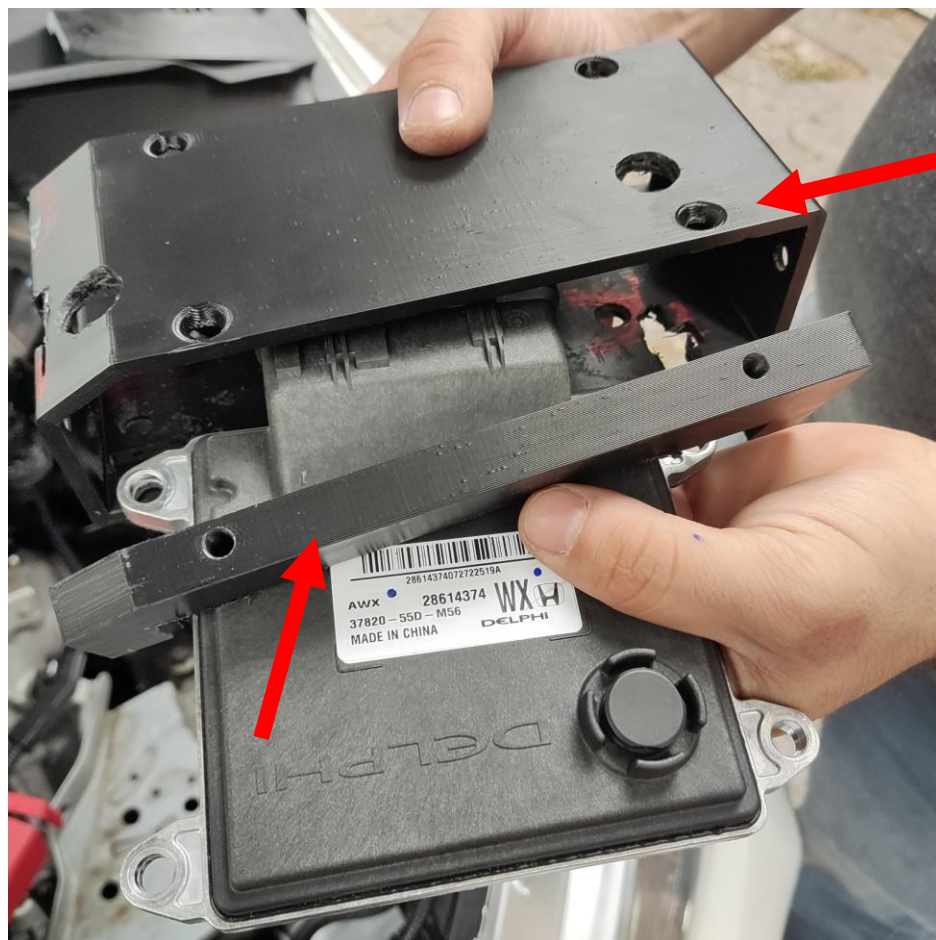



Instalação

20. Coloque os parafusos especiais mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

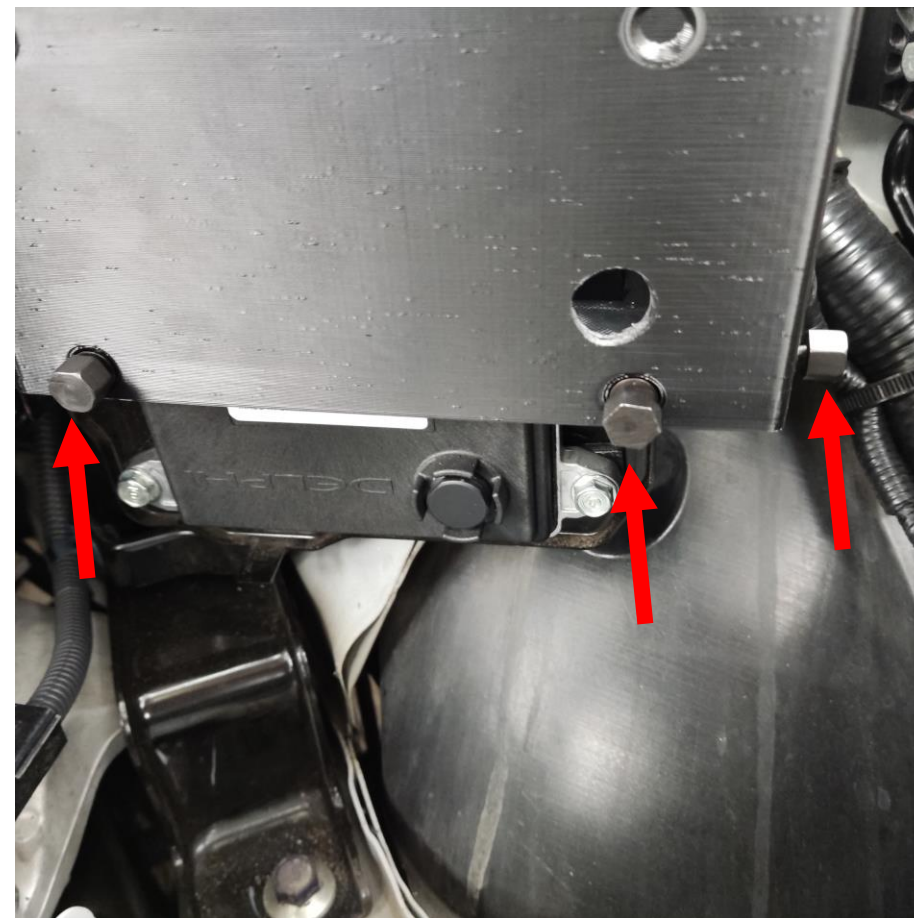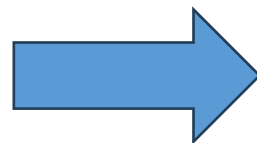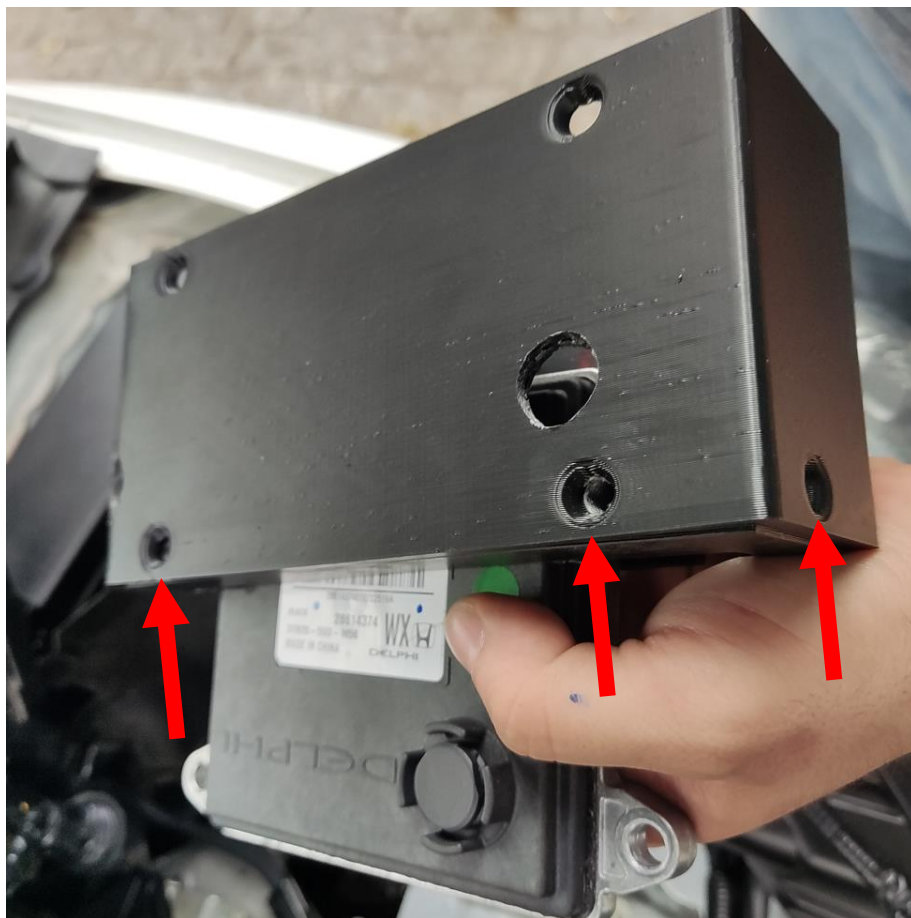



Instalação

21. Coloque espaçador nas 2 furações da parte de baixo do módulo.

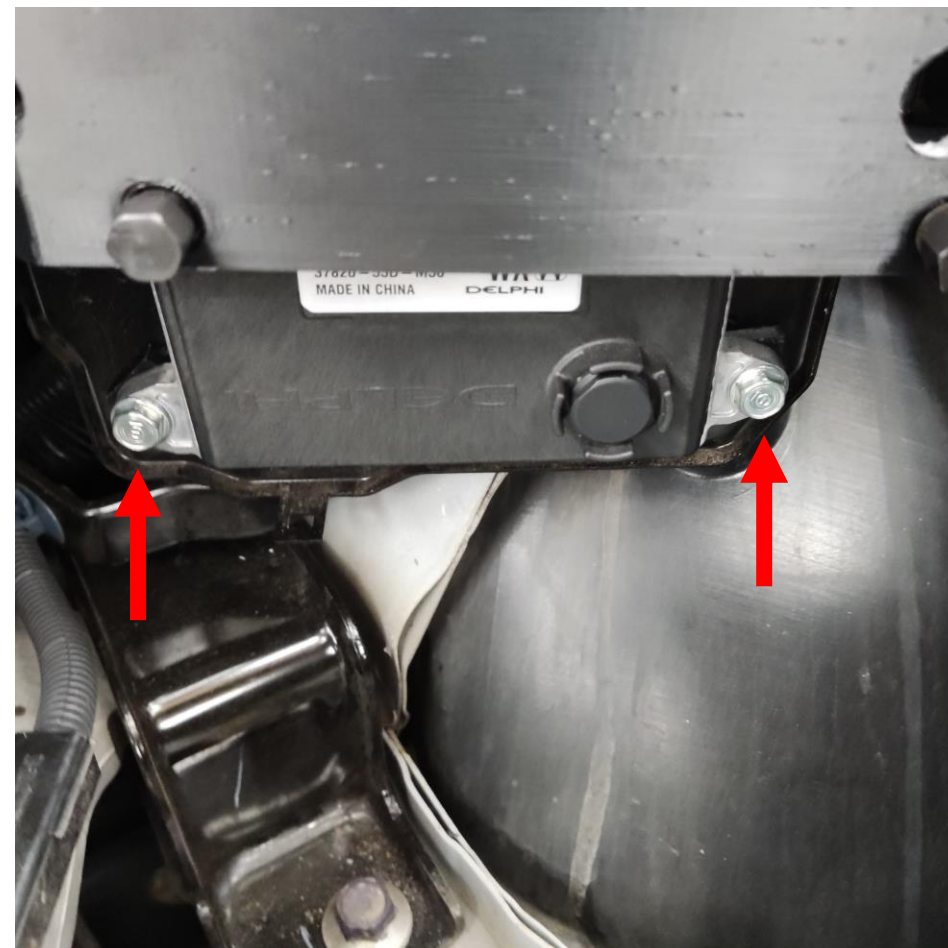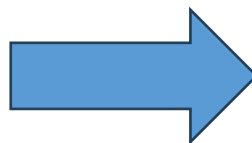




Instalação

22. Coloque o conector do módulo.

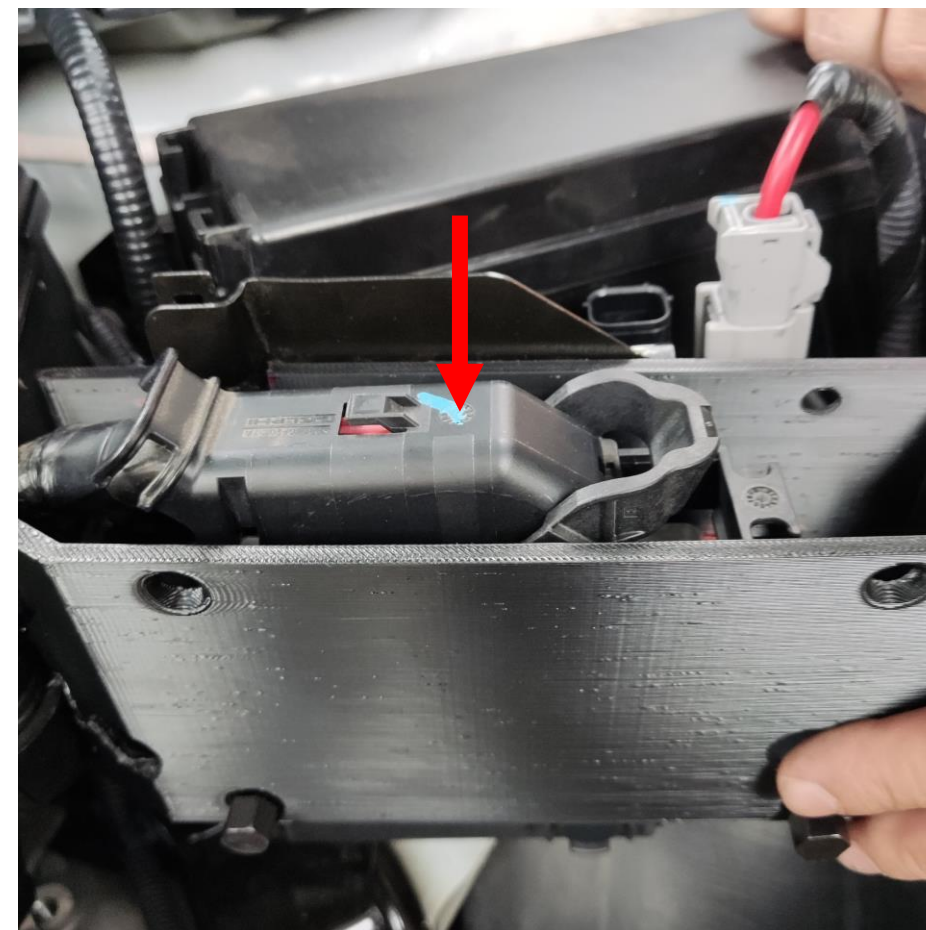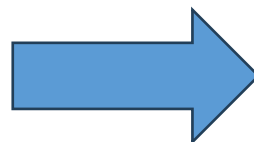

Instalação




23. Empurre a alavanca do conector até o final para travar.

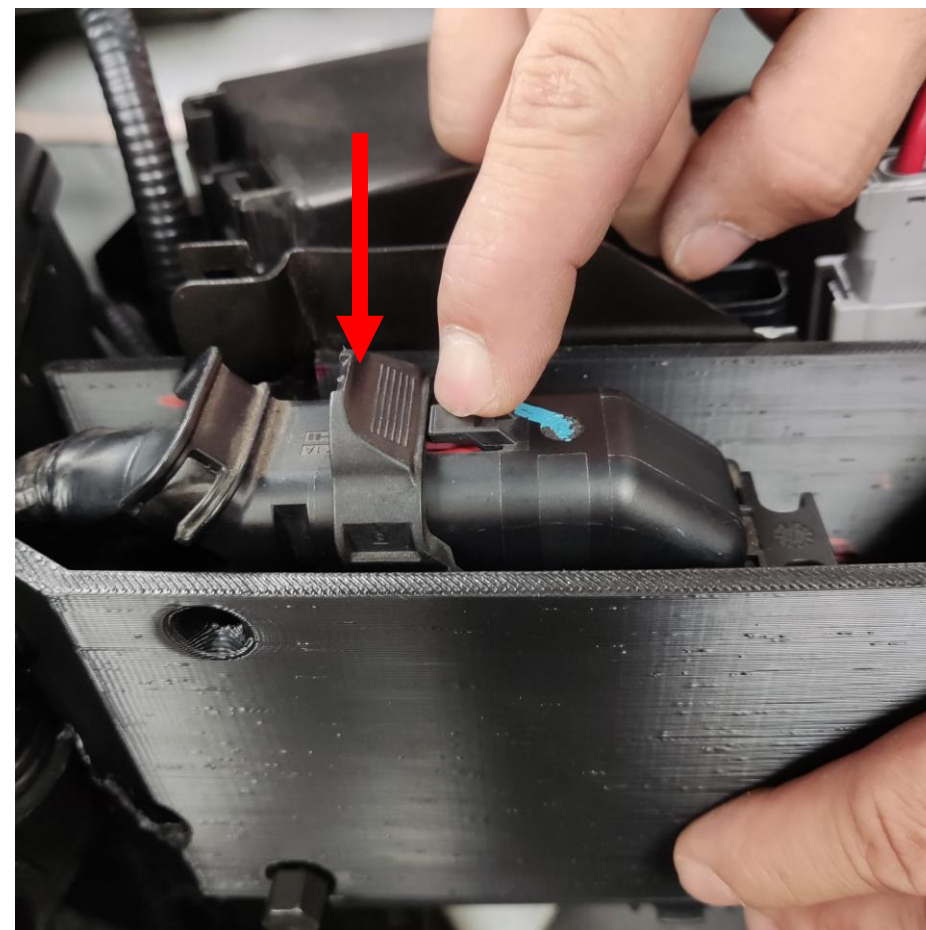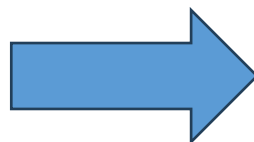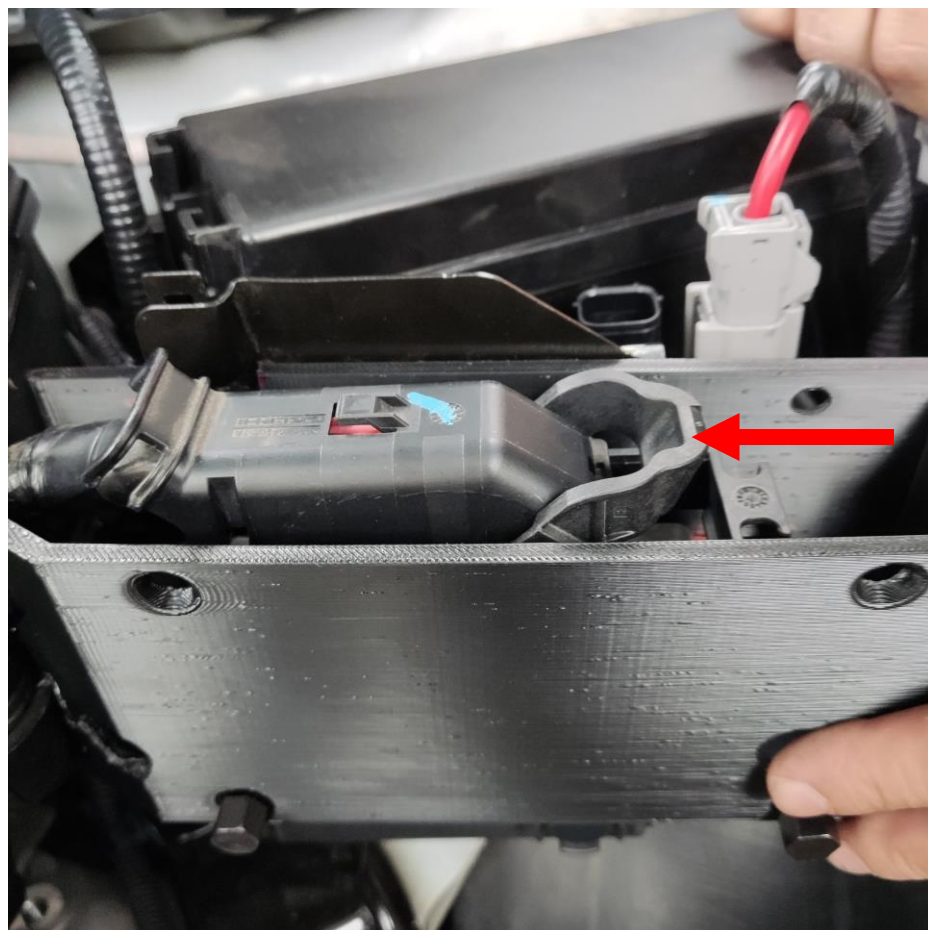

Instalação





24. Coloque a tampa do cofre e fixe com parafuso especial mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.

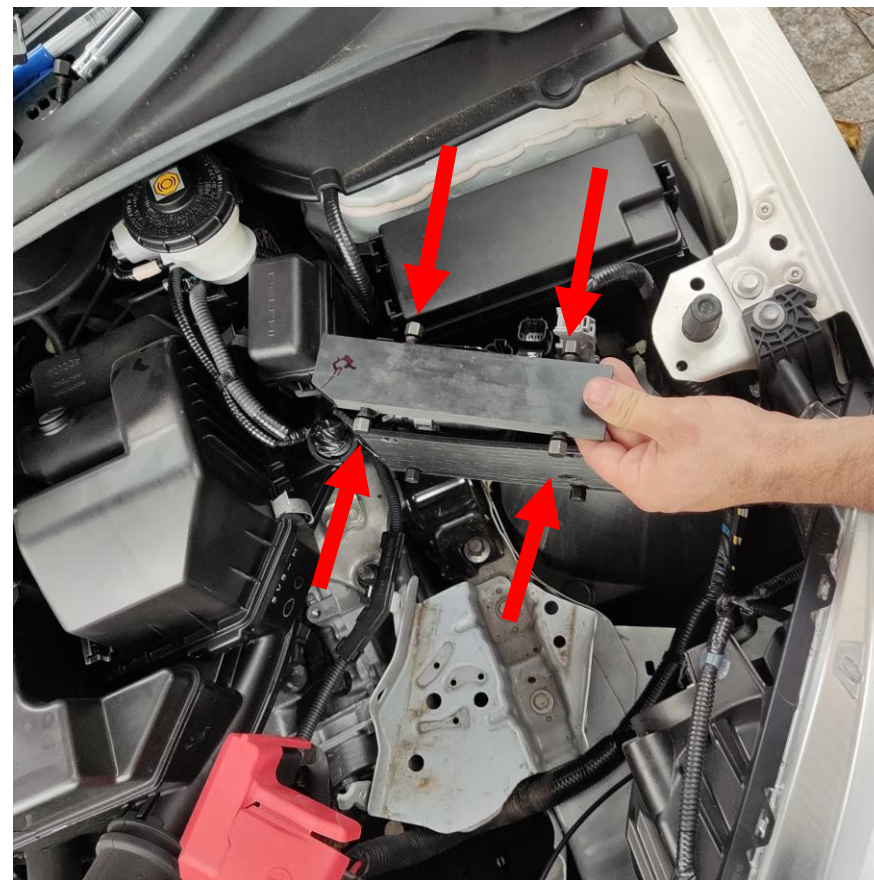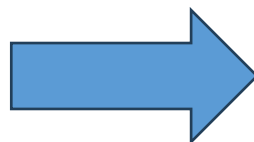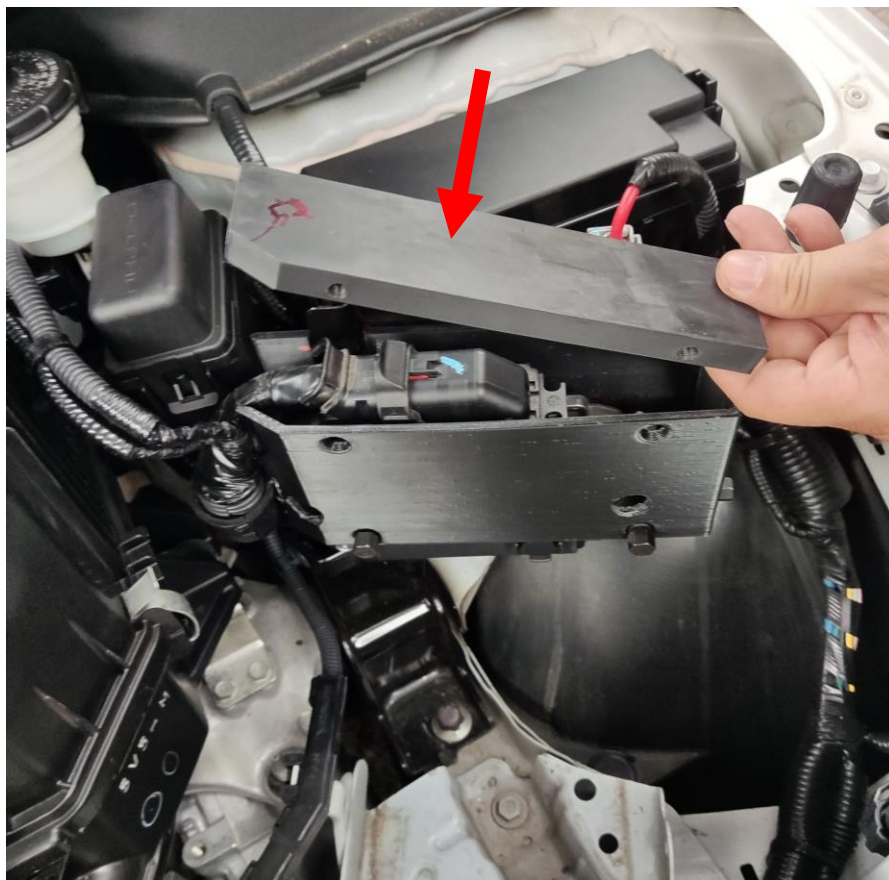



Instalação

25. Fixe a presilha do chicote na tampa do cofre.

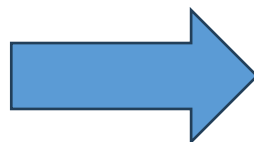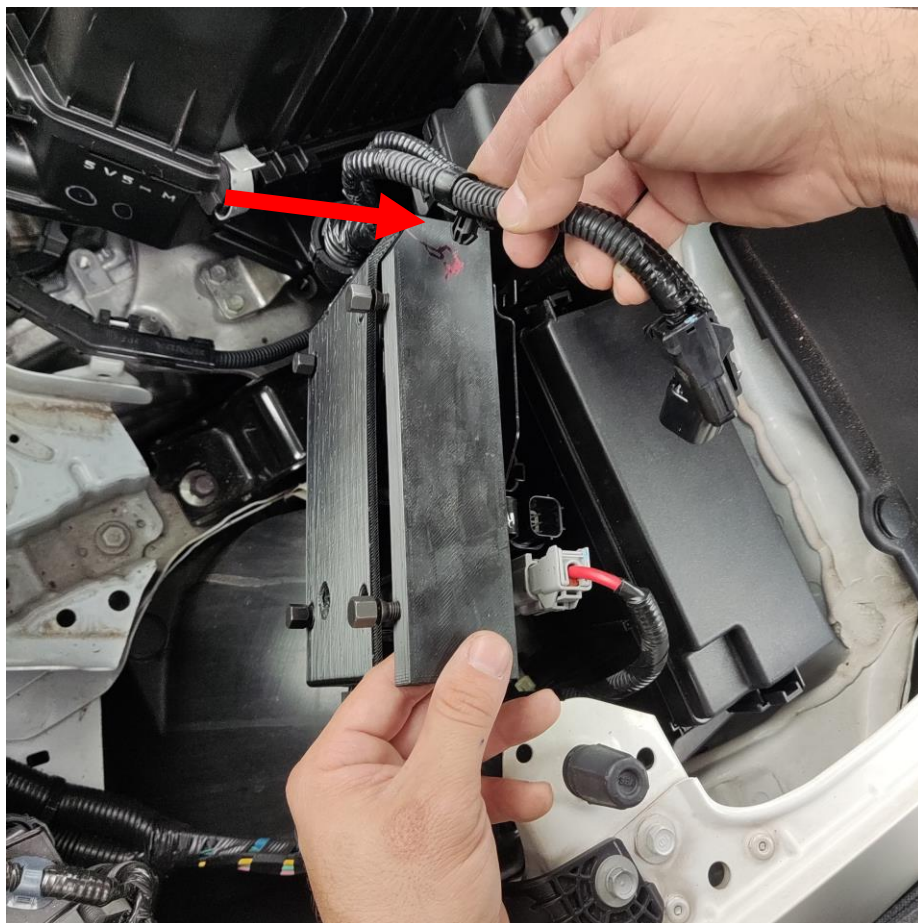

Instalação



26. Coloque os conectores como indicado.

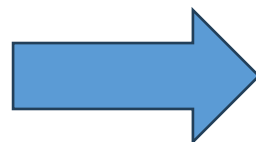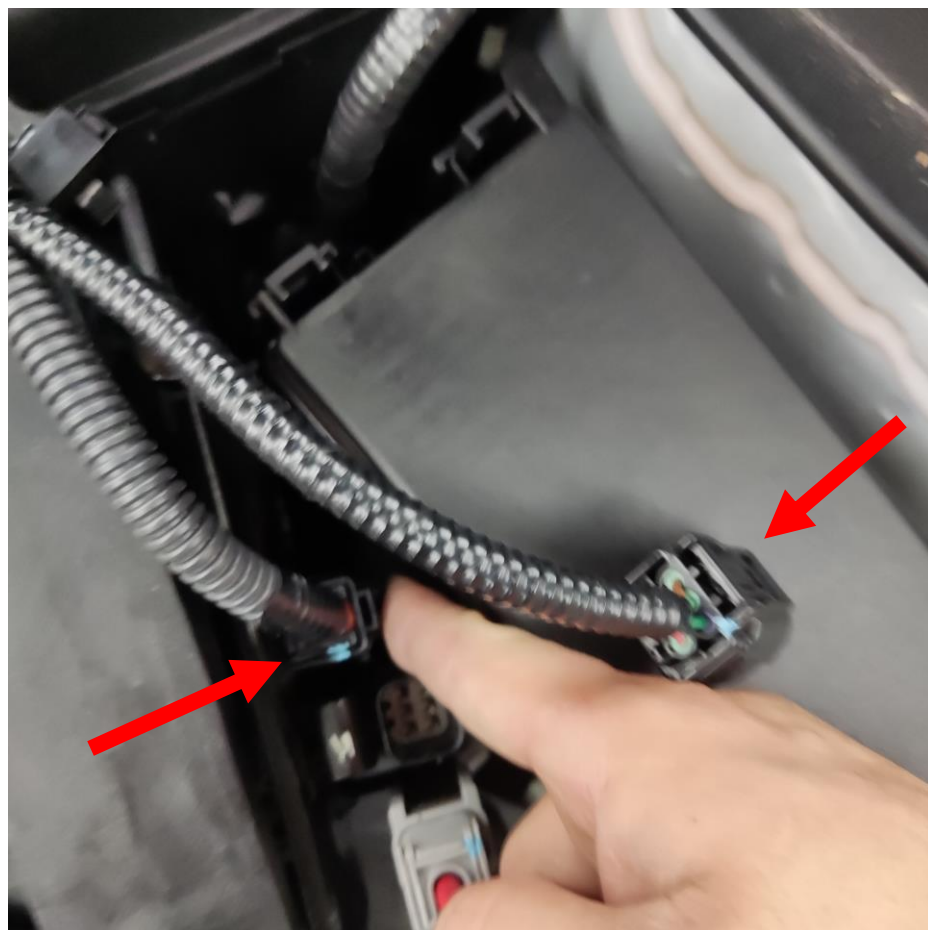

27. Coloque a bateria e ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
28. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
- Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
29. Volte a montar todas as partes do veículo no lugar.



Instalação

30. Depois de realizado os testes, coloque o suporte da bateria.

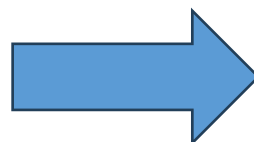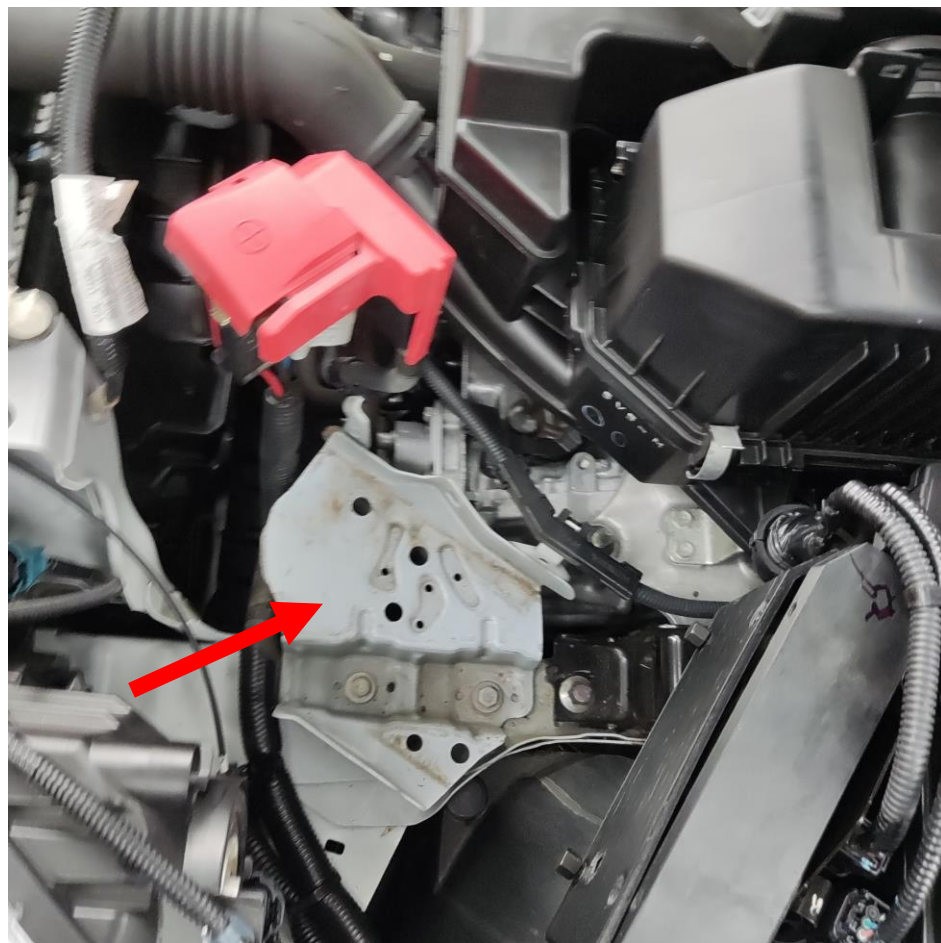




Instalação

31. Coloque a bateria.

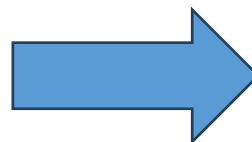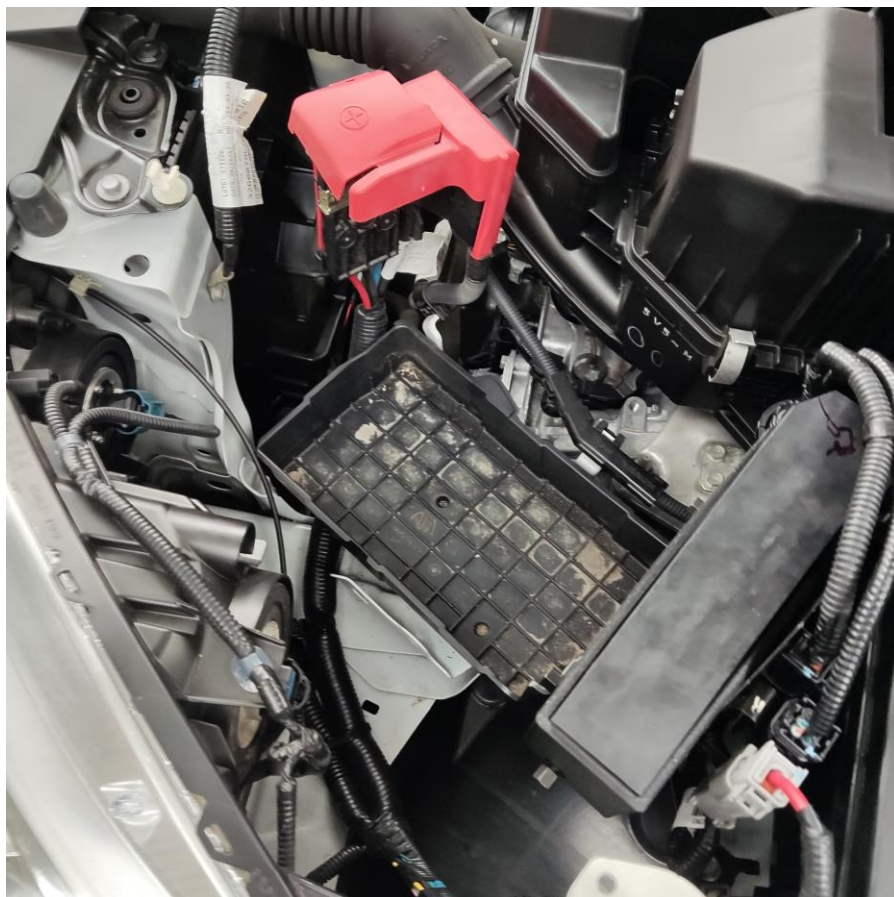




Instalação

32. Coloque a trava da bateria.

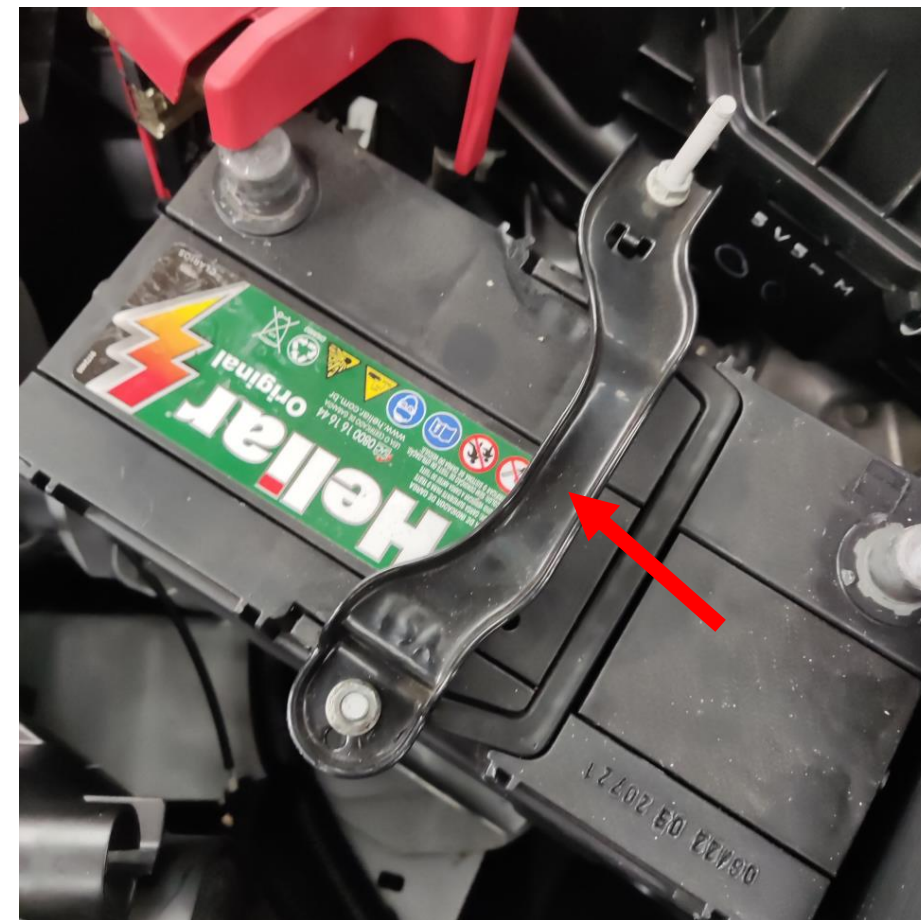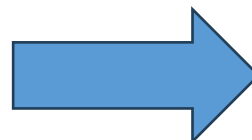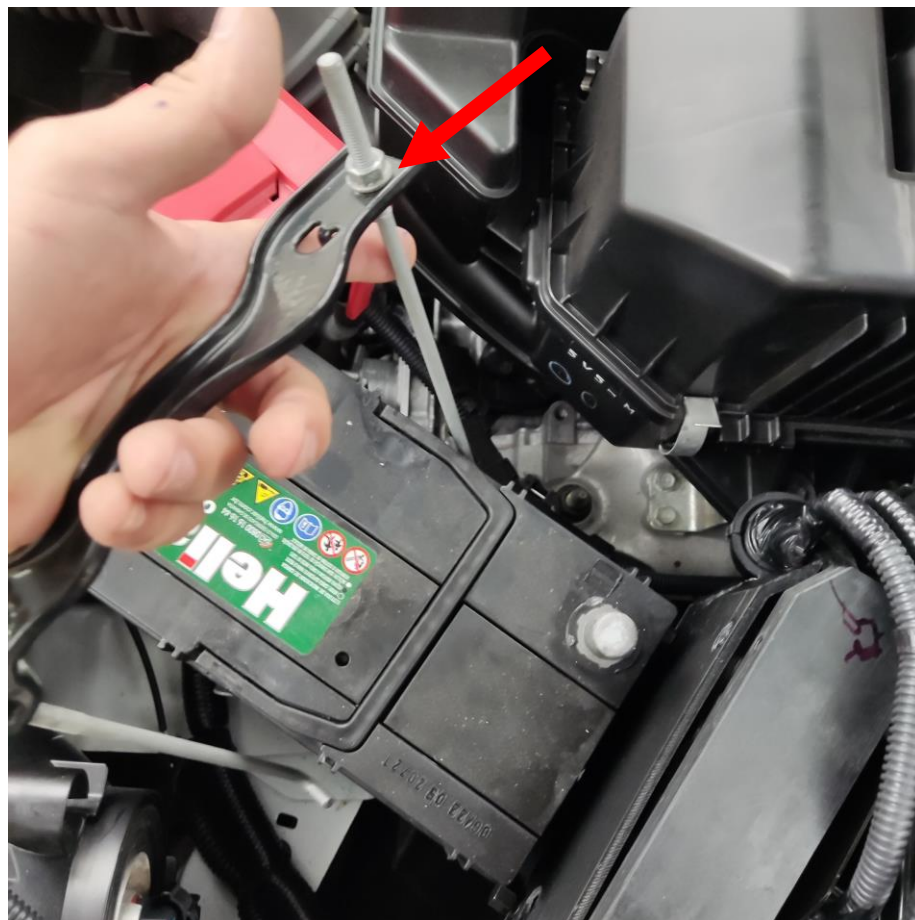


Instalação

33. Coloque os ganchos da trava nos furos.

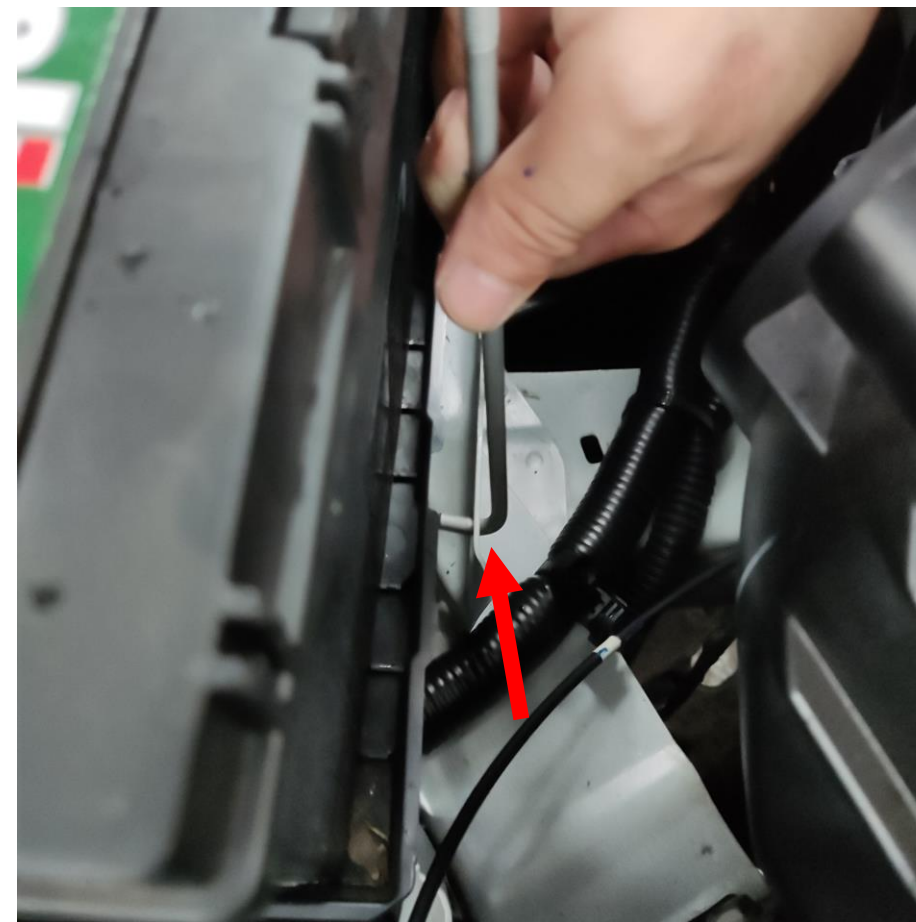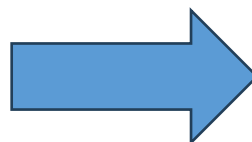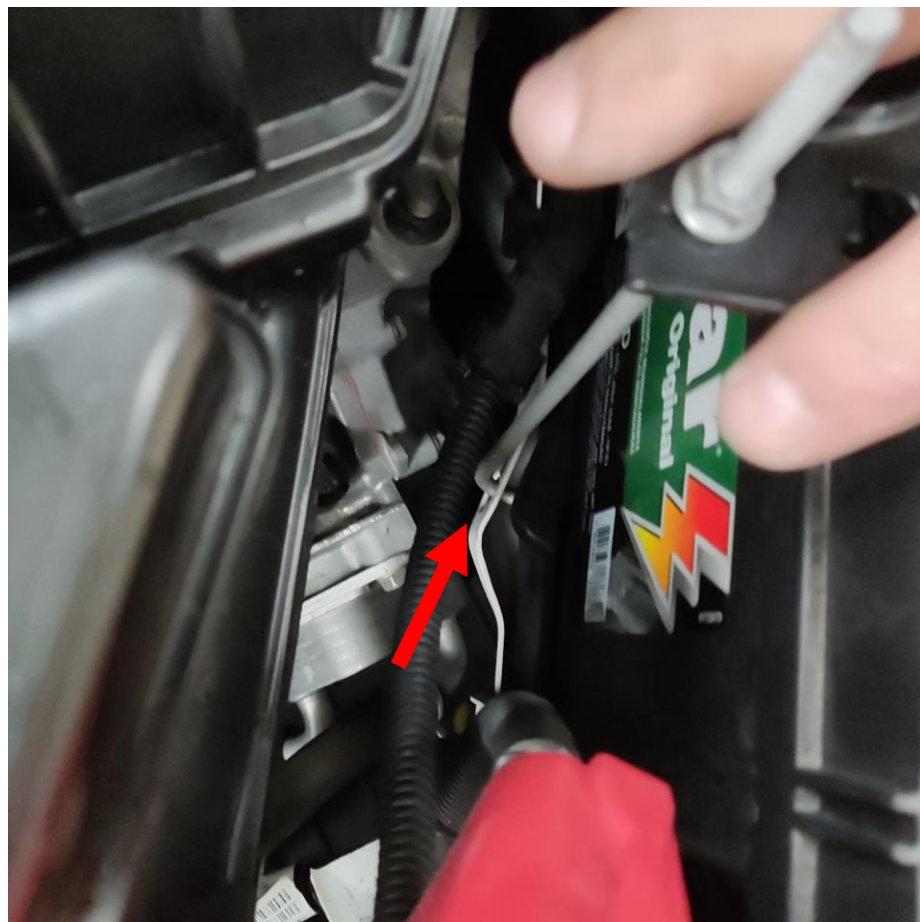




Instalação

34. Fixe a trava da bateria apertando as porcas.

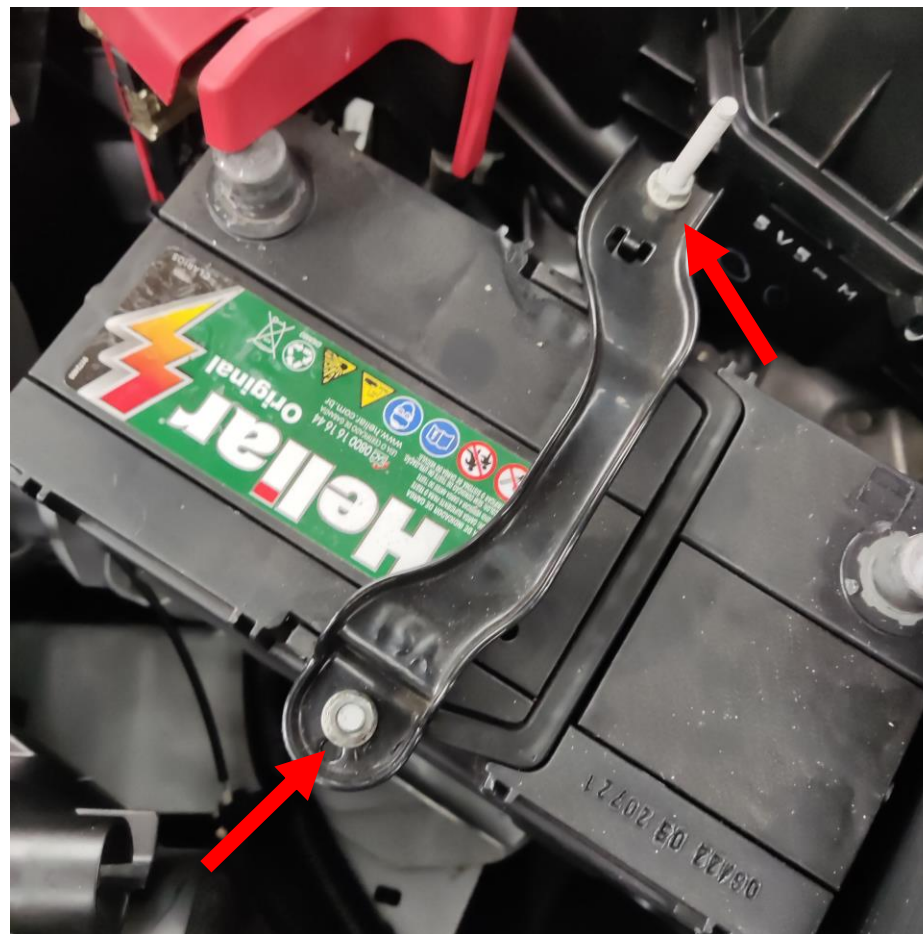


Instalação

35. Coloque a presilha do chicote no local indicado.

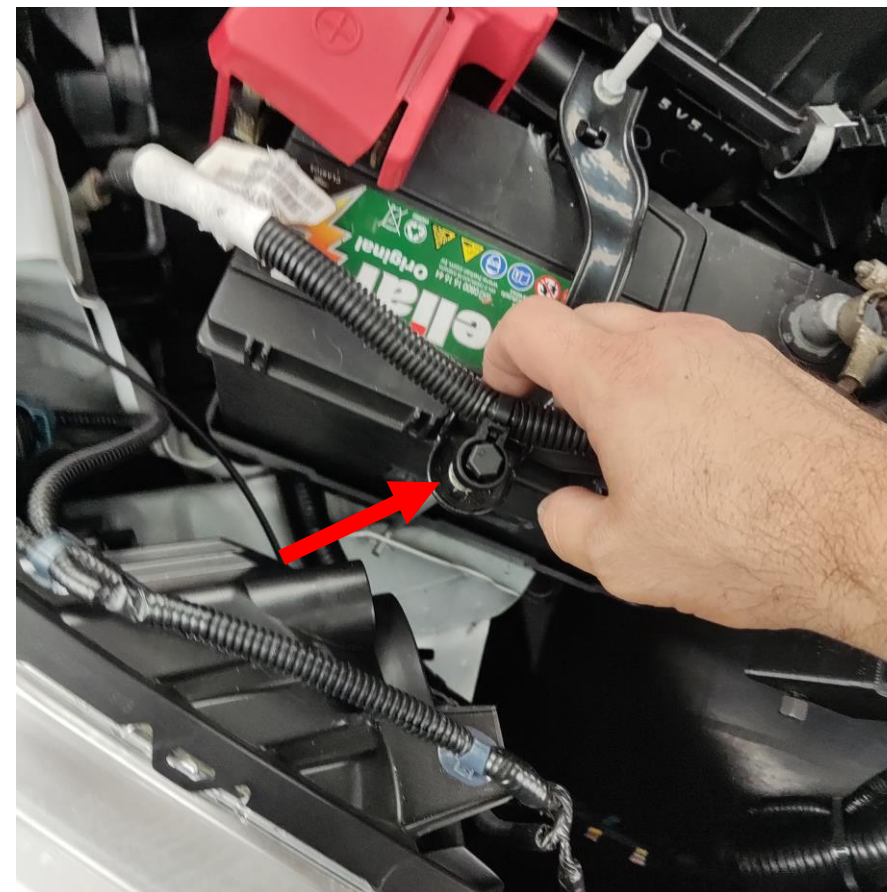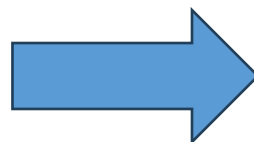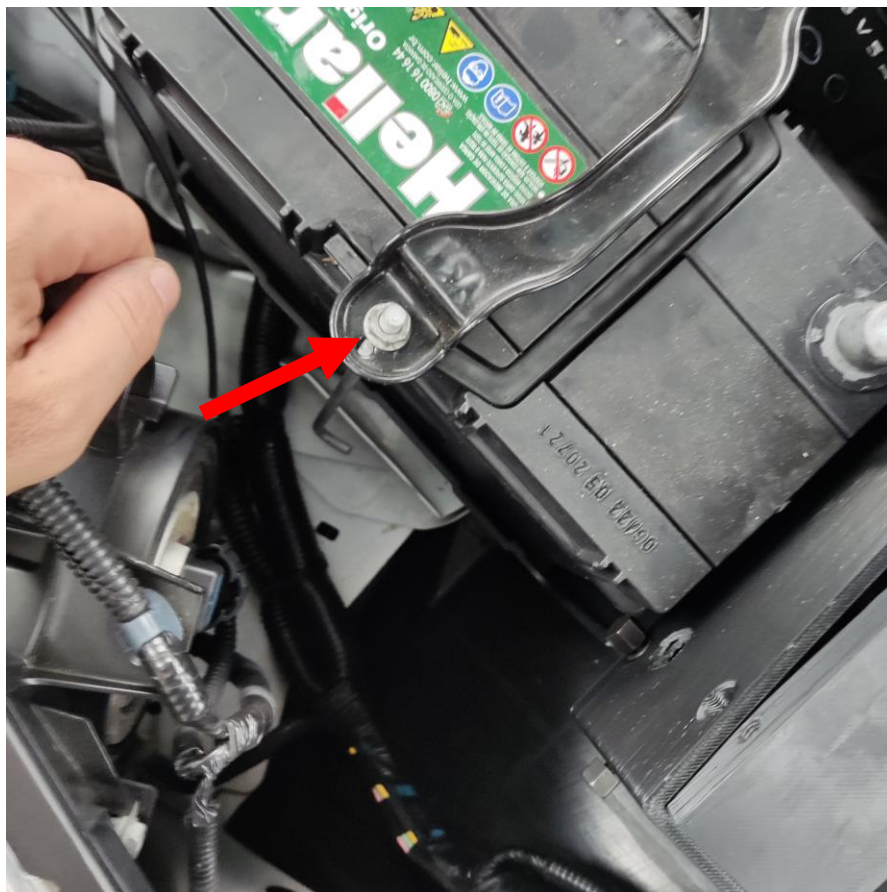




Instalação

36. Coloque o conector positivo (+) da bateria e fixe.

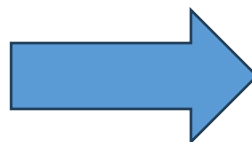


Instalação

37. Feche a tampa do conector positivo (+) da bateria.

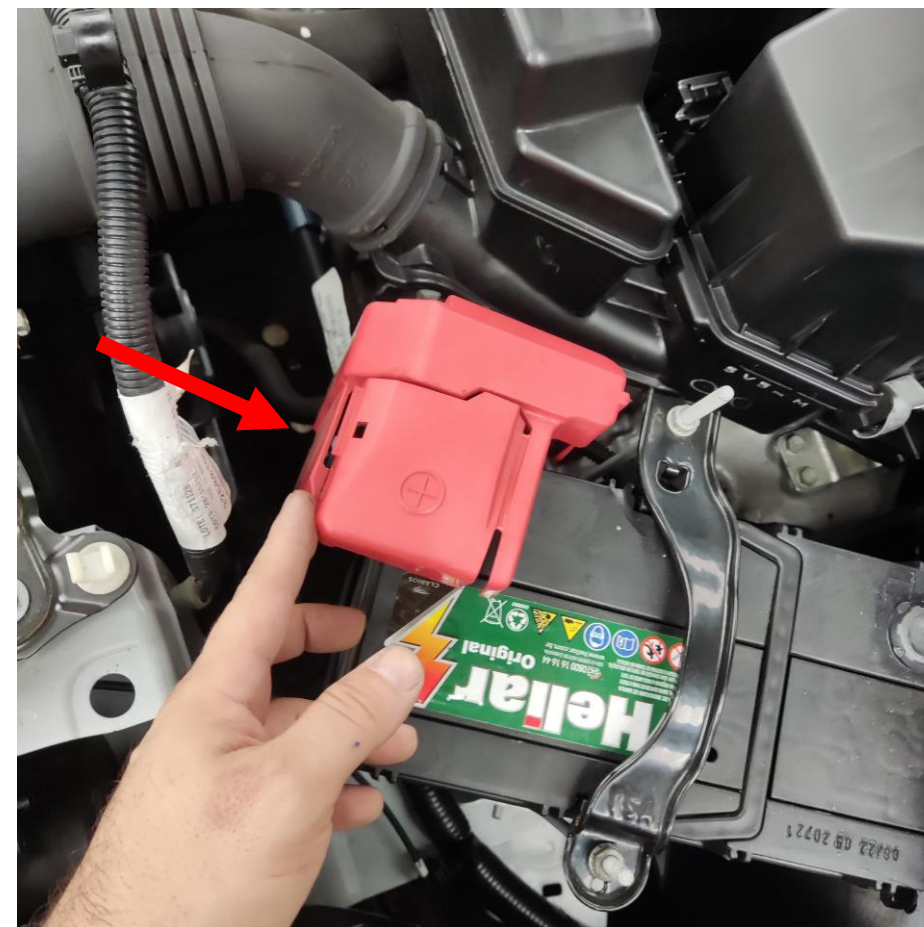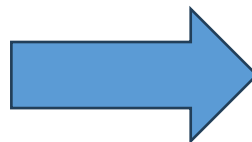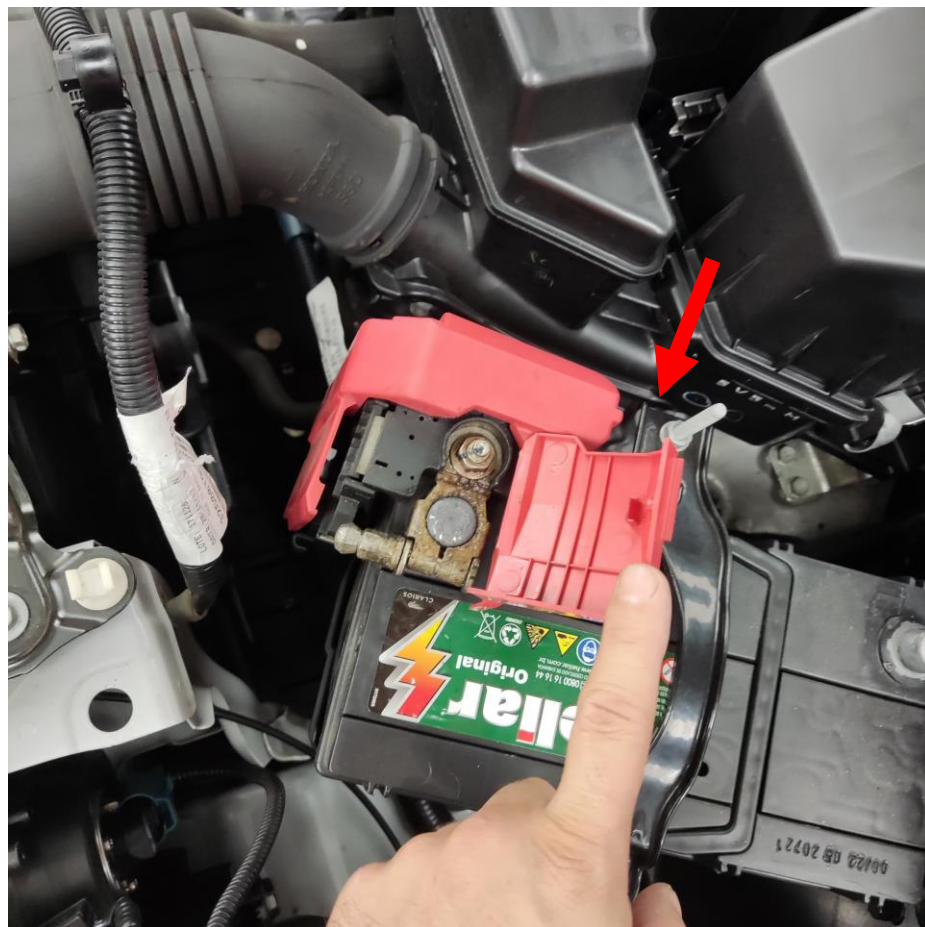

Instalação

38. Coloque o conector negativo (-) da bateria e fixe.

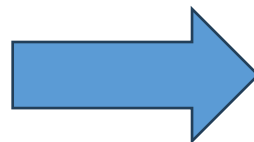

Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz